

MEDION[®]
Handleiding



25 cm / 10" Tablet-PC

MEDION[®] LIFETAB[®] P10612 (MD 61224)

Inhoudsopgave

1. Over deze gebruiksaanwijzing	3
1.1. Tekenuitleg.....	4
1.2. Gebruiksdoel	7
2. Veiligheidsvoorschriften	8
2.1. Personen die het apparaat niet mogen gebruiken.....	8
2.2. Aanwijzingen over de netadapter	10
2.3. Gebruiksbeperkingen	13
2.4. Aanwijzingen over de ingebouwde accu.....	14
2.5. Algemene voorschriften voor de omgang met lithium-ion-accu's.....	16
3. Speciale veiligheidsvoorschriften voor de omgang met de tablet	17
3.1. Back-ups	18
3.2. Aanwijzingen over het beeldscherm	18
3.3. Bij storingen	19
4. Inhoud van de levering.....	20
5. Overzicht van het apparaat.....	21
5.1. Voorkant.....	21
5.2. Linkerkant van het apparaat.....	22
6. Voorbereidingen voor ingebruikname	23
6.1. Stroomvoorziening	23
6.2. Accu opladen.....	24
6.3. Simkaart plaatsen	25
6.4. Simkaart verwijderen	25
7. Bediening	26
7.1. Tablet inschakelen	26
7.2. Tablet bedienen.....	26
7.3. Ingebruikneming	27

7.4.	Tablet in slaapstand zetten.....	27
7.5.	Tablet uitschakelen	28
7.6.	Startscherm.....	29
7.7.	Instructies voor de basisbediening van de Android™-software.....	32
7.8.	Pagina's op het startscherm	32
7.9.	De statusbalk.....	33
7.10.	Snelinstellingen	34
8.	Google Play Store.....	36
9.	Systeeminstellingen vastleggen/controleren	36
9.1.	Software-updates	36
9.2.	Wifi activeren.....	37
9.3.	Bluetooth® activeren.....	38
10.	De tablet aansluiten op een computer	39
11.	Externe opslagmedia	40
11.1.	MicroSD-geheugenkaart plaatsen	40
11.2.	MicroSD-kaart verwijderen	40
11.3.	USB-geheugen koppelen.....	41
11.4.	USB-geheugen loskoppelen.....	41
12.	Veelgestelde vragen	42
12.1.	Reiniging en onderhoud	43
13.	Opslag bij niet-gebruik.....	44
14.	Conformiteitsinformatie	44
14.1.	Informatie over handelsmerken	46
15.	Technische gegevens	47
15.1.	Informatie over de gebruikte draadloze technologieën.....	50
16.	Afvalverwerking.....	52
17.	Colofon.....	53
18.	Licentiegegevens	54

1. Over deze gebruiksaanwijzing



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem alle hierin opgenomen aanwijzingen in acht. Zo waarborgt u een betrouwbare werking en een lange levensduur van uw product. De gebruiksaanwijzing is een digitaal bestand. Kopieer deze eventueel op een extern opslagmedium. Verwijder de gebruiksaanwijzing niet van uw tablet, zodat u deze altijd als naslagwerk ter beschikking hebt.

1.1. Tekenuitleg

Als een tekstgedeelte is gemarkeerd met een van de volgende waarschuwingssymbolen, moet het in de tekst beschreven gevaar worden vermeden om de daar beschreven mogelijke consequenties te voorkomen.



GEVAAR!

Waarschuwing voor acuut levensgevaar!



WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig onomkeerbaar letsel!



WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor risico's door hoog geluidsvolume!



VOORZICHTIG!

Waarschuwing voor mogelijk middelzwaar of gering letsel!



WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor het risico op bijtend zuur!



LET OP!

Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade te voorkomen!



Verdere informatie over het gebruik van het apparaat!



Volg de aanwijzingen in de bedieningshandleiding op!



Vanwege het 5 GHz-frequentiegebied van de gebruikte wifi-oplossing is gebruik van het product in EU-landen alleen toegestaan binnen gebouwen.

- Opsommingsteken/informatie over gebeurtenissen die zich tijdens de bediening kunnen voordoen
- Advies over uit te voeren handelingen

Verklaring van conformiteit



Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de EG-richtlijnen (zie het hoofdstuk „Conformiteitsinformatie“).



Symbool voor gelijkstroom



Symbool voor wisselstroom



Gebruik in binnenruimten

Apparaten met dit symbool zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in binnenruimten.

Veiligheidsklasse II



Elektrische apparaten van veiligheidsklasse II zijn elektrische apparaten die volledig zijn omgeven met dubbele en/of versterkte isolatie en geen aansluitmogelijkheden voor een aarddraad hebben. De behuizing van een elektrisch apparaat van veiligheidsklasse II dat volledig door isolatiemateriaal is omgeven kan gedeeltelijk of volledig de extra of versterkte isolatie vormen.

1.2. Gebruiksdoel

Dit product is een apparaat op het gebied van informatie-elektronica.

Uw tablet is bedoeld voor de volgende toepassingen:

gebruik van internet via wifi

mobiele gegevensoverdracht

het bewerken en beheren van digitale

documenten en multimediacontent, enz.:

- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet voor industrieel/commercieel gebruik.

Houd er rekening mee dat bij gebruik van het apparaat voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd, de aansprakelijkheid vervalt:

- Bouw het apparaat zonder onze toestemming niet om en gebruik het niet in combinatie met hulp- of aanbouwapparaten die niet door ons zijn goedgekeurd of geleverd.
- Gebruik uitsluitend door ons geleverde of goedgekeurde reserveonderdelen en accessoires.
- Neem alle informatie in deze gebruiksaanwijzing in acht en houd u in het bijzonder aan de veiligheidsvoorschriften. Elke andere vorm van gebruik geldt als niet in overeenstemming met de voorschriften en kan lichamelijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.
- Gebruik het apparaat niet bij extreme omgevingscondities.

2. Veiligheidsvoorschriften

2.1. Personen die het apparaat niet mogen gebruiken



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel.

Gevaar voor letsel bij personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking (zoals gedeeltelijk invaliden en ouderen met een lichamelijke en geestelijke beperking) of met onvoldoende kennis en ervaring (bijv. oudere kinderen).

- ▶ Bewaar het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen.
- ▶ Controleer de tablet en alle accessoires vóór elk gebruik op beschadigingen. Defecte apparaten en componenten mogen niet worden gebruikt.
- ▶ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of met onvoldoende kennis en/of ervaring mits iemand toezicht op hen houdt of hen instructie heeft gegeven hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken en ze hebben begrepen welke gevaren het gebruik

van het apparaat met zich meebrengt.

- ▶ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- ▶ Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.



GEVAAR!

Verstikkingsgevaar!

Er bestaat verstikkingsgevaar door het inademen of inslikken van folie of kleine onderdelen.

- ▶ Houd verpakkingen buiten het bereik van kinderen.
 - ▶ Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen.
- Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed.



WAARSCHUWING!

Gehoorschadiging!

Een te hoog geluidsvolume bij het gebruik van oordopjes of hoofdtelefoons en verandering van de basisinstellingen van de equalizer, de drivers, de software of het besturingssysteem leiden tot een te grote geluidsdruk en kunnen gehoorschade en/of doofheid tot gevolg hebben.

- ▶ Stel het geluidsvolume op het laagste niveau in voordat u de weergave start.
- ▶ Start de weergave en verhoog het

geluidsvolume tot het niveau dat u prettig vindt.

2.2. Aanwijzingen over de netadapter



GEVAAR!

Gevaar voor elektrische schokken!

In de netadapter bevinden zich onderdelen die onder spanning staan. Bij deze onderdelen bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand door onbedoelde kortsluiting.

- ▶ Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter met de meegeleverde USB-kabel.
- ▶ Laad de tablet nooit op via een pc of notebook.
- ▶ Open de behuizing van de netadapter niet.
- ▶ Steek geen voorwerpen door de sleuven en openingen in het apparaat. Hierdoor kunt u een elektrische schok krijgen en kan er kortsluiting of zelfs brand ontstaan waardoor het apparaat beschadigd raakt.
- ▶ Houd kinderen onder de 8 jaar uit de buurt van het apparaat en de netadapter.
- ▶ Bescherm het apparaat en de netadapter tegen drui- en spatwater en zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen op of naast het apparaat en de netadapter.

Binnendringende vloeistof kan de elektrische veiligheid in gevaar brengen.

- ▶ Sluit de netadapter alleen aan op een geaard stopcontact met AC 100-240 V ~, 50/60 Hz. Als u twijfels hebt over de stroomvoorziening op de plaats van installatie, neem dan contact op met het energiebedrijf.
- ▶ Het stopcontact moet zich altijd in de buurt van het apparaat bevinden en makkelijk bereikbaar zijn.
- ▶ Wij adviseren u om voor extra veiligheid een overspanningsbeveiliging te gebruiken, zodat de netadapter beschermd is tegen beschadiging door spanningspieken en blikseminslag vanuit het elektriciteitsnet.
- ▶ Als u de tablet wilt loskoppelen van het elektriciteitsnet, trek dan eerst de netadapter uit het stopcontact en verwijder daarna de laadkabel uit de tablet. Als u dit in omgekeerde volgorde doet, kan de tablet of de netadapter beschadigd raken. Pak alle stekkers en ook de netadapter altijd vast bij de behuizing en trek nooit aan de kabel.
- ▶ Pak de netadapter nooit vast met natte handen.



WAARSCHUWING!

Brandgevaar!

Door ondeskundig gebruik van het apparaat bestaat brandgevaar.

- ▶ Leg geen voorwerpen (zoals tijdschriften, dekens, enz.) op de netadapter om te voorkomen dat deze te warm wordt.
- ▶ Zet geen voorwerpen op de kabels, omdat deze anders beschadigd kunnen raken.
- ▶ Zorg ervoor dat op de stekkeraansluitingen geen grote kracht wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld van opzij. Het apparaat kan hierdoor aan de binnen- en buitenkant beschadigd raken.
- ▶ Oefen bij het aansluiten van kabels en stekkers niet te veel kracht uit en houd de stekkers in de juiste stand.
- ▶ Voorkom kortsluiting en kabelbreuk door ervoor te zorgen dat de kabels nergens beklemd raken en niet te sterk worden gebogen.
- ▶ Houd een afstand van ten minste één meter aan ten opzichte van hoogfrequente en magnetische storingsbronnen (tv-toestellen, luidsprekers, mobiele telefoons, DECT-telefoons, enz.) om functionele storingen en gegevensverlies te voorkomen.

-
- ▶ Op het apparaat mogen alleen apparaten worden aangesloten die voldoen aan de norm EN 60950 'Veiligheid van apparatuur voor informatietechniek' of de norm EN 60065 'Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen – Veiligheidseisen'.



De netadapter verbruikt ook stroom als deze zonder de tablet op een stopcontact is aangesloten.

2.3. Gebruiksbeperkingen

Schakel de tablet in de volgende situaties altijd uit:

- Voordat u aan boord gaat van een vliegtuig of voordat u de tablet in uw bagage stopt. Het gebruik van tablets en vergelijkbare draadloze apparaten kan de vliegveiligheid in gevaar brengen en de radiocommunicatie van het vliegtuig storen. Het gebruik van draadloze apparatuur – van welke aard dan ook – is in vliegtuigen verboden.
- In ziekenhuizen, klinieken en andere gezondheidsinstellingen en op alle plaatsen in de directe nabijheid van medische apparaten.
- Overal waar explosiegevaar bestaat (bijv. bij tankstations of in een omgeving met veel stof, zoals metaalstof).

-
- Op plaatsen waar het verplicht is om draadloze apparaten uit te schakelen, bijv. op grote bouwterreinen of op plaatsen waar wordt gewerkt met springstof.

De tablet mag vanwege de gebruikte 5 GHz wifi-technologie niet buiten gebouwen worden gebruikt.

- ▶ Deactiveer de 5 GHz wifi wanneer u zich buiten een gebouw bevindt.
- ▶ Plaats de tablet bij gebruik altijd op een stabiele ondergrond om trillingen en vallen te voorkomen.

Volgens de arboregels voor computerwerkplekken is de tablet niet geschikt voor gebruik op een computerwerkplek.

2.4. Aanwijzingen over de ingebouwde accu



WAARSCHUWING! Explosiegevaar!

Bij ondeskundige vervanging van de accu bestaat explosiegevaar.

- ▶ Laad de accu regelmatig en indien mogelijk volledig op. Zorg ervoor dat de accu niet gedurende langere tijd ontladen blijft.

-
- ▶ Houd de accu en de tablet uit de buurt van warmtebronnen (zoals radiatoren) en open vuur (zoals kaarsen). Er bestaat explosiegevaar.
 - ▶ Als de tablet alleen nog kan worden ingeschakeld wanneer deze op de netadapter is aangesloten, neem dan contact op met het servicecentrum.
 - ▶ De accu is vast ingebouwd en mag niet door de gebruiker zelf worden verwijderd of vervangen.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor brandwonden.

Bij ondeskundige omgang met de accu kunt u brandwonden oplopen.

- ▶ Gebruik geen accu's die beschadigd zijn.
- ▶ Demonteer of vervorm de accu niet.
- ▶ Gelekte vloeistoffen mogen niet met huid, ogen of slijmvlies in contact komen. De vloeistof mag nooit worden ingeslikt.
- ▶ Draag bij contact met een lekkende accu altijd geschikte veiligheidshandschoenen.
- ▶ Als u toch met de vloeistof in aanraking komt, spoel de betreffende plekken dan met overvloedig water af.

-
- ▶ Als u veranderingen van de huid constateert of voelt dat u onwel wordt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
 - ▶ Houd accu's buiten het bereik van kinderen. Als er accu's zijn ingeslikt, meld dit dan onmiddellijk aan uw arts.

2.5. Algemene voorschriften voor de omgang met lithium-ion-accu's

Zorg ervoor dat de accu op de juiste manier wordt gebruikt en opgeladen, zodat de capaciteit van de accu volledig wordt benut en deze zo lang mogelijk meegaat. De optimale gebruikstemperatuur bedraagt ca. 20 °C.

- ▶ De accu/het apparaat mag alleen onder toezicht worden opgeladen.
- ▶ De accu/tablet mag tijdens het opladen niet op een kwetsbare of licht ontvlambare ondergrond worden geplaatst.

3. Speciale veiligheidsvoorschriften voor de omgang met de tablet

Ga zorgvuldig met de tablet om en neem de onderstaande veiligheidsvoorschriften in acht:

- ▶ Houd de tablet droog.
- ▶ Stel deze niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
- ▶ Gebruik de tablet uitsluitend bij een omgevingstemperatuur tussen +5 °C en +30 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 20% en 80% (niet condenserend).
- ▶ Laat de tablet niet vallen, zorg dat deze nergens tegenaan stoot en schud er niet mee. Wanneer u ruw met de tablet omgaat, kan dat interne defecten veroorzaken.
- ▶ Beschilder de tablet niet, omdat verf de werking van de luidspreker, de microfoon of bewegende onderdelen kan belemmeren en een normaal gebruik onmogelijk kan maken.
- ▶ Gebruik geen vloeibare coatings, zoals vloeibare folie.

3.1. Back-ups



LET OP!

Gegevensverlies!

- ▶ Maak vóór elke update een back-up van uw gegevens op een extern opslagmedium. Het indienen van schadeclaims wegens gegevensverlies en daaruit voortvloeiende gevolgschade wordt uitgesloten.

3.2. Aanwijzingen over het beeldscherm

- ▶ Leg geen voorwerpen op het apparaat en oefen geen sterke druk op het beeldscherm uit. Anders kan het beeldscherm breken.
- ▶ Gebruik voor het invoeren van gegevens uitsluitend uw vingers of een speciale stylus.
- ▶ Raak het beeldscherm niet met scherpe voorwerpen aan om beschadigingen te voorkomen.
- ▶ U kunt letsel oplopen als het scherm breekt. Doe in dat geval veiligheidshandschoenen aan, pak de gebroken onderdelen in en stuur deze op naar het servicecentrum om ze volgens de geldende voorschriften te laten afvoeren. Was uw handen daarna met zeep, omdat niet kan worden uitgesloten dat er

chemicaliën uit het apparaat zijn geëkt.

- ▶ Bij langdurige blootstelling aan sterk zonlicht kunnen er fouten optreden als de weergave niet wordt geactualiseerd. Na actualisering van de weergave verdwijnen de fouten weer.

3.3. Bij storingen

- ▶ Trek bij beschadiging van de netadapter, de laadkabel of de tablet onmiddellijk de netadapter uit het stopcontact.
- ▶ Gebruik de tablet en de accessoires niet als deze beschadigd zijn, als er rook uit komt of als ze ongebruikelijke geluiden maken. Trek in dat geval onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- ▶ Probeer nooit zelf de tablet of de netadapter open te maken en/of te repareren. Neem bij een storing contact op met ons servicecentrum.

4. Inhoud van de levering



GEVAAR!

Verstikkingsgevaar!

Er bestaat verstikkingsgevaar door het inademen of inslikken van folie of kleine onderdelen.


- ▶ Houd verpakkingen buiten het bereik van kinderen.
- ▶ Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen.
- ▶ Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed!
- ▶ Haal het product uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- ▶ Controleer de levering op volledigheid en neem binnen 14 dagen na aankoop contact op met ons servicecentrum als de levering niet compleet is.
- ▶ De tablet moet vóór elk gebruik op beschadigingen worden gecontroleerd.
- ▶ Neem ook bij beschadigingen contact op met ons servicecentrum.

De levering van het door u aangeschafte product omvat:

- Tablet (MD 61224)
- USB-netadapter
(model: DVE DSA-18QFB FEU A, fabrikant: DVE, China)
- USB-laadkabel, USB type A naar USB type C
- Veiligheidsvoorschriften met beknopte handleiding
- Garantiebewijs

5. Overzicht van het apparaat

5.1. Voorkant

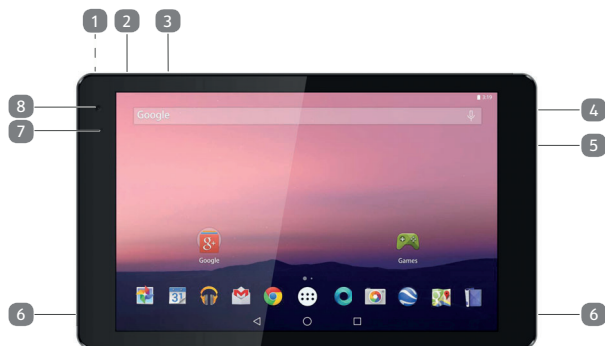

1	Camera achter (aan de achterkant van het apparaat)
2	Micro-simsleuf
3	MicroSD-sleuf
4	Aan/uit-knop
5	Geluidsvolume verhogen (+), Geluidsvolume verlagen (-)
6	Luidspreker
7	Oplaadlampje
8	Camera vóór

5.2. Linkerkant van het apparaat



9	Microfoon
10	USB-laadaansluiting
11	Aansluiting voor hoofdtelefoon

6. Voorbereidingen voor ingebruikname

6.1. Stroomvoorziening

Uw tablet wordt geleverd met een universele netadapter. Het volgende bereik wordt ondersteund:

AC 100-240 V~ 50/60 Hz wisselstroom

Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk „2.2.

Aanwijzingen over de netadapter“ op pagina 10.

De netadapter voorziet de tablet van stroom en laadt de accu op.



LET OP!

Gevaar voor beschadiging.

- Gebruik uitsluitend de bij de tablet meegeleverde netadapter en de meegeleverde USB-laadkabel.



De accu wordt ook opgeladen wanneer u de tablet gebruikt en de netadapter is aangesloten. Ook wanneer de netadapter niet op de tablet is aangesloten, verbruikt de netadapter een kleine hoeveelheid stroom als de stekker in een stopcontact zit. Het is daarom raadzaam om de netadapter van het stroomnet los te koppelen als deze niet op de tablet is aangesloten.

6.2. Accu opladen

De tablet en de meegeleverde netadapter ondersteunen de Qualcomm® Quick Charge™-technologie waardoor de accu snel kan worden opgeladen.

Ga als volgt te werk om de accu van de tablet op te laden:

- ▶ Steek de USB type C-stekker in de daarvoor bedoelde aansluiting op de tablet.
- ▶ Steek de andere kant van de kabel in de USB-aansluiting van de meegeleverde netadapter.
- ▶ Sluit de netadapter aan op een goed toegankelijk stopcontact in de buurt van het apparaat.



Tijdens het opladen gaat het rode oplaadlampje branden. Als de accu volledig is opgeladen, brandt het oplaadlampje groen.



Als de netadapter met de USB-laadkabel op de tablet is aangesloten, wordt de accu automatisch opgeladen. Het maakt daarbij niet uit of de tablet is in- of uitgeschakeld. Het opladen duurt aanzienlijk langer als de tablet is ingeschakeld.



LET OP!
Gevaar voor beschadiging.

De accu is vast ingebouwd en mag niet door de gebruiker zelf worden vervangen.

6.3. Simkaart plaatsen

Uw tablet is voorzien van een microsimleuf voor mobiele gegevensoverdracht via het draadloze netwerk

- ▶ Schuif de microsimkaart in de sleuf totdat u hoort dat deze vastklikt. De contacten wijzen daarbij naar beneden, in de richting van de achterkant van het apparaat.



Let erop dat u de simkaart plaatst zoals op het apparaat is aangegeven.



Om beschadigingen aan het apparaat of de simkaart te voorkomen, moet u dit altijd doen terwijl de tablet is uitgeschakeld.



Als mobiele gegevensoverdracht via het draadloze netwerk is geactiveerd, kunnen de kosten voor gegevensverbruik hoog oplopen. Om deze kosten te beperken, kunt u beste gebruikmaken van een abonnement met onbeperkt internet.

6.4. Simkaart verwijderen

- ▶ Druk zacht op de microsimkaart. De microsimkaart wordt ontgrendeld en springt een klein stukje uit de sleuf.
- ▶ Verwijder de microsimkaart door hem voorzichtig uit de sleuf te trekken.

7. Bediening

7.1. Tablet inschakelen

- ▶ Houd de aan-uitknop ingedrukt tot het scherm wordt ingeschakeld.
- ▶ Voer eventueel de vier- tot achtcijferige pincode voor de geplaatste simkaart in en bevestig deze met .
- ▶ Als u bij het invoeren een fout hebt gemaakt, tik dan op .

7.2. Tablet bedienen

U bedient de tablet met uw vingertoppen. Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen.

- ▶ Tik op het scherm om apps te selecteren of toepassingen te openen.
- ▶ Als u uw vinger op een invoerveld houdt, worden de beschikbare opties weergegeven.
- ▶ Veeg met uw vinger over het scherm om de weergegeven inhoud naar boven, naar onderen, naar links of naar rechts te verschuiven.
- ▶ Als u uw vinger langer op een app houdt, kunt u deze over het scherm slepen en weer op een andere plaats neerzetten of hem verwijderen.
- ▶ Houd twee vingers tegelijk op het scherm en beweeg deze van elkaar af of tik twee keer snel na elkaar op het scherm om een website te vergroten/verkleinen.

7.3. Ingebruikneming

De eerste keer dat u uw tablet inschakelt, gaat u als volgt te werk:

- ▶ Selecteer de gewenste taal en tik op **STARTEN**.
- ▶ Volg de verdere aanwijzingen op om de installatie van uw tablet te voltooien.



Tijdens het installatieproces kunt u worden verzocht de software van uw apparaat te updaten. Deze updates zijn bedoeld om storingen te verhelpen en de software te optimaliseren. Het updateproces vindt automatisch plaats. U hoeft alleen maar akkoord te gaan met de update. Start de applicatie **Updates** na de eerste installatie om er zeker van te zijn dat de software up-to-date is. Controleer regelmatig via de applicatie **Updates** of er updates beschikbaar zijn.

7.4. Tablet in slaapstand zetten

- ▶ Druk de aan-uitknop eenmaal kort in om de tablet in de slaapstand te zetten.



Veel applicaties verbruiken ook in de slaapstand energie. In de slaapstand kan het apparaat doorgaans enkele dagen worden gebruikt, tot het moet worden aangesloten op de netadapter.

7.4.1. Schermvergrendeling

Het apparaat wordt in de slaapstand 'vergrendeld'. Dit betekent dat u bij het opnieuw inschakelen van het apparaat een vergrendelmechanisme moet ontgrendelen. Standaard is dit een veegbeweging van onder naar boven over het scherm.

U hebt echter de mogelijkheid in de systeeminstellingen onder **Beveiliging en locatie > Schermvergrendeling** een wachtwoord of een andere beveiligingsoptie voor uw tablet in te stellen.


7.5. Tablet uitschakelen

- ▶ Houd de aan-uitknop ingedrukt en raak  **Uitschakelen** aan.

Uw tablet wordt uitgeschakeld.

7.6. Startscherm

Het startscherm wordt weergegeven wanneer uw tablet volledig is opgestart en er geen andere applicatie op de voorgrond wordt uitgevoerd. Op het startscherm worden snelkoppelingen (of shortcuts) en miniatuurversies van applicaties (widgets) weergegeven. Het startscherm bevat bij de eerste keer opstarten al enkele van deze elementen. Ook worden op dit scherm onder andere de **zoekbalk** (1), de naar boven wijzende pijl (2) voor het openen van een overzicht van alle geïnstalleerde applicaties en de **navigatiebalk** (3) voor eenvoudige bediening weergegeven.

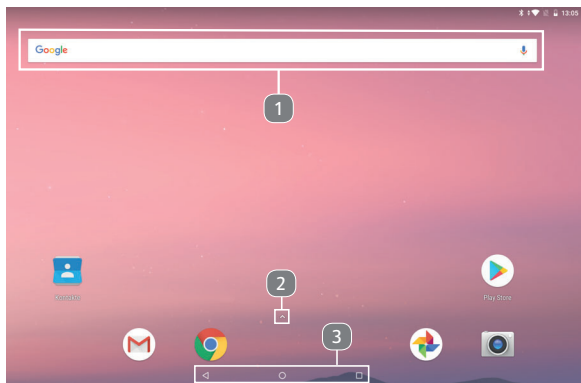

(Afbeelding vergelijkbaar)

7.6.1. Zoekbalk

Tik op de **zoekbalk** (1), die zich bovenaan het startscherm bevindt, om online een Google™-opdracht uit te voeren.



U zoekt op deze manier online, maar ook in de inhoud van uw tablet (bijvoorbeeld in uw contactenlijst en geïnstalleerde applicaties). Terwijl u typt, worden in het invoerveld suggesties weergegeven.

Met behulp van dit pictogram  kunt u een gesproken Google™-zoekopdracht uitvoeren. Spreek de gewenste tekst in via de microfoon van uw tablet.

7.6.2. Navigatieknoppen

De **navigatiebalk** onderaan het startscherm bevat de volgende pictogrammen:

Pictogram	Omschrijving
	Terug-knop: Met deze knop kunt u in de meeste applicaties terugkeren naar het vorige scherm, vergelijkbaar met een internetbrowser.
	Start-knop: Met deze knop verplaatst u een geopende applicatie naar de achtergrond en keert u terug naar het startscherm. Applicaties die op de achtergrond worden uitgevoerd, kunnen nog steeds invloed hebben op het geheugenverbruik en de processorsnelheid.
	Onlangs gebruikte applicaties: Met deze knop kunt u een overzicht van de onlangs geopende applicaties bekijken. Zo kunt u ook zeer praktisch wisselen tussen veelgebruikte applicaties.

7.7. Instructies voor de basisbediening van de Android™-software

- ▶ Tik op een element op het startscherm om de bijbehorende applicatie te starten of verdere informatie te verkrijgen.

Sommige applicaties bieden speciale snelinstellingsopties aan wanneer u het element langer ingedrukt houdt.

- ▶ Houd een applicatiepictogram ingedrukt en beweeg met uw vinger om het element naar een andere plek op uw startscherm te verplaatsen.
- ▶ Sleep een applicatiepictogram naar de bovenrand van uw scherm waar **X Verwijderen** wordt weergegeven om de snelkoppeling van het startscherm te verwijderen.

De applicatie blijft op de tablet geïnstalleerd en is te vinden in het appoverzicht.

- ▶ Tik onderaan op de naar boven wijzende pijl (2) in het midden van het startscherm om alle geïnstalleerde applicaties weer te geven.
- ▶ Houd in dit appoverzicht een applicatiepictogram ingedrukt en beweeg met uw vinger naar de onderrand van uw scherm. Laat het element vervolgens los op de gewenste plek op het startscherm om een snelkoppeling te maken.

7.8. Pagina's op het startscherm

Het startscherm is met meerdere pagina's uit te breiden, die u kunt openen door met uw vinger naar links te vegen.

- ▶ Houd bijvoorbeeld een snelkoppeling naar een app ingedrukt en veeg met uw vinger naar de rechterrand van het scherm om de snelkoppeling op de volgende pagina te plaatsen.

7.9. De statusbalk

De statusbalk bevindt zich bovenaan uw scherm en is onderverdeeld in een linker- en rechterdeel.

Rechterdeel van de statusbalk:

	Tijdsaanduiding
	Vliegtuigmodus actief (in de vliegtuigmodus worden alle draadloze verbindingen verbroken)
	Laadstatusindicator
	Laadstatusindicator, accu wordt opgeladen
	Bluetooth geactiveerd
	Signaalsterkte mobiel netwerk (indien er een simkaart in het apparaat is geplaatst)
	Netwerkstatus bij wifiverbinding
	'Niet storen'-modus geactiveerd (beltonen en trillen voor inkomende oproepen zijn uitgeschakeld)
	Hotspotmodus geactiveerd
	Mobiel gegevensgebruik geactiveerd (in dit geval via het 4G/LTE-netwerk)
	Mobiel gegevensgebruik gedeactiveerd

	Geen simkaart geplaatst
	'Gegevensgebruik beperken' geactiveerd
	Beeldscherm casten (streaming) geactiveerd

In het linkergedeelte worden (waarschuwing)tekens  en verschillende soorten meldingen weergegeven, zoals:

- lopende/voltooide downloads
 - gemaakte schermafbeeldingen
 - uitgevoerde applicaties
 - inkomende e-mails etc.
- Veeg met uw vinger vanaf de bovenrand van uw scherm omlaag om details over deze meldingen te bekijken.



Veel van deze meldingen kunnen ook worden aangetikt om applicaties te openen of verdere instructies weer te geven.

7.10. Snelinstellingen

De **snelinstellingen** bieden de mogelijkheid om snel veelgebruikte instellingen in te schakelen.

- Veeg op het startscherm vanaf de bovenrand van het scherm omlaag om het menu met snelinstellingen te openen.



Bij elke instelling hoort een pictogram en een titel. Als u op een pictogram tikt, kunt u de bijbehorende standaardinstelling in- of uitschakelen. Zo kunt u bijvoorbeeld snel wifi activeren of deactiveren. Als u op de titel tikt, gaat u naar de uitgebreide instellingen, bijvoorbeeld naar het configuratiemenu voor de wifi.

De volgende snelinstellingen zijn standaard beschikbaar:

	Helderheid van het display verhogen/verlagen
	Wifi in-/uitschakelen
	Bluetooth in-/uitschakelen
	Geluidsinstellingen ('Niet storen'-modus)
	Scherf automatisch draaien (staand formaat/ liggend formaat) in-/uitschakelen
	Energiebesparende modus in-/uitschakelen
	Er is geen simkaart geplaatst
	Mobiele gegevensverbinding in-/ uitschakelen (in dit geval is de mobiele gegevensverbinding geactiveerd via het 4G/ LTE-netwerk.)
	Vliegtuigmodus in-/uitschakelen (in de vliegtuigmodus worden alle draadloze verbindingen verbroken.)
	Streaming (beeldscherm casten naar een ander apparaat) in-/uitschakelen

Via  kunt u aanvullende snelinstellingsopties, bijvoorbeeld locatieherkenning (GPS) in-/uitschakelen, toevoegen aan de snelinstellingen of beschikbare opties verwijderen uit het menu met snelinstellingen.

8. Google Play Store

De Google Play Store is een platform van het bedrijf Google™ waarop u games en applicaties, films, muziek, boeken en overige digitale inhoud voor Android kunt vinden. Er is een groot aanbod van zowel gratis als betaalde inhoud.



Als u de Google Play Store wilt gebruiken, heeft u een gratis Google-gebruikersaccount nodig. Als u deze nog niet hebt ingesteld, wordt dit gevraagd wanneer u de Google-applicatie de eerste keer opent.

9. Systeeminstellingen vastleggen/controleren

- ▶ Open de applicatie **Instellingen** om de systeeminstellingen van uw Android-apparaat te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld wifi configureren, applicaties beheren of beveiligingsinstellingen vastleggen.
- ▶ U kunt ook in het menu met **snelinstellingen** op  tikken om het uitgebreide menu **Instellingen** te openen.

9.1. Software-updates

Met updates kunt u de prestaties van het systeem optimaliseren. Als er een update beschikbaar is om de software op uw apparaat bij te werken, wordt er in de statusbalk van uw tablet een melding weergegeven. Doorgaans wordt de software via internet bijgewerkt en wordt om uw toestemming gevraagd om de update automatisch te installeren.

U kunt ook handmatig zoeken naar beschikbare updates door de applicatie **Updates** te openen.



Afzonderlijke applicaties worden meestal automatisch bijgewerkt via de Google Play Store.

9.2. Wifi activeren

Ga als volgt te werk om met uw tablet verbinding te maken met een wifinetwerk:

- ▶ Veeg op het startscherm van beneden naar boven om het overzicht met geïnstalleerde apps te openen.
- ▶ Tik op de applicatie **Instellingen**.
- ▶ Tik op **Netwerk en internet** en vervolgens op **Wifi**.
- ▶ Tik vervolgens in de rechterbovenhoek van het scherm op de kleine schakelaar om wifi te activeren.

Er wordt nu een lijst met wifitoegangspunten in uw omgeving weergegeven.

- ▶ Tik op de naam van een voor u bekend netwerk. Indien het netwerk is vergrendeld, dient u een toegangswachtwoord in te voeren. Let daarbij goed op het gebruik van hoofdletters en kleine letters!

Als het netwerk van uw keuze niet wordt weergegeven, kunt u het toevoegen via + **Netwerk toevoegen**. U moet daarvoor de exacte naam (SSID) van het netwerk weten.

Als er succesvol verbinding is gemaakt met het netwerk, wordt het pictogram  weergegeven in de statusbalk.

9.3. Bluetooth® activeren

Met Bluetooth kunt u een rechtstreekse draadloze verbinding tussen twee apparaten maken om gegevens uit te wisselen. Het bereik is doorgaans enkele meters binnen een afgesloten ruimte. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld Bluetooth-toetsenborden of -headsets verbinden met uw tablet.

- ▶ Open de Bluetooth-instellingen.
- ▶ Tik vervolgens in de rechterbovenhoek van het scherm op de kleine schakelaar om Bluetooth te activeren.

Uw apparaat is nu zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten. Er wordt bovendien een lijst met overige Bluetooth-apparaten in uw omgeving weergegeven.

- ▶ Tik op de naam van een voor u bekend apparaat om uw tablet met dit apparaat te verbinden.
- ▶ Afhankelijk van uw apparaat en Bluetooth-standaard kan u worden gevraagd een bepaalde procedure voor het beveiligen van de verbinding te doorlopen. Volg daarvoor de instructies op het beeldscherm.

10. De tablet aansluiten op een computer

Met behulp van de meegeleverde USB-kabel kunt u uw tablet aansluiten op een computer om gegevens tussen beide apparaten over te dragen.



Bij het dagelijkse gebruik van de tablet in combinatie met het keyboard dock kan de USB-aansluiting van de tablet alleen nog maar voor het opladen en niet meer voor de gegevensoverdracht worden gebruikt. Gebruik voor gegevensoverdracht de USB-aansluiting van het keyboard dock.

- ▶ Steek de micro-USB-stekker van de USB-kabel in de daarvoor bedoelde aansluiting van de tablet en de USB-stekker in een beschikbare USB-aansluiting van uw computer.
- ▶ Veeg nadat u de USB-verbinding heeft gemaakt op het startscherm van uw tablet vanaf de bovenrand van het scherm omlaag om het scherm met meldingen te openen.
- ▶ Tik twee keer kort achter elkaar op de Android-systeemmelding waarin u wordt geïnformeerd over het opladen van het apparaat via USB om de gebruiksinstellingen voor USB te openen.
- ▶ Kies wat u met de USB-verbinding wilt doen.



Kies voor **Bestanden overzetten** om de tablet als geheugenopslag te koppelen aan uw apparaat en gegevens over te dragen.

11. Externe opslagmedia

Uw tablet ondersteunt het gebruik van externe opslagmedia. U kunt de volgende soorten opslagmedia gebruiken:

- **microSD-geheugenkaart**
- **USB-geheugen, bijvoorbeeld USB-sticks of externe harde schijven met USB-aansluiting**

Voor het gebruik van een USB-opslagmedium heeft u een OTG-adapter nodig (niet inbegrepen).

De maximale uitgangsstroom van de USB-aansluiting bedraagt 5 V, 500 mA. Als u een externe harde schijf wilt aansluiten, moet u (afhankelijk van het model) zorgen voor een aanvullende stroomvoorziening voor de harde schijf.

11.1. MicroSD-geheugenkaart plaatsen

- ▶ Schuif de MicroSD-geheugenkaart in de sleuf totdat u hoort dat deze vastklikt. De contacten wijzen daarbij naar beneden, in de richting van de achterkant van het apparaat.



Let erop dat u de microSD-geheugenkaart plaatst zoals op het apparaat is aangegeven.

11.2. MicroSD-kaart verwijderen

- ▶ Schakel de tablet in op de manier die in het volgende hoofdstuk wordt beschreven.
- ▶ Tik op de applicatie **Instellingen** en vervolgens op de suboptie **Opslag**.
- ▶ Tik in het submenu **Draagbare opslag** naast de SD-kaart op  om deze op veilig verwijderen voor te bereiden.

-
- ▶ Druk nu zachtjes op de microSD-geheugenkaart. De geheugenkaart wordt ontgrendeld en springt een klein stukje uit de sleuf.
 - ▶ Verwijder de geheugenkaart door hem voorzichtig uit de sleuf te trekken.



LET OP! **Gegevensverlies!**

Verwijder een extern opslagmedium alleen uit het apparaat nadat u het hebt voorbereid op veilig verwijderen, omdat er anders gegevensverlies kan optreden.

11.3. USB-geheugen koppelen

- ▶ Sluit de OTG-adapter (niet inbegrepen) aan op uw tablet.
- ▶ Verbind de USB-stick met de OTG-adapter.

Na het aansluiten van het USB-geheugen wordt linksboven in de statusbalk het pictogram  weergegeven.

11.4. USB-geheugen loskoppelen

- ▶ Tik op de applicatie **Instellingen** en vervolgens op de suboptie **Opslag**.
- ▶ Tik in het submenu **Draagbare opslag** naast de SD-kaart op  om deze op veilig verwijderen voor te bereiden.
- ▶ Verwijder de USB-kaart door de OTG-adapter voorzichtig uit de tablet te trekken.



LET OP! **Gegevensverlies!**

Verwijder een extern opslagmedium alleen uit het apparaat nadat u het hebt voorbereid op veilig verwijderen, omdat er

anders gegevensverlies kan optreden.

12. Veelgestelde vragen

Hoe kan ik de tablet terugzetten naar de fabrieksinstellingen?

- ▶ Tik op **Instellingen > Systeem > Opties voor resetten > Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten)** om het systeem terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Let op: hierbij worden de opgeslagen gegevens verwijderd!

Let op: terugzetten naar de fabrieksinstellingen is alleen mogelijk via de gebruikersaccount van de eigenaar.

Hoe kan ik de gebruiksduur van de accu verlengen?

- ▶ Verlaag de helderheid van het beeldscherm naar een geschikt niveau.
- ▶ Schakel wifi en Bluetooth uit als deze functies niet nodig zijn.
- ▶ Stel bij **Instellingen > Batterij > Slaapstand** een kortere tijd in voor het uitschakelen van het display wanneer de tablet niet wordt gebruikt.

Hoe schakel ik de tablet uit als het systeem is geblokkeerd?

- ▶ Houd de aan-uitknop circa 10 seconden ingedrukt totdat het apparaat wordt uitgeschakeld.

De tablet wordt vervolgens automatisch opnieuw opgestart.

Wat moet ik doen bij een onduidelijke weergave van het beeldscherm of van gemaakte foto's/video's?

- ▶ Controleer of de beschermfolie is verwijderd van het beeldscherm van het apparaat.
- ▶ Controleer of de cameralens schoon en droog is. Reinig deze eventueel met een zachte, pluisvrije doek.

Wat kan ik doen als een microSD-geheugenkaart niet wordt gelezen?

- ▶ Steek de microSD-geheugenkaart opnieuw in de daarvoor bedoelde kaartsleuf en start de tablet opnieuw op.
- ▶ Grotere opslagmedia moeten eerst door het systeem worden geïndexeerd en geladen. Dit kan enkele minuten duren.



Vanwege het grote aantal verschillende microSD-geheugenkaarten op de markt kan compatibiliteit niet altijd worden gegarandeerd. Test eventueel een alternatieve geheugenkaart.

Waarom zijn Bluetooth en wifi uitgeschakeld?

- ▶ Controleer of de **Vliegtuigmodus** actief is. In dat geval kunnen alle draadloze verbindingen, zoals Bluetooth en wifi, niet worden geactiveerd. Schakel de vliegtuigmodus uit.

12.1. Reiniging en onderhoud

Met de volgende maatregelen kunt u de levensduur van het apparaat verlengen:

- ▶ Koppel vóór het reinigen altijd de netadapter en alle aansluitkabels los.
- ▶ Gebruik geen oplosmiddelen en geen bijtende of gasvormige reinigingsmiddelen.
- ▶ Gebruik voor het reinigen van het beeldscherm alleen geschikte reinigingsmiddelen zoals een glas- of monitorreiniger (verkrijgbaar bij de vakhandel).
- ▶ Reinig het scherm van de tablet met een zachte, pluisvrije doek.
- ▶ Stel het beeldscherm niet bloot aan fel zonlicht of ultraviolette straling.

-
- ▶ Zorg ervoor dat er geen waterdruppels op het apparaat achterblijven.
Water kan blijvende verkleuringen veroorzaken.
 - ▶ Gebruik voor vervoer van de tablet een speciaal daarvoor bedoelde, goed passende tas voor tablets.

13. Opslag bij niet-gebruik

Berg de tablet op de juiste manier op wanneer u deze langere tijd niet gebruikt:

- ▶ Berg de tablet op een schone, stofvrije plaats op.
- ▶ Schakel de tablet uit en berg deze op in een ruimte met een temperatuur tussen 0 °C en +60 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 20% en 80% (niet condenserend).
- ▶ Voer eens per maand een volledige ontlad- en oplaadcyclus uit. Schakel de tablet na het laden helemaal uit.
- ▶ Berg de tablet daarna op met een accucapaciteit van circa 50%. Zo wordt voorkomen dat de accu helemaal wordt ontladen en blijvend beschadigt raakt.

14. Conformiteitsinformatie



Hiermee verklaart MEDION AG dat dit apparaat voldoet aan de basiseisen en andere relevante voorschriften:

- RE-richtlijn 2014/53/EU
- Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU

De volledige conformiteitsverklaring van de EU kan worden gedownload via www.medion.com/conformity.

Doordat de ingebouwde WLAN-oplossing werkt in de 5 GHz frequentieband, is gebruik in alle EU-landen uitsluitend toegestaan binnen gebouwen.

				
AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK	HR		

AT = Oostenrijk, BE = België, CZ = Tsjechië,
DK = Denemarken, EE = Estland, FR = Frankrijk,
DE = Duitsland, IS = IJsland, IE = Ierland, IT = Italië,
EL = Griekenland, ES = Spanje, CY = Cyprus, LV = Letland,
LT = Litouwen, LU = Luxemburg, HU = Hongarije,
MT = Malta, NL = Nederland, NO = Noorwegen, PL = Polen,
PT = Portugal, RO = Roemenië, SI = Slovenië, SK = Slowakije,
TR = Turkije, FI = Finland, SE = Zweden, CH = Zwitserland,
UK = Verenigd Koninkrijk, HR = Kroatië

14.1. Informatie over handelsmerken

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en worden door MEDION onder licentie gebruikt.

Het Android™-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en worden door MEDION onder licentie gebruikt.

Het USB™-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum, Inc. en worden door MEDION onder licentie gebruikt.

Het Quick Charge™-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Qualcomm, Inc. en worden door MEDION onder licentie gebruikt.

Andere handelsmerken zijn het eigendom van de resp. houders.

15. Technische gegevens

Afmetingen (b x h x d) / gewicht	
Tablet	ca. 262 x 157 x 9 mm / ca. 580 g
Netadapter	
Fabrikant	DVE, China
Model	DSA-18QFB FEU A
Ondersteunde technologie	Qualcomm® Quick Charge™ 3.0
Ingangsspanning/ stroom/frequentie	100-240 V ~ 0.8 A, 50 - 60 Hz
Uitgangsspanning/ stroom	5 V  3 A of 9 V  2 A of 12 V  1,5 A
Accu (vast ingebouwd)	
Model	Lithium-ion
Capaciteit	3.8 V/ 7000 mAh / 26,6 Wh
Omgevingsfactoren	
Temperatuur: In bedrijf	+5 °C tot +30 °C
Temperatuur: Niet in bedrijf	0 °C tot +60 °C

Relatieve luchtvochtigheid	20 tot 80%
Beeldscherm	
Type	25,7 cm / 10,1", WXGA 16:10
Native resolutie	1920 x 1200 pixel
Weergeefbare kleuren	16,7 miljoen
Technische gegevens	
Besturingssysteem	Android™ 8.1
Bluetooth®	4.2; HS/HFP, A2DP, HID, HDP, PAN, OPP, PBAP, MAP; Bereik 10 m
Processor	Octa-Core (4 x 1,4 GHz & 4 x 1,1 GHz)
Uitgangsspanning hoofdtelefoon	max. 150 mV
Intern geheugen	32 GB, waarvan vrij bruikbaar ca. 25,8 GB
Uitbreidbaar geheugen	microSD-kaart, max. 128 GB
Door Android™ ondersteunde video-indelingen	
Videorecorder: H.264 BP/MP Video Decode: H.264 P/MP/HP, VP8, HEVC Main Video-indeling: 3gp, mp4, ts, mkv, avi, divx	

Door Android™ ondersteunde audio-indelingen	
Audio Decode: AAC, MP3, WMA, AMR NB, AMR WB, FLAC, ALAC, Vorbis, AIFF, APE, PCM Audio-indeling: mp3, amr, ogg ,aac ,flac, aac , mid , wma, ape	
Camera vóór	
Resolutie	2 megapixels
Videoresolutie	HD 720p = 1280 x 720 SD 480p 720 x 480 VGA = 640 x 480 CIF = 352 x 288 QVGA = 320 x 240
Camera achter	
Resolutie	8 megapixels
Videoresolutie	HD 1080p = 1920 x 1080 pixel HD 720p = 1280 x 720 SD 480p = 720 x 480 VGA = 640 x 480 CIF = 352 x 288 QVGA = 320 x 240
Aansluitingen	
Hoofdtelefoon	3,5 mm, CTIA
USB	USB 2.0 type C

Sensoren
• Positiesensor

15.1. Informatie over de gebruikte draadloze technologieën

Frequentiebereik:	2,4 GHz / 5 GHz
Wifi-standaard:	802.11 ac/b/g/n
Versleuteling:	WEP/WPA/WPA2

Frequentiebereik/MHz	Kanaal	Max. zendvermogen/dBm
2412 - 2472	Wifi 2,4 GHz	17,99
2400 - 2483,5	Bluetooth (BR + EDR)	9,36
2400 - 2483,5	Bluetooth (LE)	3,94
5150 - 5250	Wifi 5 GHz	11,51
5250 - 5350	Wifi 5 GHz	13,61

Frequentiebereik/MHz	Kanaal	Max. zendvermogen/ dBm
5470 - 5725	Wifi 5 GHz	14,50
880 - 915 (verzenden) 925 - 960 (ontvangen)	GSM 900	GPRS 900: 28,06 EDGE 900: 22,63
1710 - 1785 (verzenden) 1805 - 1880 ontvangen	DCS 1800	GPRS 1800: 25,25 EDGE 1800: 20,52
1920 - 1980 (verzenden) 2110 - 2170 ontvangen	WCDMA B1	24,18
880 - 915 (verzenden) 925 - 960 (ontvangen)	WDCMA B8	23,43
1710 - 1785 (verzenden) 1805 - 1880 ontvangen	LTE B3	22,50
2500 - 2570 (verzenden) 1805 - 1880 ontvangen	LTE B7	22,58
832 - 862 (verzenden) 791 - 821 (ontvangen)	LTE B20	22,55

16. Afvalverwerking



VERPAKKING

Uw apparaat zit ter bescherming tegen transportschade in een verpakking. De verpakking bestaat uit materialen die milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd en vakkundig kunnen worden gerecycled.



APPARAAT

Afgedankte apparaten mogen niet bij het normale huisvuil worden gedaan.

■ Volgens richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van zijn levensduur op een passende manier worden afgevoerd.

Hierbij worden voor hergebruik geschikte stoffen in het apparaat gerecycled, zodat belasting van het milieu wordt voorkomen. Geef het afgedankte apparaat af op een inzamelpunt voor afgedankte elektrische apparaten of bij een afvalsorteercentrum. Neem voor meer informatie contact op met de milieudienst bij u ter plaatse of met uw gemeente.

De geïntegreerde accu is niet uitneembaar. Lever het apparaat bij afdanking in zijn geheel in. Doe het apparaat aan het einde van zijn levensduur in geen geval bij het normale huisvuil, maar informeer bij uw gemeente naar manieren waarop u het milieuvriendelijk kunt afgeven op een inzamelpunt voor afgedankte elektrische apparaten en elektronica.

17. Colofon

Copyright © 2018

Stand: 17.10.2018

Alle rechten voorbehouden.

Deze gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermd.
Vereenvoudiging in mechanische, elektronische of welke andere vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.

Het copyright berust bij de distributeur:

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Duitsland

Houd er rekening mee dat het bovenstaande adres geen retouradres is. Neem eerst contact op met onze klantenservice.



Deze en vele andere gebruiksaanwijzingen staan ter beschikking om te downloaden via het serviceportaal www.medion.com/be/nl/service/start/. Daar vindt u ook drivers en andere software voor verschillende apparaten. Ook kunt u de QR-code hiernaast scannen en de gebruiksaanwijzing via het serviceportaal downloaden op uw mobiele eindapparaat.

18. Licentiegegevens

Delen van dit product zijn gebaseerd op Open Source-software, waarvan het gebruik is onderworpen aan de GNU General Public License (GPL) versie 2. Hierin is de verplichting voor de fabrikant opgenomen om de desbetreffende, mogelijk gewijzigd broncode eveneens onder deze licentie beschikbaar te stellen. U kunt op de volgende manieren de broncode voor dit product in bezit krijgen:

- 1) Bezoek MEDION Service onder www.medion.com/be/nl/service/start/ en voer in het zoekveld de naam, het MD-nummer of het MSN-nummer van uw apparaat in. U vindt deze gegevens op de achterkant van uw apparaat. Kies in het volgende venster de categorie "Software".
- 2) Wij kunnen u de broncode ook kosteloos toesturen op een gegevensdrager. Stuur hiervoor een e-mail naar opensource@medion.com.

De broncode is uitsluitend van belang voor software-ontwikkelaars. Als gebruiker van het product zult u daar doorgaans niets aan hebben.

De volledige tekst van de GPL vindt u hieronder (?) en op het apparaat onder Instellingen > Info > Juridische informatie. Verdere informatie over de GPL en officiële vertalingen in verschillende talen zijn te vinden onder <http://www.fsf.org/licenses>.

