



Mode d'emploi

MEDION[®] 25,5 CM/10" TABLETTE TACTILE P10710




Sommaire

Vue d'ensemble	3
Utilisation	4
Parties de l'appareil	6
À propos de ce mode d'emploi	9
Consignes de sécurité	11
Consignes de sécurité particulières pour la manipulation de la tablette tactile	17
Contenu de la livraison	19
Préparations pour la mise en service	20
Utilisation	22
Paramètres système	23
Raccordement de la tablette tactile à un PC	25
Supports de stockage externes	25
Questions fréquemment posées	28
Stockage en cas de non-utilisation	30
Information relative à la conformité UE	30
Caractéristiques techniques	32
Recyclage	35
Informations relatives au service après-vente	35
Mentions légales	36
Déclaration de confidentialité	37
Informations relatives aux licences	38


A





B

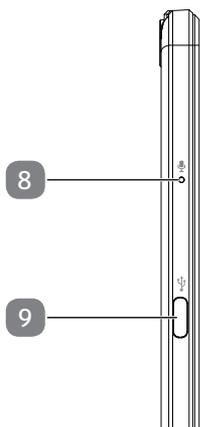

C

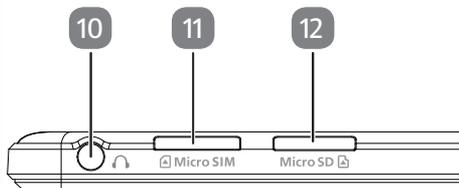

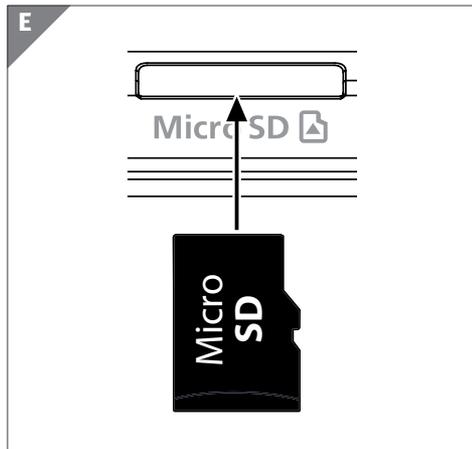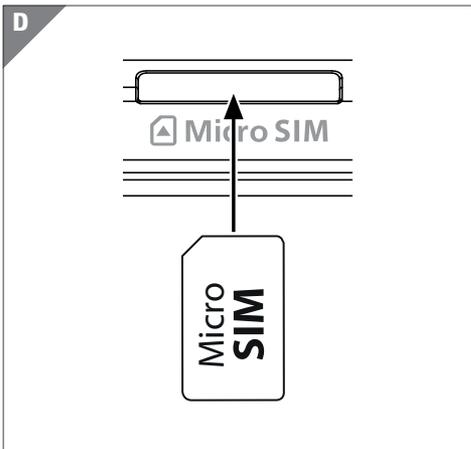

Parties de l'appareil

- 1 Appareil photo arrière (au dos de l'appareil, non représenté)
- 2 Appareil photo avant
- 3 Bouton marche/arrêt
- 4 Augmenter le volume (+)
- 5 Diminuer le volume (-)
- 6 Haut-parleur
- 7 Écran tactile
- 8 Microphone
- 9 Port USB C
- 10 Port casque
- 11 Emplacement pour carte micro SIM
- 12 Emplacement pour carte microSD

Sommaire

Vue d'ensemble	3
Utilisation	4
Parties de l'appareil	6
À propos de ce mode d'emploi	9
Explication des symboles	9
Utilisation conforme.....	11
Consignes de sécurité	11
Catégorie de personnes restreinte.....	11
Consignes relatives au bloc d'alimentation	13
Utilisation limitée	15
Remarques concernant la batterie intégrée.....	16
Manipulation générale des batteries lithium-ion	17
Consignes de sécurité particulières pour la manipulation de la tablette tactile	17
Sauvegarde des données	18
Remarques concernant l'écran	18
En cas de problème.....	19
Contenu de la livraison	19
Préparations pour la mise en service	20
Alimentation électrique	20
Charge de la batterie	21
Insertion de la carte SIM	21
Retrait de la carte SIM	22
Utilisation	22
Mise en marche de la tablette tactile.....	22
Commande de la tablette tactile.....	22
Première mise en service	22
Mise en veille de la tablette tactile.....	23
Éteindre la tablette tactile	23
Paramètres système	23
Mises à jour logicielles	23
Activation du Wi-Fi.....	24
Activation de la fonction Bluetooth®	24

Raccordement de la tablette tactile à un PC	25
Supports de stockage externes	25
Insertion de la carte mémoire microSD.....	25
Configuration de la carte mémoire microSD lors de la première utilisation.....	26
Retrait de la carte mémoire microSD	27
Connexion d'une clé USB.....	27
Retrait de la clé USB	27
Questions fréquemment posées.....	28
Nettoyage et entretien	30
Stockage en cas de non-utilisation	30
Information relative à la conformité UE	30
Informations sur les marques déposées	31
Caractéristiques techniques.....	32
Informations relatives aux technologies radio utilisées	34
Recyclage.....	35
Informations relatives au service après-vente	35
Mentions légales	36
Déclaration de confidentialité	37
Informations relatives aux licences.....	38

À propos de ce mode d'emploi



Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons une bonne utilisation !

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Tenez compte des avertissements sur l'appareil et dans le mode d'emploi.

Conservez toujours le mode d'emploi à portée de main. Ce mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Si vous vendez ou donnez l'appareil, remettez-le également impérativement au nouveau propriétaire.

Explication des symboles

Si une section de texte porte l'un des symboles d'avertissement suivants, le danger qu'il décrit doit être évité afin de prévenir les éventuelles conséquences indiquées.



Ce terme signalétique désigne un risque à un degré élevé qui, si on ne l'évite pas, a comme conséquence la mort ou une grave blessure.



Ce terme signalétique désigne un risque à un degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence la mort ou une grave blessure.

REMARQUE !

Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel !



Informations supplémentaires pour l'utilisation de l'appareil !



Les produits portant ce symbole respectent toutes les dispositions communautaires applicables de l'Espace économique européen (voir chapitre « Déclaration de conformité »).




Tenez compte des remarques contenues dans la notice d'utilisation !



Les appareils portant ce symbole sont exclusivement destinés à une utilisation en intérieur.



Étant donné la gamme de fréquences de 5 GHz de la solution Wi-Fi utilisée, l'utilisation dans les pays de l'UE n'est autorisée qu'à l'intérieur des bâtiments.

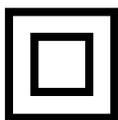

Classe de protection II

Les appareils électriques de la classe de protection II sont des appareils électriques qui possèdent une isolation double continue et/ou renforcée et qui ne présentent pas de possibilité de branchement pour une mise à la terre. Le boîtier d'un appareil électrique enveloppé d'isolant de la classe de protection II peut former partiellement ou entièrement l'isolation supplémentaire ou renforcée.



Symbole de courant continu



Symbole de courant alternatif



Ce symbole signifie que l'emballage et/ou l'appareil contient des piles ou batteries au lithium.

Utilisation conforme

Ce produit est un appareil lié au domaine de l'électronique de l'information.

Cette tablette tactile répond aux applications suivantes :

...utilisation d'Internet via Wi-Fi,

...lecture de fichiers audio et vidéo,

...traitement et gestion de documents électroniques et de contenus multimédias, etc. :

L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.

Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie sera annulée.

Tenez compte de toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

Consignes de sécurité

Catégorie de personnes restreinte



Risque de blessure !

Risque de blessure pour les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes (par exemple personnes partiellement handicapées, personnes âgées avec diminution de leurs capacités physiques et mentales) ou manquant d'expérience et/ou de connaissances (par exemple enfants plus âgés).

- Conservez l'appareil et les accessoires dans un endroit situé hors de portée des enfants.

- Vérifiez avant chaque utilisation que la tablette tactile et les accessoires ne présentent aucun endommagement. Les appareils et composants défectueux ne doivent pas être utilisés.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expérience et/ou de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être exécutés par des enfants.



DANGER !

Risque de suffocation !

Il existe un risque de suffocation si les films ou les petites pièces sont avalés ou inhalés.

- Conservez les emballages hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les emballages. Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets !



AVERTISSEMENT !

Risque de perte auditive !

L'utilisation d'un casque/d'écouteurs à un volume élevé ainsi que toute modification des réglages de base de l'égaliseur, des pilotes, des logiciels ou du système d'exploitation génèrent une pression sonore excessive et peuvent entraîner des lésions ou une perte du système auditif.

- Réglez le volume au niveau le plus bas avant la lecture.
- Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous semble agréable.

Consignes relatives au bloc d'alimentation



DANGER !

Risque d'électrocution !

L'adaptateur secteur contient des pièces sous tension. En cas de court-circuit accidentel, celles-ci présentent un risque d'électrocution ou d'incendie !

- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation et le câble USB fournis avec l'appareil.
- N'ouvrez pas le boîtier de l'adaptateur secteur.
- N'introduisez aucun objet à travers les fentes et les ouvertures à l'intérieur de l'appareil. Cela pourrait provoquer un court-circuit électrique, un choc électrique ou même un incendie et par conséquent la détérioration de votre appareil.
- Conservez l'appareil et le bloc d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Protégez l'appareil et le bloc d'alimentation des gouttes et projections d'eau. Ne posez pas sur ou à proximité de l'appareil ou du bloc d'alimentation de récipients remplis de liquide (vases ou objets similaires). Tout liquide s'infiltrant dans l'appareil peut nuire à la sécurité électrique.
- Raccordez le bloc d'alimentation uniquement à des prises de courant mises à la terre de 100-240 V CA et 50/60 Hz. En cas de doute sur l'alimentation électrique utilisée sur le lieu d'installation, demandez au fournisseur d'énergie concerné.
- La prise de courant doit toujours se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- Pour plus de sécurité, nous vous recommandons d'utiliser une protection contre les surtensions, afin de protéger le bloc d'alimentation contre les dommages causés par les pointes de tension ou la foudre sur le réseau électrique.

- Pour débrancher la tablette tactile du réseau électrique, retirez d'abord le bloc d'alimentation de la prise de courant, puis le câble de chargement de la tablette tactile. Le non-respect de cet ordre peut endommager la tablette tactile ou le bloc d'alimentation. Saisissez toujours toutes les prises et le bloc d'alimentation au niveau du boîtier, ne tirez jamais sur le câble.
- Ne touchez jamais le bloc d'alimentation avec les mains mouillées.



Risque d'incendie !

Toute manipulation incorrecte de l'appareil présente un risque d'incendie.

- Ne recouvrez pas le bloc d'alimentation avec des objets (journaux, couvertures, etc.) afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne placez aucun objet sur les câbles, car cela risquerait de les endommager.
- N'exercez aucune pression importante, p. ex. latérale, sur les fiches de raccordement. Cela risquerait d'endommager votre appareil.
- Lors du branchement des câbles et des fiches, ne forcez pas et veillez à ce que les fiches soient correctement orientées.
- Veillez à ne pas écraser ou plier excessivement les câbles afin d'éviter les courts-circuits ou les ruptures de câble.
- Respectez une distance d'au moins un mètre par rapport aux sources de brouillage haute fréquence et magnétiques (téléviseur, haut-parleurs, téléphone portable, téléphones DECT, etc.) pour éviter tout dysfonctionnement et toute perte de données.
- Seuls les appareils conformes à la norme EN60950 « Sécurité des matériels de traitement de l'information » ou EN60065 « Exigences de sécurité – appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues » peuvent être raccordés à cet appareil.



Le bloc d'alimentation consomme de l'électricité même lorsqu'il est branché sur une prise de courant sans la tablette tactile.

Utilisation limitée

Éteignez impérativement la tablette tactile dans les situations suivantes :

- Avant de prendre l'avion ou de ranger votre tablette tactile dans vos bagages. L'utilisation de tablettes tactiles et d'appareils radio similaires peut avoir des conséquences dangereuses sur la sécurité aérienne ou interférer avec les communications radio de l'avion. L'utilisation d'appareils radio quels qu'ils soient est interdite dans les avions.
- Dans les établissements hospitaliers, cliniques ou autres centres de santé et dans tous les endroits à proximité immédiate d'appareils médicaux.
- Dans tous les lieux exposés à un risque d'explosion (par ex. stations-service, environnements poussiéreux, notamment avec de la poussière métallique).
- Dans les lieux où l'utilisation d'appareils à commande radio est interdite, par ex. sur les grands chantiers de construction ou dans les endroits où des opérations de dynamitage sont effectuées.

La tablette tactile ne doit pas être utilisée à l'extérieur de bâtiments en raison de la technologie Wi-Fi 5 GHz utilisée.

- Sinon, désactivez le Wi-Fi 5 GHz à l'extérieur des bâtiments.
- Utilisez toujours la tablette tactile sur un support stable pour prévenir ou exclure les vibrations ou les chutes.

La tablette tactile n'est pas adaptée à une utilisation sur des postes de travail à écran conformément à la réglementation concernant les postes de travail munis d'écrans.

Remarques concernant la batterie intégrée



AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion !

Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie.

- Rechargez la batterie régulièrement et si possible complètement. Ne laissez pas la batterie déchargée pendant une longue période.
- Tenez la batterie et la tablette tactile à l'écart des sources de chaleur (p. ex. radiateurs) et des sources de flammes nues (p. ex. bougies). Risque d'explosion !
- Si la tablette tactile ne s'allume que lorsqu'elle est raccordée au bloc d'alimentation, adressez-vous au SAV.
- La batterie est installée de manière fixe et ne doit pas être enlevée ou remplacée par l'utilisateur.



AVERTISSEMENT !

Risque de brûlure !

Risque de brûlure en cas de manipulation inappropriée de la batterie.

- N'utilisez pas de batteries présentant un quelconque dommage.
- Ne démontez ou ne déformez pas la batterie.
- En cas de fuite du liquide contenu dans la batterie, évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses. N'avalez jamais le liquide.
- Veillez à toujours porter des gants de protection appropriés en cas de contact avec une batterie qui fuit.
- En cas de contact avec le liquide contenu dans la batterie, rincez abondamment les zones concernées à l'eau claire.

- Consultez immédiatement un médecin en cas d'altérations cutanées ou de malaise.
- Tenez les enfants à l'écart des batteries. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion accidentelle.

Manipulation générale des batteries lithium-ion

Lors de la manipulation des piles rechargeables, il est important de s'assurer qu'elles sont utilisées et chargées correctement, afin d'exploiter pleinement leur capacité et de préserver le plus longtemps possible leur durée de vie. La température d'utilisation optimale est d'environ 20 °C.

- Ne chargez pas la batterie/l'appareil sans surveillance.
- Pendant la charge, ne posez pas la batterie/la tablette tactile sur des matériaux sensibles ou facilement inflammables.

Consignes de sécurité particulières pour la manipulation de la tablette tactile

Manipulez la tablette tactile avec prudence et respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'accessoires auxiliaires autres que ceux autorisés ou livrés par nos soins.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires livrés ou autorisés par nos soins.
- Gardez votre tablette tactile au sec.
- Ne l'exposez pas à des températures extrêmement chaudes ou froides.
- Utilisez la tablette tactile à des températures ambiantes comprises entre +5 °C et +30 °C et une humidité relative de l'air comprise entre 20 et 80 % (sans condensation).
- Protégez la tablette tactile contre les chutes, les chocs et les vibrations. Une manipulation non appropriée peut entraîner des dommages internes.

- N'appliquez pas de peinture sur votre tablette tactile, car elle pourrait nuire au fonctionnement du haut-parleur, du microphone ou des pièces mobiles et compromettre l'utilisation normale de l'appareil.
- N'utilisez pas de revêtements liquides tels que des films liquides.
- En raison de la consommation de courant élevée, ne rechargez jamais la batterie de la tablette tactile à partir d'un PC ou d'un ordinateur portable.

Sauvegarde des données

REMARQUE !

Risque de perte de données !

Il y a un risque de perte de données pendant les mises à jour.

- Avant chaque mise à jour de vos données, effectuez des copies de sauvegarde sur des supports de stockage externes.

Toute demande de dommages et intérêts en cas de perte de données et de dommages consécutifs est exclue.

Remarques concernant l'écran

- Ne posez aucun objet sur l'appareil et n'exercez aucune pression sur l'écran, car vous risqueriez de le casser.
- Utilisez uniquement vos doigts ou un stylet spécifiquement prévu à cet effet pour la saisie.
- Ne touchez pas l'écran avec des objets pointus, pour éviter de l'endommager.
- Il y a un risque de blessure en cas de bris de l'écran. Le cas échéant, ramassez les débris avec des gants de protection et envoyez ceux-ci à votre SAV qui les recyclera de manière appropriée. Lavez-vous ensuite les mains avec du savon, des produits chimiques pouvant s'être échappés de l'appareil.

- L'exposition prolongée aux rayons du soleil peut entraîner des défauts d'affichage, si l'affichage n'est pas mis à jour. Ces défauts disparaissent après la mise à jour de l'affichage.

En cas de problème

- Si le bloc d'alimentation, le câble de chargement ou la tablette tactile est endommagé(e), débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise de courant.
- N'utilisez pas la tablette tactile et ses accessoires s'ils sont endommagés ou en présence d'un dégagement de fumée ou de bruits inhabituels. Le cas échéant, coupez immédiatement l'alimentation électrique.
- N'essayez en aucun cas d'ouvrir et/ou de réparer vous-même la tablette tactile ou l'adaptateur secteur. En cas de problème, adressez-vous au SAV.

Contenu de la livraison



Risque de suffocation !

Il existe un risque de suffocation si les films ou les petites pièces sont avalés ou inhalés.

- Conservez les emballages hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les emballages.
- Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets !
- Retirez le produit de l'emballage et enlevez tous les matériaux d'emballage.
- Vérifiez si la livraison est complète et informez nos services dans un délai de 14 jours à compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas.
- Avant toute utilisation, vérifiez que la tablette tactile n'est pas endommagée.
- En cas de dommage, adressez-vous au SAV.

Le produit que vous avez acheté comprend :

- Tablette tactile
- Bloc d'alimentation USB
(modèle : DSA-18QFB FEU A, fabricant : DEE VAN ENTERPRISE CO., LTD., Chine)
- Câble USB-C
- Notice d'utilisation
- Documents de garantie

Préparations pour la mise en service

Alimentation électrique

REMARQUE !

Risque de dommage !

L'utilisation d'accessoires non autorisés risque d'endommager l'appareil.

- Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation fourni avec la tablette tactile.

Votre tablette tactile est livrée avec un bloc d'alimentation universel.

Les caractéristiques électriques de la tablette tactile sont les suivantes :

Courant alternatif 100-240 V CA ~ 50/60 Hz

Référez-vous également au chapitre « Consignes relatives au bloc d'alimentation » à la page 13.

Le bloc d'alimentation alimente la tablette tactile en courant et recharge la batterie.



La batterie se recharge également lorsque vous utilisez la tablette tactile et que le bloc d'alimentation est branché. Même si la tablette tactile n'est pas raccordée au bloc d'alimentation, celui-ci consomme une faible quantité de courant tant qu'il est branché sur la prise de courant. C'est pourquoi nous vous recommandons de débrancher le bloc d'alimentation du réseau électrique lorsqu'il n'est pas raccordé à la tablette tactile.

Charge de la batterie

La tablette tactile est dotée d'une batterie lithium-ion intégrée rechargeable au moyen du bloc d'alimentation fourni.



La batterie est installée de manière fixe et ne doit pas être remplacée par l'utilisateur lui-même.

- Avant la première mise en service, chargez complètement la batterie de la tablette tactile.
- De même, rechargez complètement la batterie de la tablette tactile lorsqu'elle est déchargée.

Pour charger la batterie, procédez comme suit :

- Branchez le connecteur USB-C du câble USB fourni dans le port correspondant **9** de la tablette tactile.
- Branchez l'autre extrémité du câble dans le port USB du bloc d'alimentation fourni.
- Branchez le bloc d'alimentation sur une prise de courant, toujours facilement accessible, à proximité de l'appareil.



Lorsque l'adaptateur secteur est raccordé, la batterie se charge automatiquement, que la tablette tactile soit allumée ou non. Si celle-ci est allumée, la charge prendra beaucoup plus de temps.

Insertion de la carte SIM

Votre tablette tactile est équipée d'un emplacement pour carte micro SIM **11** pour la transmission mobile de données via le réseau mobile.

- Insérez la carte micro SIM dans la fente prévue à cet effet comme illustré ci-contre, avec les contacts tournés vers l'écran, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (**voir fig. D**).



La tablette tactile doit toujours être éteinte pour effectuer ces étapes, afin d'éviter d'endommager l'appareil ou la carte micro SIM.



L'activation de la transmission mobile de données via le réseau mobile peut engendrer des frais considérables pour le volume de données consommé. Afin de limiter ces coûts, il est recommandé d'avoir un forfait. Pour plus d'informations sur les coûts et tarifs, renseignez-vous auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.

Retrait de la carte SIM

- Appuyez légèrement sur la carte micro SIM.

La carte micro SIM est déverrouillée et ressort légèrement de l'emplacement **11**.

- Retirez la carte micro SIM en la tirant avec précaution.

Utilisation

Mise en marche de la tablette tactile

- Appuyez sur bouton marche/arrêt **3** jusqu'à ce que l'écran de l'appareil s'allume.

Commande de la tablette tactile

La tablette tactile se commande du bout des doigts. N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants.

- Appuyez sur l'écran **7** pour sélectionner ou ouvrir les applications.
- Faites glisser votre doigt sur l'écran pour déplacer le contenu affiché vers le haut, le bas, la droite ou la gauche.
- Écartez en même temps deux doigts sur l'écran ou tapez deux fois sur l'écran pour agrandir/réduire une page Web.

Première mise en service

Procédez comme suit pour la première mise en marche de votre tablette tactile :

- Sélectionnez la langue d'affichage souhaitée et commencez la configuration initiale.
- Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale de votre tablette tactile.



Au cours de la configuration, il est possible que vous soyez invité à mettre à jour le logiciel de votre appareil. Ces mises à jour servent à corriger des erreurs et à optimiser le logiciel. Le processus de mise à jour est automatique, il suffit d'accepter la mise à jour. Démarrez l'application **UPDATES** après la première installation pour vous assurer que le logiciel est à jour. Vérifiez à intervalles réguliers si des mises à jour sont disponibles via l'application **UPDATES**.

Mise en veille de la tablette tactile

- Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt **3** pour mettre la tablette tactile en mode veille.



Même en mode veille, certaines applications continuent de consommer de l'énergie. L'expérience a montré que lorsqu'il se trouve en mode veille, l'appareil reste fonctionnel pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'il soit raccordé au bloc d'alimentation.

Verrouillage de l'écran

En mode veille, l'appareil est « verrouillé ». Cela signifie que lorsque l'appareil est remis en marche, un mécanisme de sécurité doit être déverrouillé.

Par défaut, il suffit d'effleurer l'écran de bas en haut.



Vous avez toutefois la possibilité de définir un mot de passe ou une autre option de protection pour votre tablette tactile dans les paramètres du système.

Éteindre la tablette tactile

- Maintenez le bouton marche/arrêt **3** enfoncé et appuyez sur **U**.

Votre tablette tactile s'éteint.

Paramètres système

- Afin de pouvoir modifier les paramètres du système de votre appareil Android, par ex. pour configurer le Wi-Fi, gérer des applications ou définir les paramètres de sécurité, ouvrez l'application **PARAMÈTRES**.

Mises à jour logicielles

Les mises à jour servent à optimiser les performances du système. Si une mise à jour est disponible au téléchargement pour le logiciel de votre appareil, vous en serez automatiquement informé via la barre d'état de la tablette tactile. La mise à jour se fait généralement via Internet et nécessite uniquement votre accord pour être ensuite installée automatiquement.

Vous pouvez également rechercher par vous-même les mises à jour disponibles en utilisant l'application **UPDATES**.



Les différentes applications sont la plupart du temps mises à jour automatiquement via Google® Play Store.

Activation du Wi-Fi

Pour connecter la tablette tactile à un réseau Wi-Fi tactile, nous recommandons de procéder comme suit :

- Ouvrez l'application **PARAMÈTRES**.
- Accédez au menu de configuration réseau et Internet.
- Activez la fonction Wi-Fi dans le sous-menu correspondant.

Les points d'accès Wi-Fi de votre environnement sont maintenant listés.

- Appuyez sur le nom de votre réseau. Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir le mot de passe d'accès. Le mot de passe est sensible à la casse !

Si le réseau souhaité n'apparaît pas dans la liste des réseaux disponibles, appuyez sur **+** pour configurer un nouveau réseau. Vous devez pour cela connaître le nom exact (SSID) du réseau.

Lorsque la connexion au point d'accès du réseau a pu être établie, le symbole  est affiché dans la barre d'état.

Activation de la fonction Bluetooth®

La fonction Bluetooth permet d'établir une connexion sans fil directe entre deux appareils pour échanger des données. Dans les espaces fermés, la distance est habituellement de quelques mètres. De cette façon, vous pouvez par exemple connecter des claviers ou des casques Bluetooth à votre tablette tactile.

Pour établir une connexion Bluetooth entre votre tablette tactile et un autre appareil Bluetooth, nous vous recommandons de procéder comme suit :

- Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil Bluetooth souhaité.
- Ouvrez l'application **PARAMÈTRES**.
- Ouvrez le menu de gestion des appareils connectés.
- Appuyez sur **+** pour connecter un nouvel appareil.

La fonction Bluetooth de la tablette tactile est alors automatiquement activée.

Votre tablette tactile est maintenant visible par les autres appareils Bluetooth et tous les appareils Bluetooth disponibles dans votre environnement sont listés.

- Appuyez sur le nom d'un appareil que vous connaissez pour y connecter votre tablette tactile.
- Selon l'appareil et la norme Bluetooth, il vous sera éventuellement demandé de suivre une certaine procédure pour établir une connexion sécurisée. Suivez les instructions affichées à l'écran.



Si une connexion a déjà été établie précédemment entre votre tablette tactile et l'appareil Bluetooth, vous pouvez également le sélectionner directement dans la liste des appareils précédemment connectés pour établir une nouvelle connexion.

Raccordement de la tablette tactile à un PC

Le câble USB fourni vous permet de connecter votre tablette tactile à un PC, afin d'échanger des données entre les deux appareils.

- Branchez la fiche USB-C du câble USB dans le port correspondant **9** de la tablette tactile et le connecteur USB dans un port USB libre de votre PC.
- Balayez du bord supérieur de l'écran vers le bas pour ouvrir la fenêtre de notification.
- Appuyez brièvement deux fois de suite sur le message du système Android qui informe du chargement de l'appareil via le port USB afin d'ouvrir les paramètres d'utilisation USB.
- Sélectionnez maintenant ce que vous souhaitez faire à l'aide de la connexion USB, par exemple transférer des fichiers.

Supports de stockage externes

Votre tablette tactile permet d'utiliser des supports de stockage externes. Il s'agit des types de supports de stockage suivants :

- **Cartes mémoire microSD**
- **Supports USB, par ex. clés USB ou disques durs USB**

Pour utiliser des supports de stockage USB, vous avez besoin d'un adaptateur OTG correspondant (non fourni).

Le courant de sortie maximal sur le port USB est de 5 V, 500 mA.

Si vous souhaitez raccorder un disque dur externe, selon le modèle, vous devez éventuellement prévoir une alimentation électrique supplémentaire pour le disque dur.

Insertion de la carte mémoire microSD

- Insérez la carte mémoire microSD dans la fente prévue **12** à cet effet comme illustré ci-contre, avec les contacts tournés vers l'écran, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (**voir fig. E**).

Configuration de la carte mémoire microSD lors de la première utilisation

Après avoir inséré une carte mémoire microSD inconnue jusqu'alors de la tablette tactile, le symbole  apparaît en haut à gauche dans la barre d'état.

- Balayez du bord supérieur de l'écran vers le bas pour ouvrir la fenêtre de notification.
- Ouvrez le menu de configuration de la carte SD à partir de la notification correspondante.
- Dans l'étape suivante, sélectionnez si vous souhaitez utiliser la carte mémoire insérée comme mémoire interne de la tablette ou comme mémoire amovible.

Si vous choisissez d'utiliser la carte mémoire insérée comme mémoire interne de la tablette, elle sera utilisée comme extension de la mémoire interne de l'appareil.

Cela signifie que si une carte mémoire n'est pas insérée, vous risquez de ne plus pouvoir accéder aux données et applications stockées. Les données stockées sur la carte mémoire sont également cryptées par la tablette tactile et ne peuvent être lues par d'autres appareils.

REMARQUE !

Risque de perte de données !

En cas de réinitialisation de la tablette tactile aux réglages d'usine, les données de la carte mémoire microSD utilisée comme mémoire interne de la tablette ne pourront plus être lues par cette tablette tactile !

Si vous décidez d'utiliser la carte mémoire insérée comme mémoire amovible, elle sera toujours utilisable pour l'échange de données entre les appareils.

REMARQUE !

Risque de perte de données !

Si le format de fichier n'est pas reconnu par le système Android, celui-ci vous proposera de formater la carte mémoire microSD. Toutes les données de la carte mémoire seront donc effacées !

Retrait de la carte mémoire microSD

- Ouvrez l'application **PARAMÈTRES**.
- Ouvrez le menu de gestion de la mémoire.
- Appuyez sur le symbole ▲ à côté de la carte SD représentée pour la préparer pour un retrait en toute sécurité.
- Appuyez ensuite légèrement sur la carte mémoire microSD.

La carte mémoire est déverrouillée et sort légèrement de son emplacement **12**.

- Enlevez la carte mémoire en la tirant avec précaution.

REMARQUE !

Risque de perte de données !

Il existe un risque de perte de données en cas de retrait non sécurisé de supports de stockage.

- Ne retirez jamais un support de stockage externe de l'appareil sans le préparer pour un retrait en toute sécurité, car cela pourrait entraîner la perte de données.

Connexion d'une clé USB

- Branchez l'adaptateur OTG (non fourni) à la tablette tactile.
- Branchez la clé USB à l'adaptateur OTG.

Après avoir branché la clé USB, le symbole  apparaît en haut à gauche dans la barre d'état.

Retrait de la clé USB

- Ouvrez l'application **PARAMÈTRES**.
- Ouvrez le menu de gestion de la mémoire.
- Appuyez sur le symbole à côté de la clé USB sur ▲ pour la préparer à un retrait en toute sécurité.
- Retirez la clé USB en la tirant avec précaution de l'adaptateur OTG.

REMARQUE !

Risque de perte de données !

Il existe un risque de perte de données en cas de retrait non sécurisé de supports de stockage.

- Ne retirez jamais un support de stockage externe de l'appareil sans le préparer pour un retrait en toute sécurité, car cela pourrait entraîner la perte de données.

Questions fréquemment posées

Comment puis-je rétablir les réglages d'usine de la tablette tactile ?

- Ouvrez l'application **PARAMÈTRES**. Vous pouvez réinitialiser le système aux réglages d'usine dans les paramètres système avancés.

REMARQUE !

Perte de données !

Cette opération entraîne la suppression de toutes les données de la mémoire interne de la tablette tactile !

- Sauvegardez au préalable vos données personnelles telles que musique, photos, etc. sur un support de stockage externe.



Il n'est possible de rétablir les paramètres d'usine que depuis le compte utilisateur du propriétaire.

Comment puis-je prolonger la durée de vie de la batterie ?

- Réduisez la luminosité de l'écran **7** à un niveau approprié.
- Désactivez le Wi-Fi et la fonction Bluetooth® si elles ne sont pas nécessaires.
- Réduisez le temps nécessaire à l'arrêt de l'écran en cas de non-utilisation dans les paramètres d'affichage.

Comment puis-je éteindre la tablette tactile lorsque le système est bloqué ?

- Appuyez sur la touche marche/arrêt **3** pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Rallumez ensuite votre tablette tactile selon la procédure habituelle.

Que dois-je faire lorsque l'écran ou les photos/vidéos ne s'affichent pas avec clarté ?

- Assurez-vous que le film de protection de l'écran a été retiré.
- Assurez-vous que l'objectif de l'appareil photo **1**/**2** est propre et sec. Le cas échéant, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux.

Que puis-je faire lorsque la lecture d'une carte mémoire microSD est impossible ?

- Réinsérez la carte mémoire microSD dans l'emplacement prévu **12** à cet effet et redémarrez la tablette tactile.

Les supports de stockage plus volumineux doivent d'abord être indexés et chargés par le système. Cela peut prendre quelques minutes.



En raison de la grande variété de cartes mémoire microSD disponibles sur le marché, la compatibilité ne peut pas toujours être garantie. Le cas échéant, testez une autre carte mémoire.

Pourquoi le Bluetooth et le Wi-Fi sont-ils désactivés ?

- Vérifiez si le mode avion est activé. Dans ce cas, il est possible que toutes les liaisons radio telles que le Bluetooth et le Wi-Fi ne puissent pas être activées. Désactivez le mode avion.

Pourquoi les vidéos sont-elles enregistrées dans une résolution de 1 280 x 720 pixels (HD) ?

Une résolution vidéo standard de 1280 x 720 pixels (HD) est réglée dans les préférences de votre tablette tactile.

Pour choisir une autre résolution pour vos enregistrements vidéo, procédez comme suit :

- Ouvrez l'application « appareil photo » sur votre tablette tactile.
- Dans la prévisualisation, sélectionnez l'option Vidéo.
- Appuyez maintenant dans la prévisualisation sur  et dans l'affichage suivant sur  pour accéder au menu de réglage vidéo.
- Dans le sous-menu correspondant, sélectionnez la résolution vidéo souhaitée, par ex. **FHD (1 920 x 1 080)**.

L'appareil photo sélectionné **1**/**2** enregistre maintenant des vidéos dans la résolution que vous avez réglée.

Nettoyage et entretien

La durée de vie de l'appareil peut être prolongée en prenant les mesures suivantes :

- Débranchez toujours le bloc d'alimentation et tous les câbles de connexion avant de procéder au nettoyage de l'appareil.
- N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.
- Pour le nettoyage de l'écran **7**, utilisez uniquement des produits nettoyants adaptés pour vitres ou écrans (disponibles en magasins spécialisés).
- Nettoyez l'écran de la tablette tactile à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
- N'exposez jamais l'écran aux rayons directs du soleil ou aux rayons ultraviolets.
- Veillez à ce qu' aucune goutte d'eau ne reste sur l'appareil.
L'eau peut entraîner une décoloration permanente.
- Pour le transport de la tablette tactile, utilisez une housse pour tablettes tactiles spécialement conçue et adaptée à cet effet (non fournie).

Stockage en cas de non-utilisation

Veillez à stocker la tablette tactile dans des conditions appropriées en cas de non-utilisation prolongée :

- Stockez l'appareil dans un endroit propre, exempt de poussière.
- Conservez votre tablette tactile éteinte à une température de 0 °C à +60 °C et une humidité d'air relative de 20 à 80 % (sans condensation).
- Effectuez une fois par mois un cycle de décharge/charge complet. Une fois le processus de charge terminé, éteignez complètement la tablette tactile.
- Rangez ensuite la tablette tactile avec une capacité de batterie d'environ 50 %. Cela permet d'éviter que la batterie soit complètement déchargée et durablement endommagée.

Information relative à la conformité UE

 Par la présente, MEDION AG déclare que ce produit est conforme aux exigences de base et aux autres réglementations en vigueur :

- Directive RE 2014/53/UE
- Directive sur l'écoconception 2009/125/CE (et règlement sur l'écoconception 2019/1782)
- Directive RoHS 2011/65/UE

La déclaration de conformité UE intégrale peut être téléchargée à l'adresse www.medion.com/conformity.

Étant donné la gamme de fréquences de 5 GHz de la solution Wi-Fi intégrée, l'utilisation dans les pays de l'UE (voir tableau) n'est autorisée qu'à l'intérieur des bâtiments.

				
AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK	HR		

AT = Autriche, BE = Belgique, CZ = République tchèque, DK = Danemark, EE = Estonie, FR = France, DE = Allemagne, IS = Islande, IE = Irlande, IT = Italie, EL = Grèce, ES = Espagne, CY = Chypre, LV = Lettonie, LT = Lituanie, LU = Luxembourg, HU = Hongrie, MT = Malte, NL = Pays-Bas, NO = Norvège, PL = Pologne, PT = Portugal, RO = Roumanie, SI = Slovénie, SK = Slovaquie, TR = Turquie, FI = Finlande, SE = Suède, CH = Suisse, UK = Royaume-Uni, HR = Croatie

Informations sur les marques déposées

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par MEDION sous licence.

La marque nominative et les logos Android™ sont des marques déposées de la société Google LLC et sont utilisés par MEDION sous licence.

La marque nominative et les logos USB™ sont des marques déposées de USB Implementers Forum, Inc. et sont utilisés par MEDION sous licence.

Les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Caractéristiques techniques

Généralités			
Dimensions (H x l x P)	247 mm x 171 mm x 9 mm		
Poids	490 g		
Bloc d'alimentation			
Fabricant	DEE VAN ENTERPRISE CO., LTD., Chine Importateur: MEDION AG Am Zehnhof 77 45307 Essen Allemagne Numéro RCS: HRB 13274		
Modèle	DSA-18QFB FEU A		
Tension / courant d'entrée / fréquence du courant alternatif d'entrée	100 – 240 V ~ 0,8 A, 50/60 Hz		
Tension / courant de sortie	Puissance de sortie	Efficacité moyenne en fonctionnement	Efficacité à charge faible (10 %)
5,0 V  3,0 A	15,0 W	85,67 %	84,97 %
9,0 V  2,0 A	18,0 W	87,84 %	82,93 %
12,0 V  1,5 A	18,0 W	87,91 %	78,47 %
Consommation à charge nulle	0,052 W		
Batterie (intégrée, fixe)			
Constructeur	Sunwoda Electronic Co. Ltd.		
Modèle	BT-H006		
Tension	3,8 V		
Capacité	6 000 mAh		
Énergie	22,8 Wh		
Conditions ambiantes			
Températures : en fonctionnement	+5 °C à +30 °C		
Températures : hors fonctionnement	0 °C à +60 °C		
Humidité relative de l'air	20 % à 80 %		

Écran	
Type	Écran IPS 25,5 cm/10"
Résolution native	1 920 x 1 200 pixels
Couleurs affichables	16,7 millions (avec 8 bits)
Bluetooth®	
Version Bluetooth	5.0
Profils Bluetooth	GATT, HFP, A2DP, HID, HDP, PAN, HSP, OPP, PBAP, AVRCP
Portée Bluetooth	Jusqu'à 10 m (selon les conditions ambiantes)
Caractéristiques techniques	
Système d'exploitation	Android™ 10 « Q »
Processeur	Qcta-Core (4 x 2,0 GHz et 4 x 1,45 GHz)
Mémoire vive	3 Go
Mémoire interne	64 Go dont environ 54 Go librement utilisables
Mémoire étendue	Carte microSD
Tension de sortie du casque	max. 150 mV
Formats vidéo pris en charge par Android™	
MP4V/MPEG-4(Licence-2), AVC1(Licence-6)/H.264, HEVC/H.265(Licence-7), H.263, MP2V/MPEG2 (uniquement MPEG-TS),VC1/WMV9(WMV3) (Licence-3),VP80/VP8,VP9	
Formats audio pris en charge par Android™	
AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG VORBIS, WAV, FLAC	
Appareil photo avant	
Résolution	2 mégapixels
Résolution vidéo	720 pixels
Appareil photo arrière	
Résolution	8 mégapixels
Résolution vidéo	1 080 pixels
Connexions	
Casque audio	CTIA 3,5 mm
USB	USB 2.0 type C, 5 V === max. 500 mA
Capteurs	
<ul style="list-style-type: none"> • Capteur d'accélération • Récepteur GPS 	

Informations relatives aux technologies radio utilisées

Gamme de fréquences :	2,4 GHz/5 GHz
Norme Wi-Fi :	802.11 a/b/g/n/ac
Cryptage :	WEP/WPA/WPA2
Standard de réseau mobile :	4G (LTE)

Bande	Puissance d'émission max./dBm
Wi-Fi 2,4 GHz	15,9
Wi-Fi 5 GHz	15,5
Bluetooth®	11,2
GSM900	29,07
DSC1800	26,81
WCDMA B1	24,04
WCDMA B8	24,25
LTE B3	24,32
LTE B7	23,25
LTE B20	25,45

Recyclage



EMBALLAGE

L'appareil est placé dans un emballage afin de le protéger contre tout dommage pendant le transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être éliminés de manière écologique et remis à un service de recyclage approprié.



APPAREIL

Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Conformément à la Directive 2012/19/UE, l'appareil doit être recyclé de manière réglementaire lorsqu'il arrive en fin de cycle de vie. Les matériaux recyclables contenus dans l'appareil seront recyclés, ce qui permet de respecter l'environnement. Remettez l'appareil usagé à un point de collecte de déchets électriques et électroniques ou auprès d'une déchetterie.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à l'entreprise de collecte des déchets locale ou à la municipalité.

La batterie intégrée n'est pas démontable. L'appareil doit être recyclé dans son intégralité. Lorsque l'appareil arrive en fin de cycle de vie, ne le jetez en aucun cas avec les ordures ménagères, mais renseignez-vous auprès de votre municipalité sur les méthodes de recyclage des déchets électriques et électroniques respectueuses de l'environnement dans les points de collecte. Le symbole de la poubelle barrée signifie que les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Informations relatives au service après-vente

Si votre appareil ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez, veuillez d'abord vous adresser à notre service après-vente. Vous disposez des moyens suivants pour entrer en contact avec nous :

- Au sein de notre Service Community, vous pouvez discuter avec d'autres utilisateurs ainsi qu'avec nos collaborateurs pour partager vos expériences et vos connaissances.
Vous pouvez accéder à notre Service Community ici : community.medion.com.
- Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact disponible ici : www.medion.com/contact.
- Notre équipe du service après-vente se tient également à votre disposition via notre assistance téléphonique ou par courrier.

Mentions légales

Horaires d'ouverture	Hotline SAV (Belgique)
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎ 02 - 200 61 98
	Hotline SAV (Luxembourg)
	☎ 34 - 20 808 664
Adresse du service après-vente	
MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland	



La présente notice d'utilisation et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail de service après-vente www.medion.com/be/fr/service/accueil/.

Vous pourrez également y trouver des pilotes et d'autres logiciels pour différents appareils.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour charger la notice d'utilisation sur un appareil mobile via le portail de service.

Mentions légales

Copyright © 2020

Date : 07.05.2020

Tous droits réservés.

La présente notice d'utilisation est protégée par les droits d'auteur.

Toute reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

Le responsable de mise sur le marché possède les droits d'auteur :

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Allemagne

Veuillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas celle du service des retours. Contactez toujours notre service après-vente d'abord.

Déclaration de confidentialité

Chère cliente, cher client,

Nous vous informons que nous, MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, sommes responsables du traitement de vos données personnelles.

En matière de protection des données, nous sommes assistés par le délégué à la protection des données personnelles de notre entreprise, que vous pouvez contacter à l'adresse MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D - 45307 Essen ; datenschutz@medion.com. Nous traitons vos données dans le cadre du déroulement de la garantie et des processus connexes (p. ex. des réparations) et basons le traitement de vos données sur le contrat de vente que nous avons conclu.

Nous transmettons vos données aux prestataires de services de réparation que nous avons mandatés dans le cadre du déroulement de la garantie et des processus connexes (p. ex. des réparations). En règle générale, nous conservons vos données personnelles pendant une durée de trois ans afin de respecter vos droits de garantie légaux.

Vous avez le droit d'obtenir des informations sur les données personnelles vous concernant ainsi que de les faire rectifier, supprimer, limiter leur traitement, vous opposer à leur traitement et à leur transmission.

Toutefois, les droits d'information et de suppression sont soumis à des restrictions en vertu des §§ 34 et 35 des dispositions légales allemandes spéciales en matière de protection des données conformément à la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG) (art. 23 GDPR), et il existe également un droit de recours auprès d'une autorité de surveillance compétente en matière de protection des données (art. 77 GDPR en relation avec le § 19 des dispositions légales allemandes spéciales en matière de protection des données conformément à la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG)). En cas de recours auprès de MEDION AG, adressez-vous au responsable de la protection des données et de la liberté d'information de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.ldi.nrw.de.

Le traitement de vos données est nécessaire pour le déroulement de la garantie ; sans la mise à disposition des données nécessaires, le déroulement de la garantie n'est pas possible.

Informations relatives aux licences

Ce produit est en partie basé sur un logiciel à source ouverte (open-source) dont l'utilisation est soumise à la licence publique générale GNU (GPL), version 2. Le fabricant a donc l'obligation de rendre accessible le code source correspondant, éventuellement modifié, sous cette licence.

Pour obtenir le code source de ce produit, procédez comme suit :

- Rendez-vous sur le SAV MEDION à l'adresse www.medion.com/de/service/ et saisissez le nom, le numéro MD et le numéro MSN de votre appareil dans le champ de recherche. Vous trouverez ces informations au dos de l'appareil. Sélectionnez ensuite la catégorie « Software » dans la fenêtre qui s'affiche.
- Vous pouvez également télécharger gratuitement le code source sur un périphérique de stockage. Adressez-nous à cet effet un e-mail à opensource@medion.com.

Veillez noter que le code source n'a d'intérêt que pour le développeur du logiciel. En tant que simple utilisateur du produit, vous n'y trouvez normalement aucune utilité.

Vous trouverez le texte complet de la GPL sur l'appareil, sous :

Paramètres / À propos de la tablette / Informations légales.

Des informations complémentaires sur la GPL ainsi que les traductions officielles en différentes langues sont disponibles sur www.fsf.org/licensing.



Commercialisé par:

MEDION AG
AM ZEHNTHOF 77
45307 ESSEN
GERMANY

