

Inhalt

Sicherheitshinweise	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Betriebssicherheit.....	4
Aufstellort.....	6
Reparatur.....	7
Stromversorgung	7
Umgang mit Batterien	8
Lieferumfang	10
Geräteübersicht	11
Vorderseite	11
Rückseite	12
Fernbedienung	13
Inbetriebnahme	15
Auspacken	15
Einlegen/Wechseln der Batterie	15
Aufsteller anbringen	17
Stromversorgung anschließen	18
Gerät ein- und ausschalten	19
Speicherkarte einlegen	19
Bedienung	21
Bilder	21
Anzeigen des Kalenders	22
Einstellungen vornehmen	25
Menü-Übersicht.....	25
Uhrzeit und Datum einstellen	26
Alarm einstellen.....	26
Werkseinstellung	27
Fehlerbehebung	28
Entsorgung	29
Technische Daten	30

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise! Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur soweit ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung dazu.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zur Darstellung von Bilder.

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet. Dieses Gerät ist nicht als Datenmonitor für Büroarbeitsplätze geeignet.

Dieses Gerät ist für den Privatgebrauch gedacht und nicht für industrielle oder kommerzielle Nutzung vorgesehen. Die Nutzung unter extremen Umgebungsbedingungen kann die Beschädigung Ihres Gerätes zur Folge haben.

Betriebssicherheit

- Kinder sollen beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen, oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt.

tigt oder erhielten von Ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien von Kindern fern. Bei Missbrauch könnte Erstickungsgefahr bestehen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!
- Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des Gerätes (elektrischer Schlag, Kurzschluss und Brandgefahr)!
- Schlitze und Öffnungen des Gerätes dienen der Belüftung. Decken Sie diese Öffnungen nicht ab (Überhitzung, Brandgefahr)!
- Üben Sie keinen Druck auf das Display aus. Es besteht die Gefahr, dass der Bildschirm bricht.
- Die Fernbedienung besitzt eine Infrarot-Diode der Klasse 1. Betrachten Sie die LED nicht mit optischen Geräten.
- Achtung! Bei gebrochenem Display besteht Verletzungsgefahr. Packen Sie mit Schutzhandschuhen die geborstenen Teile ein und senden Sie diese zur fachgerechten Entsorgung an Ihr Service Center. Waschen Sie anschließend Ihre Hände mit Seife, da nicht auszuschließen ist, dass Chemikalien austreten können.
- Berühren Sie nicht das Display mit den Fingern oder mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.

- Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn: das Netzkabel angeschmort oder beschädigt ist, Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, das Gerät gestürzt, oder das Gehäuse beschädigt ist.

Aufstellort

- Neue Geräte können in den ersten Betriebsstunden einen typischen, unvermeidlichen, aber völlig ungefährlichen Geruch abgeben, der im Laufe der Zeit abnimmt. Um der Geruchsbildung entgegenzuwirken, empfehlen wir Ihnen, den Raum regelmäßig zu lüften. Wir haben bei der Entwicklung dieses Produktes Sorge dafür getragen, dass geltende Grenzwerte deutlich unterschritten werden.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen oder zur Beschädigung des Gerätes führen.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nicht im Freien, da äußere Einflüsse wie Regen, Schnee etc. das Gerät beschädigen könnten.
- Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf das Gerät. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen (Kerzen oder ähnliches) auf das Gerät.
- Betreiben Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Gerätes zu vermeiden.

Reparatur

- Überlassen Sie die Reparatur Ihres Gerätes ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte ausschließlich an unsere autorisierten Servicepartner.

Vorgesehene Umgebung

- Wahren Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (Fernsehgerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Warten Sie nach einem Transport des Gerätes solange mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat.
- Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Gerätes kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.
- Ziehen Sie während eines Unwetters oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird den Stecker aus der Steckdose.

Stromversorgung

- Bitte beachten Sie: Auch bei ausgeschaltetem Netzschalter sind Teile des Gerätes unter Spannung. Um die Stromversorgung zu Ihrem Gerät zu unterbrechen oder das Gerät gänzlich von Spannung frei zuschalten, trennen Sie das Gerät vollständig vom Netz.
- Betreiben Sie das Gerät nur an geerdeten Steckdosen mit 230 V~ 50 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am

Aufstellort nicht sicher sind, fragen Sie bei Ihrem Energieversorger nach.

- Wir empfehlen zur zusätzlichen Sicherheit die Verwendung eines Überspannungsschutzes, um Ihre Gerät vor Beschädigung durch Spannungsspitzen oder Blitzschlag aus dem Stromnetz zu schützen.
- Um die Stromversorgung zu Ihrem Bildschirm zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht erreichbar sein.
- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.

Umgang mit Batterien

- Batterien können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Batterien auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren, was Schäden für Ihr Gerät und Ihre Gesundheit zur Folge haben könnte.
- Bitte befolgen Sie unbedingt folgende Hinweise:
- Halten Sie Kinder von Batterien fern.
Sollten Batterien verschluckt worden sein, melden Sie dies bitte sofort Ihrem Arzt.
- Laden Sie niemals Batterien (es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben).
- Entladen Sie die Batterien niemals durch hohe Leistungsabgabe.
- Schließen Sie die Batterien niemals kurz.

- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus!
- Zerlegen oder verformen Sie die Batterien nicht. Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und informieren Sie umgehend Ihren Arzt.
- Vermeiden Sie starke Stöße und Erschütterungen.
- Vertauschen Sie niemals die Polarität.
- Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät.
- Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Isolieren Sie die Kontakte der Batterien mit einem Klebestreifen, wenn Sie Batterien lagern oder entsorgen wollen.

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns **innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf**, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- Digitaler Bilderrahmen
- Aufsteller für den Rahmen
- Fernbedienung inkl. 1 Batterie CR2025 / 3V
- Netzadapter mit Netzkabel (EA100EE0)
- Garantieunterlagen
- Bedienungsanleitung




ACHTUNG

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickengefahr!


Geräteübersicht

Vorderseite

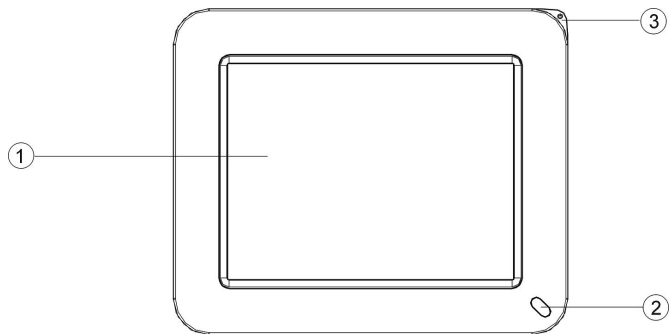


- 1** LC- Display
- 2** Infrarot-Sensor
- 3** Ein- / Austaste

Rückseite

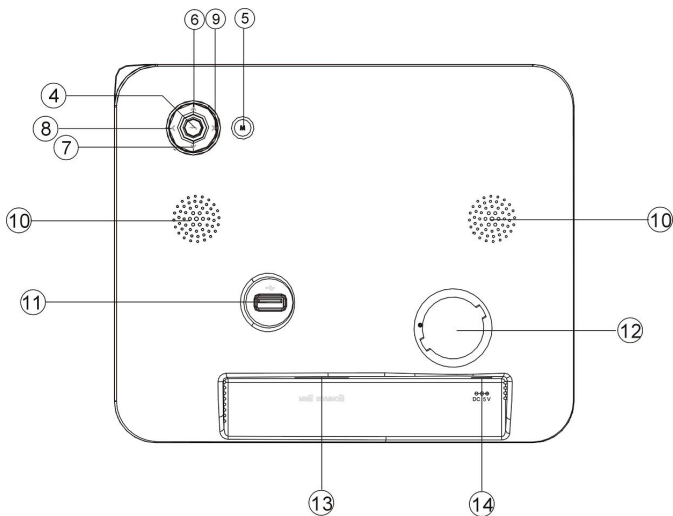

- 4** ← / ENTER
- 5** MENU
- 6** ^ Pfeiltaste Hoch
- 7** v Pfeiltaste Runter
- 8** < Pfeiltaste Links
- 9** > Pfeiltaste Rechts
- 10** Lüftungsschlitze
- 11** USB Anschluß
- 12** Standfußarretierung
- 13** Speicherkartenslot
- 14** DC IN Netzteilanschluß

Fernbedienung

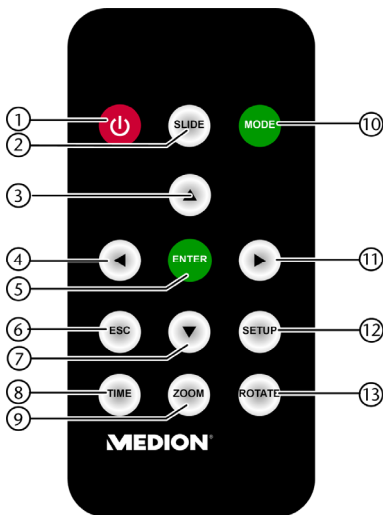

- 1** Taste zum Ein- und Ausschalten
- 2** SLIDE: Diaschau starten
- 3** Menü: Markierung nach oben bewegen
- 4** Bild-Modus: zum vorherigen Bild springen
- 5** ENTER: Eingabe bestätigen
Bild-Modus: Diashow anhalten/fortsetzen
- 6** ESC: Taste Zurück zum vorherigen Menü
- 7** Menü: Markierung nach unten bewegen
- 8** TIME: Kalender öffnen

- 9** ZOOM: Bilder vergrößern
- 10** MODE: Anzeigemodus ändern
- 11** Bild-Modus: zum nächsten Bild springen
- 12** SETUP: Einstellungsmenü öffnen
- 13** ROTATE: Bild-Modus: Bild im Uhrzeigersinn drehen

Inbetriebnahme

Auspacken


- Wählen Sie vor dem Auspacken einen geeigneten Platz zum Aufstellen.
- Öffnen Sie den Karton sehr vorsichtig, um eine mögliche Beschädigung des Gerätes zu verhindern. Dies kann passieren, wenn zum Öffnen ein Messer mit einer langen Klinge verwendet wird.
- In der Verpackung befinden sich verschiedene Kleinteile (Batterien, u. a.). Halten Sie diese von Kindern fern, es besteht Verschluckungsgefahr.

Einlegen/Wechseln der Batterie

In der Fernbedienung ist eine Lithiumbatterie Typ CR 2025, 3V eingesetzt.

Wenn das Gerät nicht oder schlecht auf die Fernbedienung reagiert, muss die Batterie ausgetauscht werden. Verfahren Sie dazu wie nachfolgend beschrieben:

- ▶ Drücken Sie den Arretierungshebel (1) und ziehen Sie die Batteriehalterung mit der Batterie (2) aus der Fernbedienung heraus. Entsorgen Sie die Altbatterie entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.
- ▶ Legen Sie eine neue Batterie Typ CR 2025, 3V mit dem Pluspol nach oben zeigend in die Halterung ein. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität.
- ▶ Schieben sie die Halterung mit der Batterie vollständig in die Fernbedienung.

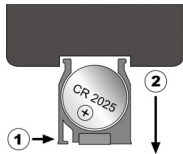

**ACHTUNG**


Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ. Beachten Sie die Batteriehinweise auf Seite 8.

Aufsteller anbringen

Sie können den digitalen Bilderrahmen im Hoch- oder Querformat aufstellen. Dazu wird der mitgelieferte Aufsteller in die entsprechende Position gebracht.

Bringen Sie den Aufsteller wie folgt an:


- ▶ Legen Sie das Gerät mit der Rückseite nach oben auf eine ebene Oberfläche.
- ▶ Setzen Sie den Aufsteller mit den Haltenasen vorsichtig in die dafür vorgesehene Aufnahme.
- ▶ Drehen Sie den Aufsteller um 180° im Uhrzeigersinn bis der Aufsteller einrastet. Das Gerät kann nun im Querformat aufgestellt werden.
- ▶ Drehen Sie den Aufsteller um 45° gegen den Uhrzeigersinn bis der Aufsteller einrastet. Das Gerät kann nun im Hochformat aufgestellt werden.

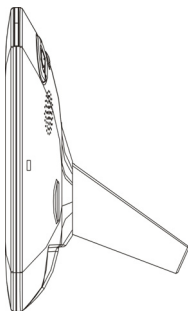

Stromversorgung anschließen

Ihr Gerät wird mit einem Netzadapter ausgeliefert. Beachten Sie die Sicherheitshinweise zur Stromversorgung auf Seite 7.

- ▶ Schließen Sie das Gleichstromkabel des Netzadapters am Anschluss DC an der Rückseite des Gerätes an.
- ▶ Verbinden Sie den Netzadapter mit einer gut erreichbaren Netzsteckdose 230 V ~ 50 Hz.

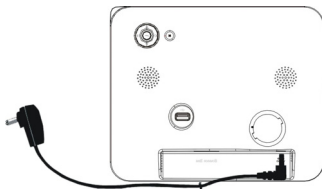

Die Stromversorgung wird erst dann vollständig unterbrochen, wenn das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wird.



ACHTUNG

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil für den Betrieb des Gerätes.

Gerät ein- und ausschalten

Nachdem die Stromversorgung angeschlossen ist und ggf. der Aufsteller installiert wurde, kann das Gerät eingeschaltet werden:

- ▶ Halten Sie den An/Aus Taster am Gerät ca. 1 -2 Sekunden gedrückt.
- ▶ Das Gerät kann nun mit der roten EIN-/AUS-TASTE an der Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden.




Um das Gerät vollständig vom Strom zu trennen, ziehen den Netzstecker. Nach dem Trennen vom Netz bleiben alle Einstellungen, die Uhrzeit und das Datum erhalten.

Speicherkarte einlegen

Um Bilder von einer Speicherkarte oder einem USB-Speicherstick abzuspielen, legen Sie diese in den Kartenein Schub ein oder verwenden den USB-Anschluss.



Es können nur diejenigen Speicherkarten verarbeitet werden, die mit dem Gerät kompatibel sind. Die unterstützten Typen finden Sie auf Seite 30.

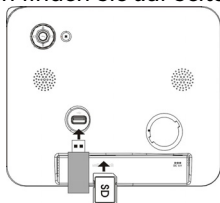

Sie haben drei Möglichkeiten, eine Speicherkarte oder einen USB-Speicherstick einzulegen:

- ▶ Legen Sie eine SD/MMC- Speicherkarte in den Kartenein-
schub ein. Die metallenen Kontakte zeigen dabei in Rich-
tung des Displays.
- ▶ Legen Sie eine MS-Speicherkarte so ein, sodass die Obersei-
te der Karte vom Display abgewandt ist.
- ▶ Stecken Sie einen USB-Speicherstick in den USB-Anschluss.
- ▶ Um eine Speicherkarte oder USB-Speicherstick aus dem
Kartenleser zu entfernen, ziehen Sie leicht an der Karte und
entnehmen Sie.



ACHTUNG

Wenden Sie beim Einlegen der Speicherkarten und des USB-Sticks keine Gewalt an! Die Karten lassen sich nur in eine Richtung einlegen. Falsch eingelegte Speicherkarten können das Gerät und die Speicherkarte beschädigen.

Bedienung

Alle in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte bezeichnen die Bedienung mit der Fernbedienung. Die Tasten am Gerät sind weitgehend übereinstimmend, sodass in den meisten Fällen die Bedienung auch am Gerät möglich ist.

Weitere Informationen zu den Gerätetasten finden Sie im Abschnitt Geräteübersicht auf Seite 11.

Bilder

Menüführung

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü zu öffnen. Das Bild-, das Setup-, das Quellen- und Kalender-Symbol werden hier angezeigt.

- ▶ Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶ um das Symbol auszuwählen.
- ▶ Um in das nächste Menü zu gelangen, drücken Sie die Taste ↵ / ENTER.
- ▶ Das vorige Menü erreichen Sie immer mit der Taste **M** am Gerät oder mit der Taste ESC an der Fernbedienung.



Bild



Kalender




Quelle



Einstellungen






Diaschau starten

- ▶ Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, erscheint das Hauptmenü.
- ▶ Wählen Sie den Bild Modus und drücken Sie die Taste ENTER auf der Fernbedienung oder  / ENTER am Gerät.
- ▶ Wählen Sie das Bild aus welches angezeigt werden soll.
- ▶ Um die Diaschau zu starten, drücken Sie die Taste SLIDE auf der Fernbedienung.

Um die Diaschau zu beenden und einen Bildindex anzuzeigen, drücken Sie die Taste MENU am Gerät oder die Taste ESC auf der Fernbedienung.






Anzeigen des Kalenders

Sie können einen Kalender mit der aktuellen Uhrzeit anzeigen lassen. Dabei wird außerdem eine Diashow mit Bildern angezeigt, die ggf. auf einer eingelegten Speicherkarte oder einem USB-Speicherstick abgelegt sind.

- ▶ Stellen Sie zunächst Datum und Uhrzeit wie auf Seite 26 beschrieben ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste MENU.
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Symbol für den Kalender aus.
- ▶ Drücken Sie ENTER auf der Fernbedienung oder  / ENTER am Gerät, um den Kalender anzuzeigen.
- ▶ In der Kalenderanzeige können Sie mit den Pfeiltasten ,  zum vorherigen/nächsten Monat, mit den Pfeiltasten  oder  zum vorherigen/nächsten Jahr springen.
- ▶ Sie verlassen den Kalender, indem Sie die Taste MENU auf dem Gerät oder die Taste ESC auf der Fernbedienung drücken

Bildindex anzeigen

Die Bilder im gewählten Speichermedium können als Bildindex angezeigt werden. Es werden bis zu 12 Bilder gleichzeitig angezeigt. Die Dauer des Bildaufbaus kann je nach Bildgröße und Auflösung variieren.

- ▶ Wählen Sie im Hauptmenü den Bild Modus aus und bestätigen Sie mit der Taste ENTER auf der Fernbedienung oder mit der Taste  /ENTER am Gerät.
- ▶ Es wird ein Bildindex angezeigt. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten     durch den Index. Das jeweils markierte Bild ist hervorgehoben.

Einzelne Bilder anzeigen

Sie können einzelne Bilder durchsehen, ohne eine Diaschau anzuzeigen.



- ▶ Wählen Sie ein Bild im Bildindex (siehe voriges Kapitel) aus und drücken Sie ENTER, um es in der Großansicht anzuzeigen.
- ▶ Sie wechseln mit  zum vorigen, mit  zum nächsten Bild.
- ▶ Starten Sie die Diashow, indem Sie auf die Taste SLIDE oder ENTER drücken.
- ▶ Drücken Sie die ENTER Taste auf der Fernbedienung erneut um die Diashow zu pausieren.
- ▶ Mit der Taste ROTATE drehen Sie das Bild um jeweils 90°, 180°, 270° mit dem Uhrzeigersinn.
- ▶ Mit der Taste ZOOM auf der Fernbedienung können Sie das Bild bis zu 5 mal vergrößern.
- ▶ Mit der Taste MENU am Gerät oder mit der Taste ESC auf der Fernbedienung kehren Sie zurück zum Bildindex.

Bild vergrößern

Während des Durchsehens von Bildern oder während einer Diaschau können sie das dargestellte Bild vergrößern

- ▶ Drücken Sie ZOOM, um das Bild schrittweise zu vergrößern. Jeder Tastendruck vergrößert das Bild um einen weiteren Faktor (**x1, x2, x3, x4, x5 AUS**).

Einstellungen vornehmen

Im Setup-Menü können Sie die Einstellungen anpassen und das Gerät konfigurieren.

- ▶ Drücken Sie die Taste SETUP. Das Setup-Menü erscheint.
- ▶ Um eine Option auszuwählen, drücken Sie die Pfeiltasten ▲ oder ▼ und bestätigen mit ENTER.
- ▶ Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie die Pfeiltasten ▲ oder ▼ und bestätigen mit ENTER.
- ▶ Drücken Sie die Taste MENU am Gerät oder die Taste ESC auf der Fernbedienung um das Menü zu verlassen.

Menü-Übersicht

Sprache	Wählen Sie die gewünschte Sprache
Bildanzeige	Bildformat einstellen: Vollbild, Orig. grö., Pan Scan.
Bildübergangseffekt	Wählen Sie den Übergangseffekt bei Diashows von einem Bild zum nächsten.
Diashow - Intervall	Stellen Sie die Anzeigedauer eines Bildes während einer Diashow ein: 5s, 10s, 30s, 1 Min.
Collage	Es können bis zu 4 Bilder gleichzeitig in der Diaschau angezeigt werden.
Helligkeit	Konfigurieren Sie die Helligkeit des Bildschirms. Mögliche Optionen sind 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Einstellung Dat/Zeit/Alarm	Hier stellen Sie die Uhrzeit, das Datum und ggf. die Alarmzeit ein.

Werkseinstellung	Setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.
Version	Zeigt die aktuelle Software Version an.

Uhrzeit und Datum einstellen

Um die Funktionen Kalender und Alarm nutzen zu können, stellen Sie zunächst das Datum und die Uhrzeit ein.

- ▶ Drücken Sie die Taste SETUP. Das Setup-Menü erscheint.
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ den Punkt **Einstellg. Dat/Zeit/Alarm** aus und drücken Sie die ENTER Taste.
- ▶ Wählen Sie mit ◀ / ▶ den zu ändernden Wert und drücken Sie die Taste ENTER auf der Fernbedienung oder die Taste ↵ / ENTER am Gerät.
- ▶ Stellen Sie mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ den gewünschten Wert ein und bestätigen Sie anschließend indem Sie die Taste ENTER drücken.

Verfahren Sie mit den restlichen Einstellungen auf diese Weise bis die Zeit, und das Datum richtig eingestellt sind.

Alarm einstellen

- ▶ Drücken Sie die Taste SETUP. Das Setup-Menü erscheint.
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ den Punkt **Einstellg. Dat/Zeit/Alarm** aus und drücken Sie die ENTER Taste.
- ▶ Markieren Sie mit ◀ / ▶ die Stunde oder die Minute und drücken Sie die Taste ENTER um mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Weckzeit zu ändern.
- ▶ Markieren Sie nun mit ◀ / ▶ den Zeitplan und wählen Sie mit ▲ oder ▼ einen der folgenden Einträge:

Aus: Die Alarmfunktion ist deaktiviert.

Täglich: Der Alarm wird täglich wiederholt.

Einmal: Der Alarm wird einmalig ausgeführt.

- ▶ Bestätigen Sie abschließend mit ENTER.



Die Alarmzeitseinstellung befindet sich im Menü der Uhrzeit/Datumseinstellung. Stellen Sie die Alarmzeit im OSD Abschnitt „Alarm“ ein.

Werkseinstellung

- ▶ Drücken Sie die Taste SETUP. Das Setup-Menü erscheint.
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ den Punkt **Werkseinstellung** aus und drücken Sie die ENTER Taste.
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ / ▶ ob das Gerät in die Werkseinstellung zurückgesetzt werden soll oder nicht.

Fehlerbehebung

Fehler	Ursache	Lösung
Einige Bilder von der Speicherkarte oder dem USB-Stick werden nicht angezeigt.	Die Speicherkarte wird vom Gerät nicht unterstützt.	Nutzen Sie eine Speicherkarte, die mit dem Gerät kompatibel ist.
	Das Dateiformat wird nicht unterstützt.	Verwenden Sie nur Bilder im Format JPEG bei einer maximalen Auflösung von 8000 x 8000 Pixeln.
Trotz eingelegerter Speicherkarte wird diese vom Gerät nicht erkannt.	Die Speicherkarte wird vom Gerät nicht unterstützt.	Verwenden Sie eine Speicherkarte, die mit dem Gerät kompatibel ist.
	Die Speicherkarte ist nicht korrekt eingelegt.	Legen Sie Speicherkarte wie auf Seite 19 beschrieben ein.
	Es ist zusätzlich ein USB-Stick eingelegt.	Wenn eine Speicherkarte und ein USB-Speicherstick eingelegt sind, wird nur der Speicherstick gelesen. Entfernen Sie den Speicherstick.
	Das Dateiformat wird nicht unterstützt.	Verwenden Sie nur Bilder im Format JPEG bei einer maximalen Auflösung von 8000 x 8000 Pixeln.

Einige Bilder werden schneller angezeigt als andere.	Bilder mit einer höheren Auflösung laden langsamer.	Nutzen Sie Bilder in einer geringeren Auflösung, um den Bildaufbau zu beschleunigen.
Der Bildschirm zeigt nichts an.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Netzschalter rechts Oben am Gerät ein („ON“).
	Der Netzadapter ist nicht angeschlossen.	Prüfen Sie die Verbindung des Netzadapters zum Gerät.

Entsorgung



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



Gerät

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



Batterien

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Technische Daten

Display:	8" TFT LCD, 800 x 600 Pixel
Stromversorgung:	Netzadapter EA 100EEO Eingang: 100~240V AC, 50/60 Hz Ausgang: 5V DC, 2A
USB-Anschluss:	USB 2.0, USB-Speichersticks werden unterstützt
Unterst. Speicherkarten:	Secure Digital Card (SD), MultiMedia Card (MMC), Memory Stick (MS),
Unterstützte Bildformate:	JPEG
max. Auflösung:	8000 x 8000 Pixel
Abmessungen:	ca. 216 x 182 x 28,3 mm
Gewicht:	ca. 603 g

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.