

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsanvisninger	2
Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning	2
Elektriske apparater er ikke legetøj	3
Sikker opstilling af apparatet	3
Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig	3
Reparer den aldrig selv	3
Rengøring af apparatet	4
Sikker håndtering af batterier	4
Pakkens indhold	5
Apparatoversigt	5
Visning ovenfra	5
Visning fra siden	6
Ibrugtagning og anvendelse	7
Ilægning af backup-batteri	7
Indstilling af uret	7
Displaybelysning	7
Indstilling af lampen	8
Lydstyrke	8
Radiofunktion	8
Automatisk slukning (Sleep-funktion)	9
Vækkeur/automatisk tændetidspunkt	9
Rengøring	11
Bortskaffelse	12
Tekniske data	13

Sikkerhedsanvisninger



Om denne vejledning

Læs denne betjeningsvejledning grundigt før ibrugtagning, og overhold frem for alt sikkerhedsanvisningerne!

Al anvendelse og betjening af dette apparat skal udføres som beskrevet i denne vejledning.

Opbevar derfor denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Hvis du giver apparatet videre til en anden, skal denne betjeningsvejledning følge med.

Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning

	<p>FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser!</p>
	<p>FORSIGTIG! <i>Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle skader!</i> OBS! <i>Følg anvisningerne for at undgå materielle skader!</i></p>
	<p>Bemærk! Yderligere oplysninger om brugen af apparatet.</p>
	<p>Bemærk! Følg anvisningerne i denne betjeningsvejledning!</p>
	<p>ADVARSEL! Advarsel om fare på grund af elektrisk stød</p>

Elektriske apparater er ikke legetøj

Lad aldrig børn bruge dette apparat uden opsyn for at sikre, at de ikke leger med det. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, med mindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller som giver dem anvisninger om, hvordan apparatet skal bruges.

Sikker opstilling af apparatet

- Benyt ikke apparatet udendørs.
- Apparatet må ikke bruges i fugtige og meget støvede rum.
- Placér apparatet på et fast, plant underlag. Sørg for, at
 - ventilationshullerne ikke dækkes til (f.eks. af aviser, gardiner, duge m.m.), så der altid sikres en tilstrækkelig ventilation;
 - apparatet ikke påvirkes af direkte varmekilder (f.eks. varmeapparater);
 - apparatet ikke udsættes for direkte sollys;
 - apparatet ikke udsættes for dryppende vand eller stænkvand, og at der ikke placeres genstande med væske (f.eks. vaser) oven på apparatet;
 - apparatet ikke står i nærheden af magnetfelter (f.eks. et fjernsyn eller andre højttalere);
 - apparatet ikke står i nærheden af åbne antændelseskilder (f.eks. brændende stearinlys).

Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig

- Tilslut kun apparatet til en let tilgængelig stikkontakt (230 V ~ 50 Hz), der befinder sig i nærheden af opstillingsstedet. I tilfælde af, at apparatet hurtigt skal frakobles lysnettet, skal stikkontakten være frit tilgængelig.
- Pas på, at lysnetledningen ikke ligger, så man kan snuble over den, og brug ikke forlængerledning.
- Der må ikke være knæk på tilslutningsledningen, den må ikke klemmes eller hives i, ej heller må der køres hen over den. Tilslutningsledningen må ikke hænge ned fra opstillingsstedet.
- Beskyt tilslutningsledningen mod skarpe kanter, olie og stærk varme.

Reparer den aldrig selv

- Træk straks stikket ud af stikkontakten, hvis tilslutningsledningen eller apparatet er beskadiget.



ADVARSEL!

Forsøg under ingen omstændigheder selv at åbne og/eller reparere apparatet. Der er fare for elektrisk stød! I tilfælde af en funktionsfejl, skal du kontakte vores Medion Service Center eller et andet egnet specialværksted.

- I tilfælde af, at apparatets tilslutningsledning beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person, for at forhindre farlige situationer.

Rengøring af apparatet

- Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring.
- Nedsænk aldrig apparatet i vand eller anden væske.
- Tør kun apparatet af med en hårdt opvredet klud.

Sikker håndtering af batterier

- Du kan lægge to batterier (type Micro LR03/R03/AAA) i apparatet.
- Vær i den forbindelse opmærksom på følgende forholdsregler:
- Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Det kan være livsfarligt at sluge batterier. Hvis en person kommer til at sluge et batteri, skal der straks søges lægehjælp.
- Batterierne må ikke kastes i åben ild, kortsluttes eller skilles ad.
- Rengør batteriets og apparatets kontakter efter behov, før du lægger batterierne i.
- Husk at vende polerne (+/-) rigtigt når batterierne lægges i.
- Udskift backup-batterierne efter maks. 1 år.
- Fjern straks opbrugte batterier fra apparatet. Der er øget fare for lækager!
- Udsæt ikke batterierne for ekstreme betingelser. Placer f.eks. ikke apparatet på en radiator. Der er eksplosionsfare!
- Tag straks lækende batterier ud af apparatet. Rengør kontakterne, inden du lægger nye batterier i. Der er ætsningsfare på grund af batterisyre!
- Hvis der er lækker batterisyre, er det meget vigtigt, at du undgår kontakt med hud, øjne og slimhinder! Hvis syren alligevel skulle komme i kontakt med huden, skal du straks skylle det pågældende sted med rigeligt rent vand og omgående søge læge.
- Tag batterierne ud af apparatet, hvis du ikke skal bruge det i længere tid.

Pakkens indhold



FARE!


Lad ikke små børn lege med folie. Der er risiko for kvælning!

Fjern alt emballage, og kontroller, at pakken indeholder følgende dele:

- Klokradio
- Betjeningsvejledning og garantibevis


Apparatoversigt

Visning ovenfra

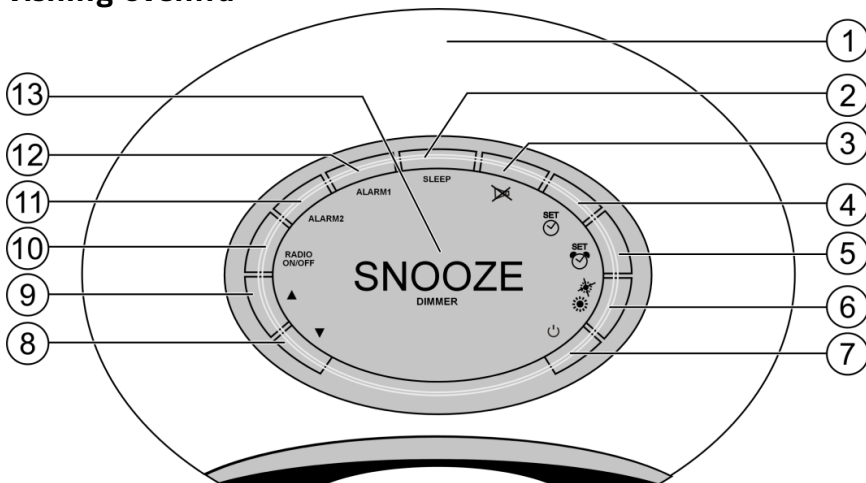

1. LED-lys
2. SLEEP: Automatisk slukning (Sleep-funktion)
3. MUTE: Lydløs
4. SET ☹️: Tast til indstilling af klokkeslæt
5. SET ⚠️: Tast til indstilling af alarmen
6. LYS TÆND/SLUK
7. TÆND/SLUK-tast
8. ▼ : Indstilling af en lavere radiofrekvens/minutter
9. ▲ : Indstilling af en højere radiofrekvens/timer
10. RADIO ON/OFF: Tænder radioen
11. ALARM2: Indstilling af 2. vækketidspunkt
12. ALARM1: Indstilling af 1. vækketidspunkt
13. SNOOZE/DIMMER: Vækkeafbrydelse/Lysdæmper displayet

Visning fra siden

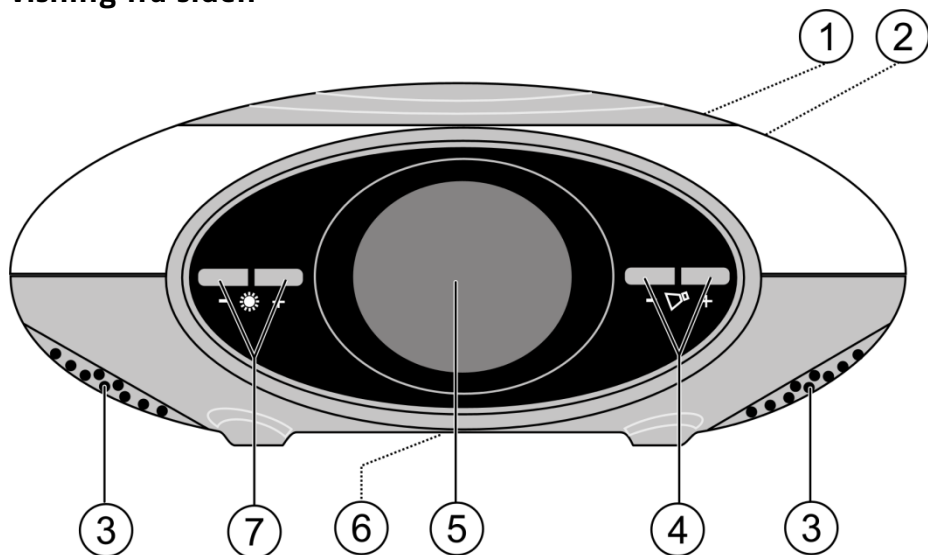

1. Netkabel (ikke afbildet på bagsiden)
2. FM-antenne (ikke afbildet på bagsiden)
3. Højtaler
4. Indstilling af lydstyrken
5. Display
6. Batterirum (ikke afbildet på undersiden)
7. Indstilling af lampens lysstyrke

Ibrugtagning og anvendelse

Ilægning af backup-batteri

For at uret kan fortsætte med at gå i baggrunden, når du kobler apparatet fra lysnettet, kan du lægge to batterier (type Micro LR03/R03/AAA; medfølger ikke ved levering) i.


- ▶ Træk netstikket ud.
- ▶ Fjern batterirummets dæksel på undersiden af apparatet.
- ▶ Læg batterierne i batterirummet, og vær opmærksom på, at polerne vender rigtigt!
- ▶ Luk batterirummet.
- ▶ Sæt netstikket i en stikkontakt med 230 V ~ 50 Hz igen.
- ▶ Indstil uret når batteriet er lagt i, så klokkeslættet gemmes i hukommelsen, hvis strømmen afbrydes.



Bemærk!

Hvis apparatet bruges i længere tid uden netspænding (f.eks. efter et strømsvigt), kan uret afvige med flere minutter fra den faktiske tid. Kontroller derfor den indstillede tid efter hver strømafbrydelse, og korriger den i givet fald.

Indstilling af uret

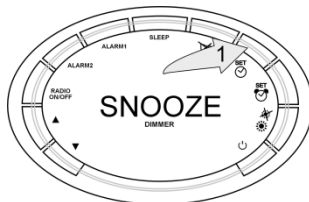


- ▶ For at indstille uret, skal du trykke på tasten SET ☺. Klokkeslættet blinker.
- ▶ Indstil timerne med tasten ▲ og minutterne med tasten ▼.
- ▶ For at afslutte indstillingen af klokkeslættet skal du trykke på tasten SET ☺ igen eller ikke trykke på en tast i 15 sekunder.

Displaybelysning


- ▶ Du kan indstille displaybelysningens lysstyrke i fire trin ved at trykke flere gange på tasten SNOOZE/DIMMER.

Indstilling af lampen

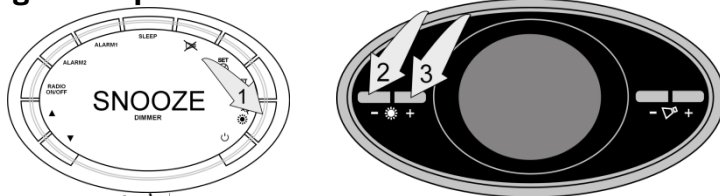


- ▶ Tryk på tasten ☀️ (1) for at tænde lampen.
- ▶ Med tasterne ☀️ +/- (2+3) kan du indstille lysstyrken i 20 trin
- ▶ Ved at trykke på tasten ☀️ igen slukker du lampen igen.

Lydstyrke

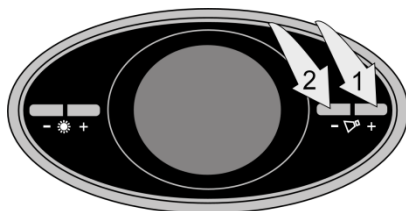


- ▶ Med tasten 🔊 +/- (1+2) kan du øge eller reducere lydstyrken.

Radiofunktion

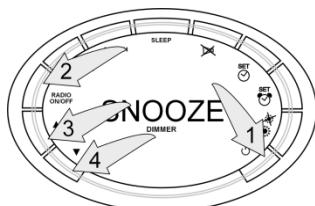

- ▶ Rul den tilsluttede antenne til FM-modtagelse helt ud.
- ▶ Tryk på TÆND/SLUK-tasten ☷ (1) eller på tasten RADIO ON/OFF (2).
- ▶ Indstil den ønskede frekvens med tasten ▲ eller ▼ (3+4). Frekvensen vises i displayet.
- ▶ Tryk kort på tasterne for at skifte frekvens i enkelte trin.
- ▶ Hvis du trykker på tasterne og holder dem nede i ca. 3 sekunder, starter apparatet en stationsøgning og søger efter den næste optagede frekvens.
- ▶ Hvis du søger efter en bestemt frekvens, kan du trykke på tasterne og holde dem nede og slippe dem igen lige, før den ønskede frekvens opnås.
- ▶ Indstil eventuelt FM-antennen, indtil modtagelsen er optimal.
- ▶ Tryk på TÆND/SLUK-tasten ☷ eller tasten RADIO ON/OFF igen for at slukke radioen.

Automatisk slukning (Sleep-funktion)

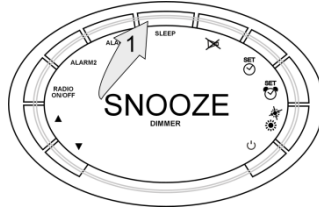

Med SLEEP-funktionen arbejder apparatet i første omgang i radio- og/eller lysfunktion og slukker efter en selvvalgt tid mellem 1 time 30 minutter og 10 minutter.

- ▶ Tænd radioen.
 - ▶ Indstil en radiostation, som beskrevet i kapitlet „Radiofunktion“.
 - ▶ Tryk på tasten SLEEP. 10 vises i displayet.
 - ▶ Tryk flere gange på tasten SLEEP, for at indstille en slukketid på 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 og 90 minutter.
 - ▶ Hvis du ikke ønsker at indstille en slukketid, kan du vælge indstillingen 00 eller slukke radioen med tasten RADIO ON/OFF.
 - ▶ Tryk på tasten ☀️☀️ (4), for at tænde/slukke lyset til Sleep-funktionen.
 - ▶ Med tasterne ☀️ +/- (2+3), kan du indstille lysstyrken i 20 trin.
- Radioen og/eller lyset slukkes automatisk ved den indstillede tid.
- ▶ Tryk på tasten SLEEP for at få vist den resterende tid indtil radioen/lyset slukkes.




Bemærk!

Hvis du allerede har indstillet en radiostation, kan du også trykke direkte på tasten SLEEP for at aktivere SLEEP-funktionen.

Vækkeur/automatisk tændetidspunkt

Når du indstiller vækkeuret, kan du vælge, om du vil høre en alarm eller naturlyde, eller om radioen skal tændes.


Indstilling af vækketidspunktet

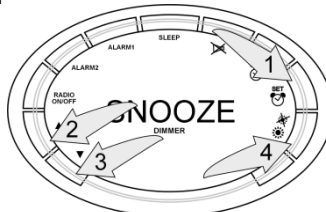

- ▶ Indstil uret til det rigtige tidspunkt (se „Indstilling af uret“ på side 7).
- ▶ Tryk på tasten SET ☑️ (1). Tidspunktet for Alarm1 blinker i displayet.
- ▶ Indstil timerne med tasten ▲ (2) og minutterne med tasten ▼ (3) for 1. vækketidspunkt.
- ▶ Tryk på tasten ☀️☀️ (4), for at tænde/slukke lyset til vækningen.

- ▶ Med tasterne ☀ +/- (2+3), kan du indstille lysstyrken i 20 trin.
- ▶ Tryk på tasten SET ☹. Tidspunktet for Alarm2 blinker i displayet.
- ▶ Indstil timerne med tasten ▲ og minutterne med tasten ▼ for 1. vækketidspunkt.
- ▶ Tryk på tasten SET ☹, for at afslutte indstillingen af vækketidspunkterne.

Aktivering af vækkeuret

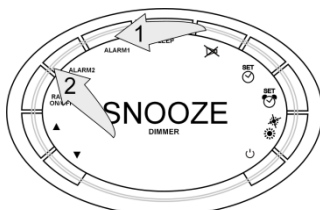

- ▶ For at aktivere vækkeuret, skal du i givet fald, trykke flere gange på tasten ALARM1 eller ALARM2. Følgende vækketyper kan indstilles:

Visning under vækketidspunktet	Indstilling
FM	Vækning med radio
NS1	Vækning med fuglekvidder
NS2	Vækning med afslapning
NS3	Vækning med havets brusen
((•))	Vækning med alarm
Ingen visning	Vækkeur slukket

Sluk vækkegentagelse/alarm

- ▶ Hvis du vil slukke alarmen i 9 minutter, skal du trykke på tasten SNOOZE/DIMMER på apparatet. Efter ca. 9 minutter, starter vækketonen hvy. radioen igen.
- ▶ For at slukke alarmen indtil næste dag, skal du slukke apparatet med TÆND/SLUK-tasten ☹.
- ▶ For at slukke alarmen helt skal du trykke på enten tasten ALARM1 eller ALARM2, indtil alarmvisningen i displayet ikke længere vises.

Rengøring

Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring. Anvend en tør, blød klud til rengøringen. Undgå at anvende kemiske opløsnings- og rengøringsmidler, fordi de kan beskadige overfladen og/eller påskrifter på apparatet.

Bortskaffelse



Emballage

Dit apparat er lagt i en emballage for at beskytte det mod transportskader. Emballagen er lavet af råstoffer og kan således genbruges eller bringes tilbage i råstofkredsløbet.



Apparat

Når apparatet har nået slutningen af dets levetid, må det under ingen omstændigheder smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvordan du bortskaffer apparatet på en miljømæssig korrekt måde.



Batterier

Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet. Batterierne skal afleveres på en genbrugsplads.

Tekniske data

Strømforsyning

Spænding: 230 V ~ 50 Hz

Backup-batterier: 2 x 1,5 V LR03/R03/AAA type Micro
(medfølger ikke ved levering)

Radio

FM-bånd: 87,5 – 108 MHz



Med forbehold for tekniske ændringer!