

Inhaltsverzeichnis


Geräteüberblick	5
Verstärker und DVD-Player	5
Vorderseite	5
Rückseite	6
Fernbedienung	7
Sicherheitshinweise	9
In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter	9
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	9
Das Gerät sicher aufstellen	9
Belüftung	10
Netzanschluss zugänglich lassen	10
Niemals selbst reparieren	10
Der DVD-Spieler	10
Hinweis zur elektrostatischen Aufladung	10
Sicherer Umgang mit Batterien	10
Allgemeines	12
Über DVD	12
Verfügbare Surround-Tonformate	13
Vorbereitung	14
Lieferumfang prüfen	14
Batterien in die Fernbedienung einlegen	14
Anschlüsse	15
Gerät aufstellen	15
DVD-Player und Verstärker verbinden	15
Lautsprecher anschließen	16
Antennenanschlusss	16
Bildübertragung	17
Videomodus	20
Tonübertragung an ein externes Gerät	20
Eingänge	21
Allgemeine Bedienfunktionen	23
Tonfunktionen	23
Betriebsart wählen	23
iPod-Betrieb	24
Radio	25
Sender einstellen	25
Sendersuchlauf	25
Automatische Senderspeicherung	25
Sender speichern und aufrufen	25
Stereo-/Monoempfang	25
RDS-Empfang	25
Disks und Medien abspielen	27

Disk einlegen.....	27
Wiedergabefunktionen	27
Suchfunktionen	28
OSD-Anzeige.....	28
Wiederholungsfunktionen	28
Bildfunktionen.....	33
Abspielreihenfolge programmieren – PROGRAM	29
Sprachauswahl (DVD)	30
DVD-Menüs aufrufen.....	31
PBC-Funktion (nur VCD 2.0).....	31
Navigieren auf MP3-/MP4 und JPEG-Datenträgern.....	31
Das Setup-Menü	34
Navigieren in den Menüs.....	34
Menü Sprache	35
Menü Video.....	36
Menü Audio	37
Menü Freigabe	38
Menü Diverses.....	39
Wenn Störungen auftreten.....	40
Reinigung	41
Technische Daten.....	42
Entsorgung.....	43


Geräteüberblick

Verstärker und DVD-Player

Stellen Sie den Verstärker auf den DVD-Player, wie in der folgenden Zeichnung dargestellt:

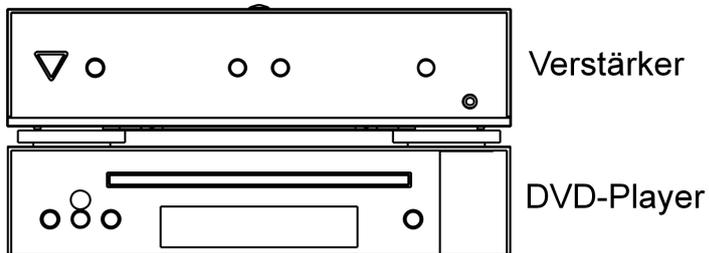

Vorderseite

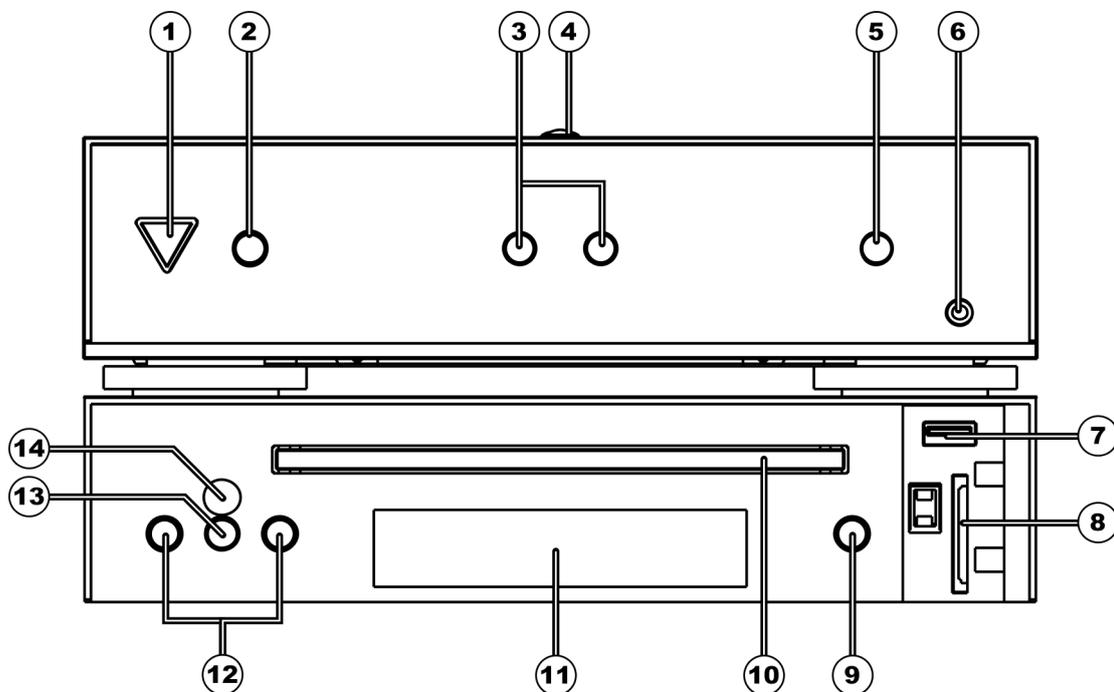


1. Betriebs-LED
2. POWER ON/OFF: Gerät einschalten/ausschalten
3. V-/+: Lautstärke regeln
4. iPod Schale: „Docking Station“ für ein iPod Gerät¹
5. FUNCTION: Betriebsart wählen
6. Kopfhörerbuchse 3,5 mm Klinke
7. USB-Anschluss
8. SD-Kartensteckplatz
9. ▲: Diskfach öffnen/schließen
10. Disklade

¹ iPod ist eine Marke/Markenmeldung der Apple Inc.



11. Display
12. ⏪/⏩: Vorheriger/Nächster Titel, Sendersuchlauf rückwärts/vorwärts
13. PLAY/PAUSE: Wiedergabe starten/unterbrechen
14. IR-Sensor für Fernbedienung


Rückseite

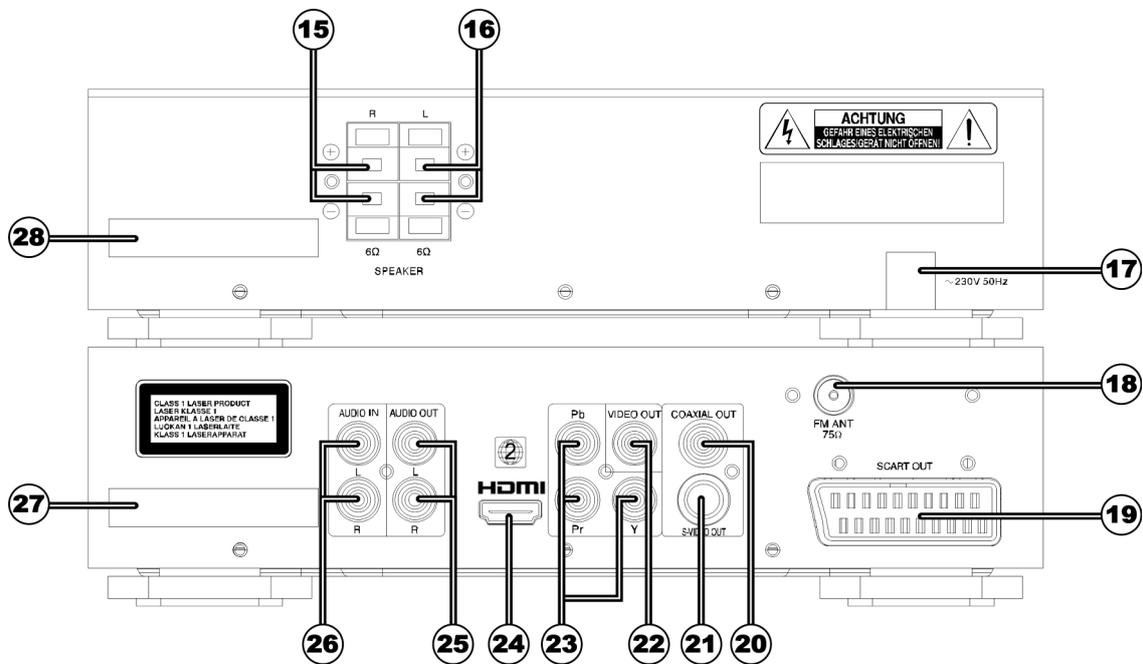

15. SPEAKER R: Anschlüsse für den rechten Lautsprecher
16. SPEAKER L: Anschlüsse für den linken Lautsprecher
17. Netzkabel
18. FM ANT 75 Ω: Antennenanschluss
19. SCART OUT: SCART-Ausgang
20. COAXIAL OUT: digitaler Audioausgang
21. S-VIDEO OUT: S-VHS-Ausgang
22. VIDEO OUT: Videoausgang Cinch
23. Y PB PR: Komponentenausgänge
24. HDMI: HDMI-Ausgang
25. AUDIO OUT: Audioausgänge Cinch L/R
26. AUDIO IN: Audioeingänge Cinch L/R
27. 34 PIN IDC CONNECTOR: Anschluss für das Linkkabel am DVD-Player
28. 34 PIN IDC CONNECTOR: Anschluss für das Linkkabel am Verstärker

Fernbedienung

1. IR-Sender
2. Zifferntasten
3. CLEAR: Eingaben löschen
4. V-OUT: Videoausgang wählen
5. TUN-/+ : Im Radiobetrieb Sendersuchlauf rückwärts/vorwärts
6. : Stummschaltung
7. -/+ : Lautstärke verringern/erhöhen
8. : Wiedergabe starten und unterbrechen
9. : Medien – Schnellauf rückwärts/vorwärts
10. /MEM: Wiedergabe stoppen/Radiosender speichern
11. : Medien – vorheriger/nächster Titel; Im Radiobetrieb zum nächsten/vorherigen gespeicherten Sender
12. : Diskfach öffnen und schließen
13. ANGLE/SLOWR: DVD – Kameraperspektive wählen (sofern bei der DVD möglich)/Zeitlupe rückwärts
14. A-B/SLOWF: Wiederholfunktion – definierten Abschnitt wiederholen/ Zeitlupe vorwärts
15. AUDIO/MODE: DVD – Audiosprache auswählen (sofern bei der DVD möglich)/Wiedergabemodus einstellen
16. EQ: Equalizer einstellen
17. SUR: Surroundklang einstellen
18. MARK: Lesezeichen setzen
19. ZOOM/ST: Zoom/Im Radiomodus: Stereo oder Monoempfang einstellen
20. PROG: Titelreihenfolge programmieren
21. Batteriefach (a. d. Rückseite)
22. REPEAT: Wiederholfunktion einstellen
23. SHUFFLE: Zufallswiedergabe einstellen
24. SUBTITLE: Untertitel wählen
25. SEARCH: Suchfunktion auf CDs/DVDs
26. SETUP: Einstellmenü aufrufen
27. SHIFT: Drücken Sie diese Taste, um die Funktion der Doppelbelegung einer Taste aufzurufen. Drücken Sie anschließend die entsprechende Taste.
28. MENU: DVD – Menü aufrufen; Wiedergabemenü öffnen
29. RETURN: In den Menüs um eine Menüebene zurück gehen
30. Pfeiltasten: in Menüs navigieren
31. OK: Eingaben und Auswahl in den Menüs bestätigen
32. TITLE: DVD – Titelmanü öffnen
33. DISPLAY: Informationen zur laufenden Wiedergabe einblenden
34. DIMMER: Displayhelligkeit einstellen

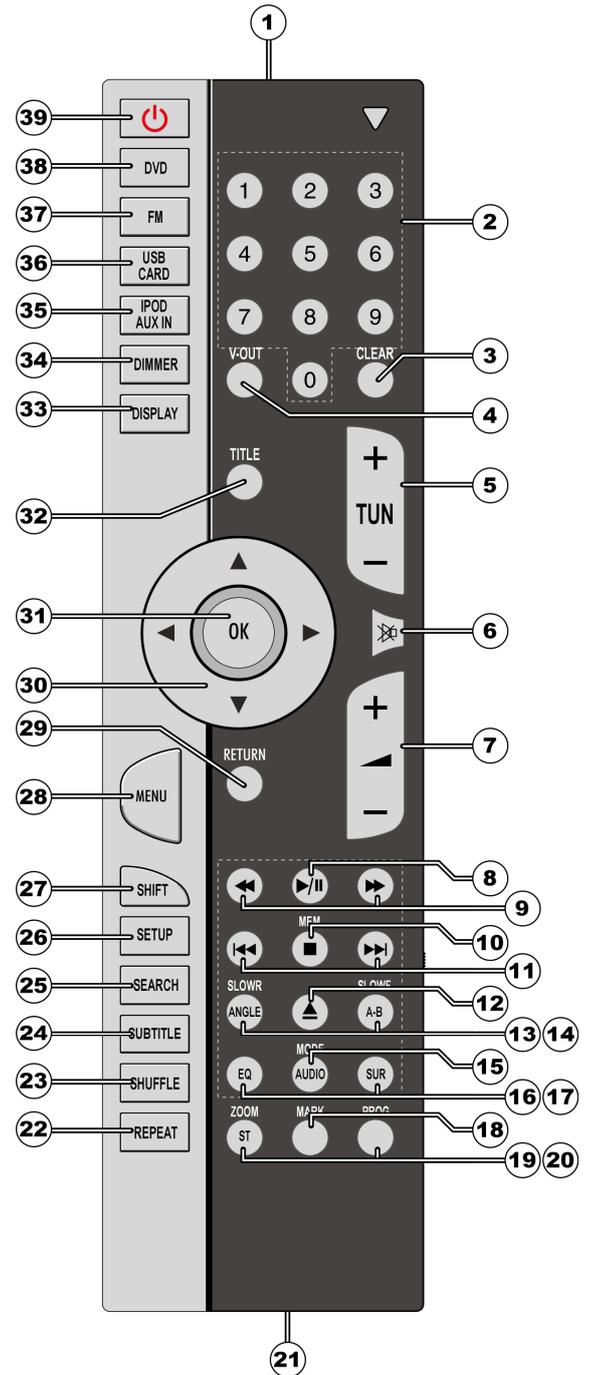

35. IPOD AUX IN: iPod oder extern angeschlossenes Gerät für die Audiowiedergabe auswählen
36. USB CARD: USB-Datenträger oder SD-Karte als Wiedergabemedium auswählen
37. FM: Radiobetrieb
38. DVD: Diskbetrieb (CD/DVD)
39.  STANDBY: Gerät vom Standby-Modus einschalten und wieder in den Standby-Modus schalten

Sicherheitshinweise



Lesen Sie unbedingt diese Anleitung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Gerätes. Halten Sie diese Anleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Gerätes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Gerätes dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter

	GEFAHR! Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr! WARNUNG! Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!
	VORSICHT! <i>Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden!</i> ACHTUNG! <i>Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!</i>
	HINWEIS! Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!
	HINWEIS! Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
	WARNUNG! Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Abspielen von Ton- und Bildmedien (DVDs, CDs, MP3-Datenträger, USB-Geräte und Speicherkarten) sowie zum Radioempfang. Darüber hinaus können Sie in der Ladeschale iPod Geräte zum Aufladen und zur Wiedergabe von Audiodaten anschließen. Benutzen Sie das Gerät zu keinem anderen Zweck.

Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät sicher aufstellen

Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Wohn- oder ähnlichen Räumen.

Stellen und betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Gerätes zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass;

- keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät wirken
- kein direktes Sonnenlicht auf das Gerät trifft
- der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser vermieden wird
- keine offenen Brandquellen (z.B. brennende Kerzen) in der Nähe oder auf dem Gerät stehen
- keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf ein Geräteteil gestellt werden
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. TV-Gerät oder Lautsprecher) steht

Belüftung

Decken Sie die Lüftungsschlitze nicht ab. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.

Halten Sie einen Mindestabstand von ca. 10 cm nach oben und zu den Seiten des Hauptgeräts ein.

Netzanschluss zugänglich lassen



Schließen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare Steckdose (230 V ~ 50 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellorts befindet. Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein. Bei Gewitter, oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen möchten, nehmen Sie es vom Netz.

Niemals selbst reparieren

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags! Wenden Sie sich im Störfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Ziehen Sie bei Beschädigungen des Geräts oder der Anschlussleitung sofort den Netzstecker aus der Steckdose, um Gefährdungen zu vermeiden.

Der DVD-Spieler



Der DVD-Spieler ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Geräts.

Hinweis zur elektrostatischen Aufladung

Sollte das Gerät aufgrund elektrostatischer Aufladung nicht ordnungsgemäß funktionieren, setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie es vorübergehend vom Netz trennen.

Sicherer Umgang mit Batterien

Die Fernbedienung wird mit Batterien betrieben. Beachten Sie hierzu folgende Hinweise:

- Halten Sie Batterien von Kindern fern. Falls eine Batterie verschluckt wurde, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte im Gerät und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie diese gegebenenfalls.
- Legen Sie grundsätzlich nur neue Batterien ein. Benutzen Sie nie alte und neue Batterien zusammen.

- Vermischen Sie die Batterietypen nicht.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polarität (+/–).
- ACHTUNG! Bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien besteht Explosionsgefahr! Ersetzen Sie die Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Versuchen Sie niemals, Batterien wieder aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme (wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen) aus.
- Lagern Sie Batterien an einem kühlen, trockenen Ort. Direkte starke Wärme kann die Batterien beschädigen. Setzen Sie das Gerät daher keinen starken Hitzequellen aus.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!
- Entfernen Sie auch leere Batterien aus dem Gerät.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.

Ohrhörer



VORSICHT!

Hohe Lautstärke bei der Verwendung des Ohrhörers kann zum Verlust des Hörsinns führt. Bevor Sie den Ohrhörer aufsetzen, stellen Sie die Lautstärke auf ein Minimum! Ihr Gehör kann Schaden nehmen, wenn es zu lange oder zu plötzlich hohen Lautstärken ausgesetzt wird.

Allgemeines


Über DVD

Die DVD - Digital Versatile Disc (englisch für „vielseitige digitale Scheibe“) ist ein digitales Speichermedium für Informationen. DVDs sind durch eins der nebenstehenden Symbole gekennzeichnet.

Abhängig davon, wie die Informationen aufgebracht sind, ergeben sich verschiedene DVD-Typen mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten.

DVD-Aufbau

Video-DVDs sind in Titel und Kapitel unterteilt. Eine DVD kann mehrere Titel haben, die wiederum aus mehreren Kapiteln bestehen können. Titel und Kapitel sind jeweils fortlaufend nummeriert:

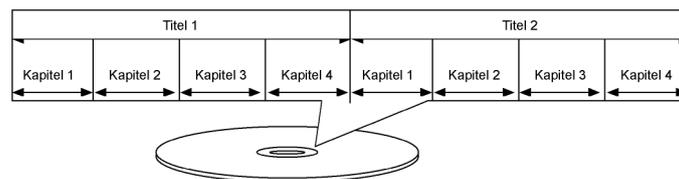

Normalerweise besteht der erste Titel einer DVD aus Lizenzhinweisen und Informationen zum Hersteller. Der nächste Titel ist meist der Film selbst. Weitere Titel können z. B. „Making-Of“-Reportagen, Filmvorschauen oder Informationen zu den Schauspielern enthalten.

Sprachen und Untertitel


Auf DVDs können bis zu acht Sprachen und Untertitel in bis zu 32 Sprachen gespeichert werden. Sprache und Untertitel können bei der Wiedergabe beliebig kombiniert werden.

Blickwinkel

Bei manchen DVDs kann sogar der Blickwinkel geändert werden, sofern der Film mit unterschiedlichen Kamerapositionen aufgenommen wurde.

Regionalcodes

Aufgrund weltweiter Vertriebsstrategien wurde für die DVD ein Code entwickelt, der das Abspielen nur auf Geräten erlaubt, die in bestimmten Regionen erworben wurden.

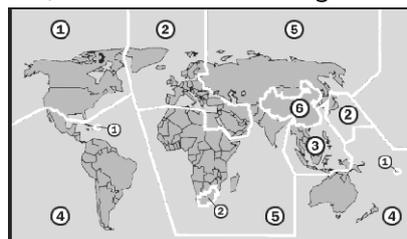

Dieser Code basiert auf einem System, das die Welt in sechs Regionen einteilt. Europa gehört zur Zone 2. Auf Ihrem DVD-Player lassen sich daher DVDs abspielen, die mit dem Regionalcode 2 versehen sind. Der Regionalcode ist auf der Verpackung der DVD aufgedruckt (siehe nebenstehendes Logo).



Außer DVDs mit dem Regionalcode 2 lassen sich nur DVDs mit dem Regionalcode 0 (geeignet für jeden DVD-Player) auf dem Gerät wiedergeben.

Sollten beim Abspielen bestimmter DVDs Probleme auftreten, versichern Sie sich, dass die DVD den Ländercode 2 oder 0 hat.

Verfügbare Surround-Tonformate

Das Gerät kann zwei Surround-Tonformate lesen.

Dolby Digital 5.1

Beim Dolby-Digital-Tonformat wird das Audiomaterial digital gespeichert. Dabei werden bis zu fünf separate Vollfrequenz-Audiokanäle (vorne links und rechts, Mitte, hinten links und rechts) sowie ein Effekt- bzw. Tiefenkanal (5.1) separat gespeichert. Tonträger im Dolby-Digital-Format sind mit nebenstehendem Warenzeichen gekennzeichnet.



Da jeder Kanal vollkommen unabhängig ist, wird ein realistisches Klangfeld mit einem „dreidimensionalen“ Hörgefühl geschaffen, wodurch der Ton Distanz, Bewegung und eine relative Position im Raum erhält.

Vorbereitung

Lieferumfang prüfen



ACHTUNG!

Halten Sie Verpackungen von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr

Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert wurden:

- DVD-Micro-Audio-System (1 Verstärker, 1 DVD-Player)
- 2 Lautsprecher mit Kabeln
- Fernbedienung
- UKW-Antenne
- 2 Batterien 1,5 V LR03/AAA
- Scartkabel
- AV-Kabel
- Linkkabel
- 4 iPod Adapter + Abdeckung für iPod-Ladeschale
- Diese Bedienungsanleitung und Garantiekarte

Batterien in die Fernbedienung einlegen

Legen Sie zwei 1,5 V-Batterien R03/LR 03/AAA/Micro in die Fernbedienung ein.

- ▶ Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie ihn nach unten abschieben.
- ▶ Legen Sie die Batterien so ein, dass der Minuspol der Batterien an den Federn anliegt.
- ▶ Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.



Anschlüsse

Sie müssen das Bild an ein externes Gerät übertragen, z. B. an ein Fernsehgerät.

Den Ton können Sie, statt über die mitgelieferten Lautsprecher, wahlweise ebenfalls an ein externes Gerät übertragen, z. B. an einen Verstärker.

Gerät aufstellen

- Stellen Sie die Geräte auf eine ebene, feste Oberfläche. Beachten Sie hierzu auch die Sicherheitshinweise auf Seite 9.

Einige aggressive Möbellacke können die GummifüÙe der Geräte angreifen. Stellen Sie das Gerät ggf. auf eine Unterlage.



ACHTUNG!

Wenn Sie Anschlüsse an ein externes Gerät vornehmen, ziehen Sie vorher die Netzstecker aller Geräte ab!


DVD-Player und Verstärker verbinden

Verbinden Sie die Anschlüsse 34 PIN IDC CONNECTOR an DVD-Player und Verstärker über das mitgelieferte Linkkabel.




HINWEIS!

Achten Sie auf die entsprechenden Einkerbungen an den Anschlüssen und am Linkkabel.

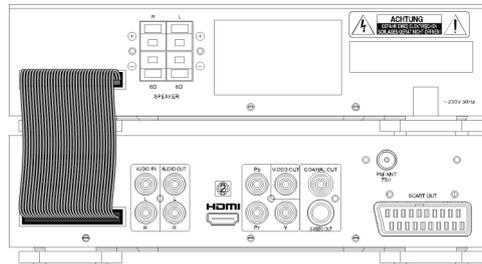


Lautsprecher anschließen

- ▶ Verbinden Sie die blanken Enden der Lautsprecherkabel mit den farblich entsprechend gekennzeichneten Buchsen SPEAKER auf der linken Seite des Hauptgerätes. R (rechts) ist für das Kabelpaar des rechten Lautsprechers L (links) ist für das Kabelpaar des linken Lautsprechers.

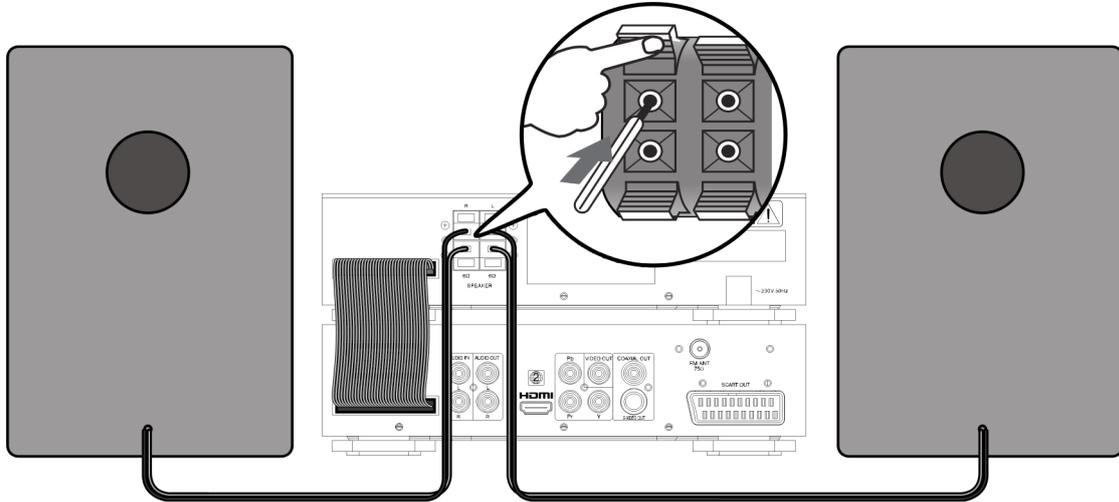

Antennenanschluss

Für den Radioempfang verbinden Sie ein Antennenkabel mit dem Antennenanschluss FM 75 Ohm am Gerät.

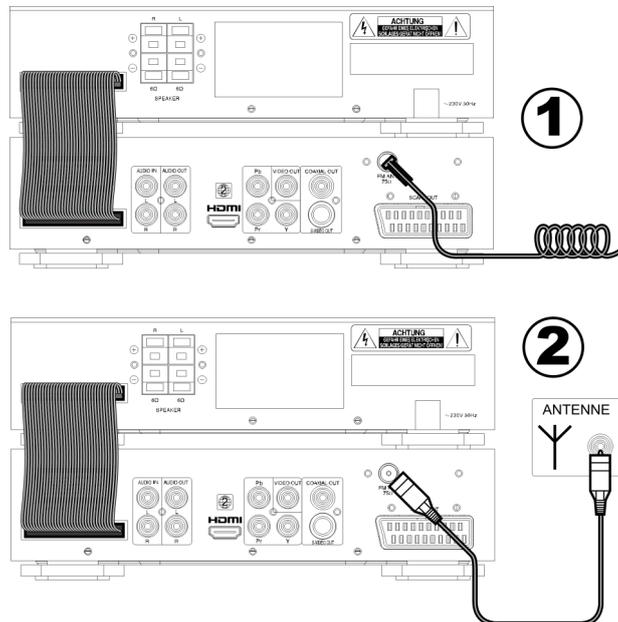

- Eine Wurfantenne ist mitgeliefert. Schließen Sie die Wurfantenne an und richten Sie sie für den besten Empfang aus (1).
- Alternativ können Sie ein Wandantennenkabel verwenden, das Sie mit dem entsprechenden Anschluss in der Wand verbinden (2).

Bildübertragung

Das Gerät verfügt über fünf Ausgänge für die Bildübertragung.

HINWEIS!



Nehmen Sie jeweils nur eine einzelne Verbindung vor; nicht mehrere Verbindungen gleichzeitig.

Eventuell muss für die Bildübertragung eine Einstellung im Menü **Video** getroffen werden; siehe Seite 36.


Komponenten-Verbindung

- Schließen Sie dazu die Kabel an die Ausgänge Y CB/PB CR/PR des Geräts und an die entsprechenden Eingänge des externen Geräts (z. B. TV-Gerät) an.

HINWEIS!




Sie können zusätzlich den Ton über die Buchsen AUDIO OUT an das externe Gerät mit einem Audio-Cinchkabel übertragen, da das Tonsignal nicht über die Komponenten-Verbindung übertragen wird.

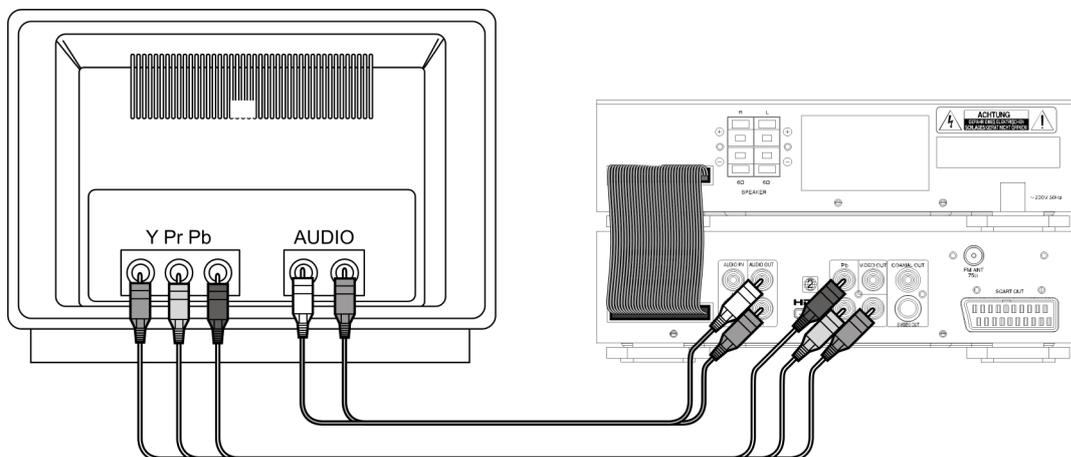

SCART-Verbindung

- Schließen Sie dazu ein SCART-Kabel an den SCART OUTPUT des Geräts und einen entsprechenden Eingang am externen Gerät (z. B. TV-Gerät) an.

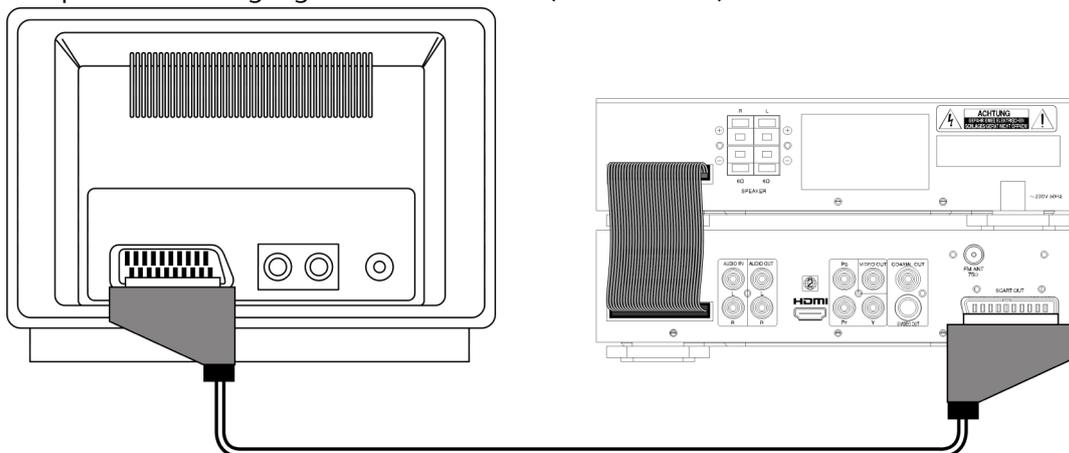


S-Video-Verbindung

- ▶ Schließen Sie dazu ein S-Video-Kabel an den S-VIDEO-Anschluss des Geräts und einen entsprechenden Eingang am externen Gerät (z. B. TV-Gerät) an.



HINWEIS!

Sie können zusätzlich den Ton über die Buchsen AUDIO OUT an das externe Gerät mit einem Audio-Cinchkabel übertragen, da das Tonsignal nicht über die S-Video-Verbindung übertragen wird.

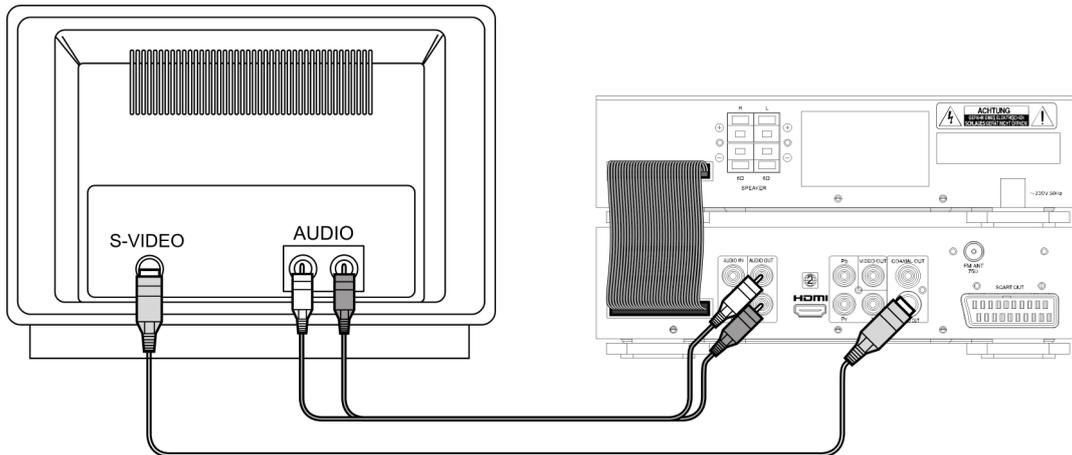


Video-Cinch-Verbindung

- ▶ Schließen Sie dazu ein Cinchkabel mit gelbem Stecker an den VIDEO-Anschluss des Geräts und einen entsprechenden Eingang am externen Gerät (z. B. TV-Gerät) an.



HINWEIS!

Sie können zusätzlich den Ton über die Buchsen AUDIO OUT an das externe Gerät mit einem Audio-Cinchkabel übertragen, da das Tonsignal nicht über die Video-Cinch-Verbindung übertragen wird.

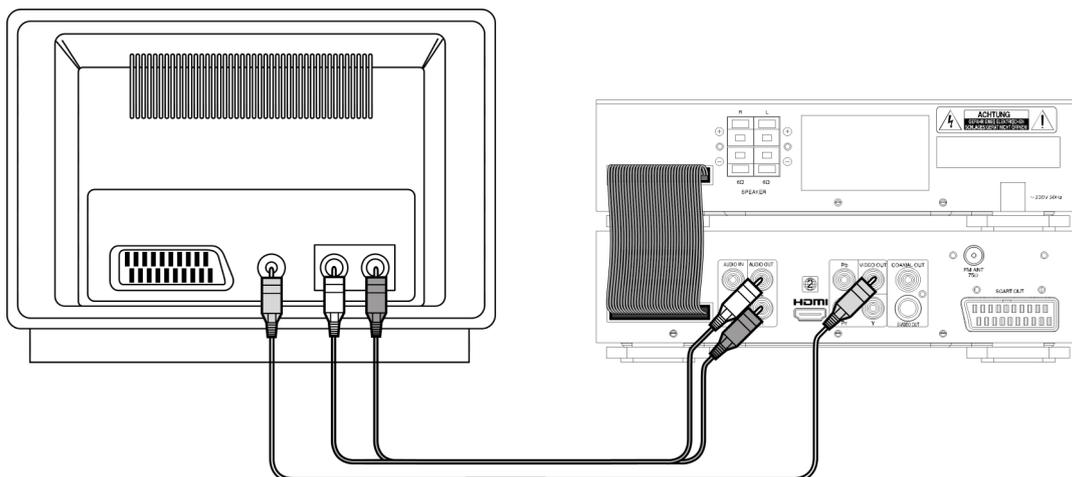


HDMI-Anschluss

- ▶ Schließen Sie das HDMI-Kabel an die HDMI OUTPUT-Buchse des Gerätes sowie an die entsprechende HDMI-Eingangsbuchse am Fernsehgerät an.



HINWEIS!

Sobald eine Verbindung über HDMI zu einem Gerät hergestellt ist und dieses eingeschaltet wird, werden alle übrigen Videoausgänge ausgeschaltet.

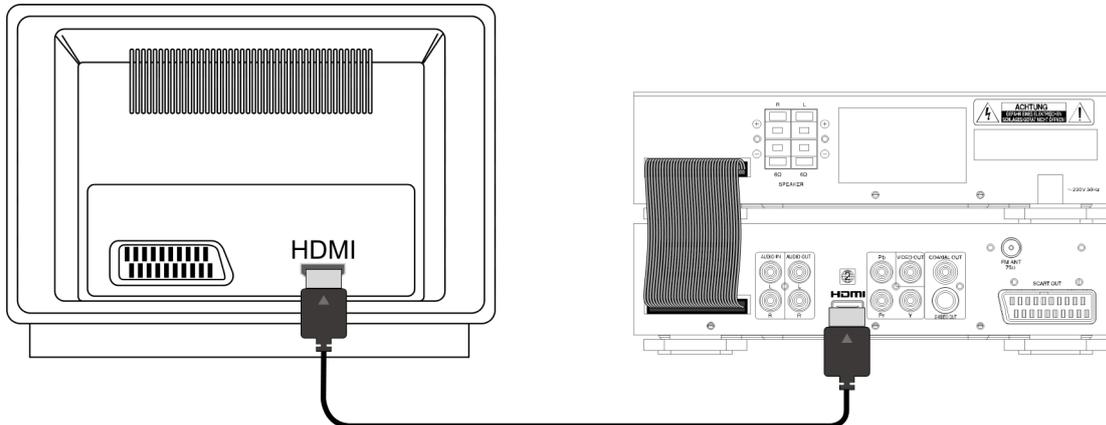

Bei einem HDMI-Anschluss kann die Auflösung (480p/576p, 720p, 1080i) im Menü VIDEO->HD-AUFLÖSUNG eingestellt werden.

Hinweise zu HDMI

Mit der HDMI-Technologie (Hochauflösende Multimedia-Schnittstelle) werden sowohl Video als auch Audiosignale von DVD-Playern, Digitalempfängern und anderen AV-Geräten über einen einzigen digitalen Anschluss übertragen.

HDMI wurde zur Nutzung der HDCP-Technologie (Schutz hochauflösender Inhalte) entwickelt. HDCP dient zum Schutz digitaler Inhalte bei der Übertragung und beim Empfang.

HDMI unterstützt die Normen Standard, Erweitert oder hochauflösendes Video Plus bis hin zu Mehrkanal-Surround-Sound. Merkmale von HDMI sind u. a. unkomprimiertes digitales Video, eine Bandbreite von bis zu 5 Gigabyte pro Sekunde, nur ein Anschluss (anstatt mehrere Kabel und Anschlüsse) sowie die Kommunikation zwischen AV-Quelle und AV-Geräten, wie z. B. digitale Fernseher.



HINWEIS!

HDMI, das HDMI Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von HDMI licensing LLC.

Hinweise zum HDMI-Anschluss

- Überprüfen Sie bei Verzerrungen oder Streifen auf dem Bildschirm das HDMI-Kabel.
- Wird das Gerät über einen HDMI-Anschluss angeschlossen und die Auflösung geändert, können Fehlfunktionen auftreten. Um diese Störung zu beheben, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
- Wenn der HD-Modus eingestellt ist und das Gerät an einem nicht HD-kompatiblen Gerät angeschlossen ist, wird kein Bild angezeigt. Drücken Sie in diesem Fall wiederholt die Taste V-OUT, um eine andere Videoausgabe einzustellen.
- Beachten Sie beim Anschluss eines HDMI- oder DVI-kompatiblen Gerätes folgende Punkte:
 - Schalten Sie das HDMI-/DVI-Gerät und dieses Gerät aus. Schalten Sie nun das HDMI-/DVI-Gerät ein, warten Sie ca. 30 Sekunden, und schalten Sie dann dieses Gerät ein.
 - Der Videoeingang des angeschlossenen Gerätes muss auf dieses Gerät eingestellt sein.

- Das angeschlossene Gerät muss eine der Video-Eingangsaufösungen 480p/576p, 720p oder 1080i unterstützen.
- Nicht alle HDCP-kompatiblen DVI-Geräte arbeiten mit diesem Gerät zusammen.
Bei nicht-HDCP-Geräten wird das Bild nicht richtig angezeigt.

Videomodus

Für die verschiedenen Anschlüsse können Sie verschiedene Videoausgaben wählen.

- ▶ Drücken Sie die Taste V-OUT, um den passenden Videomodus einzustellen: P-SCAN, HD, COMPONENT, RGB.
Näheres zu diesen Einstellungen finden Sie in der Beschreibung des Menüs **Video**, siehe Seite 36.

Tonübertragung an ein externes Gerät

Das Gerät verfügt über einen analogen und einen digitalen Tonausgang.

HINWEIS:




Wenn Sie den Ton an einem externen Gerät ausgeben, schließen Sie nicht die mitgelieferten Lautsprecher an.
Eventuell muss für die Tonübertragung eine Einstellung im Menü **Audio** getroffen werden; siehe Seite 37.

Analoge Tonübertragung

Diese Übertragung liefert ein 2-Kanal-Stereosignal.


- ▶ Schließen Sie ein Cinchkabel mit weißem und rotem Stecker an die Buchsen L/R am Gerät und an die entsprechenden Eingänge am externen Gerät an.

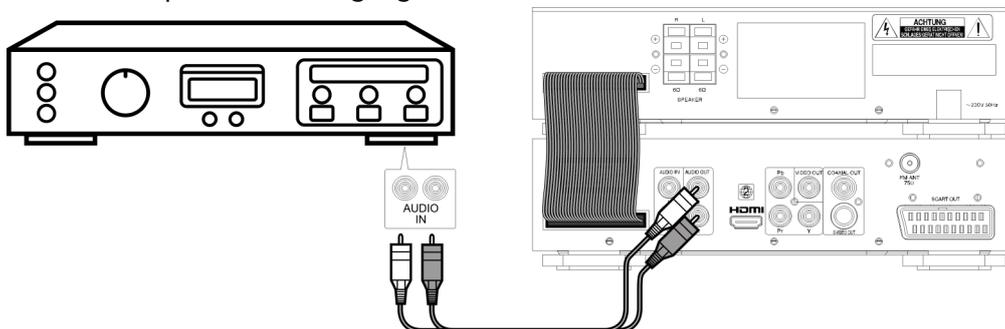

Digitale Tonübertragung

Diese Übertragung kann einen Dolby Digital 5.1-Klang ausgeben

- ▶ Schließen Sie ein Koaxialkabel an den Anschluss COAXIAL am Gerät und den anderen Stecker an den Koaxialeingang eines Verstärkers an, der das 5.1-Tonformat wiedergeben kann.

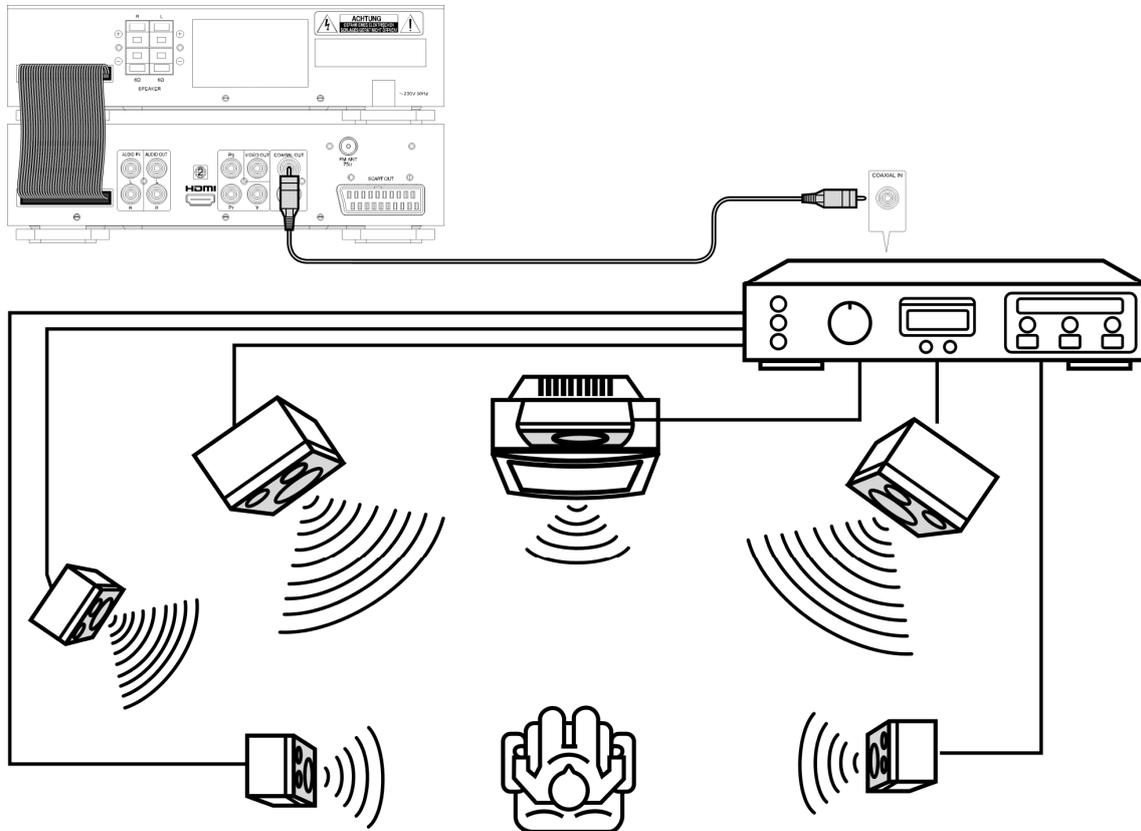


Eingänge

Das Gerät verfügt über Eingänge, um Dateien externer Geräte am Audiosystem auszugeben.

AUDIO IN

- ▶ Zur Ausgabe von externen Audiodateien schließen Sie ein Gerät, z. B. einen CD-Player, mit einem Audio-Cinchkabel an den Anschluss AUDIO IN an der Rückseite der Anlage an.
- ▶ Wählen Sie mit der Taste FUNCTION bzw. IPOD AUX IN auf der Fernbedienung) die Betriebsart **AUX IN**.

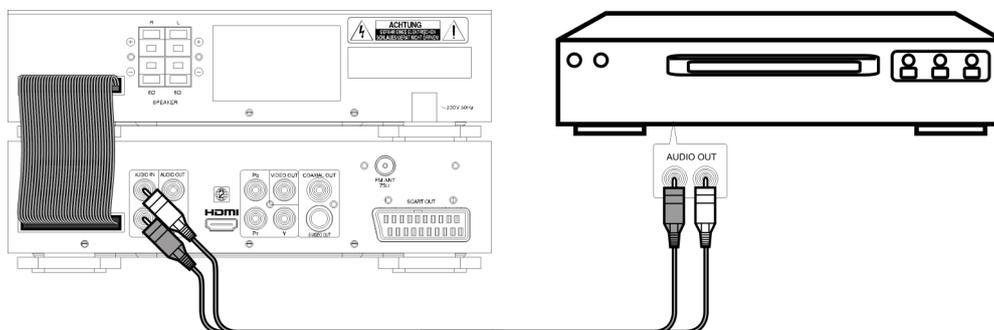


USB-Anschluss

- ▶ Drücken Sie die Klappe an der rechten Seite des Geräts und lassen Sie die dann los, so dass sie aufklappt.
- ▶ An den USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts können Sie ein USB-Gerät, wie z. B. einen MP3-Player, anschließen.
- ▶ Wählen Sie mit der Taste FUNCTION bzw. USB CARD auf der Fernbedienung) die Betriebsart **USB**.



HINWEIS!

Die Abspielfunktionen werden ab Seite 31 beschrieben.

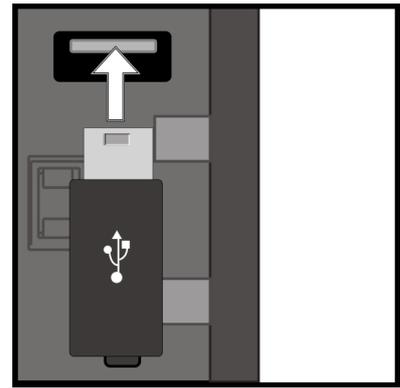


SD-/MMC-Speicherkarten

- ▶ Drücken Sie die Klappe an der rechten Seite des Geräts und lassen Sie die dann los, so dass sie aufklappt.
- ▶ Stecken Sie eine SD-/MMC-Speicherkarte mit der abgekanteten Ecke nach oben und den Kontakten nach rechts zeigend in den Kartenschlitz an der Vorderseite des Geräts.
- ▶ Wählen Sie mit der Taste FUNCTION bzw. USB CARD auf der Fernbedienung) die Betriebsart **SD CARD**.



HINWEIS!

Die Abspielfunktionen werden ab Seite 31 beschrieben.

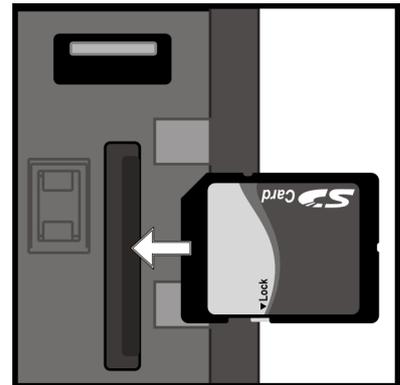

iPod Halterung befestigen/austauschen

Dem Gerät liegen mehrere iPod-Halterungen bei, um dem eingelegten iPod einen besseren Halt zu gewährleisten. Prüfen Sie, welche Halterung für Ihren iPod am besten geeignet ist. Für einige iPod-Typen benötigen Sie keine separate Halterung.

- ▶ Wählen Sie die für Ihren iPod passende Halterung aus.

- ▶ Nehmen Sie die Staubabdeckung aus dem iPod-Fach.

- ▶ Setzen Sie die Halterung mit der Ausstanzung nach unten in das Einschubfach und drücken Sie sie herunter, bis sie einrastet.

- ▶ Nach dem Einsetzen des iPods wird dessen Akku geladen. Hierfür muss das DVD Microsystem sich im Standby-Modus befinden oder eingeschaltet sein.

- ▶ Wenn Sie keinen iPod eingesetzt haben, nehmen Sie auch die Halterung heraus und setzen Sie die Staubabdeckung wieder auf, um eine Verschmutzung zu vermeiden.

nano-3G	iPod nano 3
2G nano	iPod touch
mini	iPod mini
80G classic/touch Video 30G Classic 120G	iPod Classic



HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass die mitgelieferten Halterungen nur für die Verwendung in der Docking Station vorgesehen sind.

Allgemeine Bedienfunktionen

Tonfunktionen



HINWEIS!

Die Beschreibung gilt für die Tonausgabe an angeschlossenen Lautsprechern. Sind Geräte mit eigenen Lautsprechern angeschlossen, können Sie natürlich auch an diesen Geräten den Ton einstellen.

Lautstärke

- ▶ Drücken Sie die Taste VOL+, um die Lautstärke anzuheben.
- ▶ Drücken Sie die Taste VOL–, um die Lautstärke zu senken.

Stummschaltung – MUTE

- ▶ Drücken Sie die Taste , um den Ton ganz abzuschalten.
- ▶ Drücken Sie die Taste  oder eine Lautstärketaste, um den Ton wieder einzuschalten.

Equalizer einstellen

- ▶ Drücken Sie die Taste EQ wiederholt, um einen der folgenden Klang-Effekte aufzurufen:
ROCK > JAZZ > ACOUSTIC > CLASSIC > POP > FLAT.

Betriebsart wählen

Radio, Diskbetrieb, USB/CARD, IPOD/AUX IN

- ▶ Wählen Sie mit den folgenden Tasten auf der Fernbedienung oder der Taste FUNCTION am Gerät die Betriebsart:
 - DVD: Diskbetrieb für DVDs und CDs
 - FM: Radio
 - USB CARD: Wiedergabe von einem USB-Datenträger oder einer Speicherkarte
 - IPOD AUX IN: Wiedergabe von einem externen Gerät oder eines iPods.

iPod-Betrieb

- ▶ Stellen Sie sicher, dass Ihr iPod in die eingesetzte Halterung passt.
- ▶ Schieben Sie Ihren iPod in das Einschubfach für den Player.
- ▶ Drücken Sie die Taste FUNCTION mehrmals, bis im Display „i Pod“ angezeigt wird oder drücken Sie die Taste IPOD AUX auf der Fernbedienung.

Wenn der iPod richtig angeschlossen wurde, erscheint im Display die Anzeige IPOD.



HINWEIS

Der IPOD AUX Modus kann nur aufgerufen werden, wenn ein iPod in die iPod-Schale eingesetzt ist.

Sie können Ihren iPod wie gewohnt bedienen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, einige Funktionen des iPod an der Dockingstation auszuführen.

Über die folgenden Tasten am Gerät und auf der Fernbedienung können Sie nun den iPod bedienen:

MENU: Menü aufrufen.

OK: Auswahl bestätigen

Pfeiltasten: Auswahl in Menüs bewegen

Lautstärketasten

- ▶ Mit der Taste PLAY/PAUSE ►► am Gerät starten Sie die Wiedergabe von Titeln auf dem iPod. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die Taste erneut. Ein weiterer Druck auf die Taste setzt die Wiedergabe fort.

Titelwahl, Schneller Rück-/Vorlauf

- ▶ Halten Sie die Taste ◀◀ gedrückt, um einen schnellen Rücklauf innerhalb eines Titels durchzuführen; mit ►► geschieht dies vorwärts.
- ▶ Drücken Sie die Tasten ◀◀ oder ►► auf der Fernbedienung mehrfach, um kleine Zeitsprünge innerhalb eines Titel durchzuführen.

Radio

- ▶ Drücken Sie die Taste FUNCTION mehrmals oder drücken Sie die Taste FM auf der Fernbedienung, bis im Display kurz „RADIO“ angezeigt wird.
- ▶ Im Display erscheint die aktuelle Frequenz.
- ▶ Wenn Sie die Wurfantenne angeschlossen haben, richten Sie die Antenne für den optimalen Empfang aus.



HINWEIS

Das Display zeigt immer den RDS-Sendernamen an und kehrt nach einem Senderwechsel zu dieser Anzeige zurück. Um den Status beim Speichern eines Senders oder beim Eingeben einer Radiofrequenz zu sehen, drücken Sie mehrmals die Taste DISPLAY, bis die Radiofrequenz im Display erscheint.

Sender einstellen

- ▶ Drücken Sie die Tasten TUNE+ bzw. TUNE–, um einen Sender manuell einzustellen.
- ▶ Sie können auch eine Senderfrequenz mit den Zifferntasten eingeben.

Sendersuchlauf

- ▶ Halten Sie eine der Tasten TUNE+ bzw. TUNE– länger gedrückt, um eine automatische Sendersuche vorwärts/rückwärts durchzuführen.

Automatische Senderspeicherung

- ▶ Drücken Sie die Taste SEARCH, um eine automatische Senderspeicherung auszuführen.
- ▶ Es startet direkt die automatische Sendersuche. Dabei werden alle gefundenen Sender der Reihe nach auf den Speicherplätzen abgelegt.
- ▶ Sie können die Suche mit STOP ■/MEM abbrechen.

Sender speichern und aufrufen

Das Radio verfügt über 40 Speicherplätze, auf denen Sie Sender ablegen können.

- ▶ Um einen eingestellten Sender zu speichern, drücken Sie die Taste STOP ■/MEM und anschließend eine Zifferntaste für den Programmplatz.
- ▶ Um das Speichern abzuschließen, drücken Sie die Taste STOP ■/MEM erneut.
- ▶ Sie können den Sender aufrufen, indem Sie die entsprechende Zifferntaste drücken.
- ▶ Alternativ können Sie die gespeicherten Sender nacheinander mit den Tasten ◀◀ oder ▶▶ aufrufen.

Stereo-/Monoempfang

Falls der Stereoempfang schwach ist, können Sie u. U. mit der MonoEinstellung einen störungsfreieren Empfang erzielen.

- ▶ Drücken Sie ST. auf der Fernbedienung, um zwischen Stereo- und Monoempfang umzuschalten. Im Display erscheint „STEREO“ bzw. „MONO“.

RDS-Empfang

Strahlt ein Radiosender RDS-Signale aus, so erscheint im Display das RDS-Symbol.

RDS-Anzeigen

- ▶ Drücken Sie die Taste DISPLAY, um die folgenden Informationen im Display anzuzeigen:
 - Frequenz

- RDS NAME: Sendername
- RDS TEXT: Weitere Informationen des Radiotextes (falls nicht verfügbar erscheint die Anzeige NO TEXT).
- RDS TYPE: PTY-Kennung des aktuell wiedergegebenen Senders (falls nicht verfügbar erscheint die Anzeige NO PTY und dann NONE)
- RDS TIME: Über RDS empfangene Uhrzeit (falls nicht verfügbar erscheint die Anzeige NO TIME)
- RDS DATE: Über RDS empfangenes Datum(falls nicht verfügbar erscheint die Anzeige NO DATE)

Disks und Medien abspielen

Disk einlegen

Achten Sie darauf, dass vor dem Gerät ca. 15 cm Platz ist, damit das Diskfach beim Ausfahren nicht behindert wird.

- ▶ Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät im DVD-Betrieb OPEN .
- ▶ Legen Sie eine Disk mit der beschrifteten Seite nach oben in das Diskfach ein. Achten Sie darauf, dass die Disk mittig in der Diskvertiefung liegt, damit sie beim Schließen nicht verklemmt.
- ▶ Drücken Sie die Taste OPEN . Das Diskfach schließt sich.

Nach einigen Sekunden beginnt bei DVDs normalerweise automatisch die Wiedergabe der Disk. Eventuell müssen Sie PLAY  drücken, oder es erscheint ein Menü, in dem Sie mit den Pfeiltasten eine Auswahl treffen müssen.



HINWEIS

Befindet sich das Gerät in einem anderen Modus als dem DVD-Betrieb, öffnet die Taste OPEN  das Diskfach und wechselt nach dem Schließen in den DVD-Modus.

Anzeigen im Display

Im Display des Audiosystems erscheinen verschiedene Anzeigen zur Wiedergabe, je nach Medium und Wiedergabestatus, z. B.:

LOADING = der Inhalt wird eingelesen;

DVD-Wiedergabe: Aktueller Titel, aktuelles Kapitel, ablaufende Zeit;

Wiedergabe andere Medien: aktueller Titel, ablaufende Zeit;

Stoppmodus: STOP.

Wiedergabefunktionen²

Wiedergabe starten

- ▶ Starten Sie die Wiedergabe mit PLAY . Auf dem Bildschirm erscheint das Play-Symbol .

Wiedergabe unterbrechen

- ▶ Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie wiederum PLAY . Auf dem Bildschirm erscheint das Pause-Symbol: .
- ▶ Setzen Sie die Wiedergabe mit PLAY  fort.

Wiedergabe stoppen

- ▶ Drücken Sie STOP /MEM einmal, um die Wiedergabe zu stoppen. Auf dem Bildschirm erscheint das Stopp-Symbol . In diesem Modus können Sie die Wiedergabe an derselben Stelle mit PLAY  fortsetzen.
- ▶ Drücken Sie STOP /MEM ein weiteres Mal, um die DVD endgültig zu stoppen. Das Gerät befindet sich jetzt im Stopp-Modus.

² Spezielle Bildschirrmeldung:

Wenn Sie eine Funktion wählen, die auf dem eingelegten Medium nicht realisiert oder die im aktuellen Modus nicht aufrufbar ist, erscheint das nebenstehend abgebildete Nicht-gültig-Zeichen auf dem Bildschirm. Das Zeichen verschwindet nach wenigen Sekunden.



Suchfunktionen

SKIP

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **◀◀** oder **▶▶**, um zurück- oder vorzuspringen (bei DVDs: von Kapitel zu Kapitel; ansonsten: von Titel zu Titel). Auf dem Bildschirm erscheint das Skip-Symbol: .



HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass bei vielen DVDs die Titel/Kapitel vor Start des eigentlichen Films (Lizenzhinweise) nicht übersprungen werden können.

Schnelllauf

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **◀◀** oder **▶▶**, um den Schnelllauf rückwärts oder vorwärts zu starten. Es erscheint das Symbol .
- ▶ Drücken Sie wiederholt, um die Schnelllaufstufe zu verändern: 2X > 4X > 8X > 16X > 32X. Mit PLAY **▶||** kehren Sie zur normalen Abspielgeschwindigkeit zurück.

Zeitlupenfunktion

- ▶ Drücken Sie die Taste SHIFT und dann eine der Zeitlupentasten ANGLE SLOWR oder A-B SLOWF mehrmals, um die Wiedergabe mit 1/2, 1/4, 1/6 oder 1/8 der normalen Geschwindigkeit zu starten.
- ▶ Mit PLAY **▶||** kehren Sie zur normalen Abspielgeschwindigkeit zurück.

Direktanwahl (SEARCH)

- ▶ Mit den Zifferntasten können Sie ein Kapitel (DVD) oder einen Titel direkt anwählen.
- ▶ Das Fenster **Suchen** erscheint.
- ▶ Geben Sie eine Kapitelnummer, eine Titelnummer oder eine Zeit ein, um direkt zur entsprechenden Stelle auf der DVD zu gelangen.
- ▶ Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.
- ▶ Sie können das Fenster **Suchen** auch öffnen, indem Sie die Taste SEARCH drücken.

OSD-Anzeige

Mit der Taste DISPLAY können Sie sich während der Wiedergabe Informationen zur laufenden Wiedergabe wie z. B. die abgelaufene und verbleibende Zeit anzeigen lassen:

DVD: Abgelaufene Zeit, Verbleibende Zeit, Titel/Titel gesamt, Kapitel/Kapitel gesamt, Audioeinstellung, Untertiteleinstellung, Kameraposition.

VCD: Titel/Titel gesamt, Abgelaufene Zeit/Restzeit

CD: keine Funktion

Wiederholungsfunktionen

Wiederholung – REPEAT

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste REPEAT. Auf dem Bildschirm erscheint der zu wiederholende Abschnitt (der Eintrag verschwindet nach ein paar Sekunden):

DVD: **WDHLG. Kapitel > WDHLG. Titel > WDHLG. AUS**

Audio-CD: **Einzel > Ordner > Aus**

MP3: **Einzel > Ordner > Aus**

Bei Video-CDs ist die REPEAT-Funktion nicht möglich, wenn die PBC-Funktion aktiviert ist.

REPEAT A – B (DVD, Audio-CD)

Sie können einen selbstdefinierten Abschnitt wiederholen.

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste A–B, um den Anfang der Wiederholsequenz festzulegen. Auf dem Bildschirm erscheint das Wiederholungssymbol  mit dem Zusatz **A**.
- ▶ Drücken Sie wiederum A–B, um das Ende der Wiederholsequenz festzulegen. Auf dem Bildschirm erscheint **A B**. Der definierte Abschnitt wird jetzt endlos wiederholt.
- ▶ Drücken Sie ein drittes Mal A–B, um die Wiederholung der Sequenz zu beenden.

Abspielreihenfolge programmieren – PROGRAM

Mit der Programm-Funktion können Sie Ihr eigenes Filmprogramm zusammenstellen, indem Sie nur bestimmte Kapitel einer eingelegten DVD/VCD/S-VCD zur Wiedergabe auswählen. Die Reihenfolge, in der die Kapitel wiedergegeben werden, können Sie dabei selbst bestimmen. Sie können maximal 16 Kapitel eines Films für die programmierte Wiedergabe zusammenstellen.

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe oder bei abgebrochener Wiedergabe die Taste PROG auf der Fernbedienung. Auf dem Fernsehschirm wird das Programm-Menü angezeigt:



- ▶ Benutzen Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.
- ▶ Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste OK.

Es erscheinen die zu dem Titel gehörenden Kapitel.



- ▶ Benutzen Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um das gewünschte Kapitel auszuwählen.
- ▶ Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste OK. Das Kapitel wird auf dem ersten Speicherplatz abgelegt.
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten weitere Kapitel aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste OK. Die Kapitel werden der Reihe nach auf den Speicherplätzen 1-16 abgelegt.
- ▶ Um Kapitel eines anderen Titels zu programmieren, wählen Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag „..“ und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste OK.
- ▶ Um die jeweils letzte Eingabe zu löschen, wählen Sie mit den Pfeiltasten das Eingabefeld **Löschen**, oder drücken Sie einmal die Taste CLEAR. Durch erneutes Drücken der Taste CLEAR, wird immer die jeweils letzte Kapiteleingabe gelöscht.

- ▶ Um alle Eingaben zu löschen, wählen Sie mit den Pfeiltasten das Eingabefeld **Alle Löschen** und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste OK. Alle Kapiteleingaben werden gelöscht.
- ▶ Wenn Sie die gewünschten Kapitel programmiert haben, wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option **Start** unterhalb der Eingabefelder.
- ▶ Drücken Sie die Taste OK.
- Die programmierte Wiedergabe startet nun mit dem bei Programm-Speicherplatz 1 eingegebenen Kapitel.
- Innerhalb der programmierten Kapitel können Sie durch Drücken der Taste **◀◀** oder **▶▶** zum Anfang des nächsten bzw. vorhergehenden Kapitels springen.
- ▶ Um die programmierte Wiedergabe zu löschen, drücken Sie während der Wiedergabe zweimal die Taste STOP **■/MEM**.

Sprachauswahl (DVD)



HINWEIS

Diese Funktion ist auf vielen DVDs nicht realisiert.

Audiosprache auswählen

Drücken Sie AUDIO wiederholt, um eine andere auf der DVD vorhandene Audiosprache auszuwählen. Die Umstellung erfolgt unmittelbar und braucht nicht bestätigt zu werden

Untertitelsprache auswählen

- ▶ Drücken Sie SUBTITLE wiederholt, um eine andere auf der DVD vorhandene Untertitelsprache auszuwählen. Die Umstellung erfolgt unmittelbar und braucht nicht bestätigt zu werden.

DVD-Menüs aufrufen

Mit den Tasten TITLE und MENU rufen Sie die auf der DVD abgelegten Menüs auf:

- ▶ Die Taste TITLE öffnet das Titelménú der DVD (sofern auf der DVD vorhanden); die Taste MENU öffnet das Hauptménú.
- ▶ Mit den Pfeiltasten steuern Sie die Punkte in den DVD-Ménús an. Bestätigen Sie eine Auswahl mit OK.

Bitte beachten Sie, dass es von der DVD abhängt, welche Ménús bei welchem Aufruf erscheinen. Z. B. besitzen manche DVDs nur ein Ménú, das bei beiden Aufrufen erscheint.

PBC-Funktion (nur VCD 2.0)

Einige VCDs des Typs 2.0, die eine Titel-/Kapitelstruktur besitzen, bieten die Möglichkeit des Playback-Controls (PBC).

- ▶ Mit der Taste MENU rufen Sie das Ménú **Wiedergabeart** auf. Es stehen erweiterte Funktionen für Ansteuerung der Titel/Kapitel zur Verfügung, wie etwa die Direktanwahl von Titel/Kapitel oder die Wiederholfunktion.
- ▶ Um die PBC-Funktion einzuschalten stellen Sie den Eintrag Modus auf PBC.

Bitte beachten Sie, dass es von der VCD abhängt, welche Funktionen genau zur Verfügung stehen.

Navigieren auf MP3-/MP4 und JPEG-Datenträgern

- ▶ Legen Sie ein Speichermedium in den DVD-Player ein.
- ▶ Wenn Sie eine Speicherkarte oder USB-Stick verwenden, drücken Sie die Taste USB CARD. Der Inhalt des Datenträgers (CD, DVD, USB-Speicherstick oder Speicherkarte) wird auf dem Fernseher angezeigt:



- Links werden die Dateien aufgelistet (Dateifenster).
- Rechts oben können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen: **Filter, Wiederholen, Modus, Edit-Modus, Programmansicht** und **Hinzuf. Programmliste**.
- Rechts unten befindet sich das Vorschau-Fenster, in dem das JPEG-Bild, sowie dessen Größe angezeigt wird.
- ▶ Wählen Sie eine Datei mithilfe der Pfeiltasten. Durch Drücken der Taste OK bestätigen Sie die Auswahl. Die Datei wird ausgeführt, z. B. das JPEG-Foto angezeigt.

Filter-Funktion

Sie können bestimmte Dateitypen in der Anzeige ausfiltern.

- ▶ Wechseln Sie in das Einstellungsfenster mithilfe der Pfeiltasten.
- ▶ Wählen Sie „**Filter**“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste OK.
- ▶ Sie können nun durch Drücken der Taste OK auswählen, welchen Dateityp Sie herausfiltern wollen: **Audio, Foto** oder **Video**.
- ▶ Drücken Sie die Pfeiltaste, um das Einstellungsfenster **Filter** zu verlassen.

Wiederholungs-Funktion

- ▶ Wählen Sie im Einstellungsfenster die Einstellung **Wdhlg.**
- ▶ Durch Drücken der Taste OK können Sie zwischen **Einzeln**, **Ordner** und **Auswählen**:
 - bei der Einstellung **Einzeln** wird die aktuelle Datei wiederholt, bis eine andere Einstellung vorgenommen wird.
 - bei der Einstellung **Ordner** werden alle Dateien im aktuellen Ordner wiedergegeben.
 - die Einstellung **Aus** beendet die Wiederholungs-Funktion.

Modus

- ▶ Wählen Sie im Einstellungsfenster die Einstellung **Modus**.
- ▶ Durch Drücken der Taste OK können Sie zwischen **Normal**, **Zufall** und **Musik Intro** wählen:
 - bei der Einstellung **Zufall** werden die Dateien in zufälliger Reihenfolge gespielt.
 - ▶ bei der Einstellung **Musik Intro** werden jeweils 10 Sekunden von den MP3-Dateien angespielt. Wollen Sie den Edit-Modus deaktivieren, wählen Sie die Einstellung **Normal**.

Edit-Modus

- ▶ Im Edit-Modus können Sie Ihr eigenes Programm zusammenstellen.
- ▶ Markieren Sie die Einstellung Edit-Modus, durch Drücken der Taste OK.



- ▶ Wechseln Sie in das Dateifenster, durch Drücken der Pfeiltasten.
- ▶ Wählen Sie die Dateien, die Sie in Ihr Programm aufnehmen wollen durch Drücken der Taste OK.
 - Vor den ausgewählten Dateien erscheint ein Häkchen.
 - ▶ Wenn Sie alle gewünschten Dateien markiert haben, wählen Sie im Einstellungs-Fenster **Hinzuf. Programm** hinzufügen.

Die ausgewählten Dateien werden extra aufgelistet.

- ▶ Wählen Sie im Einstellungsfenster **Programmansicht**, um nur die ausgewählten Dateien anzeigen zu lassen.
- ▶ Um einzelne Dateien aus der Programmliste zu löschen, markieren Sie die Datei mit der Taste OK.

Die Datei wird mit einem Häkchen gekennzeichnet.

- ▶ Wählen Sie dann **Programmliste löschen**. Die markierten Dateien werden aus der Programmliste gelöscht.
- ▶ Wählen Sie das Einstellungsfenster **Browseransicht**, um wieder die komplette Dateiliste anzuzeigen.



Rotation (nur JPEG-Bilder)

Durch Drücken der Pfeiltasten, können Sie JPEG-Bilder um jeweils 90° drehen.

Vergrößerung (Zoom) (nur JPEG-Bilder)

Drücken Sie die Taste ZOOM auf der Fernbedienung ...

- einmal für die erste Vergrößerungsstufe; auf dem Fernsehschirm wird 1 angezeigt
- zweimal für die zweite Vergrößerungsstufe; auf dem Fernsehschirm wird 2 angezeigt
- dreimal für die dritte Vergrößerungsstufe; auf dem Fernsehschirm wird 3 angezeigt
- Mit den Pfeiltasten kann der Ausschnitt der Vergrößerung verschoben werden.
- ▶ Um die Vergrößerungsfunktion auszuschalten und zur normalen Bildgröße zurückzukehren, drücken Sie die Taste ZOOM ein weiteres Mal; auf dem Fernsehschirm wird Aus angezeigt.

Übersicht (nur JPEG-Bilder)

- ▶ Drücken Sie während der JPEG-Wiedergabe die Taste TITLE.

Es werden bis zu 9 Bilder im Kleinformat auf dem Fernsehschirm angezeigt.

- ▶ Mit Hilfe der Pfeiltasten können Sie ein Bild auswählen.
- ▶ Durch Drücken der Taste OK wird das ausgewählte Bild im Großformat angezeigt.
- ▶ Um zur nächsten Seite zu blättern, drücken Sie die Taste ◀◀ oder ▶▶ .

Effekte (nur JPEG-Bilder)

Mit der Effekt-Funktion können Sie JPEG-Bilder mit unterschiedlichen Effekten überblenden.

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ANGLE.

Auf den Fernsehschirm wird die Überblendungsart angezeigt.

Bildfunktionen

Bild vergrößern und verkleinern – ZOOM

- ▶ Drücken Sie die Taste ZOOM. Auf dem Bildschirm erscheint das Vergrößerungssymbol mit dem Vergrößerungsfaktor.
- ▶ Drücken Sie ZOOM wiederholt, um das Bild in folgenden Schritten zu vergrößern und zu verkleinern: 1X > 2X > 3X.
- ▶ Mit dem nächsten ZOOM kehren Sie zur normalen Ansicht zurück.
- ▶ Mit den Pfeiltasten können Sie innerhalb des vergrößerten Bilds einen Bildausschnitt wählen.


Kameraposition – ANGLE (nur DVD)

Auf wenigen DVDs sind einzelne Szenen aus verschiedenen Kamerapositionen aufgenommen.

- ▶ Drücken Sie die Taste ANGLE, um die Funktion zu aktivieren. Sofern die Szene verschiedene Blickwinkel enthält, werden das Symbol  sowie der aktuelle Blickwinkel/die Gesamtzahl der Blickwinkel eingeblendet.
- ▶ Drücken Sie ANGLE erneut, um auf die nächste Kameraposition umzuschalten. Nach wenigen Sekunden wechselt das Bild.

Das Setup-Menü

▶ Drücken Sie im Modus DVD, USB/CARD oder IPOD/AUX IN die Taste die Taste SETUP.
Das Setup-Menü erscheint.

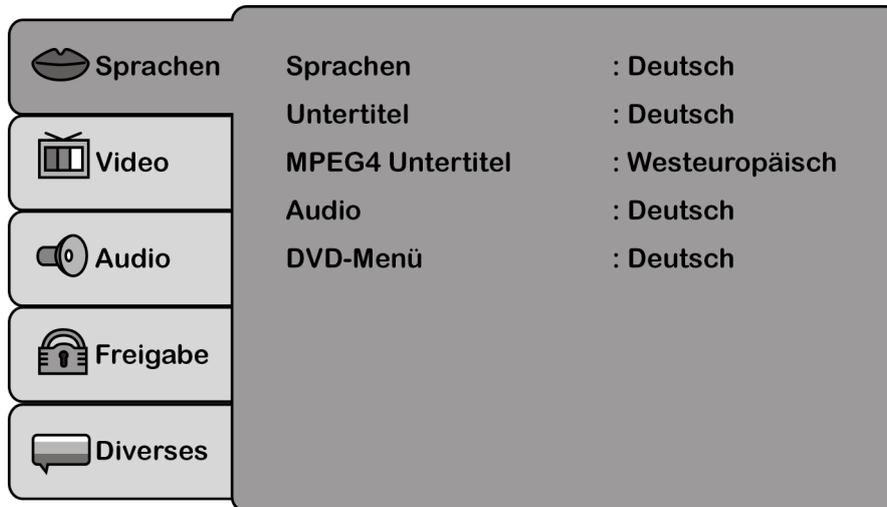

Das Hauptmenü hat folgende Einträge:

- **Sprachen**
- **Video**
- **Audio**
- **Freigabe**
- **Diverses**

Navigieren in den Menüs

Das jeweils aktive Hauptmenü ist markiert.

Mit ▶ wählen Sie den ersten Menüpunkt an.

Mit den Pfeiltasten bewegen Sie sich in den Menüs. Die aktiven Punkte sind farbig unterlegt.

Unter- und Auswahlmenüs

Bei den meisten Untermenüs wird auf der rechten Seite ein Auswahlmenü geöffnet. Die eingestellte Auswahl ist farbig unterlegt.

- ▶ Gehen Sie mit ▶ in das Auswahlmenü und wählen Sie mit ▲▼ einen Eintrag.
- ▶ Drücken Sie OK, um die Auswahl zu bestätigen.
- ▶ Mit ◀ gehen Sie auf die linke Menüseite zurück.

Menü verlassen

- ▶ Mit ◀ kommen Sie zur übergeordneten Menü-Auswahl.
- ▶ Mit SETUP können Sie das SETUP-Menü an jeder Stelle verlassen.

Menü Sprache



OSD-Sprache

Hier stellen Sie die Sprache des OSD („On-Screen-Display“) ein, das heißt die Sprache für die Menüs des DVD-Players.

Bei der Auswahl einer Sprache stellt sich das Menü unmittelbar um.

Untertitel

Hier stellen Sie die Sprache für Untertitel ein. Sofern die DVD Untertitel enthält, werden diese eingeblendet (alternativ: Taste SUBTITLE).

AUS Die Untertitel erscheinen nicht.

MPEG4 Untertitel

Hier stellen Sie die Formatierung für die Anzeige von Untertiteln auf einer MPEG4 Disk ein.

Wählen Sie Ihre Sprachregion aus.


Audio

Hier wählen Sie die Voreinstellung für eine auf der DVD gesprochene Sprache (sofern auf der DVD vorhanden).

DVD-Menü

Hier wählen Sie die Voreinstellung für die Sprache des Menüs auf der DVD (sofern auf der DVD vorhanden).

Menü Video

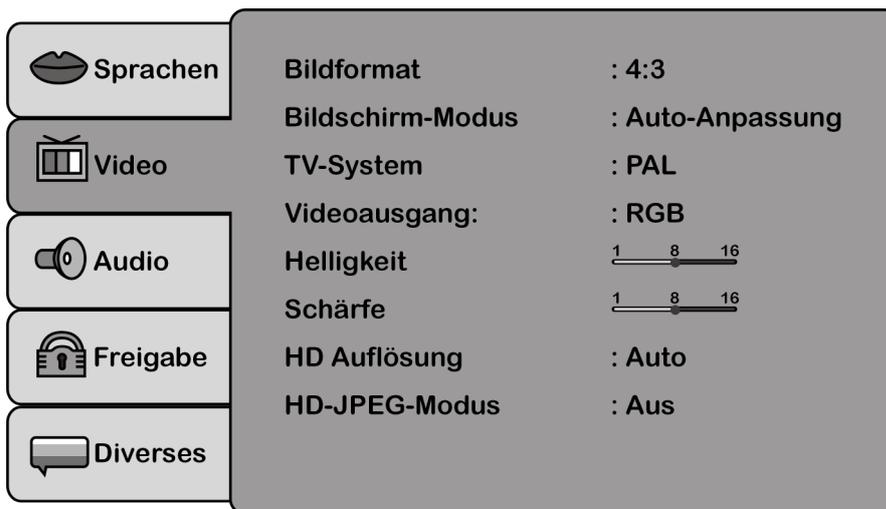

Bildformat

Stellen Sie hier das Bildformat ein.

- 4:3 Auswahl für Fernsehgeräte mit 4:3-Format
Verkleinert das 16:9-Filmformat auf Bildschirmbreite
- 16:9 Auswahl für Fernsehgeräte im 16:9-Format.

Bildschirm-Modus

Wählen Sie hier die Einstellung für die Bildproportion auf dem Fernseher aus

- Ausgefüllt Das Bild wird als Vollbild dargestellt
- Original Das Bild wird in den Original Proportionen dargestellt
- Höhe anpassen Das Bild wird mit der angepassten Höhe dargestellt
- Breite anpassen Das Bild wird mit der angepassten Breite dargestellt
- Auto-Anpassen Das Bild wird automatisch angepasst
- Pan&Scan Das Pan Scan-Format stellt 16:9-Filmformate in voller Höhe dar, seitliche Bildanteile werden abgeschnitten.

TV-System

Wählen Sie hier den Farbstandard Ihres Fernsehgeräts.

- NTSC In Nordamerika übliches Farbformat.
- PAL In vielen europäischen Ländern übliches Farbformat.
- MULTI Wenn das Fernsehgerät diese Funktion unterstützt, wird der Farbstandard automatisch ermittelt.

Videoausgang

- Component Wenn die Komponentenausgänge benutzt werden, werden hierüber analoge Videosignale ausgegeben.
- RGB RGB-Videosignale am SCART-Ausgang. Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie ein Gerät am SCART-Ausgang angeschlossen haben.
- P-Scan Wenn die Komponentenausgänge benutzt werden, werden YUV-Signale im Progressive Scan-Verfahren ausgegeben.
- HD Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie ein HDMI-Kabel angeschlossen haben, um HD-Signale an den Fernseher zu übertragen. Wenn diese Einstellung gewählt haben, sind die übrigen Videoausgänge ausgeschaltet.

Helligkeit

Stellen Sie hier die Bildhelligkeit von 1-16 ein.

Schärfe

Stellen Sie hier die Bildschärfe von 1-16 ein.


HD-Auflösung

Stellen Sie hier die Bildauflösung für den HD-Videoausgang auf Auto, 480p/576p, 720p oder 1080i ein.

HD-JPEG-Modus

- ▶ Stellen Sie hier die optimierte Auflösung für die Anzeige von JPEG-Bildern auf **Aus** oder **An**.

Menü Audio

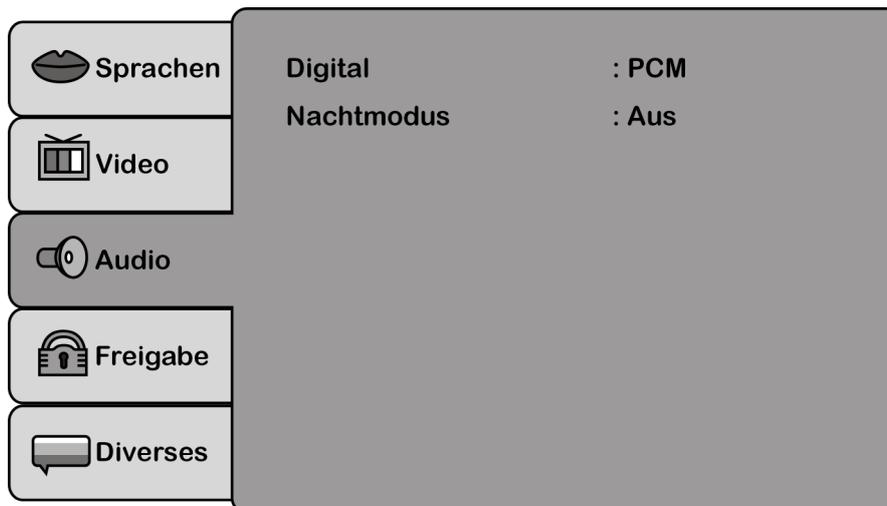

Digitalausgang

AUS

Der digitale Ausgang (COAXIAL) ist ausgeschaltet.

PCM

Standardformat für Audio-CDs zur Ausgabe eines Stereosignals.

RAW

Das digitale Audiosignal ist im ursprünglichen Zustand. Diese Einstellung wird normalerweise für Signale im Dolby Digital 5.1-Format gewählt.

Nachtmodus

Das Dolby-Digital-Tonformat unterstützt eine Dynamik-Einstellung, mit der Sie den Lautstärke-Unterschied zwischen leisen und lauten Passagen in einer Skala einstellen können.


AUS

Der Ton wird unverändert, d. h. laute Passagen und Bässe werden laut, leise Passagen leise wiedergegeben („Kino-Sound“). Die Einstellung ist nur geeignet, wenn niemand gestört werden kann.

AN

Der Lautstärkeunterschied wird minimiert, d. h. laute Passagen werden reduziert, leise Passagen angehoben. Diese Einstellung ist z. B. nachts hilfreich.

Menü Freigabe

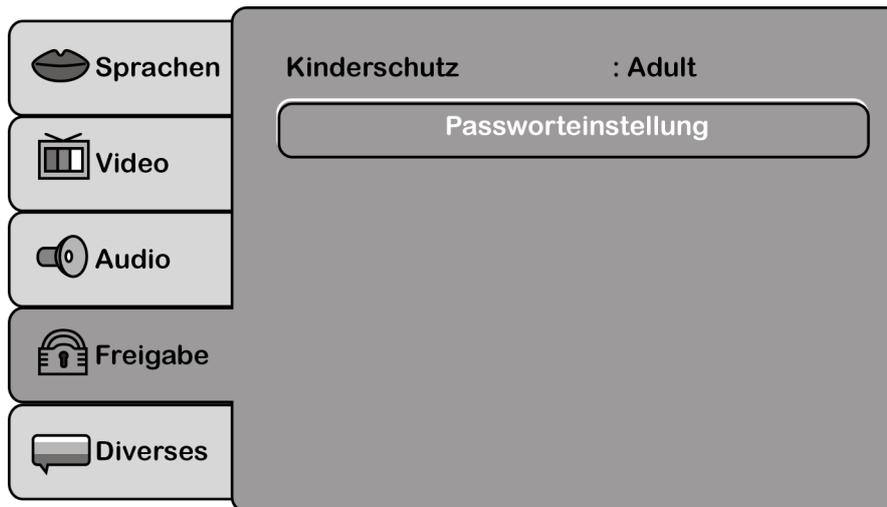

Kinderschutz

Einige DVDs und CDs sind mit Verschlüsselungssignalen der von der Motion Picture Association etablierten Freigabeklassen kodiert. Hier stellen Sie die Freigabeklasse für DVDs ein (Elternkontrolle). Die acht Freigabeklassen sind:

G	Ohne Altersbegrenzung; für alle Altersgruppen
PG-13	Für Jugendliche unter 17 elterliche Aufsicht strengstens empfohlen
Adult	Nur für Erwachsene.

Wurde eine DVD z. B. mit der Freigabeklasse 7 oder 8 kodiert und Sie haben eine der Freigabeklassen 1 bis 6 eingestellt, so erfolgt eine Meldung und es muss das Passwort eingegeben werden. Es können auch nur Teile der DVD, das heißt bestimmte Filmszenen, mit einer Freigabeklasse oder verschiedenen Freigabeklassen kodiert sein.

Wenn Sie diesen Menüeintrag auswählen, erscheint eine Passwortabfrage.

- ▶ Geben Sie das gültige Passwort ein und bestätigen Sie mit der Taste OK. Wurde noch kein Passwort eingerichtet, gilt das Master-Passwort **8888**.

Passworteinstellung

Hier können Sie ein neues Passwort vergeben. Wenn Sie diesen Menüeintrag auswählen, erscheint eine Passwortabfrage:

PASSWORT ALT

- ▶ Geben Sie das gültige Passwort ein und bestätigen Sie mit der Taste OK, um das Menü zur Änderung des Passworts freizugeben. Wurde noch kein Passwort eingerichtet, gilt das Master-Passwort **8888**.
- ▶ Wählen Sie den Eintrag Passworteinstellung erneut. Es erscheint eine erneute Passwortabfrage:

PASSWORT NEU

- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten der Fernbedienung das neue Passwort ein und bestätigen Sie mit der Taste OK.

Notieren Sie sich das Passwort an sicherer Stelle. Es wird bei den Werkseinstellungen nicht zurückgesetzt.

Sollten Sie das neue Passwort vergessen haben, geben Sie das Master-Passwort **8888** ein.

Menü Diverses



Auslieferungszustand

Bestätigen Sie die Abfrage mit Ja, um den Auslieferungszustand des Geräts wieder herzustellen.

Hinweis:

Ein geändertes Passwort wird nicht zurückgesetzt.

DVD Priorität

Stellen Sie hier ein, ob der DVD-Player eine DVD vorrangig wie eine DVD-Video oder eine DVD-Audio einlesen soll.

Bildschirmschoner

Stellen Sie diese Funktion auf An, damit sich nach ca. 1 Minute automatisch der Bildschirmschoner einschaltet, wenn keine Funktion oder Wiedergabe ausgeführt wird.

Soll kein Bildschirmschoner eingeschaltet werden, stellen Sie diese Funktion auf Aus.

Wenn Störungen auftreten

Sollten Störungen auftreten, prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem selbst beheben können. Die folgende Übersicht kann Ihnen dabei helfen.



ACHTUNG!

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an unser Service-Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

STÖRUNG

MÖGLICHE URSACHE / MASSNAHME

ALLGEMEIN

Keine Standby-Anzeige

Prüfen Sie den Netzanschluss: sitzt der Stecker fest in der Steckdose?

Keine Funktion

Stellen Sie den POWER-Schalter am Gerät auf ON, dann  (STANDBY) an der Fernbedienung.
Falls das Gerät durch ein Gewitter, eine statische Aufladung oder einen anderen externen Faktor gestört ist, versuchen Sie folgendes Vorgehen:
Stellen Sie den POWER-Schalter am Gerät auf OFF. Ziehen Sie dann das Netzkabel und stecken es wieder ein.

Die Disk läuft nicht an, obwohl  (PLAY) gedrückt ist, oder stoppt sofort wieder

Ist die Disk mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt?
Prüfen Sie, ob die Disk beschädigt ist, indem Sie eine andere Disk einlegen. Falls die Disk verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch von der Mitte zum Rand vorsichtig ab.
DVD: Hat die DVD den richtigen Regionalcode (2)?
Es hat sich Kondenswasser gebildet; geben Sie dem Gerät ein bis zwei Stunden Zeit zum Trocknen.

Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung

Prüfen Sie, ob die Batterien nicht verbraucht und richtig eingelegt sind. Entfernen Sie eventuelle Hindernisse zwischen dem Infrarotsender, der Fernbedienung und dem Sensor am Gerät. Sind Sie eventuell zu weit vom Gerät entfernt?

Kein Bild

Sind die Kabelverbindung zwischen DVD-Player und Fernsehgerät richtig vorgenommen und einwandfrei?
Ist das Fernsehgerät eingeschaltet?
Haben Sie am Fernsehgerät den Video-Kanal gewählt?

Verzerrtes Bild

Kontrollieren Sie, ob die DVD verschmutzt ist und wischen Sie sie ggf. mit einem weichen, trockenen Tuch von der Mitte zum Rand vorsichtig ab. Kleine Bildstörungen sind keine Fehlfunktionen.

Sehr verzerrtes Bild
Keine Farbe im Bild
Schlechtes Bild

Die Norm Ihrer DVD stimmt eventuell nicht mit der Norm Ihres Fernsehgeräts überein (PAL – NTSC, **SETUP**-Menü > **Video** > **TV-System**).
Es ist ein Video-Ausgangssignal eingestellt, das das Fernsehgerät nicht unterstützt (**SETUP**-Menü > **Video** > **Videoausgang**).

Falsches Bildformat (4:3, 16:9)	Prüfen Sie im SETUP -Menü > Video > Bildschirm-Modus , ob das gewählte Format dem Fernsehgerät entspricht.
Kein Ton	Ist eventuell die Stummschaltung  (MUTE) eingeschaltet?

DVD-SPEZIFISCH

Falsche Sprache falsche Untertitelsprache	Ändern Sie die Spracheinstellung im SETUP-Menü, über die Taste AUDIO oder im DVD-Menü (Taste MENU oder TITLE). Prüfen Sie auf dem DVD-Cover oder im DVD-Menü, ob die gewählte Sprache auf der DVD existiert.
Keine SKIP-Funktion möglich	Einige DVDs haben Titel/Kapitel, für die die SKIP-Funktion gesperrt ist.
Die Kameraposition kann nicht geändert werden.	Verschiedene Kamerapositionen sind nur auf wenigen Disks, und in der Regel nur für einige ausgewählte Szenen, auf einer DVD vorhanden.
Sie haben das Passwort vergessen.	Verwenden Sie das Master-Passwort 8888.
USB ohne Funktion	Vergewissern Sie sich, dass sich die Anlage im Betriebsmodus DVD befindet und drücken Sie die Taste USB CARD auf Ihrer Fernbedienung.

Reinigung

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie unbedingt immer zuerst den Netzstecker. Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch. Benutzen Sie keine chemischen Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder die Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.

Technische Daten

Spannung:	230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	130 W
Ausgangsleistung	2 x 50 Watt RMS
Umgebungstemperatur im Betrieb:	0 bis +40 °C
Batterien Fernbedienung:	2 x 1,5 V Micro (R03/LR03, AAA; Alkaline empfohlen)

Radio

Senderspeicher:	40
UKW-Band:	87,5 – 108 MHz

Anschlüsse

FM-Antenne:	75 Ohm
Kopfhöreranschluss (Front):	3,5-mm-Klinkenstecker
AUDIO OUT R/L (Rückseite):	Audioausgänge Cinch
VIDEO OUT:	Videoausgang Cinch
USB-Eingang:	Version 2.0
S-Video:	S-Video-Ausgang
Y Cb/Pb Cr/pr	Komponentenausgänge
Coaxial:	digitaler Ausgang
SCART	SCART-Ausgang
Lautsprecher	Ausgänge 6-16 Ohm

CD- und DVD-Spieler

Laserleistung:	Laser Klasse 1
Unterstützte Formate:	DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R, VCD, SVCD, Foto-CD, JPEG, CD-R, CD-RW, Audio-CD, MP3-CD



Wenn Sie Audio-CDs abspielen, verwenden Sie ausschließlich CDs, die wie nebenstehend gekennzeichnet sind:



Bitte beachten Sie:

Es gibt heute viele, zum Teil nicht standardisierte CD-Aufnahmeverfahren und Kopierschutzverfahren, sowie unterschiedliche CD-R- und CD-RW-Rohlinge. Darum kann es in Einzelfällen zu Einlesefehlern oder Verzögerungen kommen. Dies ist kein Defekt des Geräts.



Technische Änderungen vorbehalten!

Entsorgung

Verpackung



Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Gerät



Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

Batterien



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Copyright © 2010. Alle Rechte vorbehalten.

Das Copyright liegt bei der Firma Medion®.

Warenzeichen: Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.