

Inhalt

Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	4
Sicherheitshinweise	5
Datensicherung	5
Betriebssicherheit	6
Elektromagnetische Verträglichkeit	6
Reinigung	7
Recycling und Entsorgung.....	7
Was darf reproduziert werden?	8
Lieferumfang	9
Technische Daten	10
Systemanforderungen	10
Merkmale des Video Grabbers	11
Inbetriebnahme	12
Software installieren	12
Anschlussübersicht.....	14
Anschluss an den PC	15
Adapterkabel von 3,5 mm Klinke Stereo auf zwei Cinchstecker:.....	16
Erste Hilfe bei Fehlfunktionen	20
Benötigen Sie weitere Unterstützung?	21

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der USB 2.0 Video Grabber ist ein Gerät zur Aufzeichnung von Videodaten auf Ihrem PC. Als Aufzeichnungsquelle können Videokameras, DVD-Player, Videorecorder, Camcorder und andere analoge AV-Geräte verwendet werden.



Entsorgungshinweis für das Gerät ██████

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung. Halten Sie diese Bedienungsanleitung stets griffbereit und bewahren diese gut auf, um sie bei einer Veräußerung dem neuen Besitzer weitergeben zu können. Wenden Sie sich bitte ausschließlich an unsere autorisierten Servicepartner, falls Sie Probleme mit diesem Produkt haben.

Datensicherung

Bitte beachten Sie:

Machen Sie nach jeder Aktualisierung Ihrer Daten Sicherungskopien auf externe Speichermedien.

Es bestehen **keine Regressansprüche** für verloren gegangene Daten bzw. für durch Datenverlust entstandene Folgeschäden.

Betriebssicherheit

- Befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen Ihres Computers.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Erschütterungen, Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung, um Betriebsstörungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse der Geräte. Dies würde den Garantieanspruch beenden und möglicherweise zur Zerstörung des Gerätes führen.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an elektrischen Geräten spielen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
- Warten Sie nach einem Transport solange mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat. Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.

Elektromagnetische Verträglichkeit

- Beim Anschluss müssen die Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) eingehalten werden. Wahren Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (TV-Gerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.

Reinigung

- **Achtung!** Die Geräte beinhalten keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Komponenten nicht verunreinigt werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Gerät bei einer Verschmutzung mit einem angefeuchteten Tuch.

Recycling und Entsorgung

Dieses Gerät und seine Verpackung wurden weitestgehend aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können. Nach seinem Gebrauch wird das Gerät zurückgenommen, um es einer Wiederverwendung bzw. wertstofflichen Verwertung zuzuführen, soweit es in einem Zustand zurückgegeben wird, der dem bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht. Nicht verwertbare Geräteteile werden sachgemäß entsorgt. Wenn Sie Fragen zur Entsorgung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder an unseren Service.

Was darf reproduziert werden?

Bitte beachten Sie:

Dieses Gerät ist so ausgestattet, dass kopiergeschützte Inhalte nicht aufgezeichnet werden können. Es ist nicht zulässig dieses Gerät zur Umgehung eines Kopierschutzes zu missbrauchen.

Sofern Sie nicht das Copyright (Urheberrecht) oder die Genehmigung des Inhabers des Copyrights besitzen, kann die unberechtigte Reproduktion einen Verstoß gegen nationales oder internationales Recht darstellen und schwerwiegende Strafen nach sich ziehen. Bitte lassen Sie sich ggf. von Ihrem Rechtsbeistand beraten.

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte **innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf**, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:

- USB 2.0 Video Grabber
- USB Anschlusskabel/Verlängerung
- S-Videokabel
- 3,5 mm Klinke-auf-Stereo-Cinch-Kabel
- Video-Cinch-auf-Video-Cinch-Kabel
- Scart-Adapter
- Installations- und Anwendungssoftware
- Dieses Benutzerhandbuch
- Garantiekarte

Technische Daten

- **Videoeingang** Video-Cinchbuchse (gelb) / S-Video (schwarz)
- **Videosystem** PAL
- **Video-/Bildformat** MPEG 720 x 576 Pixel, BMP / JPEG
- **Schnittstelle** USB 2.0 Hi-Speed
- **Stromversorgung** 5 VDC, 190 mA (über USB-Port)

Systemanforderungen

- **Computer** PC/AT-kompatibler Computer mit Soundkarte
- **Prozessorleistung** ab Pentium IV Klasse mit 1 GHz oder mehr
- **Betriebssystem** Windows® XP/Vista™
- **Arbeitsspeicher** 512 MB oder mehr
- **Anschluss** USB 2.0 Schnittstelle, 3,5 mm Stereo Line-In

Merkmale des Video Grabbers

- High Speed USB 2.0 für optimale Aufnahmequalität.
- Direkte Umsetzung ins MPEG 1/2/4 Format, ideal für die Weiterverarbeitung.
- Bis zu 25 Bilder/s bei einer Auflösung von bis zu 720 x 576 (PAL).
- Composite, S-Video Analogeingang
- Unterstützt SnapShot (Einzelbild), Helligkeit-, Kontrast, Farb-, Sättigungs- und Schärfeneinstellung per Software
- Leistungsstarke Video Editierfunktionen mit speziellen Video-Effekten, Hintergrundmusik und mehr...
- Niedrige Leistungsaufnahme, ideal für Notebooks, keine Batterie/kein Netzteil erforderlich.

Inbetriebnahme

Software installieren

Wichtig

Bevor Sie das Gerät anschließen, müssen Sie erst die erforderliche Software (Treiber und Applikationen) installieren.

Achtung!

Bei der Installation von Programmen oder Treibern können wichtige Dateien überschrieben und verändert werden. Um bei eventuellen Problemen nach der Installation auf die Originaldateien zugreifen zu können, sollten Sie vor der Installation eine Sicherung Ihres Festplatteninhaltes erstellen.

Hinweis

Sollte Ihr Betriebssystem so eingestellt sein, dass die Installation von Software/Treiber nur angenommen wird, wenn diese signiert (von Microsoft freigegeben) sind, erscheint ein entsprechender Dialog. Dies bedeutet nicht, dass der Treiber fehlerhaft ist, sondern verweist nur auf die nicht vorhandene Microsoft-Signatur. Sie können diesen Hinweis übergehen. Klicken Sie zur Installation der Treiber auf „Weiter“.

1. Legen Sie die mitgelieferte Software-CD ein. Die Installation startet automatisch.


Hinweis: Sollte der automatische Start nicht funktionieren, ist wahrscheinlich die sog. „**Autorun**“-Funktion deaktiviert.

Manuelle Installation ohne die Autorun-Funktion:

1. Öffnen Sie das „**Startmenü**“ und wählen Sie den Eintrag „**Ausführen**“ aus.
 2. Geben Sie nun den Laufwerksbuchstaben des CD-ROM-Laufwerkes ein, gefolgt von einem Doppelpunkt und dem Programmnamen „**Autorun/Demo32**“.
 3. Bestätigen Sie mit einem Klick auf „**OK**“.
2. Installieren Sie Treiber und Software gemäß der Anweisungen auf dem Bildschirm.
 3. Starten Sie nach der Installation Ihren PC neu, um den Vorgang abzuschließen.

Anschlussübersicht

- 1 S-Videoeingang (schwarz)
- 2 Composite/Video-Cinch-Eingang (gelb)
- 3 USB-Stecker zum PC (entweder direkt oder über das Verlängerungskabel)
- 4 Abdeckung zum Schutz des USB-Steckers vor Beschädigungen
- 5 USB-Verlängerung
- 6 Video Grabber

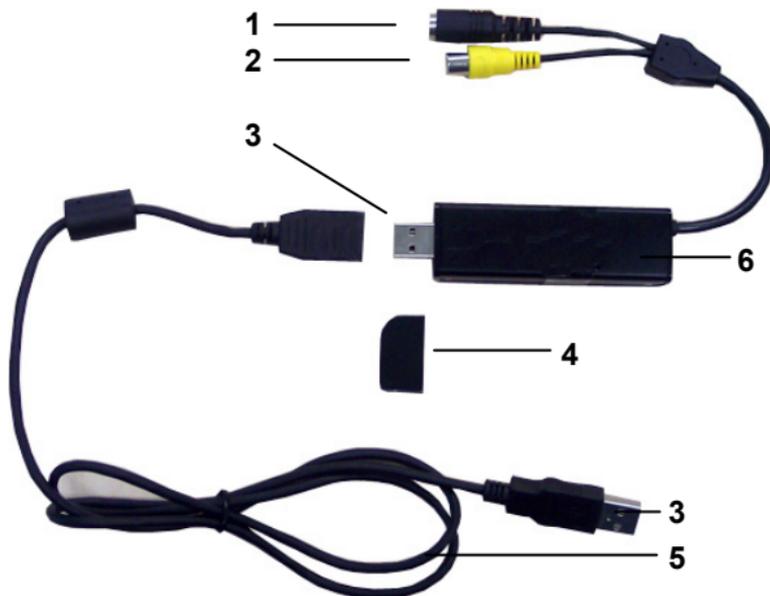

Anschluss an den PC

Um mit dem Video Grabber aufzuzeichnen, muss zunächst die Software installiert werden. Ist dies noch nicht geschehen, gehen Sie bitte zum Kapitel „**Software installieren**“ und führen Sie die Anweisungen durch.

Zur Orientierung sind die Anschlüsse auf der vorherigen Seite beziffert.

1. Verbinden Sie den **Videoausgang** Ihrer Quelle (Camcorder etc.) mit dem Video Grabber. Sie können dafür entweder
 - ein **Composite-Signal** an die gelbe Cinchbuchse (**2**),
 - ein **S-Video-Signal** an die schwarze S-Videobuchse (**1**) anschließen oder
 - den **Scart-Adapter** verwenden.
2. Verbinden Sie nun den Video Grabber mit Ihrem PC. Nehmen Sie dafür die Schutzkappe (**4**) ab und stecken den USB-Stecker in einen freien USB 2.0 Port an Ihrem eingeschalteten PC. Ist der Anschluss schwer zugänglich, benutzen Sie das mitgelieferte Verlängerungskabel. Stellen Sie sicher, dass der Grabber möglichst direkt (nicht über einen Hub) am PC angeschlossen ist.
3. Das Gerät wird nun automatisch erkannt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Benutzen Sie die mitgelieferte Software, um Ihre Quelle mitzuschneiden. Die Software bietet Ihnen ausführliche Bedienungsanweisungen in elektronischer Form. Starten Sie dazu die jeweiligen Programme.

Adapterkabel von 3,5 mm Klinke Stereo auf zwei Cinchstecker:



Mit diesem Adapterkabel können Sie Ihre Audioquelle direkt mit dem PC verbinden.

So zeichnen Sie Audiodaten (ohne Video) direkt auf

1. Starten Sie das Programm Cyberlink PowerDirector und wählen Sie das Mikrofonsymbol.
2. Wählen Sie die Option „**Einstellungen**“.
3. In diesem Fenster wählen Sie nun unter „**Audiogerät**“ Ihre Soundkarte aus (nicht Video Grabber Capture!). Die Abbildung zeigt einen typischen Soundkarteneintrag, Ihre Soundkarte hat eventuell einen anderen Namen.
4. Abschließend wählen Sie über die Schaltfläche „Mixer“ die Aufnahmequelle für Ihre Soundkarte. Die Einstellung der Aufnahmequelle und –pegel wird im Menu Optionen, Einstellungen gemacht.

CyberLink PowerDirector Neues Projekt ohne Titel

Datei Bearbeiten Ansicht Aufzeichnung Wiedergabe Hilfe

Aufzeichnen Bearbeiten

PowerDirector

1

Lautstärke

3

Mit Einblenden beginnen

Mit Ausblenden beenden

Aufzeichnungsoptionen

Zeitbegrenzung 00:00:00

Größenbegrenzung 0000 MB

Aufgezeichnete Clips

Audioeinstellung

Audiogerät C-Media Rear Panel Audio

Eingabe Lautstärke

Audioeingabe Line In/Aux In

Mischer OK

Ordner wechseln C:\Dokumente und Einstellungen\Praktikant\Eigen...

Aufgenommen 0.0 Byte

Frei 56.9 GB

Benutzt 14.7 GB

Übersprungen

Aufgenommene Aufnahme

00:00:00

Verfügbare Länge

22 Tag(e)

Profil

15kHz 31Kba/s

Einstellung


Line In/Aux In


2

Start CyberLink PowerDirec... DE 3:13 PM

The screenshot shows the CyberLink PowerDirector software interface. The main window is titled 'CyberLink PowerDirector Neues Projekt ohne Titel'. The menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Aufzeichnung', 'Wiedergabe', and 'Hilfe'. Below the menu bar are buttons for 'Aufzeichnen' and 'Bearbeiten'. The interface is divided into several sections:

- Recording Controls:** On the left, there are icons for microphone and line input, a volume slider labeled 'Lautstärke', and a microphone image. A red circle with the number '1' is next to the microphone icon, and a black arrow points to the volume slider. A red circle with the number '3' is next to the volume slider, and a black arrow points to the 'Audioeinstellung' dialog box.
- Recording Options:** Below the recording controls, there are checkboxes for 'Mit Einblenden beginnen' and 'Mit Ausblenden beenden'. Below that is a section titled 'Aufzeichnungsoptionen' with checkboxes for 'Zeitbegrenzung' (set to 00:00:00) and 'Größenbegrenzung' (set to 0000 MB).
- Audio Settings Dialog:** A dialog box titled 'Audioeinstellung' is open. It shows 'Audiogerät' set to 'C-Media Rear Panel Audio' and 'Audioeingabe' set to 'Line In/Aux In'. There is a 'Mischer' button and an 'OK' button.
- Disk Usage:** A pie chart shows disk usage: 'Aufgenommen' (0.0 Byte), 'Frei' (56.9 GB), and 'Benutzt' (14.7 GB). A red circle with the number '2' is next to the 'Benutzt' segment, and a black arrow points to the 'Einstellung' button.
- Recording Progress:** Below the disk usage, there are fields for 'Aufgenommene Aufnahme' (00:00:00) and 'Verfügbare Länge' (22 Tag(e)).
- Profile and Settings:** On the right, there is a 'Profil' section with '15kHz 31Kba/s' and an 'Einstellung' button. Below that is a 'Line In/Aux In' field.

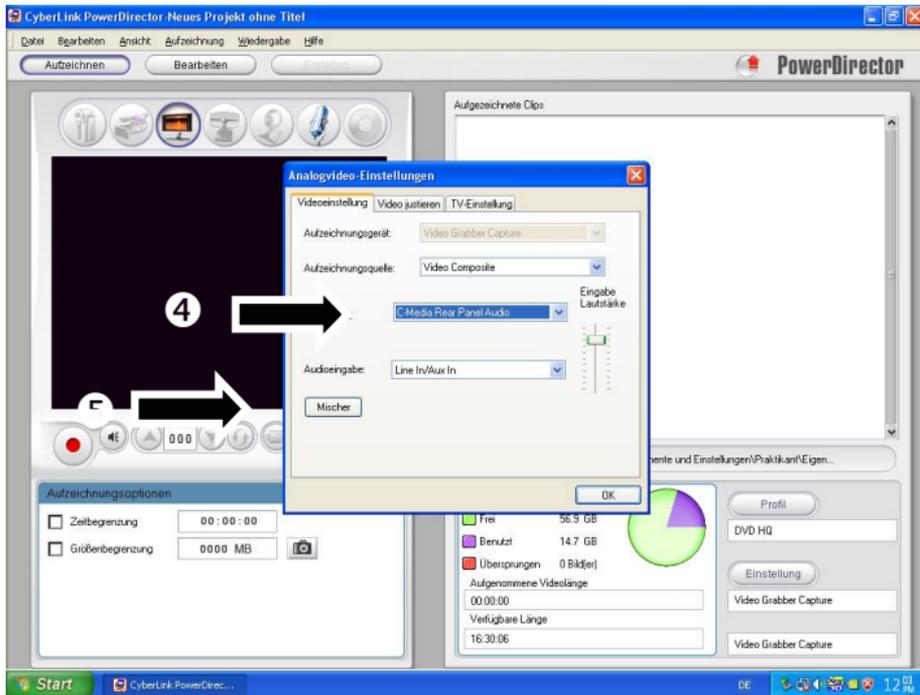

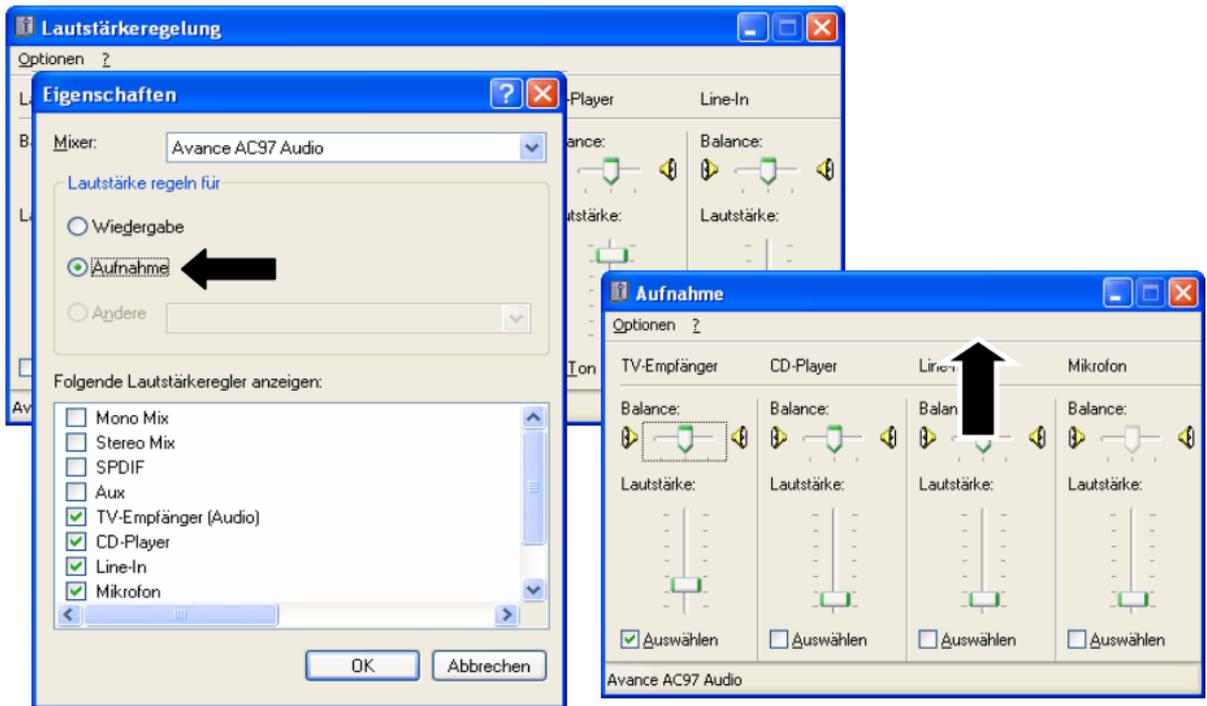

Erste Hilfe bei Fehlfunktionen

USB Geräte werden nicht erkannt.

- Überprüfen der Kabelverbindungen. Wird Ihr Betriebssystem unterstützt?

USB Geräte werden neu erkannt und Treiber müssen installiert werden.

- Sobald ein USB-Gerät an einen neuen Port angeschlossen wird, bekommt es eine neue ID. Dies erfordert meist eine Treiberinstallation, auch dann, wenn der Treiber bereits installiert war.

Aufnahme ruckelt.

- Stellen Sie sicher, dass der Grabber möglichst direkt (nicht über einen Hub) am PC angeschlossen ist.

Aufnahme über S-Video ist in schwarz/weiß.

- Eventuell ist das Kabel falsch gepolt. Probieren Sie ein anderes Kabel aus.

Fehlermeldung: Dieser Film ist urheberrechtlich geschützt.

- Der Kopierschutz ist aktiv. Sie dürfen solche Medien nicht kopieren.

Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten Ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
- Was für zusätzliche Peripheriegeräte nutzen Sie?
- Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- Welche Software haben Sie beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung des Problems bereits unternommen?
- Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

Vervielfältigung dieser Gebrauchsanweisung

Dieses Dokument enthält gesetzlich geschützte Informationen. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Copyright © 2008, Alle Rechte vorbehalten. MD 85921

Das Copyright liegt bei der Firma Medion®.

Warenzeichen:

MS-DOS® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen der Fa. Microsoft®.

Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.