

Inhoud

Inhoud	3
Veiligheid en Onderhoud	5
Schoonmaken en onderhoud	6
Ergonomische aanwijzingen	7
Muis met lasersensor	7
Systeemvereisten	7
Betreffende deze gebruiksaanwijzing	8
Omvang van de levering	8
Bedieningselementen	9
Ingebruikname	10
Muis aansluiten	10
Software installeren	10
Muisstuurprogramma	11
Software installatie	11
Deïnstallatie van de besturingssoftware	12
Configuratie van de muisfuncties	12
Tabblad „Wiel“	13
Tabblad „Programmable Button“	14
Turbofunctieknop	15
DPI selectieknop	15
Gewichten plaatsen/verwijderen	16
Klantenservice	17
Eerste Hulp bij functiefouten	17
Principiële tips	17
Foutbehandeling en tips	17
Technische ondersteuning	18
Hebt u meer ondersteuning nodig?	18

Afvalverwijdering	19
Technische informatie.....	19

Copyright © 2009. Alle rechten voorbehouden.
Dit handboek is door de auteurswet beschermd.
Het copyright is in handen van de firma **MEDION®**.
Handelsmerken:
MS-DOS® en **Windows®** zijn geregistreerde handelsmerken van de firma **Microsoft®**.
Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun desbetreffende houder.
Onder voorbehoud van technische en optische wijzigingen en drukfouten.

Veiligheid en Onderhoud

Lees deze bedieningshandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en houd u met name aan de veiligheidsinstructies. Bewaar de bedieningshandleiding goed en geef deze mee als u het product doorgeeft aan een andere gebruiker.

- Maak regelmatig back-ups van uw bestanden. Het claimen van eisen tot schadevergoeding voor het verlies van gegevens en daardoor ontstane gevolgschades worden uitgesloten.
- Het product werd ontworpen voor het gebruik bij een pc/AT-computer (IBM-compatibel) met USB-aansluiting.
- Let op! Verstikkingsgevaar voor baby's en kleine kinderen door plastic verpakking. Houd deze plastic verpakking buiten het bereik van baby's en kleine kinderen.
- Neem de veiligheidsvoorschriften van de computer in acht, waarop u het apparaat wilt aansluiten.
- Open nooit de behuizingen van de componenten!
Dit kan een elektrische kortsluiting of zelfs brand veroorzaken en het toestel beschadigen.
- Kinderen nooit zonder toezicht met elektrische apparaten laten spelen. Ze zien vaak geen gevaren.
- Laat reparaties uitsluitend door een geautoriseerde servicepartner uitvoeren. Wanneer u technische problemen met uw snoerloos desktop heeft, neem dan contact op met uw klantenservice.
- Houd de toestellen uit de buurt van vochtigheid, stof, hitte en directe zonnestralen. Zorg voor een passende omgevingstemperatuur.
- Plaats en werk met het apparaat op een stabiele, vlakke en trilvrije ondergrond.
- Houd minstens 50 centimeter afstand van storingsbronnen met hoge frequenties of die magnetisch zijn (mobiele telefoon,

infrarood apparaten, luidsprekerboxen, etc.) om functiestoringen en gegevensverlies te voorkomen.

- Bij het aansluiten van extra of andere componenten dienen de EMV-richtlijnen (Richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit) in acht te worden genomen.
- De apparaten zijn niet bedoeld voor gebruik binnen een bedrijf in de zware industrie.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in woonkamers en soortgelijke ruimten.

Contact op met uw klantenservice, wanneer:

- de aansluitingen zijn verschroeid of beschadigd.
- vloeistof in het apparaat is gedrongen.
- het apparaat niet naar behoren functioneert.
- het apparaat gevallen resp. de behuizing beschadigd is.

Schoonmaken en onderhoud

Zorg ervoor, dat het apparaat niet wordt verontreinigd. Verwijder voor het reinigen van de apparatuur de kabelverbinding naar de computer. Het apparaat en andere componenten met een vochtige doek reinigen. Gebruik in geen geval oplosmiddelen, bijtende of gasvormige reinigingsmiddelen.

Ergonomische aanwijzingen

In medische studies is bewezen dat bepaalde lichamelijke klachten en letsels terug te voeren zijn tot langdurige, steeds herhaalde bewegingspatronen, gekoppeld aan een ongeschikte werkomgeving en onjuiste werkgewoonten. Neem vaker een pauze als u met de computer werkt. Als u pijn of tintelingen voelt in armen, polsen, handen of vingers of als deze gevoelloos worden, raadpleegt u een arts.

Muis met lasersensor

Uw muis is uitgerust met een laser. Dit wordt zowel op de verpakking als op een sticker op het apparaat aangegeven. Houd u in dit geval aan de volgende veiligheidsinstructies:

LET OP

De muis is een apparaat van laserklasse 1 conform DIN EN 60825-1. Laat het onderhoud over aan vakmensen. Kijk niet in de straal, ook niet met optische instrumenten..

Systeemvereisten

- Windows® 7 / Vista® / XP
- Vrije USB-aansluiting
- CD-ROM-station

Betreffende deze gebruiksaanwijzing

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt en neem in de eerste plaats de veiligheidsvoorschriften in acht!

Het apparaat mag enkel worden gebruikt zoals in de gebruiksaanwijzing wordt beschreven.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing steeds binnen handbereik en geef de gebruiksaanwijzing indien u het apparaat verkoopt steeds aan de nieuwe eigenaar!

Omvang van de levering


Controleer de volledigheid van de levering en breng ons binnen 14 dagen na aankoop op de hoogte als de levering niet compleet is.

Het product dat u gekocht hebt omvat:

- Laser gaming-muis
- Cartridge voor gewichten (7 gewichten van elk ong. 5,5 g)
- Software-cd
- Handleiding
- Garantiebewijs

Bedieningselementen

- A Linker muistoets
- B Programmeerbare zijknop
- C Rechter muistoets
- D 4-weg-scrollwiel met controlelampje. Door naar links of rechts te drukken kan horizontaal worden gebladerd.
- E Toets voor instelling van sensordetectiesnelheid
De kleur van het scrollwiel verandert afhankelijk van de instelling: wit: 400 dpi, blauw: 800 dpi, groen: 1200 dpi, rood: 1600 dpi
- F De turbofunctiekноп brandt blauw als de functie is geactiveerd
- G Lasersensor
- H Gewichtenvak
- I Klepje gewichtenvak

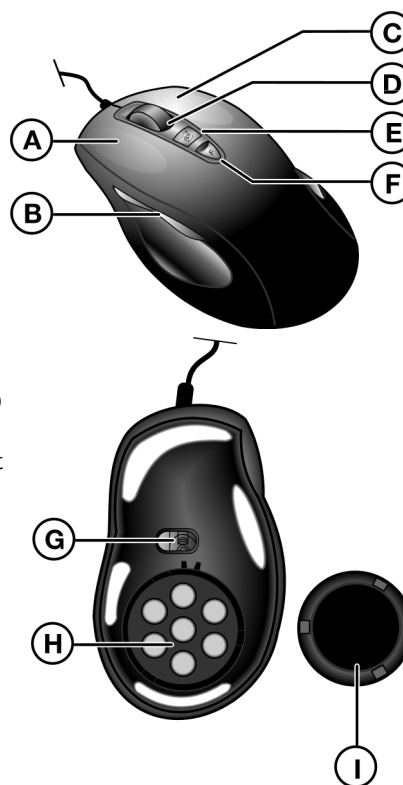

Ingebruikname

Sluit de muis aan op de computer **voordat** u de software installeert. U kunt de basisfuncties van de muis al gebruiken als u de software nog niet hebt geïnstalleerd. Installeer de software nadat u de muis hebt aangesloten om aanvullende functies te kunnen gebruiken.

Muis aansluiten

Zo sluit u de muis aan:

- ▶ Neem de richtlijnen in het hoofdstuk „Veiligheid en Onderhoud“ in acht.
- ▶ Schakel de computer en alle aangesloten randapparaten (beeldscherm, printer, enz.) in en wacht tot het besturingssysteem volledig is opgestart.
- ▶ Lokaliseer de USB-aansluiting op uw computer.
- ▶ Sluit de USB-stekker van de muis aan op een vrije USB-aansluiting van de computer.
- ▶ Windows® zal nu vaststellen dat nieuwe hardware werd aangesloten. De hardware wordt herkend. De muis is nu succesvol geïnstalleerd.

Software installeren



Als uw besturingssysteem zodanig is ingesteld dat de installatie van stuurprogramma's alleen wordt uitgevoerd als deze zijn ondertekend (door Microsoft vrijgegeven), wordt een bijbehorend dialoogvenster weergegeven. De inhoud hiervan is afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem. Bevestig dat u de software toch wilt installeren.

Muisstuurprogramma

Installeer de software nadat u de muis hebt aangesloten om aanvullende functies te kunnen gebruiken.



LET OP

Bij het installeren van drivers kunnen belangrijke instellingen worden overschreven of veranderd. U dient uw harde schijf in bescherming te nemen tijdens de installatie.

Software installatie

Nadat u de pc hebt geplaatst, wordt automatisch het installatiemenu gestart.



Als de automatische start niet werkt, is waarschijnlijk de zogenaamde "**Autorun**"-functie uitgeschakeld. Wijzig deze instelling onder Windows® eventueel in Apparaatbeheer door de optie "**CD-DVD-ROM bewerken**" en de eigenschap "**Automatische melding bij overschakeling**" te activeren.

Als de installatie automatisch wordt gestart, gaat u verder met **punt 3**. De handmatige installatie **zonder** Autorun-functie start bij **punt 1**:

1. Klik op **START** en kies de **UITVOEREN** optie.
2. Voer nu de stationsletter van het CD-ROM station, gevolgd door een dubbele punt en de programmamaanam **SETUP** in het veld "**UITVOEREN**" in. Afhankelijk van de configuratie kan de letter van het station variëren.
3. Selecteer de gewenste taal en klik op **VERDER**.
4. Volg dan de aanwijzingen op het scherm.

5. Start de computer na afloop van de installatie opnieuw op om de installatie succesvol te beëindigen.

Deïnstallatie van de besturingssoftware

Om de besturingssoftware van uw PC te verwijderen, gaat u als volgt te werk:


- ▶ Klik op **START** ⇒ **INSTELLINGEN** ⇒ **CONFIGURATIESCHERM**.
- ▶ Dubbelklik in het venster dat wordt geopend op de optie **SOFTWARE**.

Selecteer het desbetreffende programma (bijv. **Advanced Wheel Mouse**), start de verwijdering en volg de aanwijzingen op het scherm.

Configuratie van de muisfuncties

U kunt in de systeembesturing van Windows® de muisfuncties aanpassen aan uw behoeften. Als u de Advanced Wheel Mouse Driver hebt geïnstalleerd, wordt onder "Alle programma's" de map "Advanced Wheel Mouse Driver" gegenereerd. Hier kunt u de uitgebreide functies van de muis instellen.

Tabblad „Wiel“

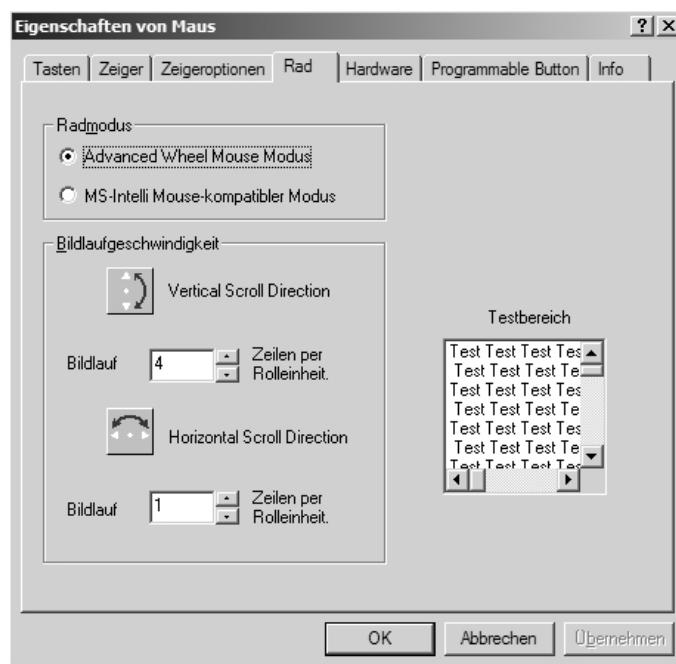


Wielmodus

Selecteer hier de „Advanced Wheel Mouse Modus“ om de geavanceerde functies van het wiel te kunnen gebruiken. Met de „MS-Intelli Mouse-compatibele modus“ kunt u de standaardfuncties van een wielmuis gebruiken.

Scrollsnelheid

Met de „Vertical Scroll Dimension“ kan de verticale scrollsnelheid van het wiel worden ingesteld, met „Horizontal Scroll Dimension“ de horizontale scrollsnelheid. Selecteer onder „Scrollsnelheid“ het aantal regels per scrolleenheid.

Tabblad „Programmable Button“

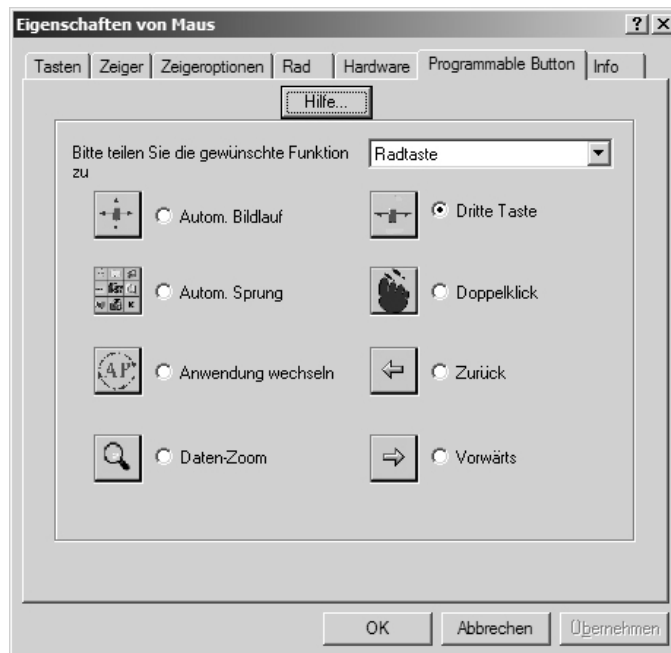

Hier kunt u de twee programmeerbare zijknoppen aan de linkerkant of de wielknop van de muis configureren.

Selecteer bovenaan de gewenste knop (wielknop, zijknop 1, zijknop 2) en klik vervolgens op de optie die met de knop dient te worden verbonden.

Turbofunctieknop

Met deze functie wordt de linkermuisknop met korte intervallen bediend als u de linkermuisknop ingedrukt houdt. Bij sommige computergames is een turbofunctieknop omdat er vaak snel na elkaar op de linkermuisknop gedrukt dient te worden.

- ▶ Druk op de turbofunctieknop om de functie in te schakelen. Als de functie is ingeschakeld, brandt de turbofunctieknop blauw.
- ▶ Druk nogmaals op de knop om de functie uit te schakelen. De blauwe verlichting van de knop dooft uit.



Bij computergames met „automatische wapens“ is de turbofunctieknop niet nuttig omdat de impuls hier steeds wordt onderbroken.

DPI selectieknop

Met deze knop kunt u de gevoeligheid van de laser stapsgewijs verhogen om bijvoorbeeld de objecten op het scherm nauwkeuriger te kunnen aansturen. Daardoor wordt bovendien de snelheid van de cursor verhoogd.

Afhankelijk van de instelling verandert de kleur van het scrollwiel:

- | | |
|------------------|-------------------|
| • wit: 400 dpi | • groen: 1200 dpi |
| • blauw: 800 dpi | • rood: 1600 dpi |

Gewichten plaatsen/verwijderen

U kunt de muis verzwaren door maximaal 7 gewichten van 5,5 gram te plaatsen en de muis zo beter te kunnen hanteren.

- ▶ Open het gewichtenvak door het klepje aan de onderkant van de muis in de richting “OPEN” te draaien.
- ▶ Plaats of verwijder een of meerdere gewichten.
- ▶ Sluit het gewichtenvak door het klepje op het gewichtenvak te plaatsen en het klepje in de richting „CLOSE“ te draaien.

Klantenservice

Eerste Hulp bij functiefouten

Functiefouten kunnen soms banale oorzaken hebben, maar soms ook van complexe natuur zijn en een moeizame analyse behoeven.

Principiële tips

Het regelmatige uitvoeren van de Windows® Programma's „**DEFRAGMENTERING**“ en de „**SCHIJFCONTROLE**“ kan foutbronnen verwijderen en de systeemprestatie verhogen.

Foutbehandeling en tips

Begin met een zorgvuldige visuele controle van alle kabelverbindingen. Als de lampjes niet branden, controleert u of de computer en alle randapparaten correct van stroom worden voorzien.

- Schakel de computer uit en controleer alle kabelverbindingen. Als u met zekerheid hebt vastgesteld dat de stroomvoorziening goed werkt en alle verbindingen correct zijn, schakelt u de computer weer in.
- Controleer of de USB-aansluitingen actief en correct geconfigureerd zijn en er geen sprake is van resourceconflicten met andere apparaten. Raadpleeg daartoe de gebruiksaanwijzing van uw pc.
- Als u op een ondergrond van glas werkt, gebruikt u een map als onderlegger.
- Als u de draadloze muis wilt gebruiken op een notebook met ingebouwde touchpad, kunnen er, afhankelijk van het systeem,

functiebeperkingen optreden. Schakel in dat geval het ingebouwde touchpad uit in het BIOS.

- Als de muis niet vloeiend uw bewegingen volgt, gebruikt u eventueel een andere onderlegger.

Technische ondersteuning

Het is echter gebruikelijk dat de stuurprogrammas van tijd tot tijd worden geactualiseerd. Dit gebeurt, omdat bijv. eventuele comptabiliteitsproblemen met andere nog niet geteste componenten (programma's, apparaten) optreden. Op het Internet vindt u op onze websites zowel nieuwe stuurprogrammas alsook de nieuwste informatie m.b.t. tot uw product:

<http://www.medion.com>

Hebt u meer ondersteuning nodig?

Wanneer de adviezen in de vorige rubrieken uw probleem niet hebben opgelost, stelt u zich dan in verbinding met ons. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen, wanneer u de volgende gegevens klaar hebt liggen, voordat u zich met ons in verbinding stelt:

- Hoe is uw computerconfiguratie?
- Welke extra randapparatuur gebruikt u?
- Welke meldingen verschijnen op het beeldscherm?
- Welke software gebruikte u, toen de storing optrad?
- Welke stappen hebt u reeds ondernomen om het probleem zelf op te lossen?
- Houd uw klantnummer gereed, als u dat tenminste reeds van ons hebt ontvangen.

Afvalverwijdering



Apparaat

Behandel het apparaat op het eind van de levensduur in geen geval als gewoon huisvuil. Informeer naar de mogelijkheden om het milieuvriendelijk als afval te verwijderen.



Verpakking

Uw apparaat bevindt zich voor de bescherming tegen transportschade in een verpakking. De verpakkingen zijn gemaakt van materialen die milieuvriendelijk verwijderd en vakkundig gerecycleerd kunnen worden.

Technische informatie

Technologie	Laser
Sensordetectiesnelheid	400/800/1200/1600 dpi
Toetsen	7
Stroomvoorziening	USB Port
Aansluiting	USB Typ A

Onder voorbehoud van technische en optische wijzigingen en drukfouten.

