



MEDION®

25,4 cm / 10" Tablet-PC MEDION® LIFETAB®

Bedienungsanleitung

Mode d'emploi / Manuale d'istruzioni



Deutsch	2
Français	41
Italiano	79

Aktionszeitraum: 12/2011, Typ: P9514 (MD 99000)
Originalbedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin
Sehr geehrter Kunde

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produktes. Dieses Produkt wurde aufgrund neuester technischer Erkenntnisse entwickelt und unter Verwendung zuverlässigster und modernster elektrischer/elektronischer Bauteile hergestellt.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und lesen Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung durch.

Besten Dank!

Hinweise zur Konformität

Der Tablet-PC erfüllt die Anforderungen der elektromagnetischen Kompatibilität und elektrischen Sicherheit.

Ihr Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinien 2004/108/EG und der Richtlinie für Niederspannungsgeräte 2006/95/EG.

Ihr Gerät entspricht der europäischen Norm ISO 13406-2 Klasse II (Pixelfehlerklasse). Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG (Verordnung 1275/2008).

Mit diesem Tablet-PC wurden folgende Funkausstattungen ausgeliefert:

- Wireless LAN
- Bluetooth
- 3G

Bedingt durch die Leistung der eingebauten Wireless LAN Lösung (>100mW) ist der Gebrauch in Frankreich nur innerhalb von Gebäuden gestattet.

In allen anderen EU-Ländern gibt es zurzeit keine Einschränkungen. Für den Gebrauch in anderen Ländern informieren Sie sich vor Ort über die jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften.

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter www.medion.com/conformity.

C E 0682 

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- Tablet-PC
- Netzadapter mit Anschlusskabel (Model: Delta ADP-18TBAC)
- HDMI Adapterkabel
- Ohrhörer
- Dokumentation

Inhalt

Lieferumfang	3
Inhalt	4
Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung	6
Bestimmungsgemässer Gebrauch	6
Betriebssicherheit	7
Umgebungsbedingungen.....	8
Anschliessen	9
Netzadapter.....	9
Verkabelung	9
Ansichten	10
Ansicht Front.....	10
Rückseite	11
Ansicht von oben	11
Ansicht von unten	12
Linke Seite	12
Erste Inbetriebnahme	14
Erste Schritte	14
Ihr Google Konto einrichten	15
Beschreibung des Startbildschirms	16
Ein- / Ausschalter	17
Einschalten des Tablet-PCs.....	17
Ausschalten des Tablet-PCs.....	17
Den Tablet-PC in den Energiesparmodus schalten	17
Gerät aus dem Energiesparmodus „aufwecken“	18
Display-Sperre konfigurieren.....	18
Automatisches Ausschalten des Tablet-PCs.....	19
Netzadapter	19
Akkubetrieb	20
Aufladen des Akkus	20
Tablet-PC zurücksetzen (Reset).....	21
So führen Sie den Soft Reset durch	21
Multi-Funktionsanschluss.....	21
Bedienung des Tablet-PCs	22
Startbildschirm anpassen.....	23

Einstellungen vornehmen / überprüfen	24
Marktplatz	26
Marktfremde Anwendungen verwenden.....	26
SIM-Karte	27
Haupteinstellungen.....	28
Eine neue GPRS / 3G / EDGE Verbindung hinzufügen.....	29
Flugmodus.....	30
WLAN aktivieren / deaktivieren	30
Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden	31
microSD Kartensteckplatz	32
microSD-Karte einlegen	32
Auf die microSD-Karte zugreifen.....	33
microSD-Karte entfernen.....	33
Kundendienst	34
Erweiterte Unterstützung	34
Wartung	34
Reparatur.....	34
Recycling und Entsorgung	35
Hinweise zur Konformität.....	36
Europäische Norm EN ISO 13406-2 Klasse II	36
Index	38
Kontaktadresse	40
Sonstige Informationen:.....	40

Copyright © 2011

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt.

Das Copyright liegt bei der Firma MEDION®.

Warenzeichen:

Google, Android und weitere Google-Marken sind geschützte Marken der Google Inc.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Lesen Sie unbedingt diese Anleitung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Geräts. Halten Sie diese Anleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Geräts. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräusserung des Geräts dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Mit Ihrem Tablet-PC können Sie jederzeit und überall im Internet surfen, Nachrichten und Bücher lesen, Spiele und Filme geniessen und mit der ganzen Welt kommunizieren.

- Die Haftung bei nicht bestimmungsgemässen Gebrauch ist ausgeschlossen.
- Eigene Umbauten sind verboten.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Dieses Gerät ist ausschliesslich für den Privatgebrauch gedacht und nicht für industrielle oder kommerzielle Nutzung vorgesehen. Die Nutzung unter extremen Umgebungsbedingungen kann die Beschädigung Ihres Gerätes zur Folge haben.

Achtung!

Der Streifen mit dem Schriftzug LIFETAB® ist keine Schutzfolie, sondern Bestandteil des Gerätedesigns. Entfernen Sie unter keinen Umständen den Silberstreifen, um Klebereste oder Kratzer auf dem Gerätegehäuse zu vermeiden.

Betriebssicherheit

Bitte folgen Sie den Anweisungen in diesem Abschnitt für einen sicheren Betrieb Ihres Tablet-PCs.

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an elektrischen Geräten spielen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien von Kindern fern. Bei Missbrauch könnte Erstickungsgefahr bestehen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Tablet-PCs oder des Netzadapters! Dies könnte zu einem elektrischen Kurzschluss oder gar zu Feuer führen, was die Beschädigung Ihres Tablet-PCs zur Folge hat.
- Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des Tablet-PCs. Diese könnten zu einem elektrischen Kurzschluss oder gar zu Feuer führen, was die Beschädigung Ihres Tablet-PCs zur Folge hat.
- Wenn der Tablet-PC bei extremen Umgebungsbedingungen verwendet wird, kann er beschädigt werden.
- Den Tablet-PC mit angeschlossenem Netzadapter bei Gewitter nicht verwenden, um eine Beschädigung durch Blitzschlag zu vermeiden.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf den Tablet-PC, die Druck auf das LCD Display ausüben könnten.
- An einem zerbrochenen LCD Display können Sie sich verletzen. Fassen Sie zerbrochen Teile nur mit Handschuhen an. Waschen Sie Ihre Hände mit Seife.
- Berühren Sie nicht das Display mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Schalten Sie den Tablet-PC sofort aus oder schalten Sie ihn gar nicht erst ein und kontaktieren Sie den Kundendienst wenn

- ... der Netzadapter und die damit verbundenen Stecker verbrannt oder beschädigt sind. Ersetzen Sie einen beschädigten Netzadapter durch einen Originaladapter. Ein defekter Netzadapter darf auf keinen Fall repariert werden.
- ... das Gehäuse des Tablet-PCs beschädigt ist oder wenn Flüssigkeiten eingedrungen sind. Lassen Sie den Tablet-PC erst durch den Kundendienst überprüfen, da der Tablet-PC nicht mehr betriebssicher ist. Es besteht das Risiko auf einen Stromschlag!

Umgebungsbedingungen

- Der Tablet-PC kann bei einer Umgebungstemperatur von 5° C bis 30° C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20% - 80% (nicht kondensierend) betrieben werden.
- Im ausgeschalteten Zustand kann der Tablet-PC bei 0° C bis 60° C gelagert werden.
- Stecken Sie den Netzadapter bei Gewitter aus. Als zusätzlichen Schutz empfehlen wir die Verwendungen eines Überspannungssteckers, um Ihren Tablet-PC vor Spannungsspitzen und Blitzschlag im Stromnetz zu schützen.
- Warten Sie, bis sich Ihr Tablet-PC an die Umgebungstemperatur angepasst hat, bevor Sie den Tablet-PC verwenden oder den Netzadapter anschliessen. Grosse Unterschiede in Temperatur und Luftfeuchtigkeit können im Inneren des Tablet-PCs zu Kondensation führen, die einen Kurzschluss verursachen kann.
- Achten Sie darauf, den Tablet-PC nicht höheren Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung im Auto auszusetzen.
- Bewahren Sie die originale Verpackung auf, falls das Gerät verschickt werden muss.

Anschliessen

Um Ihren Tablet-PC korrekt anzuschliessen, folgen Sie bitte dieser Anleitung:


Netzadapter

- Das Gehäuse des Netzadapters darf nicht geöffnet werden. Bei geöffnetem Gehäuse besteht das Risiko eines Stromschlages. Das Gehäuse enthält keine zu wartenden Teile.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Tablet-PCs befinden und leicht zugänglich sein.
- Um die Stromversorgung zu Ihrem Tablet-PC (über Netzadapter) zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Betreiben Sie den Netzadapter Ihres Tablet-PCs nur an geerdeten Steckdosen mit
AC 100 – 240 V~, 50 - 60 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellungsort nicht sicher sind, fragen Sie beim betreffenden Energieversorger nach.
- Verwenden Sie ausschliesslich den mitgelieferten Netzadapter.
- Wenn Sie den Netzadapter vom Stromnetz trennen möchten, ziehen Sie zunächst den Stecker aus der Steckdose und anschliessend den Stecker des Tablet-PCs. Eine umgekehrte Reihenfolge könnte den Netzadapter oder den Tablet-PC beschädigen. Halten Sie beim Abziehen immer den Stecker selbst fest. Ziehen Sie nie an der Leitung.

Verkabelung


- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.

Ansichten

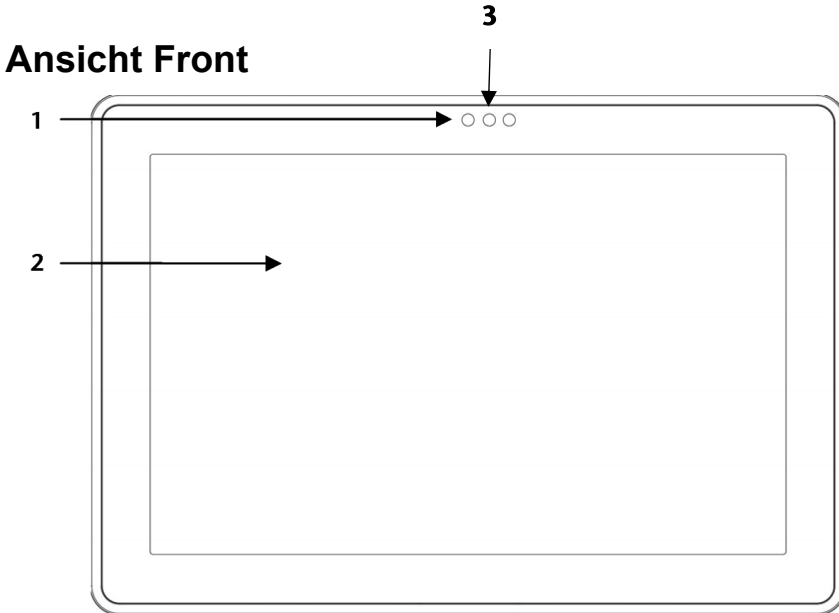

- 1** - Webcam mit Mikrofon
- 2** - Touch Screen
- 3** - Umgebungslichtsensor

Rückseite

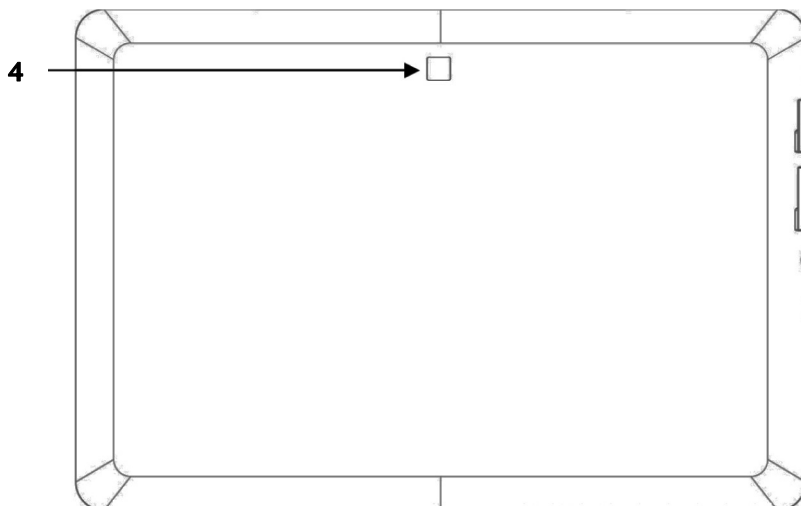


4 - Webcam

Ansicht von oben




5 - Lautstärkeregler

Ansicht von unten

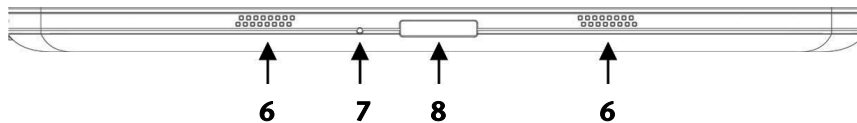

- 6** - Lautsprecher
- 7** - Reset-Öffnung (⇒ S. 21)
- 8** - Multi-Funktionsanschluss (Netzadapter/HDMI) (⇒ S. 21)

Linke Seite

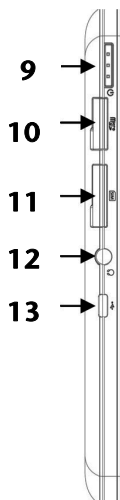

- 9** - Ein- / Ausschalter (⇒ S. 17)
- 10** - microSD Kartensteckplatz (⇒ S. 32)
- 11** - Steckplatz für SIM-Karte (⇒ S. 27)
- 12** - Kopfhörer / 4-poliger Kopfhörer
- 13** - Micro USB-Anschluss

Vorsicht!

Zu grosse Lautstärke bei der Verwendung von Ohrhörern oder Kopfhörern erzeugt übermässigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörsinns führen. Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein. Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf den Pegel, der für Sie angenehm ist. Durch Verändern der Grundeinstellung des Equalizers kann sich die Lautstärke erhöhen und damit zu bleibenden Hörschäden führen. Ferner kann das Verändern der Treiber, der Software, des Equalizers, des Betriebssystems etc. zur Erhöhung der Lautstärke und daher ebenfalls zu bleibenden Hörschäden führen.

Um Ihre persönliche Sicherheit zu garantieren, achten Sie bitte darauf, dass der mitgelieferte Kopfhörer nicht in nächster Nähe (näher als 10 cm) zu Ihrem Herzschrittmacher getragen oder aufbewahrt wird.



Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer/Ohrhörer betrieben wird, kann das Schäden am Hörvermögen des Zuhörers verursachen.

Erste Inbetriebnahme

Bevor Sie Ihren Tablet-PC in Betrieb nehmen, sollten Sie sich zuerst die Zeit nehmen und den wichtigen Abschnitt zur Betriebssicherheit lesen.

Erste Schritte

- Schliessen Sie den mitgelieferten Netzadapter an dem Multi-Funktionsanschluss des Tablet-PCs an **(8)**. Schliessen Sie den Netzadapter an einer freien Steckdose an.
- Schalten Sie den Tablet-PC über den Ein- / Ausschalter an **(9)**. Halten Sie dazu den Ein- / Ausschalter solange gedrückt, bis Sie eine Vibration spüren. Der Tablet-PC startet und durchläuft verschiedene Phasen.
- Wenn eine SIM-Karte eingelegt ist, tippen Sie den PIN-Code der SIM-Karte ein und bestätigen mit **OK**.

Hinweis

Den SIM-Code entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihres Mobilfunk-betreibers.

- Nach dem Erscheinen des Willkommensbildschirms wählen Sie Ihre Sprache aus und tippen Sie auf **Start**.

Hinweis

Die Ersteinrichtung kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ihr Google Konto einrichten

Ihr Tablet-PC bietet Ihnen die Möglichkeit zur Nutzung einer Reihe von Diensten von Google™. Sie benötigen ein Google™ Konto, um diese Dienste nutzen zu können. Mit diesem Konto können Sie eine grosse Anzahl von Diensten, wie z. B. Google Mail™, nutzen. Wenn Sie Ihren Tablet-PC zum ersten Mal einschalten, geben Sie bitte die folgenden Einstellungen ein:

1. Sie können jetzt ein Google™ Konto einrichten (tippen Sie auf Konto einrichten).

Wenn Sie bereits über ein Google™ Konto verfügen, geben Sie bitte Ihre Anmeldedaten ein und tippen Sie auf **Anmelden**.

Hinweis

Sie benötigen eine Internet-Verbindung, um ein Google™ Konto einzurichten oder um sich anmelden zu können. Sie können entweder über Ihre SIM-Karte oder über eine WLAN-Verbindung ins Internet gehen.

Bitte beachten Sie, dass bei einer aktiven Internet-Verbindung Kosten entstehen.

Beschreibung des Startbildschirms



(Abbildung ähnlich)

Icon	Beschreibung
	Alle Apps (Anwendungen) des Tablet-PCs anzeigen
	Widgets und Shortcuts hinzufügen
	Zurück zum Startbildschirm
	Zurück zum vorhergehenden Bildschirm
	Kürzlich verwendete Apps anzeigen
	Zeit
	Status der Internet-Verbindung
	Akkuladeanzeige
	Menütaste: Um das Untermenü einer Anwendung zu öffnen, tippen Sie auf die Menütaste.

Ein- / Ausschalter

Einschalten des Tablet-PCs

1. Drücken Sie 2 - 3 Sekunden lang auf den Ein-/Ausschalter in der linken oberen Ecke, bis Sie eine Vibration spüren. Der Tablet-PC schaltet sich ein.

Ausschalten des Tablet-PCs

1. Drücken Sie den Ein- / Ausschalter in der linken oberen Ecke, bis die folgende Mitteilung erscheint: **Möchten Sie das Gerät herunterfahren?**
2. Tippen Sie auf **OK**, um Ihren Tablet-PC auszuschalten.

Den Tablet-PC in den Energiesparmodus schalten

Im Energiesparmodus verbraucht der Tablet-PC wenig Energie, da das Display ausgeschaltet ist. Wenn innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne keine Aktivität stattfindet, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch aus und das Gerät wird gesperrt.

Wenn Ihr Tablet-PC eingeschaltet ist und Sie es momentan nicht benötigen, können Sie kurz auf den Ein- / Ausschalter tippen, um das Display herunter zu dimmen. Das Gerät geht dann in den Energiesparmodus und wird gesperrt.

Über **Einstellungen > Bildschirm > Timeout** können Sie die Zeitspanne einstellen.

Gerät aus dem Energiesparmodus „aufwecken“

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz auf den Ein- / Ausschalter, um den Bildschirm wieder zu aktivieren.



Display-Sperre konfigurieren

Über **Einstellungen** ⇒ **Standort & Sicherheit** ⇒ **Display-Sperre konf.** können Sie die Abfolge für die Display-Sperre einstellen.

Automatisches Ausschalten des Tablet-PCs

In der Standardeinstellung schaltet sich der Tablet-PC nach 4 Stunden im Energiesparmodus automatisch aus.

Über **Einstellungen** ⇒ **Apps** ⇒ **System ausschalten** können Sie diese Zeit anpassen.

Netzadapter

Ihr Tablet-PC wird mit einem universellen Netzadapter ausgeliefert. Der folgende Bereich wird unterstützt: **100-240V~ / 50 - 60 Hz Wechselstrom**. Bitte beachten Sie die Anweisungen zur Betriebssicherheit des Netzadapters auf Seite 9.

Der Netzadapter ist mit einer Steckdose verbunden. Die Stromzufuhr des Netzadapters ist mit der Unterseite des Tablet-PCs verbunden (siehe auch Multi-Funktionsanschluss auf Seite 21).

Der Netzadapter versorgt den Tablet-PC mit Strom und lädt den Akku auf. Der Akku wird auch aufgeladen, wenn Sie mit dem Tablet-PC arbeiten und der Netzadapter angeschlossen ist. Auch wenn der Tablet-PC nicht angeschlossen ist, wird der Netzadapter weiter mit Strom versorgt. Daher sollten Sie den Netzadapter vom Stromnetz trennen, wenn er nicht mit dem Tablet-PC verbunden ist.

Achtung!

Verwenden sie ausschliesslich den mit dem Tablet-PC mitgelieferten Netzadapter.

Akkubetrieb

Hinweis

Bitte laden und entladen Sie den neuen Akku zwei- bis dreimal hintereinander vollständig, damit dieser seine volle Leistungsfähigkeit erreicht!

Akkus speichern elektrische Energie in ihren Zellen und geben sie dann bei Bedarf wieder ab.

Die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit Ihres Akkus ist abhängig von einer sorgfältigen Handhabung.

Der Akku sollte vor einem Ladevorgang immer vollständig entladen und wieder komplett geladen werden, um die Lebensdauer und die Leistungsfähigkeit zu optimieren.

Aufladen des Akkus

Der Akku wird über den Netzadapter aufgeladen. Wenn der Netzadapter angeschlossen und eingeschaltet ist, lädt sich der Akku automatisch auf, unabhängig davon, ob der Tablet-PC eingeschaltet ist oder nicht. Wenn der Tablet-PC eingeschaltet ist, dauert der Ladevorgang deutlich länger.

Hinweis

Der Ladevorgang wird unterbrochen, wenn Temperatur oder Spannung des Akkus zu hoch sind.

Tablet-PC zurücksetzen (Reset)

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Tablet-PC zurückzusetzen, falls er nicht mehr ordnungsgemäss reagiert oder arbeitet. Diese Möglichkeit startet das Gerät neu, ohne dass

eine Neuinstallation erforderlich ist. Der Reset wird oft verwendet, um den Speicher zu reorganisieren. Dabei werden alle laufenden Programme abgebrochen und der Arbeitsspeicher wird neu initialisiert.

So führen Sie den Soft Reset durch

Führen Sie einen geeigneten spitzen Gegenstand (z. B. eine aufgebogene Büroklammer) mit leichtem Druck in die Reset-Öffnung ein.

Multi-Funktionsanschluss

Mit dem Multi-Funktionsanschluss (8) auf der Unterseite des Tablet-PCs können Sie

- den Akku mit dem mitgelieferten Netzadapter aufladen oder
- Ihren Tablet-PC mit einem HDMI-Adapterkabel an einen Fernseher anschliessen.

Hinweis

Wenn Sie auf dem Tablet-PC gespeicherte Videos am Fernseher abspielen, können Sie die Lautstärke nur am Fernseher regeln.

Bedienung des Tablet-PCs

Ihr Tablet-PC wird mit den Fingerspitzen bedient. Verwenden Sie keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände.

- Tippen Sie auf das Display, um Apps auszuwählen oder zu öffnen.
- Wenn Sie Ihren Finger auf einem Eingabefeld ruhen lassen, werden alle verfügbaren Optionen angezeigt.
- Ziehen Sie Ihren Finger über das Display, um es nach oben, unten, rechts oder links zu bewegen.
- Wenn Sie etwas länger auf eine Anwendung tippen, können Sie diese über das Display ziehen und an anderer Stelle positionieren.
- Ziehen Sie auf dem Bildschirm gleichzeitig zwei Finger auseinander oder tippen Sie zweimal auf das Display, um eine Webseite zu vergrößern oder zu verkleinern.

Hinweis

Sie können das Display vertikal oder horizontal betrachten. Halten Sie das Display einfach in der gewünschten Position.

Startbildschirm anpassen

Ihr Tablet-PC verfügt über mehrere Arbeitsflächen.



Sie können den Bildschirm mit Ihren Fingern verschieben, das Display anpassen oder Symbole zwischen den Arbeitsflächen verschieben.

Einstellungen vornehmen / überprüfen

Um die Einstellungen Ihres Tablet-PCs zu ändern, tippen Sie auf **Einstellungen**.

Symbol	Menüname	Beschreibung
	Drahtlos & Netzwerke	dient zur Konfiguration und Verwaltung der drahtlosen Verbindungen, wie z. B. WLAN, Bluetooth®, mobilen Netzen, zum Akzeptieren von Datenverbindungen und von virtuellen privaten Netzen (VPN). Hier können Sie auch den Flugmodus auswählen.
	Töne	Auswahl der Klangeinstellungen, z. B. Klingeltöne und Benachrichtigungen
	Dolby Mobile	Aktiviert / deaktiviert Dolby Mobile und passt die Einstellungen des Equalizers für Musik und Video an
	Bildschirm	Auswahl der Display-Einstellungen, z. B. Helligkeit
	Standort & Sicherheit	Hier erstellen Sie Ihr Freischaltmuster, stellen die SIM-Sperre ein oder verwalten die Registrierungs-informationen auf Ihrem Tablet-PC. Über Mein Standort können Sie die Quellen einstellen, die zur Bestimmung Ihres Standorts verwendet werden sollen.
	Apps	Anwendungen verwalten und neue Anwendungen installieren
	Konten & Synchr.	Verwaltung Ihrer Konten und Einstellungen für die Synchronisation

Symbol	Menüname	Beschreibung
	Datenschutz	Einstellungen zur Datensicherheit, z. B. Back-up, Wiederherstellung und persönliche Daten
	Speicher	Überprüfen des verfügbaren Speichers auf der eingelegten microSD-Karte und dem internen Gerätespeicher.
	Sprache & Eingabe	Einstellung der Betriebssystemsprache, der Region und der Texteingabeoptionen
	Eingabehilfen	Nach der Installation von Anwendungen zur Eingabeunterstützung können hier verschiedene Optionen eingestellt werden.
	Datum & Uhrzeit	Einstellung von Datum, Zeit, Zeitzone, Datums- und Zeitformat
	Über das Tablet	Anzeige des Status Ihres mobilen Netzes, des Akkus, rechtliche Hinweise und Geräte-Updates.

Marktplatz

Ihr Tablet-PC basiert auf der Android Plattform und Sie können die Funktionalität des Tablet-PCs durch das Installieren weiterer



Applikationen erweitern. Der Android-Marktplatz bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Spiele und andere Anwendungen zu installieren.

Hinweis

Um auf den Marktplatz von Android zugreifen zu können, benötigen Sie sowohl eine Internetverbindung als auch ein Google Konto (siehe auch Seite 15).

Marktfremde Anwendungen verwenden

Wenn Sie Anwendungen installieren möchten, die nicht über den Markplatz verfügbar sind, tippen Sie auf **Apps** ⇒ **Unbekannte Herkunft** und setzen Sie dort ein Häkchen. Standardmässig ist kein Häkchen gesetzt.

SIM-Karte

Mit dem Kauf einer SIM-Karte legen Sie den Netzanbieter, das Telefonnetz und den Tarif fest. Deshalb sollten Sie überprüfen, welcher Tarif von welchem Netzanbieter für Ihren mobilen Datenverkehr am besten geeignet ist, bevor Sie eine SIM-Karte kaufen.


- Bewahren Sie alle SIM-Karten ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Behandeln Sie Ihre SIM-Karte sorgfältig, da die Karte und deren Kontaktpunkte leicht durch Verkratzen oder Verbiegen beschädigt werden können.

Einlegen einer SIM-Karte

Achtung!

Der Tablet-PC muss beim Einlegen und Entfernen einer SIM-Karte immer ausgeschaltet sein, da sonst das Gerät oder die SIM-Karte beschädigt werden können.

1. Schieben Sie die SIM-Karte in den entsprechenden Schacht. Beim Einführen müssen die Kontakte vom Bildschirm weg und nach hinten weisen. Die Karte muss leicht einrasten.

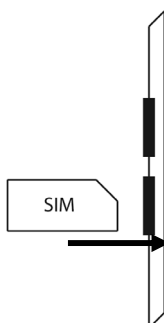

2. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm und geben Sie Ihren PIN-Code ein.
3. Die Nachricht **SIM-Karte wird entsperrt** erscheint.

Verbindung zum Internet herstellen

Haupteinstellungen



Mit den Standardverbindungseinstellungen können Sie über Ihr Mobilnetz (GPRS / 3G / EDGE) oder über einen WLAN-Anschluss eine Verbindung zum Internet aufbauen.

Um über GPRS / 3G / EDGE eine Internet-Verbindung herstellen zu können, muss der entsprechende Dienst in Ihrem Vertrag aktiviert sein. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, wenn die Einstellungen für GPRS / 3G / EDGE nicht vorkonfiguriert sind.

Eine neue GPRS / 3G / EDGE Verbindung hinzufügen

Bevor Sie beginnen, sollten Sie bei Ihrem Netzbetreiber erst folgende Informationen erfragen:

- Name des Access Point (APN)
 - Falls nötig, Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort
 - Wenn das Netzwerk einen Proxyserver verwendet, benötigen Sie auch eine Server IP-Adresse und eine Port-Nummer,
1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
 2. Tippen Sie auf **Drahtlos & Netzwerke** ⇒ **Mobilfunknetze** ⇒ **Zugangspunkte**.
 3. Wählen Sie einen APN-Server Ihres Netzbetreibers aus (Aldi Talk ist vorkonfiguriert).
 4. Wenn Ihr Netzbetreiber keinen APN konfiguriert hat, tippen Sie auf das Symbol in der rechten oberen Ecke und tippen dann auf Neuer APN.
 5. Geben Sie die notwendigen Werte für den neuen APN ein.
 6. Tippen Sie auf , um Ihren neuen APN zu speichern.
 7. Wählen Sie den gewünschten APN durch Antippen aus.

Achtung!

Sie können die Standard-APN-Einträge, die ursprünglich auf Ihrer SIM-Karte gespeichert waren, wieder herstellen, indem Sie auf das Symbol in der rechten oberen Ecke tippen und den Eintrag „Fabrikseinstellungen zurücksetzen“ auswählen.

MMS-Dienste werden nicht unterstützt.

Flugmodus

Über den Flugmodus können Sie sämtliche Funkverbindungen deaktivieren.

1. Tippen Sie auf die rechte untere Ecke der Aufgabenleiste und dann auf  **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Flugmodus** und dann auf **Ein** oder **Aus**, um die Funkverbindungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

WLAN aktivieren / deaktivieren

Achtung!

Deaktivieren Sie die Option für drahtlose Netzwerke immer, wenn Sie sich in Umgebungen aufhalten, in denen diese Option mit kritischen Funktionen oder empfindlichen Geräten interferieren könnte, z. B. in Flugzeugen, in Krankenhäusern, anderen medizinischen Einrichtungen etc.

1. Tippen Sie auf **Apps** ⇒ **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos & Netzwerke**.
3. Tippen Sie auf **WLAN**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

1. Tippen Sie auf **Apps** ⇒ **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos & Netzwerke** ⇒ **WLAN-Einstellungen**.
In **WLAN Netzwerke** werden die Information zu den WLAN-Netzen, die Ihr Tablet-PC finden kann, und deren Sicherheitseinstellungen (offen oder geschützt) angezeigt.
3. Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten.

Hinweis

Wenn Sie sich mit einem gesicherten Netzwerk verbinden möchten, dann müssen Sie ein Kennwort eingeben, um Zugang zu erhalten.

microSD Kartensteckplatz

Die Form und Kapazität einer Speicherkarte kann je nach Hersteller variieren. Ihr Tablet-PC unterstützt das microSD-Format.


microSD-Karte einlegen

Hinweis

Die Speicherkarten können nur in eine Richtung eingelegt werden.

Eine Karte, die falsch eingelegt wird, kann den Kartenleser und / oder die Karte beschädigen.

Schieben Sie die microSD-Karte vorsichtig in den Kartenschacht, wobei die Kontakte vom Bildschirm weg bzw. nach hinten zeigen müssen. Die Karte muss leicht einrasten.

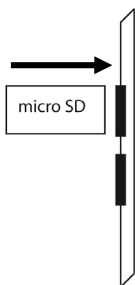

In der Taskleiste unten rechts erscheint das Symbol für eine eingelegte microSD-Karte.

Auf die microSD-Karte zugreifen

Mit dem **ES file explorer** oder einer anderen Anwendung Ihrer Wahl (z. B. mit LIFETAB MEDIA) können Sie auf den Inhalt der microSD-Karte zugreifen und Musik abspielen oder Fotos anzeigen.

1. Öffnen Sie den **ES file explorer**.
2. Tippen Sie in der linken oberen Ecke auf die **Home Taste**.
3. Wählen Sie das Verzeichnis **Ext-memory folder** aus, um auf Daten auf der microSD-Karte zuzugreifen.

microSD-Karte entfernen

1. Tippen Sie auf das Icon in der Taskleiste und dann auf das Symbol zur sicheren Entfernung der microSD-Karte.
2. Drücken Sie leicht auf die microSD-Karte. Entfernen Sie die Speicherkarte, indem Sie sie vorsichtig herausziehen.

Kundendienst

Erweiterte Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst und wir werden versuchen, Ihnen bei der Lösung des Problems helfen. Bevor Sie uns jedoch anrufen, sollten Sie bitte Ihren Ankaufbeleg und folgende Informationen zur Hand haben:

- Welche Mitteilung, wenn überhaupt, erscheint auf dem Bildschirm?
- Welche Schritte haben Sie bereits unternommen, um das Problem zu beheben?
- Sollten Sie schon einmal eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie sie uns bitte mit.

Wartung

Achtung!

Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gehäuses.

Die Lebensdauer des Tablet-PCs können Sie durch folgende Massnahmen verlängern:

- Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker und alle Verbindungskabel.
- Reinigen Sie den Tablet-PC nur mit dem mitgelieferten Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.

Reparatur

- Reparaturen an Ihrem Tablet-PC dürfen nur durch einen qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
- Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, falls Sie technische Probleme mit Ihrem Tablet-PC haben.

Recycling und Entsorgung



Gerät ■■■

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



Batterien

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

Wenn Sie Fragen zur Entsorgung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder an unseren Service.

Hinweise zur Konformität

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der elektromagnetischen Kompatibilität und elektrischen Sicherheit.

Das Gerät entspricht den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG sowie der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG (Verordnung 1275/2008).


Europäische Norm EN ISO 13406-2 Klasse II

In der Vergangenheit gab es immer wieder verschiedenste Ansätze die Anzahl der erlaubten Pixelfehler zu definieren. Diese waren aber zumeist sehr kompliziert und von Hersteller zu Hersteller völlig unterschiedlich. MEDION folgt daher für alle TFT-Display-Produkte bei der Garantieabwicklung den strengen und transparenten Anforderungen der Norm

ISO 13406-2, Klasse II; welche im Folgenden kurz zusammengefasst sind.

Der ISO-Standard 13406-2 definiert u.a. allgemein gültige Vorgaben in Bezug auf Pixelfehler. Die Pixelfehler werden in vier Fehlerklassen und drei Fehlertypen kategorisiert. Jeder einzelne Pixel setzt sich wiederum aus drei Sub-Pixeln mit je einer Grundfarbe (Rot, Grün, Blau) zusammen.

Pixelaufbau

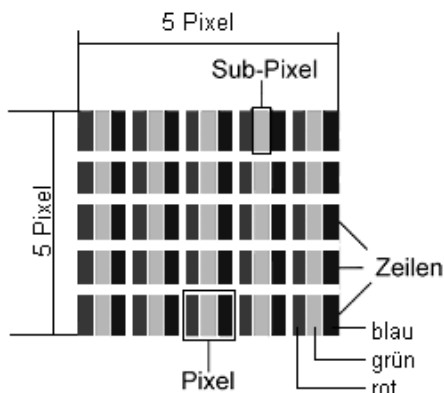

Pixelfehler-Typen:

- Typ 1:
dauerhaft leuchtende Pixel (heller, weisser Punkt), obwohl nicht angesteuert. Ein weisser Pixel entsteht durch das Leuchten aller drei Subpixel.
- Typ 2:
nicht leuchtende Pixel (dunkler, schwarzer Punkt), obwohl angesteuert
- Typ 3:
abnormale oder defekte Subpixel der Farben Rot, Grün oder Blau (z.B. dauerhaft leuchtend mit halber Helligkeit, nicht leuchtend einer Farbe, blinkend oder flackernd, aber nicht vom Typ 1 oder 2)

Ergänzung: Cluster vom Typ3 (= Ausfall von zwei oder mehr Sub-Pixeln in einem Block von 5 x 5 Pixeln. Ein Cluster ist ein Feld von 5 x 5 Pixeln (15 x 5 Subpixeln).

ISO 13406-2, Fehlerklasse II

Auflösung	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Cluster Typ1, Typ2	Cluster Typ 3
1024 x 768	2	2	4	0	2
1280 x 800	3	3	6	0	3
1280 x 854	3	3	6	0	3
1280 x 1024	3	3	7	0	3
1366 x 768	3	3	7	0	3
1400 x 1050	3	3	8	0	3

Beispiel:

1. Ein ca. 44 cm (17") - SXGA-Display besteht aus 1280 horizontalen und 1024 vertikalen Bildpunkten (Pixel), dies sind 1.31Mio. Pixel insgesamt. Bezogen auf eine Million Pixel ergibt dies einen Faktor von rund 1,31. Die Fehlerklasse II erlaubt somit je drei Fehler vom Typ 1 und Typ 2 und sieben Fehler vom Typ 3 und 3 Cluster vom Typ 3.
2. Dabei handelt es sich in der Regel nicht um einen Garantiefall. Ein Garantiefall liegt u.U. vor, wenn die oben angegebene Fehleranzahl in einer Kategorie überschritten ist.

Index

A	
Akkubetrieb.....	20
Ansichten	
Ansicht Front.....	10
Ansicht von oben	11
Ansicht von unten	12
Lieferumfang	3
Linke Seite	12
Rückseite	11
Aufladen des Akkus.....	20
Ausschalten des Tablet-PCs ..	17
Automatisches Ausschalten des Tablet-PCs	19
B	
Bedienung	22
Beschreibung des	
Startbildschirms	16
Betriebssicherheit.....	7
Stromversorgung	9
Umgebungstemperatur	8
Verkabelung	9
D	
Display-Sperre Einstellungen	18
E	
Ein- / Ausschalter	12, 17
Eine neue GPRS / 3G /	
EDGE Verbindung	
hinzufügen	29
Einschalten des Tablet-PCs ..	17
Einstellungen vornehmen /	
überprüfen.....	24
Energiesparmodus	18
Entsorgung	35
Erste Inbetriebnahme	
Erste Schritte	14
Google Konto einrichten	15
G	
Google Konto einrichten	15
H	
Hinweise zur Konformität.....	36
I	
Ihr Google Konto einrichten...	15
Internet	
HauptEinstellungen	28
ISO 13406-2	36
ISO 13406-2 Class II	36
K	
Kopfhörer / 4-poliger	
Kopfhörer	12
Kundendienst.....	34
L	
Lautsprecher.....	12
Lautstärkeregler.....	11
Lieferumfang	3
M	
Marktfremde Anwendungen ..	26
Marktplatz	26
Micro USB-Anschluss	13
microSD Kartensteckplatz.....	12, 32
Multi-Funktionsanschluss ..	12, 21
N	
Netzbetrieb	19

R

Recycling.....	35
Reparatur	34
Reset-Öffnung.....	12

S

SIM-Karte	27
Stand-by-Modus.....	17
Startbildschirm anpassen.....	23
Steckplatz für SIM-Karte	12
Stromversorgung.....	9
Akkubetrieb.....	20
Stromzufuhr	
Netzbetrieb	19

T

Touch Screen.....	10
-------------------	----

U

Umgebungslichtsensor.....	10
Umgebungstemperatur	8
Unterstützung.....	34

V

Verkabelung	9
-------------------	---

W

Wartung.....	34
Webcam	11
Webcam mit Mikrofon	10
WLAN	30



Kontaktadresse

Medion Service
Siloring 9
5606 Dintikon
Schweiz

Hotline 0848 – 24 24 25

www.medion.ch
e-mail: via Kontaktformulare Homepage

Sonstige Informationen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier si la livraison est complète et nous avertir **dans un délai de quinze jours à compter de la date d'achat** si ce n'est pas le cas. Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez :

- Tablette PC
- Adaptateur secteur avec câble de raccordement (modèle : Delta ADP-18TBAC)
- Câble adaptateur HDMI
- Écouteurs
- Documentation

Sommaire

Contenu de l'emballage	41
Sommaire	42
Remarques concernant le présent mode d'emploi	44
Utilisation conforme	44
Sécurité de fonctionnement	45
Environnement prévu	46
Raccordement.....	47
Adaptateur secteur	47
Câbles	47
Vue d'ensemble de l'appareil	48
Vue de devant.....	48
Vue arrière	49
Vue de dessus	49
Vue de dessous	50
Côté gauche.....	50
Première mise en service	52
Premières étapes.....	52
Configurer votre compte Google.....	53
Description de l'écran d'accueil	54
Bouton marche/arrêt	55
Allumer la tablette PC	55
Éteindre la tablette PC	55
Mettre la tablette PC en mode d'économie d'énergie.....	55
Rallumer l'appareil depuis le mode d'économie d'énergie.....	56
Configurer le verrouillage d'écran	56
Arrêt automatique de la tablette PC.....	57
Adaptateur secteur.....	57
Fonctionnement sur batterie	58
Chargement de la batterie.....	58
Multi-connecteur	59
Utilisation de la tablette PC	60
Adapter l'écran d'accueil	61

Effectuer/vérifier les réglages.....	62
Android Market	64
Utiliser des applications ne provenant pas du market.....	64
Carte SIM.....	65
Insertion d'une carte SIM.....	65
Établir une connexion Internet	66
Paramètres principaux.....	66
Ajouter une nouvelle connexion GPRS / 3G / EDGE	67
Mode Avion.....	67
Activer/désactiver Wi-Fi.....	68
Connexion avec un réseau Wi-Fi	68
Slot de carte microSD.....	69
Insérer la carte microSD	69
Accéder à la carte microSD.....	70
Retirer la carte microSD	70
Service après-vente	71
Support étendu	71
Entretien	71
Réparation	71
Recyclage et élimination	72
Déclaration de conformité.....	73
Norme européenne EN ISO 13406-2 Classe II.....	73
Index.....	76
Adresse de contact.....	78
Autres informations :.....	78

Copyright© 2011

Tous droits réservés.

Le présent mode d'emploi est protégé par le copyright.

Le copyright est la propriété de la société **Medion**.

Marques déposées :

Google, Android et d'autres marques Google sont des marques déposées de la société Google Inc.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Les autres marques déposées sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Sous réserve de modifications techniques et visuelles ainsi que d'erreurs d'impression.

Remarques concernant le présent mode d'emploi

Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi dans son intégralité et respecter toutes les consignes indiquées. Vous garantirez ainsi un fonctionnement fiable et une longue durée de vie de votre appareil. Gardez toujours le présent mode d'emploi à portée de main à proximité de l'appareil. Conservez bien le mode d'emploi afin de pouvoir le remettre au nouveau propriétaire si vous donnez ou vendez l'appareil.

Utilisation conforme

Votre tablette PC vous permet de surfer partout et à tout moment sur Internet, de lire vos messages et des livres, de savourer jeux et films ainsi que de communiquer avec le monde entier.

- Toute responsabilité est exclue en cas d'utilisation non conforme.
- Il est interdit de transformer soi-même le présent appareil.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage à l'intérieur de pièces sèches.
- Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage privé et n'est pas destiné à une utilisation industrielle ou commerciale. L'utilisation dans des conditions ambiantes extrêmes peut entraîner des dommages de l'appareil.

Sécurité de fonctionnement

Afin de garantir un fonctionnement sécurisé de votre tablette PC, veuillez suivre les instructions suivantes :

- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance avec des appareils électriques. Les enfants ne sont pas toujours conscients des éventuels dangers.
- Conservez les emballages tels que les plastiques hors de la portée des enfants : risque d'asphyxie !
- N'ouvrez jamais le boîtier de la tablette PC ou de l'adaptateur secteur ! Cela pourrait provoquer un court-circuit électrique ou même un feu, ce qui endommagerait votre tablette PC.
- N'introduisez pas d'objets à l'intérieur de la tablette PC à travers les fentes et ouvertures. Ceux-ci pourraient provoquer un court-circuit électrique ou même un feu, ce qui endommagerait votre tablette PC.
- N'exposez pas la tablette PC à des conditions ambiantes extrêmes : vous risqueriez de l'endommager.
- N'utilisez pas la tablette PC avec l'adaptateur secteur raccordé en cas d'orage pour éviter tout dommage de l'appareil par la foudre.
- Ne posez sur la tablette PC aucun objet qui pourrait exercer une pression sur l'écran LCD.
- Un écran LCD cassé présente des risques de blessures. Portez impérativement des gants pour ramasser les débris. Lavez-vous ensuite les mains au savon.
- Pour éviter tout dommage, ne touchez pas l'écran avec des objets contondants.

Éteignez immédiatement la tablette PC ou ne l'allumez pas du tout et contactez le service après-vente si

- ... l'adaptateur secteur et les fiches qui y sont raccordées ont brûlé ou sont endommagés. Remplacez un adaptateur secteur endommagé par un adaptateur d'origine. Un adaptateur secteur défectueux ne peut en aucun cas être réparé.
- ... le boîtier de la tablette PC est endommagé ou si des liquides se sont infiltrés à l'intérieur. La sécurité de fonctionnement n'étant alors plus garantie, faites tout d'abord contrôler la tablette PC par le service après-vente. Risque d'électrocution !

Environnement prévu

- La tablette PC peut fonctionner à une température ambiante de 5° C à 30° C et avec une humidité relative de l'air de 20 % - 80% (sans condensation).
- Lorsque la tablette PC est éteinte, elle peut être stockée à une température de 0° C à 60° C.
- Débranchez l'adaptateur secteur en cas d'orage et vérifiez qu'aucun câble antenne ne soit raccordé. Pour une sécurité supplémentaire, nous conseillons l'utilisation d'une protection contre les surtensions de manière à éviter que votre tablette PC ne soit endommagée par des pics de tension ou la foudre à travers le réseau électrique.
- Attendez que votre tablette PC soit à température ambiante avant de l'utiliser ou de brancher l'adaptateur secteur. En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation, de l'humidité se forme à l'intérieur de la tablette PC, pouvant provoquer un court-circuit électrique.
- Conservez l'emballage d'origine au cas où vous devriez expédier l'appareil.

Raccordement

Pour un branchement correct de votre tablette PC, veuillez respecter les instructions suivantes :

Adaptateur secteur

- Ne jamais ouvrir le boîtier de l'adaptateur secteur. Risque d'électrocution si le boîtier est ouvert ! Le boîtier ne contient aucune pièce à entretenir.
- La prise doit se trouver à proximité de la tablette PC et être facilement accessible.
- Pour couper l'alimentation en courant de la tablette PC (par l'adaptateur secteur), débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
- Branchez l'adaptateur secteur de votre tablette PC uniquement sur des prises de courant mises à la terre de 100-240 VAC~, 50-60 Hz. Si vous n'êtes pas sûr du voltage de votre installation dans cette pièce, renseignez-vous auprès de votre centre EDF.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Si vous voulez couper l'adaptateur secteur du réseau électrique, débranchez tout d'abord la fiche de la prise de courant puis la fiche de la tablette PC. L'ordre inverse pourrait endommager l'adaptateur secteur ou la tablette PC. Pour débrancher l'appareil, tirez toujours au niveau de la fiche, jamais sur le cordon.


Câbles

- Disposez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- Ne posez aucun objet sur les câbles, ils pourraient être endommagés.

Attention !


La bande avec l'inscription LIFETAB® n'est pas une pellicule de protection, mais fait partie du design de l'appareil. N'enlevez en aucun cas les bandes argentées afin d'éviter la présence de restes de colle ou de griffes sur le boîtier de l'appareil.

Vue d'ensemble de l'appareil

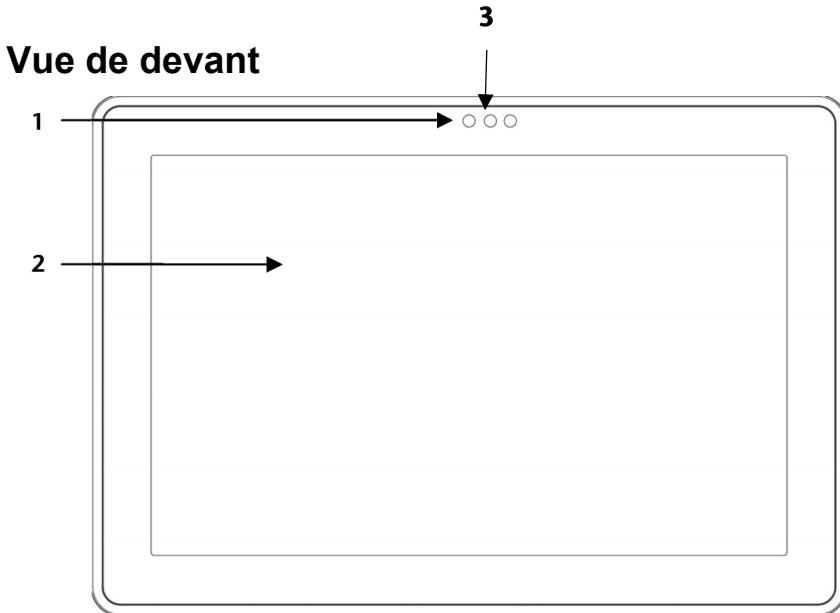

- 1 - Webcam avec microphone
- 2 - Écran tactile
- 3 - Capteur de lumière ambiante

Vue arrière

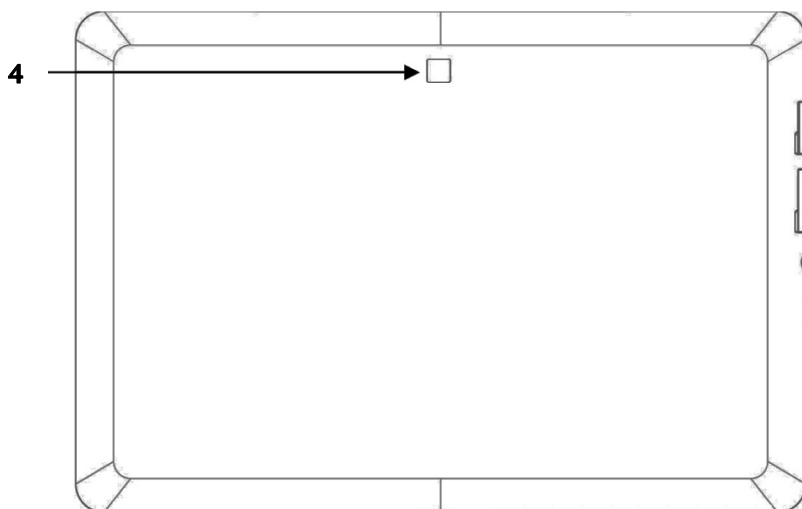


4 - Webcam

Vue de dessus




5 - Boutons de réglage du volume

Vue de dessous

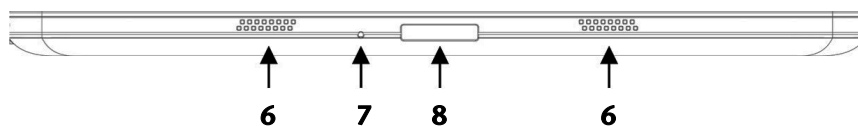

- 6 - Haut-parleurs
- 7 - Trou de reset
- 8 - Multi-connecteur (adaptateur secteur/HDMI).....(⇒ p. 59)

Côté gauche

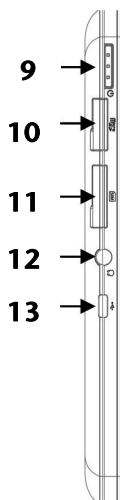

- 9 - Bouton marche/arrêt (⇒ p. 55)
- 10 - Slot de carte microSD (⇒ p. 69)
- 11 - Slot de carte SIM..... (⇒ p. 65)
- 12 - Prise casque 4 broches
- 13 - Prise micro USB

Attention !

L'utilisation d'un casque/d'écouteurs à un volume élevé peut engendrer une surpression acoustique et entraîner des lésions permanentes du système auditif. Réglez le volume sur la valeur minimum avant de lancer la lecture. Démarrez la lecture et augmentez le son jusqu'à atteindre un niveau agréable pour vous. Toute modification des réglages de base de l'égaliseur ainsi que toute modification des pilotes, des logiciels, de l'égaliseur, du système d'exploitation, etc., peuvent entraîner une augmentation du volume et donc aussi provoquer des lésions du système auditif.

Afin de garantir votre sécurité personnelle, veillez à ne pas porter ou conserver le casque fourni à proximité immédiate (moins de 10 cm) de votre stimulateur cardiaque.



À pleine puissance, l'écoute prolongée avec un casque/des écouteurs peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Première mise en service

Avant de mettre votre tablette PC en service, prenez tout d'abord le temps de lire la section importante consacrée à la sécurité de fonctionnement.

Premières étapes

- Branchez l'adaptateur secteur fourni sur le multi-connecteur de la tablette PC (8). Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant libre.
- Allumez la tablette PC avec le bouton marche/arrêt (9). Maintenez pour cela le bouton marche/arrêt enfoncé jusqu'à ce que vous sentiez une vibration. La tablette PC démarre et passe par différentes phases.
- Si une carte SIM est insérée, saisissez le code PIN de la carte SIM et confirmez avec **OK**.

Remarque

Vous trouverez le code SIM dans la documentation de votre opérateur de téléphonie mobile.

- Lorsque l'écran de bienvenue apparaît, sélectionnez votre langue et appuyez sur **Start**.

Remarque

La configuration initiale peut prendre un certain temps.

- Suivez les instructions à l'écran.

Configurer votre compte Google

Votre tablette PC vous permet d'utiliser toute une série de services de Google™. Vous avez besoin pour cela d'un compte Google™, avec lequel vous avez ensuite accès à de nombreux services tels que Google Mail™.

Lorsque vous allumez votre tablette PC pour la première fois, veuillez procéder aux réglages suivants :

1. Vous pouvez maintenant configurer un compte Google™ (appuyez sur Konto einrichten).
Si vous possédez déjà un compte Google™, veuillez saisir vos données de login et appuyer sur Anmelden.

Remarque

Pour configurer un compte Google™ ou pouvoir vous logger sur Google™, vous avez besoin d'une connexion Internet, qui est établie via votre carte SIM ou via une connexion Wi-Fi. Attention : cela engendre des coûts si vous ne possédez pas d'accès Internet illimité.

Description de l'écran d'accueil



(Photo non contractuelle)

Icône	Description
	Afficher toutes les Apps (applications) de la tablette PC
	Ajouter widgets et raccourcis
	Revenir à l'écran d'accueil
	Revenir à l'écran précédent
	Afficher les Apps utilisées récemment
	Heure
	État de la connexion Internet
	Indicateur de charge de la batterie
	Touche de menu : Pour ouvrir le sous-menu d'une application, appuyez sur la touche de menu.

Bouton marche/arrêt

Allumer la tablette PC

1. Appuyez 2 à 3 secondes sur le bouton marche/arrêt dans le coin supérieur gauche jusqu'à ce que vous sentiez une vibration. La tablette PC s'allume.

Éteindre la tablette PC

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt dans le coin supérieur gauche jusqu'à ce que le message suivant s'affiche : **Voulez-vous arrêter l'appareil ?**
2. Appuyez sur **OK** pour éteindre votre tablette PC.

Mettre la tablette PC en mode d'économie d'énergie


En mode d'économie d'énergie, l'écran étant éteint, la tablette PC consomme moins de courant. Si aucune activité n'a lieu sur la tablette PC pendant un délai défini, le rétro-éclairage s'éteint automatiquement et la tablette est verrouillée.

Si votre tablette PC est allumée et que vous n'en avez pas besoin dans l'immédiat, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton marche/arrêt pour réduire l'éclairage de l'écran. L'appareil passe alors en mode d'économie d'énergie et est verrouillé.

Vous pouvez régler le délai au bout duquel le rétro-éclairage s'éteint avec **Paramètres** ⇒ **Écran** ⇒ **Délai**.

Rallumer l'appareil depuis le mode d'économie d'énergie

Si l'écran est éteint, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour le réactiver.

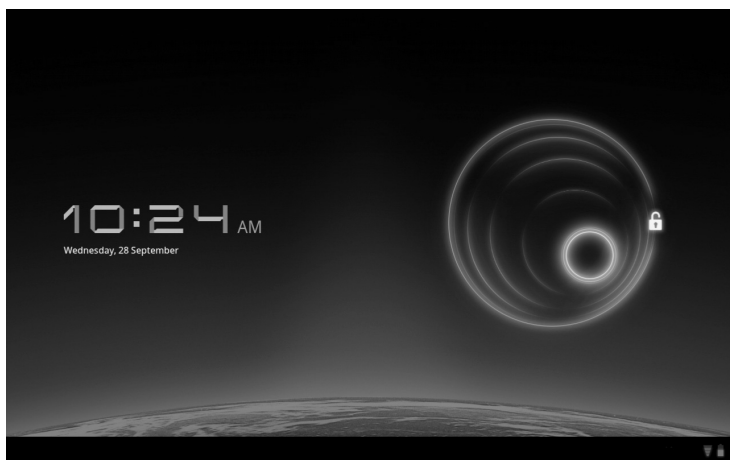

Configurer le verrouillage d'écran

Avec **Paramètres** ⇒ **Localisation et sécurité** ⇒ **Configurer écran verr.**, vous pouvez régler l'ordre pour le verrouillage d'écran.

Arrêt automatique de la tablette PC

Avec les réglages par défaut, la tablette PC s'éteint automatiquement après 4 heures en mode d'économie d'énergie.

Ce délai peut être modifié avec **Paramètres** ⇒ **Applications** ⇒ **Arrêter le système**.

Adaptateur secteur

Votre tablette PC est livrée avec un adaptateur secteur universel. La plage suivante est prise en charge : **100 - 240 V~ / 50 - 60 Hz courant alternatif**. Veuillez respecter les instructions données à la page 47 pour un fonctionnement sécurisé de l'adaptateur secteur.

L'adaptateur secteur est relié à une prise de courant. L'alimentation en courant de l'adaptateur secteur est raccordée au dessous de la tablette PC (voir aussi Multi-connecteur page 59).

L'adaptateur secteur alimente la tablette PC en courant et recharge la batterie. La batterie est aussi rechargée si vous travaillez avec la tablette PC et que l'adaptateur secteur est raccordé. Même si la tablette PC n'est pas raccordée, l'adaptateur secteur est toujours alimenté en courant. Débranchez donc l'adaptateur secteur du réseau électrique s'il n'est pas raccordé à la tablette PC.

Attention !

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur livré avec la tablette PC.

Fonctionnement sur batterie

Remarque

Chargez et déchargez complètement la nouvelle batterie deux à trois fois de suite afin qu'elle atteigne sa pleine capacité !

Les batteries emmagasinent de l'énergie électrique dans leurs cellules et la redistribuent lorsqu'on en a besoin. Manipulez la batterie avec précaution afin de garantir sa durée de vie et ses performances.

La batterie doit toujours être totalement déchargée avant un processus de chargement, puis chargée complètement afin d'optimiser sa durée de vie et ses performances.

Chargement de la batterie

La batterie est chargée avec l'adaptateur secteur. Si l'adaptateur secteur est raccordé, la batterie se recharge automatiquement, que la tablette PC soit allumée ou non. Si la tablette PC est allumée, le processus de chargement dure nettement plus longtemps.

Remarque

Le processus de chargement est interrompu si la température ou la tension de la batterie est trop élevée.

Multi-connecteur

Le multi-connecteur (8) situé sur le dessous de la tablette PC vous permet

- de recharger la batterie avec l'adaptateur secteur livré ou
- de raccorder votre tablette PC à un téléviseur à l'aide d'un câble adaptateur HDMI.

Remarque

Lorsque vous visionnez sur un téléviseur des vidéos stockées sur la tablette PC, vous ne pouvez régler le volume que sur le téléviseur.

Utilisation de la tablette PC

Vous commandez votre tablette PC du bout de vos doigts. N'utilisez pas d'objets pointus ou à arêtes coupantes.


- Appuyez sur l'écran pour sélectionner ou ouvrir des Apps.
- Laissez votre doigt posé sur un champ de saisie pour afficher toutes les options disponibles.
- Faites glisser votre doigt sur l'écran pour vous déplacer vers le haut, le bas, la droite ou la gauche.
- Si vous appuyez un peu plus longtemps sur une application, vous pouvez la tirer sur l'écran pour la positionner à un autre endroit.
- Écartez deux doigts simultanément sur l'écran ou appuyez deux fois sur l'écran pour agrandir/réduire la taille d'un site Web.

Remarque

Vous pouvez regarder l'écran à la verticale ou à l'horizontale. Il vous suffit alors de tenir l'écran dans la position souhaitée.

Adapter l'écran d'accueil

Votre tablette PC possède plusieurs surfaces de travail.

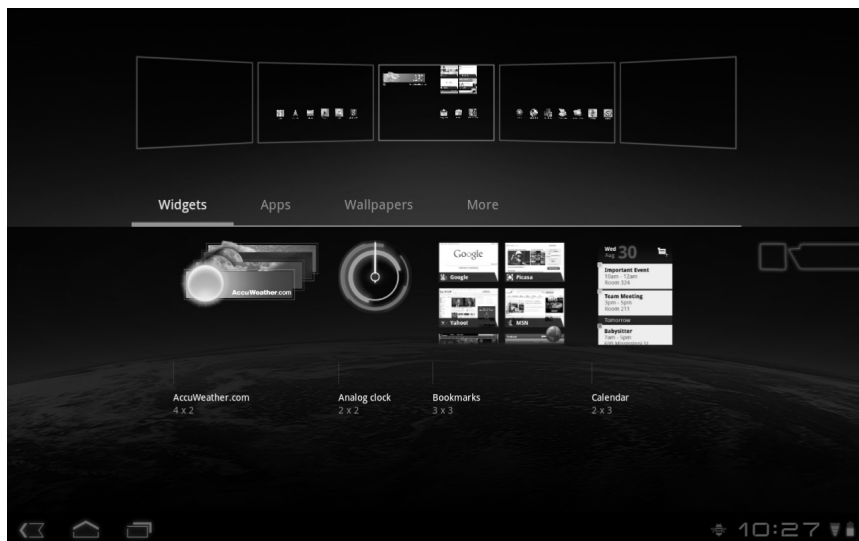

Vous pouvez déplacer l'écran de vos doigts, adapter l'écran ou déplacer les icônes entre les surfaces de travail.

Effectuer/vérifier les réglages

Pour modifier les réglages de votre tablette PC, appuyez sur **Paramètres**.

Icône	Nom du menu	Description
	Sans fil et réseaux	Sert à la configuration et à la gestion des connexions sans fil, p. ex. Wi-Fi, Bluetooth®, réseaux mobiles, pour accepter les connexions de données et les réseaux privés virtuels (VPN) Vous pouvez aussi sélectionner ici le mode Avion
	Son	Sélection des réglages sonores tels que sonneries et messages
	Dolby Mobile	Active / désactive Dolby Mobile et ajuste les réglages de l'égaliseur pour musique et vidéos
	Écran	Sélection des réglages d'écran, p. ex. luminosité
	Localisation et sécurité	Vous créez ici votre modèle de déblocage, réglez le verrouillage SIM ou gérez les informations de login sur votre tablette PC Avec Ma position , vous pouvez régler les sources qui doivent être utilisées pour votre localisation
	Applications	Gérer les applications et installer de nouvelles applications
	Comptes et synchro	Gestion de vos comptes et réglages pour la synchronisation

Icône	Nom du menu	Description
	Confidentialité	Réglages pour la sécurité des données, p. ex. sauvegarde, restauration et données personnelles
	Stockage	Vérification de l'espace libre sur la carte microSD insérée et dans la mémoire interne de l'appareil
	Langue et saisie	Réglage de la langue du système d'exploitation, de la région et des options de saisie de texte
	Accessibilité	Après l'installation d'applications d'accessibilité, différentes options peuvent être réglées ici
	Date et heure	Réglage de date, heure, fuseau horaire, format de date et d'heure
	À propos de la tablette	Affichage de l'état de votre réseau mobile, de la batterie, remarques juridiques et mises à jour de l'appareil

Android Market

Votre tablette PC est basée sur la plateforme Android et vous pouvez étendre ses fonctionnalités en installant d'autres applications. L'Android



Market vous offre une possibilité simple d'installer des jeux et d'autres applications.

Remarque

Pour pouvoir accéder à l'Android Market, vous avez besoin à la fois d'une connexion Internet et d'un compte Google (voir aussi page 53).

Utiliser des applications ne provenant pas du market

Pour installer des applications qui ne sont pas disponibles via le market, appuyez sur Applications ⇒ Sources inconnues et cochez la case. Par défaut, cette case n'est pas cochée.

Carte SIM

En achetant une carte SIM, vous choisissez un opérateur de réseau, un réseau téléphonique et un tarif. Avant d'acheter une carte SIM, vous devriez donc vérifier quel tarif de quel opérateur convient le mieux à l'usage mobile que vous faites de votre tablette PC.


- Conservez toutes les cartes SIM hors de la portée des enfants.
- Manipulez votre carte SIM avec précaution car la carte et ses contacts peuvent être facilement endommagés par griffure ou torsion.

Insertion d'une carte SIM

Attention !

Lorsque vous insérez la carte SIM, la tablette PC doit toujours être éteinte : vous risqueriez sinon d'endommager l'appareil ou la carte SIM.


1. Insérez la carte SIM dans le slot correspondant. Les contacts doivent être dirigés vers le bas Insérez la carte SIM dans le slot correspondant. Les contacts doivent être dirigés vers le bas.

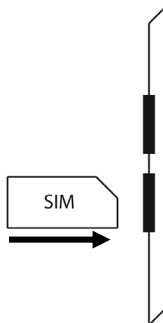

2. Suivez les instructions à l'écran et saisissez votre code PIN.

Établir une connexion Internet

Paramètres principaux

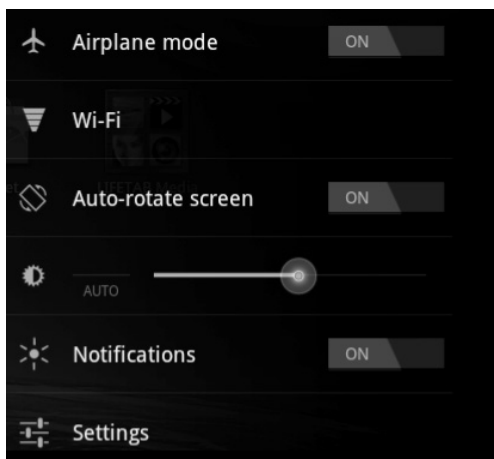

Avec les réglages de connexion par défaut, vous pouvez établir une connexion Internet via votre réseau mobile (GPRS / 3G / EDGE) ou un port Wi-Fi.

Pour pouvoir établir une connexion Internet via GPRS / 3G / EDGE, le service correspondant doit être activé dans votre contrat. Veuillez contacter votre opérateur si les réglages pour GPRS / 3G / EDGE ne sont pas préconfigurés.

Ajouter une nouvelle connexion GPRS / 3G / EDGE

Avant de commencer, demandez tout d'abord à votre opérateur réseau les informations suivantes :

- Nom du point d'accès (APN)
- Si nécessaire, votre identifiant et votre mot de passe
- Si le réseau utilise un serveur proxy, vous avez aussi besoin d'une adresse IP de serveur et d'un numéro de port

1. Appuyez sur Paramètres.

1. Appuyez sur Sans fil et réseaux ⇒ Réseaux mobiles ⇒ Noms des points d'accès.

1. Sélectionnez un serveur APN de votre opérateur réseau.

2. Si votre opérateur n'a pas configuré d'APN, appuyez sur l'icône dans le coin supérieur droit puis sur Neuer APN.

1. Saisissez les valeurs nécessaires pour le nouvel APN.

1. Appuyez sur  pour sauvegarder votre nouvel APN.

1. Sélectionnez l'APN souhaité en appuyant dessus.

Attention !

Vous pouvez restaurer les entrées APN par défaut qui étaient à l'origine enregistrées sur votre carte SIM en appuyant sur l'icône dans le coin supérieur droit et en sélectionnant l'option « Restaurer valeurs d'usine ».

Les services MMS ne sont pas pris en charge.

Mode Avion

1. Appuyez sur le coin inférieur droit de la barre des tâches puis sur



1. Appuyez sur Mode Avion puis sur **ON** ou **OFF**.

Activer/désactiver Wi-Fi

Attention !

Désactivez toujours l'option pour les réseaux sans fil lorsque vous vous trouvez dans des environnements où cette option peut provoquer des interférences sur des fonctions critiques ou des appareils sensibles, p. ex. dans des avions, hôpitaux et autres établissements médicaux, etc.

1. Appuyez sur **Applications** ⇨ **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.
3. Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer ou désactiver cette fonction.

Connexion avec un réseau Wi-Fi

1. Appuyez sur **Applications** ⇨ **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sans fil et réseaux** ⇨ **Paramètres Wi-Fi**.
Sous **Paramètres Wi-Fi** sont affichés l'information sur les réseaux Wi-Fi que votre tablette PC peut trouver et leurs réglages de sécurité (réseaux accessibles ou sécurisés).
3. Appuyez sur le réseau sur lequel vous souhaitez vous connecter.

Remarque

Si vous souhaitez vous connecter sur un réseau sécurisé, vous devez saisir un mot de passe pour pouvoir y accéder.

Slot de carte microSD

La forme et la capacité d'une carte mémoire peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Votre tablette PC prend en charge le format microSD.


Insérer la carte microSD

Remarque

Vous ne pouvez insérer les cartes mémoire que dans un sens.

Une carte insérée dans le mauvais sens peut endommager le lecteur de cartes et/ou la carte.

1. Insérez prudemment la carte microSD dans le slot prévu en veillant à ce que les contacts soient dirigés vers le bas et à l'arrière. La carte doit s'enclencher légèrement.

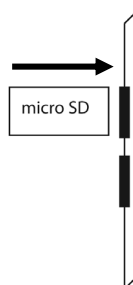

Si une carte microSD est insérée, une icône correspondante apparaît en bas à droite dans la barre des tâches.

Accéder à la carte microSD

Avec l'ES file explorer ou une autre application de votre choix, vous pouvez accéder au contenu de la carte microSD (p. ex. avec LIFETAB MEDIA) pour écouter de la musique ou afficher des photos.

1. Ouvrir **l'ES file explorer**.
2. Appuyez dans le coin supérieur gauche sur la touche Home.
3. Sélectionnez le dossier Ext-memory folder pour accéder aux données stockées sur la carte microSD.

Retirer la carte microSD

1. Appuyez sur l'icône dans la barre des tâches puis sur l'icône de retrait sécurisé de la carte microSD.
2. Appuyez légèrement sur la carte microSD. Retirez la carte microSD en la tirant prudemment en dehors de l'appareil.

Service après-vente

Support étendu

Veuillez vous adresser au service après-vente et nous tenterons de vous aider à résoudre votre problème. Mais avant de nous téléphoner, veuillez tenir prêts le justificatif d'achat et les informations suivantes :

- Quels messages, si vous en avez, apparaissent à l'écran ?
- Qu'avez-vous déjà tenté pour résoudre le problème ?
- Si vous possédez déjà un numéro de client, veuillez nous le communiquer.

Entretien

Attention !

L'intérieur du boîtier ne comporte aucune pièce nécessitant un entretien ou un nettoyage.

Vous pouvez prolonger la durée de vie de la tablette PC en respectant les consignes suivantes :

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez toujours la fiche secteur et tous les câbles de raccordement.
- Nettoyez la tablette PC uniquement avec un chiffon non pelucheux légèrement humide.
- N'utilisez pas de solvants ni de produits d'entretien corrosifs ou gazeux.

Réparation

- Les réparations de votre tablette PC ne peuvent être effectuées que par un technicien de service qualifié.
- Veuillez vous adresser au service après-vente si vous rencontrez des problèmes techniques avec votre tablette PC.

Recyclage et élimination



Appareil

Lorsque l'appareil arrive en fin de vie, ne le jetez en aucun cas dans une poubelle classique. Informez-vous des possibilités d'élimination écologique.



Piles

Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques ! Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte des piles usagées.



Emballage

Votre appareil se trouve dans un emballage pour éviter qu'il ne s'abîme durant le transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux devant être recyclés écologiquement et envoyés à un service de recyclage approprié.

Si vous avez des questions concernant l'élimination, veuillez contacter votre point de vente ou notre service après-vente.

Déclaration de conformité

Le présent appareil respecte les exigences de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique.

Votre appareil satisfait aux exigences de la directive CEM 2004/108/CE et de la directive « Basse tension » 2006/95/CE.

Le présent appareil satisfait aux exigences essentielles et prescriptions pertinentes de la directive sur l'écoconception 2009/125/CE (Règlement n° 1275/2008).


Norme européenne EN ISO 13406-2 Classe II

Par le passé, il existait de nombreuses méthodes permettant de définir le nombre d'erreurs de pixels tolérées. Mais elles étaient généralement très compliquées et variaient fortement d'un fabricant à l'autre. C'est la raison pour laquelle MEDION, en matière de garantie, se conforme aux exigences strictes et transparentes de la norme **ISO 13406-2, classe II** pour tous les écrans TFT. Ces exigences se résument comme suit :

La norme ISO 13406-2 propose entre autres une définition des caractéristiques relatives aux erreurs de pixels.

Les erreurs de pixels sont répertoriées en quatre classes et trois types d'erreurs. Chaque pixel se décompose à son tour en trois sous-pixels correspondant aux couleurs de base (rouge, vert, bleu).

Composition des pixels:

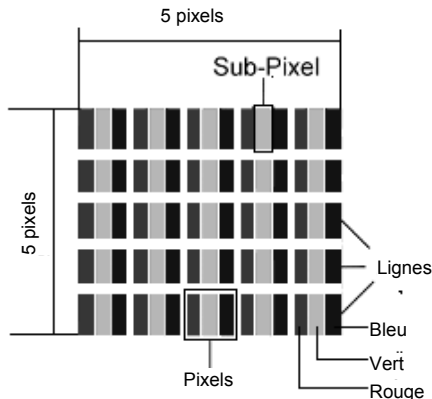

Types d'erreur de pixels :

- Type 1 :
pixel allumé en permanence (point clair, blanc) alors qu'il n'est pas activé.
Un pixel devient blanc lorsque les trois sous-pixels sont allumés
- Type 2 :
pixel éteint (point sombre, noir) alors qu'il est activé
- Type 3 :
sous-pixel anormal ou défectueux pour les couleurs rouge, verte ou bleue (par exemple, allumé en permanence avec faible luminosité ; une des couleurs n'est pas allumée, clignote ou vacille, mais n'est pas de type 1 ou 2)

Information supplémentaire : cluster de type 3 (= défaut de deux sous-pixels ou plus dans un rayon de 5 x 5 pixels). Un cluster est un carré de 5 x 5 pixels (15 x 5 sous-pixels).

ISO 13406-2, Classe d'erreur II

Résolution	Type 1	Type 2	Type 3	Cluster Type 1, Type 2	Cluster Type 3
1024 x 768	2	2	4	0	2
1280 x 854	3	3	6	0	3
1280 x 1024	3	3	7	0	3
1366 x 768	3	3	7	0	3
1400 x 1050	3	3	8	0	3

Exemple :

Un écran SXGA d'env. 44 cm (17") se compose de 1280 points d'image (pixels) horizontaux et de 1024 points verticaux, ce qui fait un total de 1,31 million de pixels. Sur un million de pixels, cela représente un facteur arrondi à 1,31. La classe d'erreurs II tolère de cette façon respectivement trois erreurs du type 1 et du type 2 et sept erreurs du type 3 et 3 clusters du type 3.

Il ne s'agit cependant pas ici d'un cas couvert par la garantie. La garantie joue lorsque le nombre d'erreurs dépasse celui indiqué plus haut dans la catégorie appropriée.

Index

3	
3G.....	67
A	
Adapter l'écran d'accueil	61
Ajouter une nouvelle connexion GPRS / 3G / EDGE.....	67
Alimentation.....	47
Fonctionnement sur batterie	58
Alimentation en courant	
Fonctionnement sur secteur.....	57
Allumer la tablette PC.....	55
Android Market	64
Applications ne provenant pas du market	64
Arrêt automatique de la tablette PC	57
B	
Batterie	
Chargement de la batterie .	58
Bouton marche/arrêt.....	55
C	
Câbles	47
Capteur de lumière ambiante	48
Carte SIM	65
Chargement de la batterie.....	58
Configurer compte Google	53
Configurer votre compte Google	53
Contenu de l'emballage.....	41
E	
Écran tactile	48
Effectuer/vérifier les réglages	62
Éteindre la tablette PC.....	55
F	
Fonctionnement sur batterie..	58
Fonctionnement sur secteur ..	57
H	
Haut-parleurs	50
I	
Internet	
Paramètres principaux	66
ISO 13406-2 Classe II	73
M	
Mode d'économie d'énergie...	56
Mode Veille	55
Multi-connecteur	59
P	
Première mise en service	
Premières étapes	52
Premières étapes	
Configurer compte Google.	53
R	
Recyclage et élimination.....	72
Réglages du verrouillage d'écran	56
Règlement	73
Réparation	71

S

Sécurité de fonctionnement ..	45
Alimentation	47
Câbles	47
Température ambiante	46
Service après-vente	71
Slot de carte microSD	69
Support	71

T

Température ambiante	46
Trou de reset	50

U

Utilisation	60
-------------------	----

V

Vue d'ensemble de l'appareil	
Arrière	49
Côté gauche	50
Dessous	50
Dessus	49
Devant	48

W

Webcam	49
Webcam avec microphone	48
Wi-Fi	68



Adresse de contact

Medion Service
Siloring 9
CH -5606 Dintikon

Hotline 0848 – 24 24 25

www.medion.ch
e-mail: via formulaires de contact sur site Internet

Autres informations :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Contenuto della confezione

Verificare l'integrità della confezione e comunicarne l'eventuale incompletezza **entro 14 giorni dalla data di acquisto**. La confezione del prodotto acquistato deve contenere quanto segue:

- Tablet PC
- Alimentatore con cavo (modello: Delta ADP-18TBAC)
- Cavo adattatore HDMI
- Auricolari
- Documentazione

Sommarior

Contenuto della confezione	79
Sommarior	80
Informazioni relative alle istruzioni per l'uso	82
Utilizzo conforme	82
Utilizzo sicuro	83
Condizioni ambientali	84
Collegamento	85
Alimentatore	85
Cablaggio	85
Immagini	86
Lato frontale	86
Lato posteriore	87
Vista dall'alto	87
Vista dal basso	87
Lato sinistro	88
Prima messa in funzione	90
Attività iniziali	90
Creazione dell'account Google	91
Descrizione della schermata di avvio	92
Interruttore ON/OFF	93
Accensione del Tablet PC	93
Spegnimento del Tablet PC	93
Attivazione della modalità di risparmio energetico sul Tablet PC	93
"Svegliare" il dispositivo dalla modalità di risparmio energetico	94
Configurazione del blocco display	94
Spegnimento automatico del Tablet PC	95
Alimentatore	95
Funzionamento a batteria	96
Caricamento della batteria	96
Presa multifunzione	97
Utilizzo del Tablet PC	98
Personalizzazione della schermata di avvio	99

Definizione / verifica delle impostazioni	100
Market.....	102
Utilizzo di applicazioni non market	102
Scheda SIM	103
Inserimento di una scheda SIM	103
Creazione di una connessione a Internet.....	104
Impostazioni principali	104
Aggiunta di una nuova connessione GPRS / 3G / EDGE	105
Modalità aereo	105
Attivazione/disattivazione della WLAN	106
Connessione a una rete WLAN	106
Slot per schede microSD	107
Inserimento di una scheda microSD	107
Accesso alla scheda microSD	108
Rimozione di una scheda microSD	108
Assistenza clienti.....	109
Supporto avanzato	109
Manutenzione	109
Riparazioni.....	109
Riciclo e smaltimento	110
Indicazioni sulla conformità.....	111
Norma europea ISO 13406-2 Classe II	111
Struttura dei pixel:	112
Indice	114
Indirizzo di contatto	116
Altri informazioni:	116

Copyright © 2011

Tutti i diritti riservati

Il presente manuale è tutelato dal diritto d'autore.

Il Copyright appartiene alla società **MEDION®**.

Marchi di fabbrica:

Google, Android e altri marchi Google sono marchi registrati di Google Inc.

Prodotto sotto licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Salvo modifiche visive, tecniche ed errori di stampa.

Informazioni relative alle istruzioni per l'uso

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e seguire le indicazioni riportate. In tal modo si potrà garantire il funzionamento affidabile e la lunga durata del dispositivo. Tenere il presente manuale sempre a portata di mano in prossimità del dispositivo. Conservare con cura il manuale per poterlo consegnare al nuovo proprietario in caso di cessione del dispositivo.

Utilizzo conforme

Il tablet PC consente di navigare in Internet ovunque ci si trovi, leggere le ultime notizie e i libri, giocare, guardare film e comunicare con tutto il mondo.

- Si esclude qualsiasi responsabilità in caso di utilizzo non conforme agli usi previsti.
- È vietato apportare modifiche al prodotto.
- Il dispositivo è predisposto soltanto per l'utilizzo in ambienti interni asciutti.
- Il dispositivo è concepito esclusivamente per l'uso privato e non per l'utilizzo industriale o commerciale. L'utilizzo in condizioni ambientali estreme può causare danni al dispositivo.

Utilizzo sicuro

Seguire le istruzioni contenute nel presente paragrafo per un utilizzo sicuro del Tablet PC.

- I bambini non devono giocare con le apparecchiature elettriche senza la dovuta sorveglianza. Non sempre sono in grado di riconoscere i pericoli.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini i materiali dell'imballaggio, come le pellicole. Un uso improprio potrebbe provocare il soffocamento.
- Non aprire mai l'involucro del Tablet PC o dell'alimentatore! Ciò potrebbe provocare un cortocircuito o addirittura un incendio con conseguenti danni al Tablet PC.
- Non introdurre oggetti nel Tablet PC attraverso le fessure e le aperture. Questo potrebbero provocare un cortocircuito o addirittura un incendio con conseguenti danni al Tablet PC.
- L'utilizzo del Tablet PC in condizioni ambientali estreme potrebbe danneggiarlo.
- In caso di temporale, non utilizzare il Tablet PC con l'alimentatore collegato alla rete elettrica per evitare danni causati da fulmini.
- Non poggiare alcun oggetto sul Tablet PC che potrebbe esercitare pressione sul display LCD.
- Un display LCD rotto rappresenta un pericolo, perché toccandolo ci si può ferire. Toccare le parti rotte solamente dopo aver indossato dei guanti. Lavare le mani con il sapone.
- Al fine di evitare danni, non toccare il display con oggetti appuntiti.

Spegnere immediatamente il Tablet PC o astenersi dall'accenderlo e contattare il servizio di assistenza clienti, quando

- ... l'alimentatore e i connettori a esso collegati sono bruciati o danneggiati. Sostituire un alimentatore danneggiato con un alimentatore originale. Non riparare in alcun caso un alimentatore difettoso.
- ... l'involucro del Tablet PC è danneggiato oppure quando è penetrato del liquido all'interno. Fare prima controllare il Tablet PC dal servizio di assistenza clienti, in quanto il suo utilizzo non è più da considerare sicuro. Si rischiano scosse elettriche!

Condizioni ambientali

- Utilizzare il Tablet PC a una temperatura ambientale compresa tra 5° C e 30° C e in condizioni di umidità dell'aria relativa da 20% - 80% (non condensante).
- Tenere il Tablet PC spento a una temperatura compresa fra 0° C e 60° C.
- In caso di temporali scollegare l'alimentatore dalla presa elettrica e verificare che non sia collegato alcun cavo antenna. Per proteggere il Tablet PC da picchi di tensione e fulmini nella rete elettrica, come sicurezza aggiuntiva si consiglia l'utilizzo di un dispositivo di protezione contro le sovratensioni.
- Prima di utilizzare il Tablet PC o di collegare l'alimentatore, attendere finché il Tablet PC si sia adattato alla temperatura dell'ambiente. Elevate variazioni di temperatura o di umidità dell'aria possono portare alla creazione di condensa all'interno del Tablet PC con un conseguente cortocircuito.
- Conservare la confezione originale per eventuali spedizioni future del dispositivo.

Collegamento

Attenersi alle seguenti istruzioni per collegare correttamente il Tablet PC:

Alimentatore

- Non aprire l'involucro dell'alimentatore, in quanto si rischiano scosse elettriche. L'involucro non contiene parti soggette a manutenzione.
- La presa elettrica deve trovarsi nelle vicinanze del Tablet PC ed essere facilmente accessibile.
- Per interrompere l'alimentazione elettrica del Tablet PC (da alimentatore), scollegare la spina dalla presa elettrica.
- Utilizzare l'alimentatore del Tablet PC solo su prese di corrente con messa a terra da CA 100 – 240 V~, 50 - 60 Hz. Rivolgersi al fornitore di energia elettrica se non si è certi del tipo di alimentazione presente sul luogo d'impiego.
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito in dotazione.
- Per staccare l'alimentatore dalla rete elettrica, estrarre per prima cosa la spina dalla presa, quindi il connettore dal Tablet PC. La sequenza contraria potrebbe danneggiare l'alimentatore oppure il Tablet PC. Tenere sempre saldamente la spina quando la si estrae. Non tirare mai dal cavo.


Cablaggio

- Posare i cavi in modo che nessuno possa calpestarli né inciamparvi.
- Non appoggiare oggetti sui cavi per evitare di danneggiarli.
- scheda SIM e confermare con **OK**.

Attenzione!


Per il codice della SIM si prega di consultare la documentazione del gestore di telefonia mobile.

Immagini

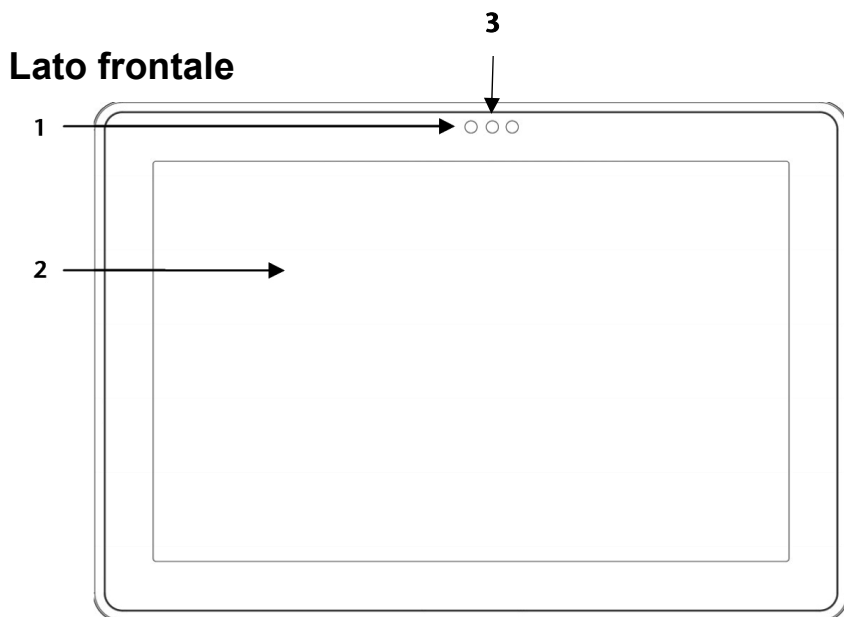

- 1** - Webcam con microfono
- 2** - Touch Screen
- 3** - Sensore di luce ambientale

Lato posteriore

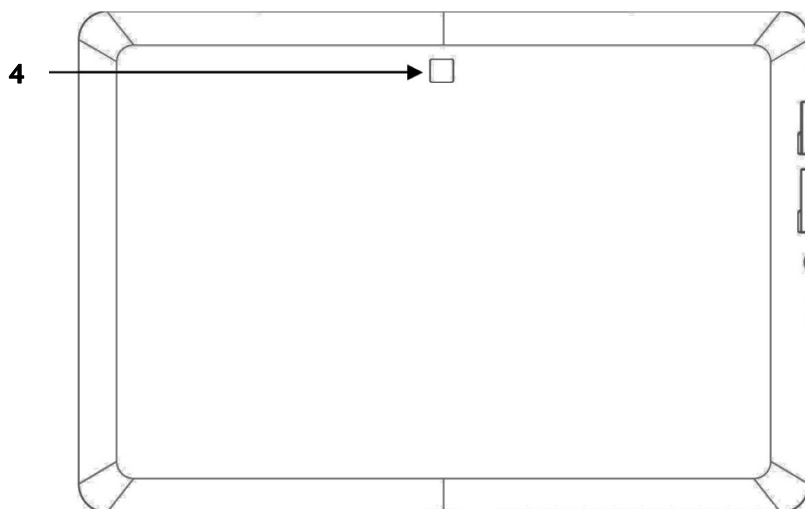


- 4 - Webcam

Vista dall'alto




- 5 - Tasti volume

Vista dal basso

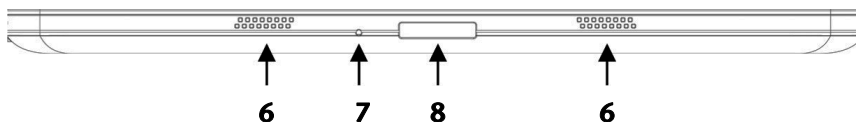

- 6 - Altoparlanti
7 - Apertura per reset
8 - Connessione multifunzione (Alimentatore/HDMI) (⇒ p. 97)

Lato sinistro

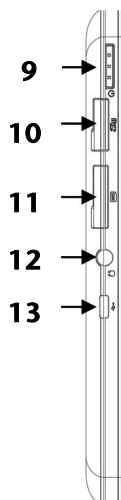

- 9** - Interruttore ON/OFF (⇒ p. 93)
- 10** - Slot per schede microSD(⇒ p. 107)
- 11** - Slot per scheda SIM.....(⇒ p. 103)
- 12** - Cuffie / cuffie a 4 poli
- 13** - Porta micro USB

Attenzione!

Durante l'utilizzo degli auricolari, il volume elevato produce una pressione acustica eccessiva e può provocare danni permanenti all'udito. Impostare il volume al minimo prima di avviare la riproduzione. Avviare quindi la riproduzione e aumentare il volume fino a raggiungere un livello gradevole. Modificando l'impostazione di base dell'equalizzatore, il volume può aumentare e causare danni permanenti all'udito. Anche le modifiche dei driver, del software, dell'equalizzatore, del sistema operativo, ecc. possono provocare un aumento del volume e quindi danni permanenti all'udito.

A garanzia della sicurezza personale, assicurarsi di non indossare o custodire le cuffie fornite in dotazione in prossimità (meno di 10 cm) del pacemaker.



L'ascolto prolungato ad alto volume con gli auricolari/cuffie può danneggiare l'udito.

Prima messa in funzione

Prima di mettere in funzione il Tablet PC, riservarsi il tempo necessario per leggere l'importante paragrafo sulla sicurezza d'uso.

Attività iniziali

- Collegare l'alimentatore fornito in dotazione alla presa multifunzione del Tablet PC (8). Collegare l'alimentatore a una presa elettrica libera.
- Accendere il Tablet PC con il tasto di accensione/spegnimento (9): tenerlo premuto finché non si avverte una vibrazione. Il Tablet PC si avvia e porta a termine diverse fasi.
- Se è inserita una scheda SIM, immettere il codice PIN della scheda SIM e confermare con **OK**.

Nota

Per il codice della SIM si prega di consultare la documentazione del gestore di telefonia mobile.

- Dopo la comparsa della schermata introduttiva, selezionare la propria lingua e premere **Start**.

Nota

La prima configurazione potrebbe richiedere un po' di tempo.

- Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Creazione dell'account Google

Il Tablet PC consente di utilizzare una serie di servizi Google™. Per usufruire di questi servizi è necessario disporre di un account Google™. Grazie a questo account sarà possibile utilizzare un gran numero di servizi, come Google Mail™.

Alla prima accensione del Tablet PC, definire le impostazioni seguenti:

1. Ora è possibile creare un account Google™ (premere Creazione account).

Se si dispone già di un account Google™, immettere i propri dati di accesso e premere **log-in**.

Avviso

Per creare un account Google™ o effettuare l'accesso all'account, è necessaria una connessione Internet. L'accesso a Internet è possibile attraverso una scheda SIM o tramite WLAN. Tenere presente che ciò comporta un costo se non si dispone di un abbonamento flat.

Descrizione della schermata di avvio



(figura simile)

Icona	Descrizione
	Visualizzazione di tutte le app (applicazioni) del Tablet PC
	Aggiunta di widget e scelte rapide (shortcut)
	Ritorno alla schermata di avvio
	Ritorno alla schermata precedente
	Visualizzazione delle app utilizzate di recente
	Ora
	Stato della connessione Internet
	Indicatore del livello di carica della batteria
	Tasto Menu: Premere il tasto menu per accedere al sottomenu di un'applicazione.

Interruttore ON/OFF

Accensione del Tablet PC

1. Premere per 2 - 3 secondi il pulsante di accensione/spegnimento nell'angolo in alto a sinistra, fino ad avvertire una vibrazione. Il Tablet PC si accende.

Spegnimento del Tablet PC

1. Premere il pulsante di accensione/spegnimento nell'angolo in alto a sinistra, finché non appare il seguente messaggio: **Spegnere?**
2. Premere **OK** per spegnere il Tablet PC.

Attivazione della modalità di risparmio energetico sul Tablet PC


Nella modalità di risparmio energetico il Tablet PC consuma meno energia, poiché il display è spento. Se entro un dato intervallo di tempo non viene eseguita alcuna attività, la retroilluminazione si spegne automaticamente e si attiva il blocco del dispositivo.

Se il Tablet PC è acceso e non lo si utilizza temporaneamente, è possibile premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento per spegnere il display. Il dispositivo passa alla modalità di risparmio energetico e si attiva il blocco.

Da **Impostazioni > Schermo > Timeout** è possibile impostare l'intervallo di tempo.

“Svegliare” il dispositivo dalla modalità di risparmio energetico

A schermo spento, premere brevemente il tasto di accensione / spegnimento per riattivare lo schermo.

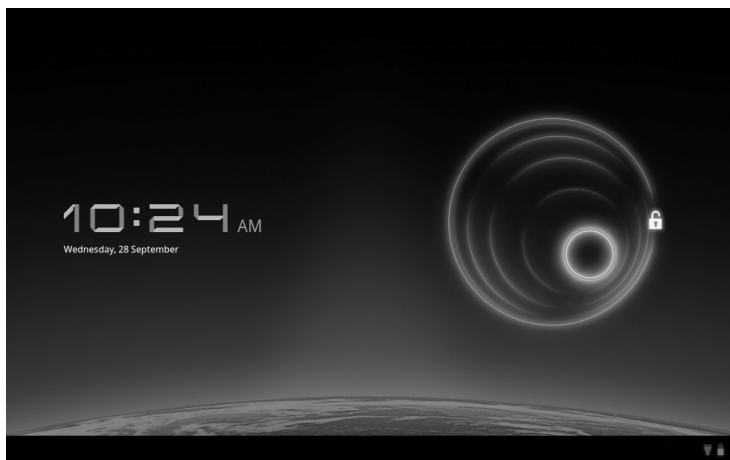

Configurazione del blocco display

Da **Impostazioni** ⇒ **Posizione e sicurezza** ⇒ **Configura blocco schermo** è possibile impostare la sequenza per il blocco del display.

Spegnimento automatico del Tablet PC

L'impostazione predefinita prevede lo spegnimento automatico del Tablet PC dopo 4 ore nella modalità di risparmio energetico.

Da **Impostazioni** ⇒ **Applicazioni** ⇒ **Spegnere il sistema** dopo è possibile modificare questo intervallo di tempo.

Alimentatore

Il Tablet PC è fornito con un alimentatore universale. È supportato il seguente intervallo: **100-240V~ / 50 - 60 Hz corrente alternata**. Tenere presenti le indicazioni relative alla sicurezza d'uso dell'alimentatore a pagina 85.

L'alimentatore viene collegato a una presa di corrente e alla parte inferiore del Tablet PC (vedere anche presa multifunzione a pagina 97).

L'alimentatore fornisce la corrente al Tablet PC e ricarica la batteria. La batteria viene ricaricata anche mentre si utilizza il Tablet PC e l'alimentatore è collegato. L'alimentatore riceve corrente anche quando non è collegato al Tablet PC. Per questo motivo si dovrebbe staccare l'alimentatore dalla rete elettrica quando non è collegato al Tablet PC.

Attenzione!

Utilizzare solamente l'alimentatore fornito in dotazione con il Tablet PC.

Funzionamento a batteria

Nota

Quando la batteria è nuova, caricarla e scaricarla completamente per almeno due o tre volte consecutive affinché raggiunga la massima capacità di potenza!

Le batterie accumulano energia elettrica nelle loro celle e la rilasciano quando è necessario.

Per ottenere buone prestazioni e durata della batteria, occorre utilizzarla in modo accurato.

Al fine di ottimizzare la durata e le prestazioni della batteria, questa dovrebbe essere sempre completamente scarica prima di eseguire un ciclo di ricarica completo.

Caricamento della batteria

La batteria viene caricata attraverso l'alimentatore. Quando l'alimentatore è collegato e acceso, la batteria si carica automaticamente, indipendentemente dal fatto che il notebook sia acceso o spento. Quando il notebook è spento, la ricarica completa richiede alcune ore. Quando è acceso, sono necessari tempi molto più lunghi.

Nota

L'operazione di carica viene interrotta se la batteria presenta una temperatura o una tensione eccessiva.

Presafunziona

Con la presa multifunzione (8) sul lato inferiore del Tablet PC è possibile

- caricare la batteria utilizzando l'alimentatore fornito in dotazione oppure
- collegare il Tablet PC a un televisore utilizzando un cavo adattatore HDMI.

Nota

Se si riproducono sul televisore dei video salvati sul Tablet PC, il volume può essere regolato solamente dal televisore.

Utilizzo del Tablet PC

Il Tablet PC si utilizza con la punta delle dita. Non utilizzare oggetti appuntiti o con spigoli vivi.


- Toccare il display per selezionare o aprire le app.
- Tenere appoggiato il dito su un campo di immissione, per richiamare tutte le opzioni disponibili.
- Trascinare il dito sul display per muoverlo verso l'alto, il basso, a destra o a sinistra.
- Premere un po' più a lungo su un applicazione per trascinarla sul display e posizionarla in un altro punto.
- Per ingrandire o rimpicciolire una pagina web, allargare due dita contemporaneamente sullo schermo o premere due volte sul display.

Nota

È possibile utilizzare il display in posizione verticale o orizzontale. Tenerlo nella posizione desiderata.

Personalizzazione della schermata di avvio

Il Tablet PC dispone di molteplici superfici di lavoro.

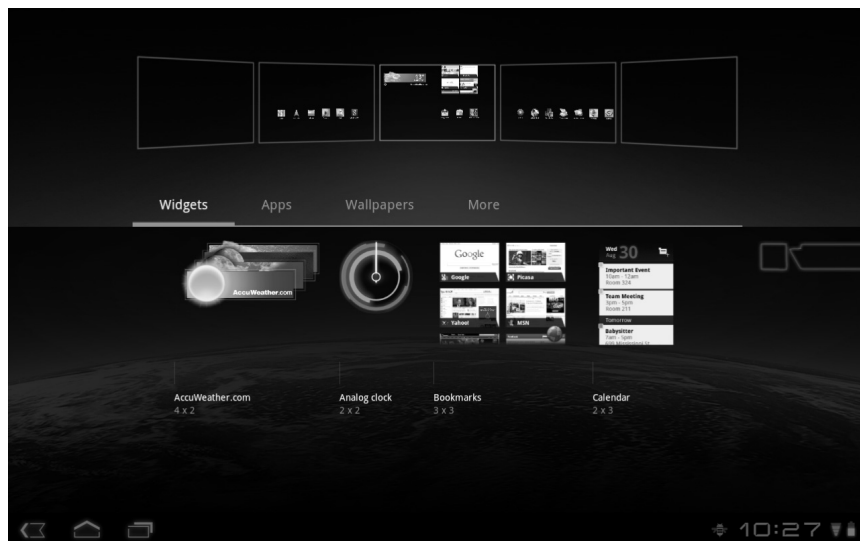

È possibile spostare lo schermo con le dita, personalizzare il display o spostare le icone sulle diverse superfici di lavoro.

Definizione / verifica delle impostazioni

Premere **Impostazioni** per modificare le impostazioni del Tablet PC.

Icona	Nome menu	Descrizione
	Wireless e reti	Serve per configurare e gestire le connessioni senza fili come WLAN, Bluetooth®, reti mobili e inoltre per accettare le connessioni dati e le reti virtuali private (VPN). Da qui si può anche selezionare la modalità aereo.
	Audio	Selezione delle impostazioni audio, per es. suonerie e notifiche
	Dolby Mobile	Attivazione/disattivazione di Dolby Mobile e modifica delle impostazioni dell'equalizzatore per la musica e i video
	Schermo	Selezione delle impostazioni del display, per es. luminosità
	Posizione e sicurezza	Qui è possibile creare combinazioni di sblocco personali, impostare il blocco SIM e gestire i dati di accesso sul Tablet PC. Da La mia posizione è possibile impostare le fonti da utilizzare per la determinazione della propria posizione.
	Applicazioni	Gestione delle applicazioni e installazione di nuove applicazioni
	Account e sincronizzazione	Gestione degli account e impostazioni per la sincronizzazione

Icona	Nome menu	Descrizione
	Privacy	Impostazioni per la sicurezza dei dati, per es. back-up, ripristino e dati personali
	Memoria	Verifica dello spazio disponibile sulla scheda microSD inserita o nella memoria interna del dispositivo.
	Lingua e immissione	Impostazione della lingua del sistema operativo, della regione e delle opzioni per l'immissione del testo.
	Accessibilità	Se sono state installate delle applicazioni per l'immissione assistita, qui sarà possibile impostare diverse opzioni.
	Data e ora	Impostazione di data, ora, fuso orario, formato data e ora
	Informazioni sul Tablet	Visualizzazione dello stato della rete mobile, della batteria, avvertenze legali e aggiornamenti per il dispositivo.

Market

Il Tablet PC è basato sulla piattaforma Android ed è possibile ampliarne

le funzioni installando ulteriori applicazioni. Il market Android consente di installare giochi e ulteriori applicazioni.



Nota

Per accedere al market Android, è necessario disporre di un account Google e di una connessione Internet (vedere anche pagina 91).

Utilizzo di applicazioni non market

Per installare applicazioni non provenienti dal market, premere

Applicazioni ⇒ **Origini sconosciute** e mettere un segno di spunta. Il segno di spunta non è inserito di default.

Scheda SIM

Con l'acquisto della scheda SIM si decide il gestore di rete, la rete telefonica e la tariffa. Quindi prima di acquistare una scheda, verificare quale gestore offre la tariffa più conveniente per il proprio traffico dati mobile.


- Tenere tutte le schede SIM lontane dalla portata dei bambini.
- Manipolare con cura la scheda SIM, in quanto la scheda e i contatti possono graffiarsi o piegarsi.

Inserimento di una scheda SIM

Attenzione!

Il Tablet PC deve essere sempre spento quando si inserisce la scheda SIM, perché altrimenti si rischia di danneggiare la scheda SIM o il dispositivo.


1. Inserire cautamente la scheda SIM nello slot dedicato, in modo che i contatti siano rivolti verso il basso e in direzione opposta allo slot. La scheda deve scattare in posizione con facilità.

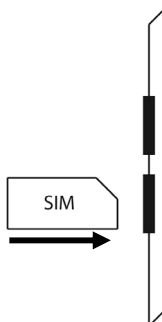

2. Seguire le indicazioni sullo schermo e inserire il proprio codice PIN.
3. Viene visualizzato il messaggio **Sblocco scheda SIM in corso**.

Creazione di una connessione a Internet

Impostazioni principali

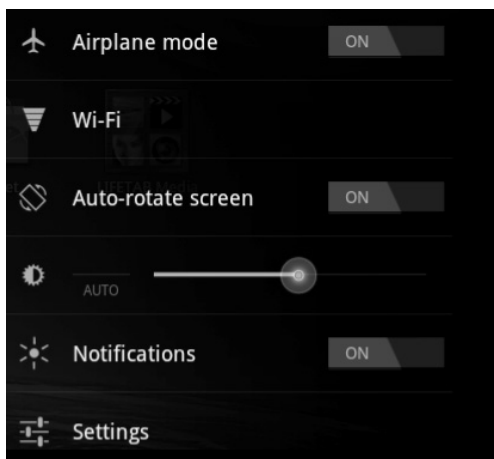

Le impostazioni di connessione predefinite permettono di creare una connessione a Internet attraverso una rete mobile (GPRS / 3G / EDGE) o una rete WLAN.

Per collegarsi a Internet tramite GPRS / 3G / EDGE, è necessario che sul proprio contratto sia attivo il relativo servizio. Se le impostazioni per GPRS / 3G / EDGE non sono già configurate, contattare il gestore di rete.

Aggiunta di una nuova connessione GPRS / 3G / EDGE

Chiedere le seguenti informazioni al gestore di rete prima di iniziare:

- Nome dell'Access Point (APN)
 - Se necessario, il nome utente e la password
 - Se la rete utilizza un server proxy, sarà necessario disporre anche dell'indirizzo IP del server e di un numero di porta,
1. Premere **Impostazioni**.
 2. Premere **Wireless e reti** ⇒ **Reti mobili** ⇒ **Nomi punti di accesso**.
 3. Selezionare il server APN del gestore di rete.
 4. Se il gestore di rete non ha configurato alcun APN, premere l'icona nell'angolo in alto a destra, quindi Nuovo APN.
 5. Immettere i valori richiesti per il nuovo APN.
 6. Premere  per salvare il nuovo APN.
 7. Selezionare l'APN desiderato toccando lo schermo.

Attenzione!

È possibile ripristinare le voci APN predefinite salvate originariamente sulla scheda SIM premendo l'icona nell'angolo in alto a destra e selezionando la voce "Ripristino delle impostazioni predefinite".

Non sono supportati servizi di MMS.

Modalità aereo

1. Premere l'angolo in basso a destra della barre delle applicazioni, quindi .
2. Premere **Modalità aereo**, quindi **On** oppure **Off**.

Attivazione/disattivazione della WLAN

Attenzione!

Disattivare sempre l'opzione per le reti senza fili quando si è in ambienti in cui questa opzione potrebbe interferire con funzioni critiche o dispositivi sensibili, per es. su aerei, in ospedali, in altri ambienti sanitari, ecc.

1. Premere **Applicazioni** ⇒ **Impostazioni**.
2. Premere **Wireless e reti**.
3. Premere **WLAN** per attivare o disattivare questa funzione.

Connessione a una rete WLAN

1. Premere **Applicazioni** ⇒ **Impostazioni**.
2. Premere **Wireless e reti** ⇒ **Impostazioni Wi-Fi**.
Alla voce **Wi-Fi** sono visualizzate le informazioni sulle reti senza fili individuate dal Tablet PC e sulle relative impostazioni di sicurezza (aperte o protette).
3. Selezionare la rete alla quale si desidera collegarsi.

Nota

Per ottenere l'accesso a una rete protetta, è necessario immettere una password.

Slot per schede microSD

Il formato e la capacità di una scheda di memoria possono variare a seconda del produttore. Il Tablet supporta il formato microSD.


Inserimento di una scheda microSD

Nota

La scheda di memoria può essere inserita solamente in una direzione.

Una scheda inserita in modo scorretto può danneggiare il lettore di schede e/o la scheda stessa.

Inserire cautamente la scheda microSD nello slot dedicato, in modo che i contatti siano rivolti verso il basso e in direzione opposta allo slot. La scheda deve scattare in posizione con facilità.

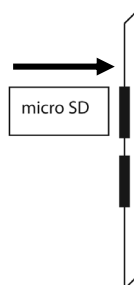

Nella barra delle applicazioni in basso a sinistra viene visualizzata l'icona della scheda microSD inserita.

Accesso alla scheda microSD

Con **ES file explorer** o con un'altra applicazione a scelta è possibile accedere al contenuto della scheda microSD (per es. con LIFETAB MEDIA) e ascoltare musica o visualizzare le foto.

1. Aprire il **ES file explorer**.
2. Premere il **tasto Home** nell'angolo in alto a sinistra.
3. Selezionare la cartella **Ext-memory folder** per accedere ai dati contenuti nella scheda microSD.

Rimozione di una scheda microSD

1. Premere l'icona sulla barra delle applicazioni, quindi il simbolo per la rimozione sicura della scheda microSD.
2. Esercitare una lieve pressione sulla scheda microSD. Rimuoverla estraendola con cautela.

Assistenza clienti

Supporto avanzato

L'assistenza clienti è a disposizione per aiutare a risolvere i problemi. Prima di contattarci, tenere a portata di mano il documento di acquisto e accertarsi di potere rispondere alle seguenti domande:

- Quali sono i messaggi visualizzati sullo schermo?
- Quali passi sono già stati intrapresi per risolvere il problema?
- Comunicateci il vostro codice cliente (se disponibile).

Manutenzione

Attenzione!

Il telaio del notebook non contiene parti che necessitano di manutenzione o pulizia.

Al fine di aumentare la durata del Tablet PC si consiglia di adottare le seguenti misure:

- Prima della pulizia scollegare sempre la spina elettrica e tutti i cavi di collegamento.
- Pulire il Tablet PC solamente con un panno umido che non lascia pelucchi.
- Non utilizzare solventi né detergenti corrosivi o gassosi.

Riparazioni

- Le riparazioni del Tablet PC devono essere eseguite solamente da un tecnico qualificato.
- Rivolgersi al servizio di assistenza clienti in caso di problemi tecnici con il Tablet PC.

Riciclo e smaltimento



Dispositivo

Al termine del ciclo di vita del prodotto, non gettarlo tra i rifiuti domestici. Informarsi sulle possibilità di smaltimento in conformità con le normative ambientali.



Batterie

Le batterie scariche non devono essere gettate tra i rifiuti domestici! Devono essere consegnate ai punti di raccolta per le batterie usate.



Imballaggio

Il dispositivo è consegnato in un imballaggio che lo protegge da eventuali danni causati dal trasporto. I materiali degli imballaggi possono essere smaltiti in modo ecologico e riciclati.

Per domande relative allo smaltimento, rivolgersi al rivenditore o alla nostra assistenza clienti.

Indicazioni sulla conformità

Il dispositivo è conforme ai requisiti di compatibilità elettromagnetica e sicurezza elettrica.

Il dispositivo è conforme ai requisiti della direttiva EMC 2004/108/CE e della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE.


Il dispositivo è conforme ai requisiti basilari e alle norme pertinenti della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE (regolamento 1275/2008).

Norma europea ISO 13406-2 Classe II

In passato, è stato tentato in diversi modi di definire il numero massimo di pixel difettosi consentiti. Tuttavia, si trattava di soluzioni molto complesse e totalmente diverse da produttore a produttore. Per questo motivo, MEDION applica alla garanzia di tutti i prodotti con display TFT le severe e trasparenti disposizioni della norma **ISO 13406-2 Classe II**, riassunte brevemente di seguito.

Lo standard **ISO 13406-2** definisce, fra le altre cose, le disposizioni generali relative ai pixel difettosi.

I difetti dei pixel vengono classificati in quattro categorie e in tre tipi di difetto. Ogni singolo pixel è formato da tre sotto-pixel, ognuno dei quali è di un colore primario (rosso, verde, blu).

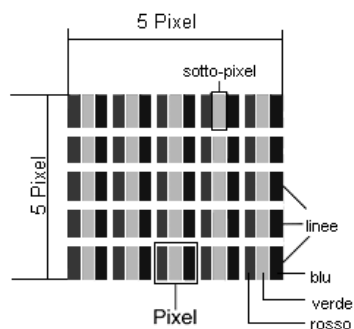Struttura dei pixel:**Tipi di difetti dei pixel:**

- Tipo 1:
Pixel costantemente illuminati (punto bianco, luminoso) anche quando non vengono attivati.
Si genera un pixel bianco quando tutti i tre sotto-pixel sono illuminati.
- Tipo 2:
Pixel non illuminati (punto scuro, nero) anche quando vengono attivati.
- Tipo 3:
Sotto-pixel anomali o difettosi di colore rosso, verde o blu (per es. costantemente illuminati, illuminati a metà, con un colore non illuminato, lampeggianti o tremolanti, ma non appartenenti al tipo 1 o 2).

Aggiunta: cluster di tipo 3 = guasto di due o più sotto-pixel in un blocco di 5 x 5 pixel (15 x 5 sotto-pixel). Il cluster è un campo di 5 x 5 pixel (15 x 5 sotto-pixel).

ISO 13406-2 Classe di difetto II:

Risoluzione	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Cluster Tipo 1, Tipo 2	Cluster Tipo 3
1024 x 768	2	2	4	0	2
1280 x 800	3	3	6	0	3
1280 x 854	3	3	6	0	3
1280 x 1024	3	3	7	0	3
1366 x 768	3	3	7	0	3
1400 x 1050	3	3	8	0	3

Esempio:

1. Un display SXGA da ca. 44 cm (17") si compone di 1280 punti orizzontali e 1024 punti verticali (pixel), quindi 1,31 milioni di pixel complessivi. Riferito a un milione di pixel otteniamo un fattore di circa 1,31. In base a questo calcolo, la categoria di errore II ammette tre errori di tipo 1 e tre errori di tipo 2, sette errori di tipo 3 e tre cluster di tipo 3.
2. Questi casi non sono generalmente coperti dalla garanzia. Il difetto è invece coperto da garanzia quando il numero di pixel difettosi è superiore a quello indicato per una determinata categoria.

Indice

3	
3G	105
A	
Accensione del Tablet PC	93
Aggiunta di una nuova connessione GPRS / 3G / EDGE	105
Alimentazione elettrica	85
Funzionamento a batteria	96
Funzionamento a rete	95
Altoparlanti	87
Apertura per reset	87
Applicazioni non market	102
Assistenza clienti	109
Attività iniziali	
Creazione di un account Google	91
B	
Bschreibung des Startbildschirms	92
C	
Cablaggio	85
Caricamento della batteria	96
Conformità alle normative ...	111
Creazione dell'account Google	91
D	
Definizione / verifica delle impostazioni	100
F	
Fornitura	79
Funzionamento a batteria	96
Funzionamento a rete	95
I	
Immagini	
Fornitura	79
Impostazioni del blocco display	94
Internet	
Impostazioni principali	104
ISO 13406-2 Class II	111
M	
Market	102
Modalità di risparmio energia	94
Modalità di stand-by	93
P	
Personalizzazione della schermata di avvio	99
Presca multifunzione	97
Prima messa in funzione	
Attività iniziali	90
Pulsante di accensione/spegnimento ...	93
R	
Riciclo e smaltimento	110
Riparazioni	109
S	
Scheda SIM	103
Sensore di luce ambientale ...	86
Slot per schede microSD	107
Spegnimento automatico del Tablet PC	95
Spegnimento del Tablet PC ...	93

T

Temperatura ambiente.....	84
Touch Screen.....	86

U

Utilizzo.....	98
Utilizzo sicuro	83
Alimentazione elettrica	85
Cablaggio	85
Temperatura ambiente	84

V

Viste	
Frontale.....	86
Lato posteriore.....	87
Lato sinistro	88
Vista dal basso	87
Vista dall'alto.....	87

W

Webcam	87
Webcam con microfono	86



Indirizzo di contatto

Medion Service
Siloring 9
CH-5606 Dintikon

Hotline 0848 – 24 24 25

www.medion.ch
e-mail: tramite il modulo di contatto sul sito

Altri informazioni:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....