# Personenwaage

MD 13523

SANOTEC®

Bedienungsanleitung

# Inhalt

**Sicherheitshinweise** ..... **2**
Über dieses Gerät ..... 2
Allgemeines ..... 2
Richtig mit Batterien umgehen ..... 3
Niemals selbst reparieren ..... 3
**Lieferumfang** ..... **3**
**Batterien einlegen** ..... **4**
**Geräteübersicht** ..... **5**
**Das Display** ..... **6**
Das Gewicht messen ..... 6
Gewichtseinheit wählen ..... 7
**Fehleranzeigen** ..... **7**
**Das Gerät reinigen** ..... **7**
**Entsorgung** ..... **8**
**Technische Daten** ..... **8**

# Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!
Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur soweit ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung dazu.

## Über dieses Gerät

Ihre digitale Personenwaage führt eine Gewichtsmessung Ihres Körpers durch. Bei dem Gerät handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt. Benutzen Sie das Gerät also nicht für eine medizinische Diagnostik. Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch zu verwenden und kann keine ärztlichen Maßnahmen ersetzen.

## Allgemeines

- Stellen Sie die Waage nur auf feste, ebene Böden.
- Bewahren Sie die Waage nicht senkrecht auf.
- Belasten Sie die Waage nicht, wenn Sie keine Gewichtsmessung vornehmen, und stellen Sie keine Gegenstände auf ihr ab.
- Schützen Sie die Waage vor Feuchtigkeit.
- Betreten Sie die Waage nicht mit nassen Füssen oder nassem Körper. Stellen Sie sich immer mittig auf die Wiegefläche.
- Benutzen Sie das Gerät bei Beschädigungen auf keinen Fall weiter, da Verletzungsgefahr besteht.

## Richtig mit Batterien umgehen

Das Gerät wird mit einer 2 x 1,5 V AAA Batterien betrieben.

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterie, ob die Kontakte im Gerät und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
- Legen Sie grundsätzlich nur neue Batterien ein.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien (Akkus).
- Versuchen Sie nicht, normale Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!
- Lagern Sie Batterien an einem kühlen, trockenen Ort. Direkte starke Wärme kann die Batterien beschädigen. Stellen Sie das Gerät daher nicht auf Hitzequellen (z. B. Heizkörper) oder unter direktes Sonnenlicht.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Wenn Sie die Waage für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.
- Nehmen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät.
- Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen. Es besteht Ätzgefahr durch Batteriesäure!

## Niemals selbst reparieren

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Wenden Sie sich im Störungsfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

# Lieferumfang

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert worden sind:

- Digitale Personenwaage
- 2 x 1,5 V Batterien Typ AAA / LR03 / R03
- Bedienungsanleitung, Garantiekarte

# Batterien einlegen

Die Waage wird mit zwei 1,5 V Batterien Typ AAA / LR03 / R03 ausgeliefert.

- Um die Batterie einzulegen oder auszuwechseln, öffnen Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite des Geräts.
- Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polarität (die richtige Polarität ist im Batteriefach dargestellt).
- Wenn die Batterien eingelegt sind und das Batteriefach geschlossen ist, stellen Sie die Waage auf den Boden und geben Sie etwas Gewicht auf die Waage. Warten Sie, bis die Waage abschaltet. Sie ist jetzt kalibriert.
- Wenn im Display Lo erscheint, oder die Intensität des Displays nachlässt, muss die Batterie ersetzt werden.
- Legen Sie grundsätzlich nur neue Batterien ein.
- Setzen Sie das Gerät mit den eingelegten Batterien nicht direkter Wärme oder direktem Sonnenlicht aus. Stellen Sie das Gerät z. B. nicht auf einer Heizung ab.
- Wenn Sie die Waage für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.

Beachten Sie zum richtigen Umgang mit den Batterien auch die Sicherheitshinweise.

# Geräteübersicht

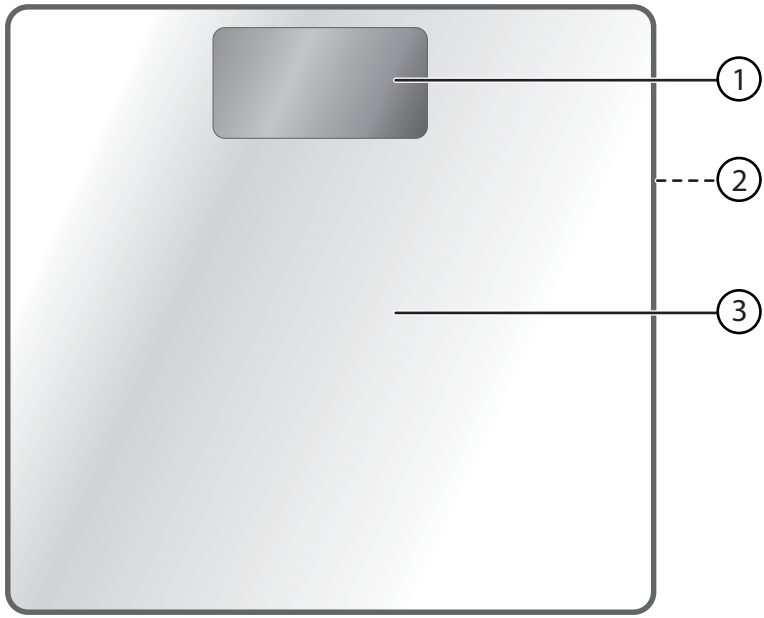


**1** Display
**2** **UNIT**: Gewichtseinheit wählen; Batteriefach (auf der Unterseite)
**3** Standfläche

# Das Display

Die folgende Darstellung zeigt alle verfügbaren Anzeigen im Display:

**1** Stellen für die Gewichtsanzeige
**2** Gewicht in kg, Pfund oder Stone

## Das Gewicht messen

- Stellen Sie vor der Messung die gewünschte Gewichtseinheit ein, siehe „Gewichtseinheit wählen“ auf Seite 6
- Stellen Sie sich auf die Waage.
- Die Waage schaltet sich nun automatisch ein und misst ihr Gewicht.
- Das Gewicht wird Ihnen in der voreingestellten Gewichtseinheit angezeigt.
- Die Waage schaltet sich automatisch wieder ab.
- Wenn die Waage für ca. 10 Sekunden kein Gewicht misst, stellt sie sich automatisch aus.
- Falls die Waage die Meldung **Err** zeigt, nehmen Sie das Gewicht von der Waage und führen die Messung erneut durch.

## Gewichtseinheit wählen

- Drücken Sie ein- oder mehrmals die die Taste **UNIT** auf der Unterseite der Waage, um die gewünschte Gewichtseinheit kg, lb oder St. zu wählen.
- Die Waage schaltet ein und im Display wird die gewählte Einheit angezeigt.

# Fehleranzeigen

| Display | Fehlermeldung |
|---|---|
| **Err** | Überbelastung<br>Nehmen Sie sofort Gewicht von der Waage, da sonst dauerhafte Schäden auftreten können. |
| **Lo** | Batteriestand zu niedrig.<br>Erneuern Sie die Batterien. |

# Das Gerät reinigen

Verwenden Sie zur Reinigung nur milde Seifenlösungen. Vermeiden Sie chemische Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.
Wischen Sie die Waage anschließend gründlich trocken ab. Es besteht Rutschgefahr!

# Entsorgung

**Verpackung**
Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

**Gerät**
Werfen Sie Ihr Gerät am Ende ihrer Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Geräts die Batterien.

**Batterien**
Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

# Technische Daten

| | |
|---|---|
| Stromversorgung | 2 x 1,5 V AAA / LR03 / R03 |
| Min. Gewicht | 3 kg / 6.61 lbs / 0.47 st |
| Max. Gewicht | 180 kg / 396 lbs / 28.5 st |
| Toleranz | 3-20 kg: +/- (1%+100g) |
| | 21-180 kg: +/- 1% |
| Gewichtseinteilung | 0.1 kg / 0.2 lbs |
| Betriebstemperatur | 10 ~ 35°C |

CE

**Technische Änderungen vorbehalten!**

MTC – Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Straße 131
45473 Mülheim / Ruhr
Deutschland

Hotline: 01805 – 633 633
Fax: 01805 – 665 566
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

Servicebereich der Homepage:
www.medionservice.de

www.medion.de

12/12/11