

QUIGG

Magnetron

QUIGG® MD 15644



3 Jaar
**PRODUCER
GARANTIE**

KLANTENSERVICE
☎ 0900 - 2352534
💻 www.medion.nl
ART.-NR.: 0865 19VR'16

VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING

CE

19VR'16
0865

Inhoudsopgave

1.	Inhoud van de verpakking	4
2.	Over deze handleiding	4
2.1.	In deze handleiding gebruikte symbolen en signaalwoorden	4
3.	Gebruik voor het beoogde doel	5
4.	Veiligheidsinstructies	7
4.1.	Apparaat uitpakken	7
4.2.	Algemene veiligheidsinstructies.....	8
4.3.	Hete oppervlakken.....	9
4.4.	Bijzondere veiligheidsinstructies bij de omgang met microgolven ...	10
4.5.	Veiligheidsinstructies bij het verhitten van vloeistoffen	12
4.6.	Apparaat reinigen en onderhouden	13
5.	Over microgolven	14
5.1.	Het effect van microgolven op levensmiddelen.	14
5.2.	De magnetron.....	14
6.	Koken en garen met de magnetron	15
6.1.	Algemene aanwijzingen.....	15
6.2.	Materialen die geschikt zijn voor gebruik in de magnetron	15
6.3.	Beperkt geschikt materiaal.....	16
6.4.	Niet geschikt materiaal.....	17
7.	Overzicht van het apparaat	18
8.	Vóór het eerste gebruik	19
8.1.	Apparaat opstellen.....	19
8.2.	Eerste reiniging van het apparaat.....	20
8.3.	Accessoires plaatsen.....	20
9.	Bediening	20
9.1.	Einde van het bereidingsproces.....	21
9.2.	Programma onderbreken	21
10.	Reiniging en onderhoud	21
11.	Buiten gebruik stellen	22
12.	Problemen oplossen	23
13.	Afvoer	23
14.	Technische specificaties	24
15.	Conformiteitsinformatie	24
16.	Colofon	25

1. Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken of de volgende onderdelen meegeleverd zijn:

- Magnetron MD 15644
- Glazen draaiplateau
- Draairing
- Handleiding en garantiedocumenten

2. Over deze handleiding



Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt. Neem de waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing in acht.

Alle handelingen aan en met dit apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd zoals in deze handleiding omschreven. Houd de handleiding altijd binnen handbereik en bewaar deze goed om bij eventuele verkoop aan de nieuwe eigenaar mee te geven.

2.1. In deze handleiding gebruikte symbolen en signaalwoorden



GEVAAR!

Waarschuwing voor direct levensgevaar!

WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig onherstelbaar letsel!



VOORZICHTIG!

Neem alle instructies in acht om letsel en materiële schade te voorkomen!

LET OP!

Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade te voorkomen!

**OPMERKING!**

Nadere informatie over het gebruik van het apparaat.

**OPMERKING!**

Neem de aanwijzingen in de handleiding in acht!

**WAARSCHUWING!**

Waarschuwing voor gevaar van een elektrische schok!

**WAARSCHUWING!**

Waarschuwing voor gevaren door hete oppervlakken!

- Opsommingsteksten/informatie over voorvallen die zich tijdens de bediening kunnen voordoen
- ▶ Advies over uit te voeren handelingen

3. Gebruik voor het beoogde doel

Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het verwarmen van levensmiddelen in geschikt serviesgoed. De magnetron is bedoeld voor het verwarmen van levensmiddelen en dranken. Drogen van levensmiddelen of kleding en verwarmen van kussens, pantoffels, sponzen, vochtige poetslappen en dergelijke kan leiden tot letsel of brand. Gebruik het apparaat niet in de open lucht.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in een privéomgeving en vergelijkbare huishoudelijke toepassingen, bijvoorbeeld:

- in keukens voor winkelpersoneel, kantoren en andere commerciële omgevingen,
- plattelandswoningen en boerderijen,
- door klanten in hotels, motels en andere woonvoorzieningen,

- in bed & breakfasts.

Houd er rekening mee dat de garantie bij een ander dan het bedoelde gebruik komt te vervallen:

- ▶ Wijzig niets aan uw apparaat zonder onze toestemming en gebruik geen randapparatuur die niet door ons is toegestaan of geleverd.
- ▶ Gebruik uitsluitend door ons geleverde of toegestane reserveonderdelen en accessoires.
- ▶ Houd u aan alle informatie in deze bedieningshandleiding en in het bijzonder aan de veiligheidsinstructies. Elk ander gebruik van het apparaat geldt als afwijkend gebruik en kan tot letsel of schade leiden.
- ▶ Gebruik dit apparaat niet in omgevingen waar gevaar voor explosie bestaat. Hieronder wordt bv. verstaan: tankinstallaties, brandstofopslag of omgevingen waarin oplosmiddelen worden verwerkt. Dit apparaat mag ook niet worden gebruikt in omgevingen waar de lucht belast is met fijne deeltjes (bv. meel- of houtstof).
- ▶ Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden. Vermijd het volgende:
 - hoge luchtvochtigheid of vocht
 - extreem hoge of lage temperaturen
 - direct zonlicht
 - open vuur

4. Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel door onjuiste bediening.

- ▶ Apparaat en accessoires opbergen op een voor kinderen onbereikbare plaats.
- ▶ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en/of kennis, mits deze personen onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het gebruik van het apparaat zodat zij de daarmee samenhangende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij deze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.
- ▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat en het netsnoer worden gehouden.

4.1. Apparaat uitpakken



WAARSCHUWING!

Verstikkingsgevaar.

- ▶ Houd verpakkingsfolie uit de buurt van kinderen.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel door elektrische schok of magnetronstraling.

- ▶ Controleer de magnetron en het netsnoer vóór het eerste gebruik en vervolgens opnieuw na ieder gebruik op beschadigingen.
- ▶ Neem het apparaat niet in gebruik als de magnetron of het netsnoer zichtbaar beschadigd zijn.
- ▶ Als u een transportschade vaststelt, neem dan direct contact op met het Medion Service Center.

4.2. Algemene veiligheidsinstructies

- ▶ Sluit de magnetron uitsluitend aan op een correct geïnstalleerd en geaard veiligheidsstopcontact met een wisselspanning van 230–240 V ~ 50 Hz dat met ten minste 16 A is beveiligd. Gebruik geen verlengkabels.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel door elektrische schok of magnetronstraling.

- ▶ Bij beschadiging van het apparaat kan er door een lekkage magnetronstraling naar buiten treden. Beschadigingen van het netsnoer kunnen een elektrische schok veroorzaken.
- ▶ Bij beschadigingen aan de behuizing, de afdekkingen, de deur, de afdichtingen rond de deur of de sluiting mag de magnetron in geen geval worden gebruikt. Verwijder in dit geval direct de stekker uit het stopcontact.
- ▶ Breng in geen geval zelfstandig wijzigingen aan in het apparaat en probeer niet om een onderdeel zelf te repareren en/of te openen.
- ▶ De afdekkingen en de folie op het venster in het binnenuitruimte van de magnetron mogen niet worden verwijderd omdat er anders magnetronstraling naar buiten kan treden.
- ▶ Laat de magnetron en het netsnoer uitsluitend in een gekwalificeerde werkplaats repareren of neem contact op met de klantenservice van Medion om gevaarlijke situaties te voorkomen.



LET OP

Gevaar voor schade aan het apparaat door onjuiste opstelling.

- ▶ De magnetron is bedoeld voor gebruik als losstaand apparaat. Niet in een meubel inbouwen.


- ▶ Controleer of het netsnoer onbeschadigd is en niet onder het apparaat, over hete oppervlakken of langs scherpe randen loopt.
- ▶ De magnetron moet worden opgesteld op een vlakke, stabiele ondergrond die het totale gewicht van het apparaat plus het maximale gewicht van de geplaatste levensmiddelen kan dragen.
- ▶ De magnetron mag uitsluitend worden opgesteld in een veilige en droge ruimte.
- ▶ Het apparaat moet met de achterwand tegen een muur worden geplaatst.
- ▶ Bescherm de magnetron tegen drup- en spatwater. Indien het apparaat toch in aanraking is gekomen met water, dient u direct de stekker uit het stopcontact te trekken.
- ▶ Stel de magnetron niet op in de buurt van hittebronnen.
- ▶ Het oppervlak van het draaiplateau is gevoelig voor beschadiging. Vermijd contact met zure levensmiddelen. Deze kunnen het draaiplateau beschadigen.

4.3. Hete oppervlakken



WAARSCHUWING! **Brandgevaar.**

- ▶ Plaats geen voorwerpen op de magnetron. Voor voldoende ventilatie moet boven het apparaat een ruimte van 30 cm en aan de achterkant en beide zijkanten een ruimte van 7,5 cm worden vrijgehouden. De openingen in het apparaat mogen niet worden afgedekt of verstopt.
- ▶ Laat het apparaat tijdens gebruik nooit zonder toezicht werken.

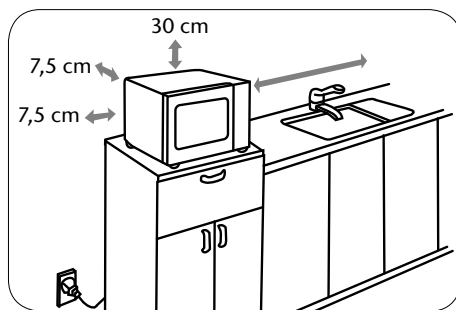

- ▶ De magnetron is niet bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met een externe schakelklok of een aparte afstandsbediening.



WAARSCHUWING!

Brandgevaar door zeer hoge temperaturen.

- ▶ Bij het opwarmen of koken van gerechten in brandbare materialen zoals kommen van kunststof of papier moet u de magnetron steeds goed in het oog houden.
- ▶ Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het verwarmen van daartoe geschikte levensmiddelen in geschikte kommen en serviesgoed.
- ▶ Verwarm of droog geen brandbare voorwerpen (zoals kleding, verwarmingskussens, pantoffels, sponzen, vochtige poetsdoeken etc.) in de magnetron.
- ▶ Geen alcoholhoudende gerechten bereiden. Verwarm geen olie en gebruik de magnetron niet om te frituren!
- ▶ Let erop dat het draaiplateau gelijkmatig is beladen en tijdens gebruik niet in aanraking kan komen met de metalen binnenwand om overslaan van vonken te voorkomen.
- ▶ Bij rookontwikkeling moet de deur dicht worden gehouden om vlamvorming te vermijden of reeds bestaande vlammen te verstikken. Schakel het apparaat onmiddellijk uit met de stoptoets en haal de stekker uit het stopcontact.

4.4. Bijzondere veiligheidsinstructies bij de omgang met microgolven



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel door barstend serviesgoed.

- ▶ Verwarm geen gerechten of vloeistoffen in vast gesloten serviesgoed! Deze kunnen in de magnetron barsten of bij ope-

nen letsel veroorzaken. Bij afsluitbaar serviesgoed zoals babyflessen moet altijd de deksel worden verwijderd.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor explosie.

- ▶ Verhit geen mengsel van water met olie of vet in de magnetron.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel door brandwonden.

- ▶ In de magnetron bereide gerechten worden mogelijk ongelijkmatig verhit. Controleer vóór het gebruik de temperatuur van de verwarmde gerechten. Bij babyvoeding en babyflessen moet u de levensmiddelen vóór controle van de temperatuur altijd omroeren of -schudden om brandwonden te voorkomen.
- ▶ Eieren met schil of hele, hardgekookte eieren mogen niet in de magnetron worden verwarmd omdat deze bij het gaar worden en ook na verwijdering kunnen exploderen. Eieren mogen uitsluitend in speciaal geschikt servies worden verwarmd.
- ▶ Levensmiddelen met een gesloten huid zoals tomaten, worstjes, aubergines en dergelijk vóór het koken insnijden om ploffen te voorkomen.



LET OP

Gevaar voor schade aan het apparaat.

- ▶ Het apparaat mag nooit zonder draaiplateau en in de magnetronstand zonder levensmiddelen in de kookruimte worden gebruikt.
- ▶ Maak uitsluitend gebruik van de meegeleverde of in deze handleiding als geschikt omschreven accessoires.

- ▶ Gebruik in de magnetronstand nooit serviesgoed met metalen decoratie, metalen serviesgoed omdat het apparaat en/of het serviesgoed door het overslaan van vonken beschadigd kunnen raken.
- ▶ Gebruik serviesgoed dat geschikt is voor de magnetron. Let bij aanschaf op het keurmerk zoals “geschikt voor de magnetron” of “voor de magnetron”.

4.5. Veiligheidsinstructies bij het verhitten van vloeistoffen



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel door brandwonden.

- ▶ Bij het verhitten van vloeistoffen in de magnetron kan er zogenaamde kookvertraging optreden. Dat wil zeggen dat de vloeistof het kookpunt al heeft bereikt voordat de bij het koken typische bellen ontstaan. Bij trillingen die bijvoorbeeld kunnen ontstaan bij het uitnemen, kan de vloeistof dan plotseling gaan koken. De vloeistof kan ongecontroleerd rondspatten.
- ▶ Gebruik geen hoge, smalle bakjes.
- ▶ Plaats bij het verwarmen een glazen of keramische staaf in het servies om kookvertraging van de vloeistof te voorkomen. Wacht na het verwarmen even, tik het servies voorzichtig aan en roer de vloeistof om voordat u het servies uit de kookruimte neemt.

4.6. Apparaat reinigen en onderhouden



LET OP

Gevaar voor schade aan het apparaat.

- ▶ Het oppervlak van het draaiplateau is gevoelig voor beschadiging. Vermijd contact met zure levensmiddelen. Deze kunnen het draaiplateau beschadigen.
- ▶ Als het apparaat niet voldoende wordt schoongehouden, kan het oppervlak van het apparaat worden aangetast. Dit verkort de levensduur en kan leiden tot gevaarlijke situaties.
- ▶ Reinig het apparaat regelmatig en verwijder achtergebleven etensresten.
- ▶ Neem voor het reinigen van de afdichtingen bij de deur, de kookruimte en de aangrenzende delen de instructies op pagina „10. Reiniging en onderhoud“ op pagina 21 in acht.

5. Over microgolven

Microgolven zijn hoogfrequente elektromagnetische golven die zorgen voor het verwarmen van de levensmiddelen in de kookruimte. Microgolven verwarmen alle niet-metalen voorwerpen. Gebruik daarom geen metalen voorwerpen bij gebruik van de magnetron. Het verwarmen gaat beter naarmate er meer water in de levensmiddelen aanwezig is.

Voor een optimale verdeling van de warmte, kunt u de levensmiddelen na het verwarmen het beste een tot twee minuten in de kookruimte laten staan.

5.1. Het effect van microgolven op levensmiddelen.

- Microgolven dringen tot een diepte van ca. 3 cm in de levensmiddelen.
- De golven verhitten de water-, vet- en suikermoleculen (levensmiddelen met een hoog watergehalte worden het meest verwarmd).
- Deze warmte dringt vervolgens (langzaam) in het gerecht door en zorgt voor het ontdooien, verhitten en garen.
- De kookruimte en de lucht worden niet verwarmd (de ruimte wordt in hoofdzaak verwarmd door de hete levensmiddelen).
- Elk gerecht heeft voor het garen of ontdooien een bepaalde hoeveelheid energie nodig volgens de vuistregel: hoog vermogen - korte tijd of laag vermogen - lange tijd.

5.2. De magnetron

- De microgolven worden opgewekt door de eigenlijke magnetron en naar de kookruimte geleid.
- De wanden en het venster reflecteren de microgolven zodat ze niet uit de kookruimte naar buiten kunnen treden.
- Het vermogen van de microgolven en de kooktijd kunnen op verschillende niveaus worden ingesteld.
- Na afloop van de tijd of bij het openen van de deur wordt de magnetron direct uitgeschakeld.

6. Koken en garen met de magnetron

6.1. Algemene aanwijzingen

- Om de levensmiddelen op de juiste manier te plaatsen en de kookruimte te vullen legt u de dikste stukken aan de buitenkant.
- Neem de exacte kook- of gaartijd in acht.
- Kies de kortste van de aangegeven tijden en verleng deze indien nodig.



WAARSCHUWING!

Bij sterke oververhitting kan rookontwikkeling ontstaan en kunnen de levensmiddelen vlam vatten.

- Dek de gerechten tijdens het koken of garen af met een voor de magnetron geschikte afdekking. Door afdekken wordt spatten voorkomen, bovendien wordt het gerecht gelijkmatiger verwarmd.
- Gerechten als stukjes kip en hamburgers moeten tijdens de bereiding in de magnetron eenmaal worden omgedraaid om het garen te versnellen. Grotere stukken zoals bv. braadstukken of een hele kip moeten tenminste één keer worden omgedraaid.
- Ook omscheppen is belangrijk, bv. bij gehaktballetjes. Na de helft van de bereidingstijd moet het gerecht van boven naar onder en van binnen naar buiten worden omgeschept.
- Meng het gerecht zo mogelijk na het verwarmen goed door zodat de warmte wordt verdeeld of laat het korte tijd nagaren.

6.2. Materialen die geschikt zijn voor gebruik in de magnetron

Voor gebruik in de magnetron is speciaal serviesgoed en zijn speciale accessoires in de handel. Let op het keurmerk zoals bv. "geschikt voor de magnetron" of "voor de magnetron". U kunt echter ook het aanwezige serviesgoed gebruiken wanneer het materiaal daarvoor geschikt is.

6.2.1. Geschikt materiaal

- porselein, keramisch glas en hittebestendig glas
- hittebestendig kunststof en kunststof voor de magnetron (let op: kunststof kan door de verwarmde levensmiddelen verkleuren of door de hitte worden vervormd).
- Bakpapier.

6.2.2. Overzicht van geschikte materialen

De onderstaande lijst is een algemene oriëntatie die u kan helpen bij de keuze van het juiste serviesgoed:

Kookservies	Gebruik in de magnetron
Hittebestendig glas	Ja
Niet-hittebestendig glas	Nee
Hittebestendig keramiek	Ja
Voor de magnetron geschikte kunststoffen	Ja
Keukenpapier	Ja
Metalen inzet	Nee
Aluminiumfolie en -schalen	onder voorwaarden geschikt

6.2.3. Afmetingen en vorm van servies voor de magnetron

Platte, brede schalen zijn beter geschikt dan smalle, hoge schalen. "Platte" gerechten kunnen op die manier beter garen.

Ronde of ovale schalen zijn beter geschikt dan hoekige. In de hoeken bestaat gevaar voor plaatselijke oververhitting.

6.3. Beperkt geschikt materiaal

- Aardewerk en keramische materialen Gebruik aardewerk alleen voor het ont-dooien of bij korte gaartijden omdat er anders vanwege de lucht-/waterver-houding scheuren kunnen ontstaan.
- Serviesgoed met gouden of zilveren decoratie is alleen geschikt wanneer de fab-rikant aangeeft dat het geschikt is voor de magnetron.
- Gebruik geen grote hoeveelheden aluminiumfolie. Aluminiumfolie kan echter in kleine stukjes worden gebruikt voor het afdekken van gevoelige delen. Dek, om overkoken te voorkomen, ook de hoeken van schalen etc. af, want de microgolf-energie concentreert zich vooral in de hoeken. Houd een afstand van 2,5 cm aan tussen de folie en de binnenwand.
- Aluminiumschalen (bv. bij kant-en-klare gerechten) zijn onder bepaalde voor-waarden geschikt, moeten echter minimaal 3 cm hoog zijn om in de magnetron te kunnen worden gebruikt.

6.4. Niet geschikt materiaal

- Metaal, d.w.z. alle metalen pannen en deksels




LET OP!

Bij metaal in de kookruimte kunnen er vonken ontstaan! Hierdoor kunnen het apparaat of het venster beschadigd raken!

- Bij gebruik van serviesgoed met metalen delen (handgrepen, versieringen of bodem) of met gouden of zilveren decoratie kunnen in de magnetron ook vonken ontstaan.
- Kristal- of bergkristal kan springen, gekleurd glas kan verkleuren.
- Alle materialen die niet bestand zijn tegen hitte kunnen vervormd raken of zelfs verbranden.



OPMERKING


Om te controleren of het servies geschikt is voor gebruik in de magnetron, vult u het met een beetje water en plaatst u het in de magnetron. Zet de programmaregelaar op de stand  (hoog, 700 W) en draai de tijdregelaar op één minuut. De magnetron wordt dan gedurende ca. 1 minuut ingeschakeld. Wanneer u vaststelt dat het servies heter is dan het gerecht, is het servies NIET geschikt voor de magnetron. Serviesgoed dat geschikt is voor de magnetron wordt alleen verwarmd door de warmte van het gerecht.



WAARSCHUWING!

Zodra u vonken, flitsen of zelfs vuur waarneemt, draait u de tijdregelaar direct op de positie 0 en opent u de deur.

7. Overzicht van het apparaat

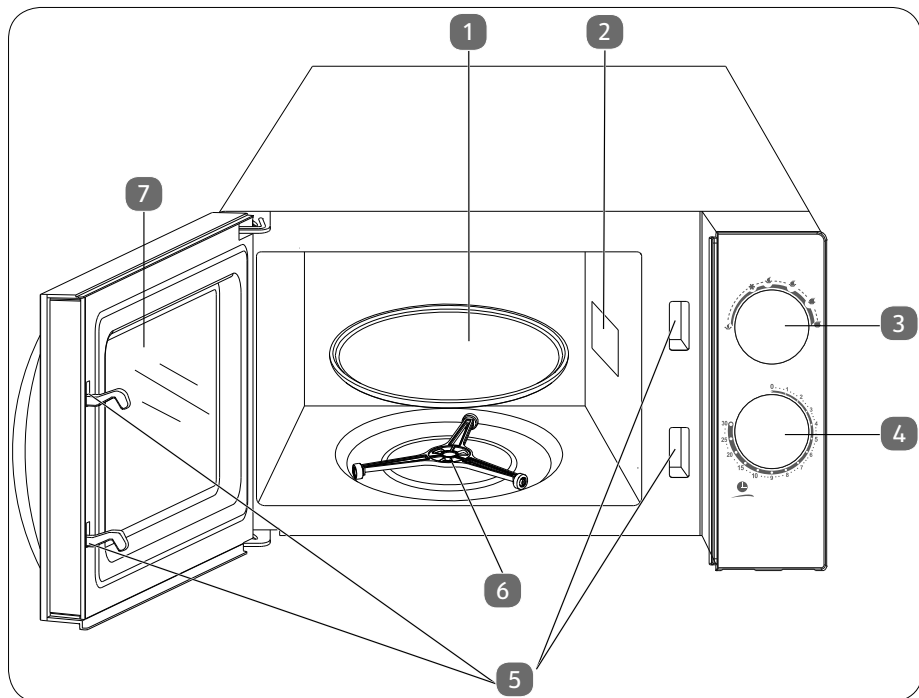

- 1 Draaiplateau
- 2 Afdekking van de magnetronantenne NIET VERWIJDEREN!
- 3 Stand kiezen
- 4 Bereidingstijd instellen
- 5 Deurvergrendeling
- 6 Draaister
- 7 Venster

8. Vóór het eerste gebruik

8.1. Apparaat opstellen

Controleer of alle verpakkingsmaterialen uit het apparaat en van de binnenzijde van de deur zijn verwijderd.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel door elektrische schok of magnetronstraling.

- ▶ Controleer de magnetron op eventuele schade, bv. of de deur is verschoven of verbogen, beschadigingen aan de afdichtingen van de deur en het oppervlak, of de scharnieren en de sluiting defect zijn of los zitten en of er binnen in het apparaat of in de deur deuken zichtbaar zijn.
- ▶ Wanneer er sprake is van een beschadiging, mag u de magnetron niet in gebruik nemen en moet u contact opnemen met de Medion klantenservice.
- ▶ De magnetron is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet buitenshuis worden gebruikt!



LET OP!

Gevaar voor schade aan het apparaat.

- ▶ De vastgeschroefde afdekking **2** in de kookruimte is geen onderdeel van de verpakking en mag niet worden verwijderd!
- ▶ Plaats de magnetron niet in de directe omgeving van warmtebronnen, op een plaats waar vocht of hoge luchtvochtigheid kunnen ontstaan of in de directe omgeving van brandbare materialen.
- ▶ De voetjes mogen niet worden verwijderd.
- ▶ Sluit de magnetron aan op een goed toegankelijk geaard stopcontact met 230–240 V~ 50 Hz.

8.2. Eerste reiniging van het apparaat

- ▶ Voor het verwijderen van stofresten van de verpakking en eventuele kookresten veegt u bij het eerste gebruik van het apparaat de binnenruimte en de binnenkant van het venster **7** met een licht bevochtigde, zachte doek af. Let erop dat er geen vloeistof in het apparaat binnendringt en droog de oppervlakken vervolgens volledig af.
- ▶ Reinig het glazen draaiplateau **1** en de draairing **6** in warm water met een beetje afwasmiddel en droog de onderdelen goed af.

8.3. Accessoires plaatsen

Gebruik de magnetron niet zonder het correct ingezette draaiplateau.

- ▶ Plaats de draairing in de uitsparing in de kookruimte en plaats vervolgens het plateau midden op de draairing.



OPMERKING

Wanneer het apparaat voor het eerst wordt opgewarmd kan er geurvorming ontstaan. Deze dampen zijn onschadelijk en verdwijnen na korte tijd. Zorg voor voldoende ventilatie bv. door een geopend raam.

9. Bediening

- ▶ Stel de programmaregelaar **3** in op de gewenste stand.

De volgende vermogensstanden zijn beschikbaar:

	Laag	119 W
	Ontdooien	280 W
	Gemiddeld - Laag	336 W
	Middel	462 W
	Gemiddeld - Hoog	595 W
	Hoog	700 W

- ▶ Sluit de deur van de magnetron.
- ▶ Draai aan de tijdregelaar **4**, om de gewenste bereidingstijd in te stellen en het bereidingsproces te starten.

Op de schaal van de tijdregelaar is de tijd in minuten vermeld.

Als indicatie van de benodigde tijd voor het ontdooien van levensmiddelen, vindt u in de onderstaande tabel een benadering van de tijden voor verschillende gewichten:

Gewicht	Tijdstelling
200 g	ca. 3 minuten
400 g	ca. 6 minuten
600 g	ca. 9 minuten
800 g	ca. 12 minuten
1 kg	ca. 15 minuten

De langste kook-/bereidingstijd bedraagt 30 minuten.

9.1. Einde van het bereidingsproces



VOORZICHTIG!

- ▶ Omdat het gerecht of het serviesgoed zeer heet kan zijn moet u absoluut gebruikmaken van een pannelap of ovenhandschoenen wanneer u het gerecht uit de oven neemt.

Na afloop van het bereidingsproces, als de tijdregelaar weer op "0" staat of wanneer u de tijdregelaar op "0" heeft gezet, klinkt er een geluidssignaal.

- ▶ Open de deur en verwijder het bereide gerecht.

9.2. Programma onderbreken

Om het gerecht na ca. de helft van de kooktijd te kunnen omdraaien of omroeren, is het vaak noodzakelijk om het programma te onderbreken.

- ▶ Open de deur om het programma te onderbreken.
- ▶ Als u de deur weer heeft gesloten, wordt de bereiding hervat.
- ▶ Stel de tijdregelaar in op "0" om het programma definitief voortijdig te beëindigen.

10. Reiniging en onderhoud

Als het apparaat niet voldoende schoongehouden wordt kan het oppervlak van het apparaat worden aangetast; dit verkort de levensduur en kan leiden tot gevaarlijke situaties. Maak de magnetron daarom regelmatig schoon en verwijder alle resten van levensmiddelen.

- Schakel de magnetron uit en neem voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact.
- De magnetron van binnen schoonhouden. Spatten of gemorste vloeistof die aan de wand van de oven hecht, afvegen met een vochtige doek. Bij sterke vervuiling kunt u een mild schoonmaakmiddel gebruiken. Gebruik geen sprays of an-

dere scherpe schoonmaakmiddelen omdat het oppervlak van de deur daardoor kan worden aangetast en er krassen of matte plekken kunnen ontstaan.

- De buitenkant kan met een vochtige doek worden gereinigd. Om beschadiging van de onderdelen binnen in de magnetron te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat er geen water via de ventilatieopeningen kan binnendringen.
- Delen van de deur, het venster, in het bijzonder de afdichting en het sluitmechanisme kunnen voorzichtig worden schoongemaakt met een milde zeepoplossing. Let in het bijzonder op beschadigingen aan deze delen.
- Het bedieningspaneel mag niet nat worden. Reinigen met een zachte, vochtige doek. Tijdens het schoonmaken van het bedieningspaneel moet de deur van de magnetron open blijven staan om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk kan worden ingeschakeld.
- Wanneer binnenin of aan de buitenkant condenswater neerslaat, kan dit met een zachte doek worden afgeveegd.
- Stoom kan ontstaan wanneer de magnetron wordt gebruikt bij een hoge vochtigheid. Dit is normaal.
- Het draaiplateau moet af en toe worden uitgenomen om te reinigen. Spoel het plateau in warm water af met een milde zeepoplossing of in de afwasmachine.
- Droog het draaiplateau daarna met een zachte doek grondig af.
- Veeg de bodem van de magnetron eenvoudig af met een mild schoonmaakmiddel.
- Achtergebleven geurtjes in de magnetron kunnen worden verwijderd door een kopje water met het sap en de schil van een citroen in een diepe bak te zetten en 5 minuten in de magnetron te verhitten. Grondig afvegen en met een schone doek droogvegen.
- Wanneer de verlichting in de magnetron moet worden vervangen, kunt u contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats of de serviceafdeling van Medion.

11. Buiten gebruik stellen

Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet wilt gebruiken, trekt u de stekker uit het stopcontact en bewaart u het apparaat op een droge plaats.

12. Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Kan het apparaat niet inschakelen	De stekker zit niet of niet goed in het stopcontact.	Neem de stekker uit het stopcontact en steek de stekker na ca. 10 seconden weer in het stopcontact.
	De zekering is doorgebrand of de spanningsonderbreking is geactiveerd.	Vervang de zekering of zet de spanningsonderbreker terug (neem hiervoor contact op met de klantenservice).
	Het stopcontact is defect.	Controleer het stopcontact door een ander apparaat aan te sluiten.
Het apparaat wordt niet warm.	De deur is niet of niet goed gesloten.	Sluit de deur.

13. Afvoer



Apparaat

Afgedankte apparatuur mag niet met huishoudelijk afval worden afgevoerd.

Volgens richtlijn 2012/19/EU moet oude apparatuur aan het einde van de levensduur volgens voorschrift worden afgevoerd.

Hierbij worden de bruikbare grondstoffen in het apparaat voor recycling gescheiden waarmee de belasting van het milieu wordt beperkt.

Lever het afgedankte apparaat voor recycling in bij een inzamelpunt voor elektrisch afval of een algemeen inzamelpunt voor recycling.

Neem voor verdere informatie contact op met uw plaatselijke reinigingsdienst of met uw gemeente.

- Knip voor het afvoeren het snoer af.



Verpakking

Uw magnetron is verpakt ter bescherming tegen schade bij het transport. Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen worden hergebruikt of teruggebracht in de grondstoffenkringloop.

14. Technische specificaties

Nominale spanning 230–240 V~ 50 Hz

Nominaal vermogen: 1200 W

Nominaal uitgangsvermogen: 700 W

Frequentie magnetron: 2450 MHz

Afmetingen in cm (B x H x D):

Apparaat: 45,2 x 36,0 x 26,2

Volume kookruimte: 17 liter

Nettogewicht: 10,5 kg



Technische wijzigingen voorbehouden!

15. Conformiteitsinformatie

CE Hiermee verklaart Medion AG dat het product MD 15644 aan de volgende Europese eisen voldoet:

- EMV-richtlijn 2014/30/EG
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

Volledige conformiteitsverklaringen kunt u vinden op www.medion.com/conformity.

16. Colofon

Copyright © 2015

Uitgave: 03-12-2015

Alle rechten voorbehouden.

Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd.

Vermenigvuldiging in mechanische, elektronische of enige andere vorm zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.

Het copyright berust bij de firma:

Medion AG


Am Zehnthof 77


45307 Essen

Duitsland

De handleiding is via de Service Hotline te bestellen en is via het serviceportal www.medion.com/nl/service/start/ beschikbaar voor download.

U kunt ook de bovenstaande QR-code scannen en de handleiding via het serviceportal naar uw mobiele toestel downloaden.

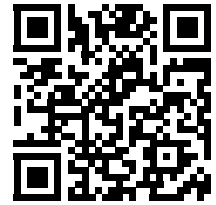





© Copyright

Nadruk of vermenigvuldiging
(ook gedeeltelijk) uitsluitend met toestemming
van:

MEDION AG
Am Zehnhof 77
D-45307 Essen
Duitsland

19VR'16

Dit drukwerk, inclusief alle onderdelen, is
auteursrechtelijk beschermd.

Elke verwerking buiten de nauwe grenzen van het
auteursrecht zonder toestemming van Medion AG
is niet toegestaan en strafbaar.

Dit geldt met name voor reproductie, vertaling,
vastlegging op microfilm en opslag en verwerking
in elektronische systemen.

MEDION B.V.
John F. Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen