

QUIGG

Aspirateur sans fil rechargeable 2-en-1

MD 19458 avec MD 19458 H



NOTICE D'UTILISATION



26049564
AA 16/20 B
4956

Sommaire

1.	Informations concernant la présente notice d'utilisation	4
1.1.	Explication des symboles.....	4
2.	Utilisation conforme	7
3.	Consignes de sécurité	7
3.1.	Utilisation en toute sécurité.....	8
3.2.	Manipulation des batteries.....	12
4.	Contenu de l'emballage	13
5.	Vue d'ensemble de l'appareil	14
6.	Préparation de l'appareil	16
6.1.	Chargement de la batterie.....	16
7.	Utilisation de l'aspirette MD 19458 H	17
8.	Utilisation de l'aspirateur sans fil	18
8.1.	Assemblage de l'aspirateur sans fil.....	18
8.2.	Utilisation de l'aspirateur sans fil.....	18
9.	Nettoyage et entretien	19
9.1.	Nettoyage du bac à poussière.....	19
9.2.	Nettoyer les orifices d'aspiration de l'aspirateur sans fil.....	20
9.3.	Nettoyage de la brosse et de la grande brosse	21
10.	Stockage	21
11.	Dépannage rapide	22
12.	Recyclage	23
13.	Caractéristiques techniques	24
14.	Déclaration de conformité UE	25
15.	Informations relatives au SAV	25
16.	Déclaration de confidentialité	26
17.	Mentions légales	27

1. Informations concernant la présente notice d'utilisation



Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons une bonne utilisation !

Lisez attentivement les consignes de sécurité et la notice d'utilisation dans son intégralité avant de mettre l'appareil en service. Tenez compte des avertissements apposés sur l'appareil et de la notice d'utilisation.

Conservez toujours la notice d'utilisation à portée de main. Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du produit. Si vous vendez ou donnez l'appareil, remettez-la impérativement au nouveau propriétaire.

1.1. Explication des symboles

Si une section de texte porte l'un des symboles d'avertissement suivants, le danger qu'il décrit doit être évité afin de prévenir les éventuelles conséquences indiquées.



DANGER !

Avertissement d'un risque vital immédiat !



AVERTISSEMENT !

Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !



ATTENTION !

Avertissement d'un risque possible de blessures moyennes à légères !



AVIS !

Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel !



Informations supplémentaires pour l'utilisation de l'appareil !



Respecter les consignes de la notice d'utilisation !



AVERTISSEMENT !

Avertissement d'un risque d'électrocution !



AVERTISSEMENT !


Avertissement d'un risque dû à des matières explosives !



Déclaration de conformité

Les produits portant ce symbole respectent toutes les dispositions communautaires applicables de l'Espace économique européen (voir chapitre « 14. Déclaration de conformité UE »).

Classe de protection II



Les appareils électriques de la classe de protection II sont des appareils électriques comportant une isolation double et/ou renforcée continue et n'ayant pas de possibilités de raccordement pour un conducteur de protection. Le boîtier d'un appareil électrique entouré d'un matériau isolant de la classe de protection II peut constituer partiellement ou complètement l'isolation supplémentaire ou renforcée..



Utilisation à l'intérieur

Les appareils comportant ce symbole ne doivent être utilisés qu'en intérieur.



Symbole de la polarité de la connexion du courant continu (selon CEI 60417)



Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni



Bloc d'alimentation à commutation (électrique)

Un bloc d'alimentation à commutation transforme une tension d'entrée non stabilisée en une tension de sortie constante.



Transformateur - protégé contre les courts-circuits

Transformateur sans dépassement des valeurs limite de température définies en cas de surcharge ou de court-circuit et continuant à respecter toutes les exigences de cette norme après suppression de la surcharge ou du court-circuit.



La signalétique « Triman » informe le consommateur que le produit est recyclable, est soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs et relève d'une consigne de tri en France.

- Énumération / information sur des événements se produisant en cours d'utilisation
- ▶ Action à exécuter
- Consignes de sécurité à respecter

2. Utilisation conforme

Cet aspirateur sert à aspirer les saletés sèches telles que poussière, miettes ou peluches sur des sols lisses, moquettes, tapis et meubles rembourrés, en intérieur ou dans des véhicules.

Il ne convient pas pour aspirer des liquides.

Ce produit est destiné à un usage domestique. Il n'est pas adapté à un usage commercial ou industriel.

Veillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie sera annulée :

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils auxiliaires autres que ceux autorisés ou vendus par nos soins.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires vendus ou autorisés par nos soins.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

3. Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT !

Risque de blessure !

Risque de blessure pour les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes (par exemple personnes partiellement handicapées, personnes âgées avec diminution de leurs capacités physiques et mentales) ou manquant d'expérience et/ou de connaissances (par exemple enfants plus âgés).

- Conservez l'appareil et les accessoires dans un endroit hors de portée des enfants.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans ainsi que par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expérience et/ou de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers en résultant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien incombant à l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus éloignés de l'appareil et du cordon d'alimentation.



DANGER !

Risque de suffocation !

L'ingestion ou l'inhalation de petites pièces ou de films présente un risque de suffocation.

- Conservez le film d'emballage hors de portée des enfants.

3.1. Utilisation en toute sécurité



AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution !

Pièces sous tension. Les pièces sous tension présentent un risque de choc électrique/court-circuit.

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni pour recharger l'aspirateur.
- Chargez uniquement l'aspirateur et aucun autre appareil, pile ou batterie avec l'adaptateur secteur.
- L'appareil ne doit pas être raccordé à l'adaptateur secteur pendant son utilisation.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant réglementaire. La tension secteur doit correspondre à celle indiquée dans les caractéristiques techniques de l'appareil.

- La prise doit rester accessible, s'il devait s'avérer nécessaire de débrancher rapidement l'appareil.
- Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher la fiche de la prise de courant.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Utilisez l'adaptateur secteur uniquement dans des pièces sèches.
- Utilisez l'aspirateur uniquement dans des pièces fermées et ne l'exposez jamais à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées pendant que vous le rechargez.
- Avant la première mise en service et après chaque utilisation, vérifiez l'état de l'appareil, de l'adaptateur secteur et du câble de raccordement.
- Ne mettez en aucun cas l'appareil en marche si vous constatez des dommages visibles sur l'appareil, l'adaptateur secteur ou le câble de raccordement.
- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer ou maintenance, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et la fiche de l'appareil de la station de charge.
- Ne plongez jamais l'aspirateur dans l'eau pour le nettoyer.
- Si vous constatez un dommage causé lors du transport, contactez immédiatement le SAV.
- Ne modifiez en aucun cas vous-même l'appareil et n'essayez pas d'ouvrir et/ou de réparer vous-même une quelconque pièce de l'appareil.
- Un câble de raccordement endommagé ne peut pas être remplacé. Si le câble ou l'adaptateur secteur est endommagé, l'adaptateur secteur doit être recyclé et remplacé par un adaptateur secteur du même type.

- Veillez à ce que le câble de raccordement n'entre pas en contact avec des parties chaudes de l'appareil ou d'autres sources de chaleur.
- N'exposez pas l'appareil à des conditions extrêmes. À éviter :
 - humidité de l'air élevée ou exposition à l'eau ;
 - températures extrêmement hautes ou basses ;
 - rayonnement direct du soleil ;
 - feu nu.



AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion !

L'aspiration de liquides inflammables ou de certaines substances solides présente un risque d'incendie ou d'explosion.

- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux facilement inflammables. N'aspirez pas d'objets à arêtes saillantes ou facilement inflammables tels que des allumettes ou des cendres chaudes ni de liquides facilement inflammables.
- N'aspirez en aucun cas de la poussière de toner (imprimante laser, photocopieuse).



ATTENTION !

Dangers pour la santé !

L'inhalation de poussière lors du vidage du bac à poussière peut nuire à votre santé ou provoquer des allergies.

- Videz le bac à poussière en plein air directement au-dessus d'une poubelle.
- Videz régulièrement le bac à poussière.
- Nettoyez régulièrement le filtre à poussière.



ATTENTION !

Risque de blessure !

La mise en marche accidentelle de la brosse à rouleau peut entraîner des blessures par écrasement.

- Avant le nettoyage de la brosse à rouleau, retirer l'aspirette de l'aspirateur sans fil.



ATTENTION !

Risque de blessure/d'endommagement de l'appareil !

Toute manipulation incorrecte présente un risque de blessure ou peut endommager l'appareil.

- Veillez à toujours conserver une distance suffisante entre vos cheveux ou vêtements et l'ouverture d'aspiration.
- Utilisez toujours l'aspirateur uniquement avec les filtres et le bac à poussière insérés.
- Ne recouvrez pas les ouvertures d'aspiration et de soufflage afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil.
- Éteignez toujours l'aspirateur avant de changer d'accessoire, de vider le bac à poussière ou de nettoyer les filtres.
- N'utilisez jamais l'appareil sans les filtres.
- Ne rangez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que fours, radiateurs, etc.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous aspirez des escaliers pour éviter de tomber.
- N'aspirez pas de produits chimiques, plâtre, poussière de pierre, ciment ou similaire.

3.2. Manipulation des batteries

L'appareil contient une batterie Lithium-Ion.



AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion !

Les batteries peuvent exploser sous l'effet d'une forte chaleur.

- Ne jetez pas la batterie au feu.
- N'exposez jamais la batterie à une chaleur excessive, p. ex. rayonnement solaire, feu, puissante lumière artificielle ou similaire !



AVIS !

Risque d'endommagement de la batterie.

Toute manipulation incorrecte de la batterie peut entraîner sa destruction complète.

- Évitez les vibrations et les chocs violents.
- Rechargez la batterie régulièrement et si possible complètement. Ne laissez pas la batterie déchargée pendant une longue période.
- Si l'appareil ne se met plus en marche malgré une batterie chargée (voyant de fonctionnement bleu), adressez-vous au SAV.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni pour recharger l'aspirateur.
- N'utilisez pas de chargeurs présentant un quelconque dommage.
- Si la batterie fuit, le liquide ne doit en aucun cas entrer en contact avec les yeux ou la peau. Si cela devait se produire, rincez les parties affectées abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.

- Ne rangez pas l'aspirateur et la station de charge dans des endroits chauds, froids, humides ou sales. Les conditions ambiantes extrêmes nuisent à la capacité de charge de la batterie.
- Ne rechargez pas la batterie pendant une durée prolongée si l'aspirateur n'est pas utilisé.
- Après une période de non-utilisation prolongée, vous devez éventuellement charger et décharger la batterie plusieurs fois pour obtenir des performances optimales.

3.2.1. Recyclage de la batterie

La batterie fait partie intégrante de l'appareil et ne peut en aucun cas être retirée de l'appareil par l'utilisateur.

- Veuillez par conséquent recycler l'appareil dans son intégralité (voir chapitre « Recyclage »).

4. Contenu de l'emballage



DANGER !

Risque de suffocation !


L'ingestion ou l'inhalation de petites pièces ou de films présente un risque de suffocation.

- Conservez le film d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Retirez le produit de l'emballage et enlevez tous les autres matériaux d'emballage.
- ▶ Veuillez vérifier l'intégralité de l'emballage et nous signaler toute pièce manquante dans les 14 jours suivant l'achat.


Le produit que vous avez acheté comprend :

- Aspirateur sans fil MD 19458 avec aspirette MD 19458 H
- Embout d'aspiration
- Brosse d'ameublement
- Adaptateur secteur
- Station de charge (deux pièces)
- Notice d'utilisation et documents de garantie

5. Vue d'ensemble de l'appareil

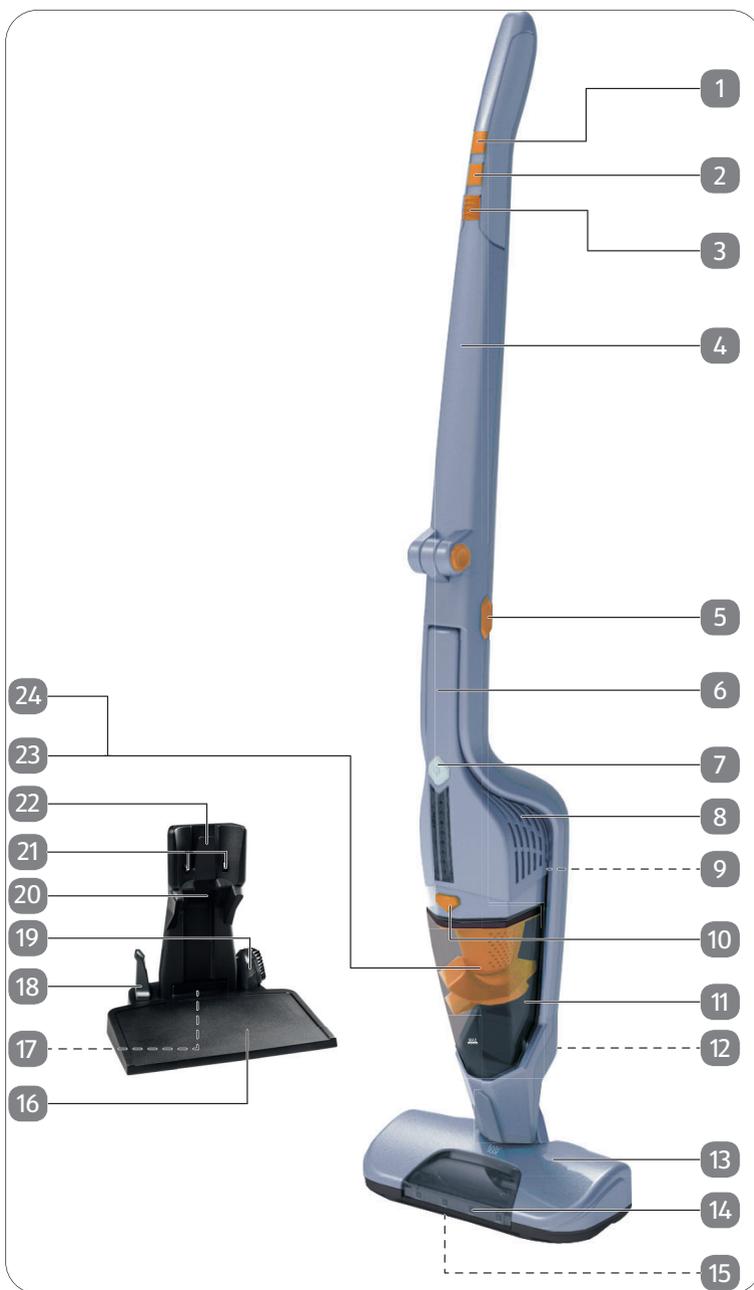

- 1) Bouton marche/arrêt pour l'aspirateur sans fil
- 2) Bouton +/- pour réduire ou augmenter la puissance d'aspiration
- 3) Déverrouillage de la poignée
- 4) Poignée
- 5) Touches de déverrouillage de l'aspirette (deux côtés)
- 6) Aspirette
- 7) Bouton marche/arrêt pour l'aspirette avec LED de contrôle de charge et de fonctionnement
- 8) Orifices d'aération
- 9) Contacts de chargement pour l'aspirette (face arrière)
- 10) Touche de déverrouillage du bac à poussière
- 11) Bac à poussière
- 12) Rainure d'enclenchement pour la station de charge
- 13) Grande brosse avec brosse de nettoyage
- 14) Éclairage LED
- 15) Système de verrouillage pour la brosse de nettoyage (partie inférieure de la grande brosse)
- 16) Socle de la station de charge
- 17) Prise pour adaptateur secteur (non représentée, se trouve sur la partie inférieure du socle)
- 18) Embout d'aspiration
- 19) Brosse d'ameublement
- 20) Support de la station de charge avec prise pour adaptateur secteur
- 21) Contacts de charge
- 22) Ressort d'enclenchement de la station de charge

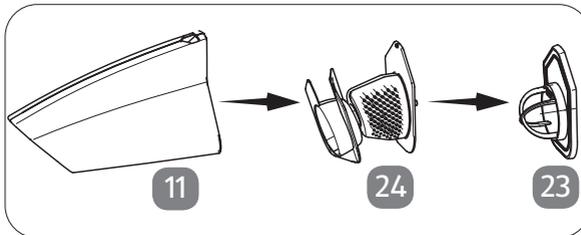

- 23) Filtre à poussière (meilleure représentation sur la figure ci-dessus)
- 24) Filtre grossier (meilleure représentation sur la figure ci-dessus)

6. Préparation de l'appareil

- ▶ Retirez tous les matériaux d'emballage ainsi que l'autocollant de protection de l'appareil et des accessoires, notamment au niveau des contacts à l'arrière de l'aspirette.
- ▶ Insérez le support (20) dans le socle (16) jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon audible.

6.1. Chargement de la batterie

Chargez votre aspirateur sans fil avec l'adaptateur secteur et la station de charge fournis.

- ▶ Éteignez l'aspirateur sans fil avant de le charger.



Pour charger l'aspirateur sans fil, l'aspirette (6) doit être enclenchée dans le boîtier de l'aspirateur sans fil.

- ▶ Raccordez l'adaptateur secteur à la station de charge (16) en insérant le connecteur cylindrique dans le port (17) situé sous la station de charge.



AVIS !

Risque de dommage !

Un passage des câbles non conforme peut entraîner des ruptures de câbles et des dommages de l'adaptateur secteur.

- Faites passer le câble dans le passe-câbles sous la station de charge puis dans l'évidement à l'arrière du socle.

- ▶ Placez l'aspirateur sans fil (4) dans la station de charge avec l'aspirette. Veillez à ce que l'aspirateur sans fil soit en position verticale et que la rainure d'enclenchement (12) s'enclenche dans le ressort d'enclenchement (22) de la station de charge.
- ▶ Branchez la fiche d'alimentation dans la prise de courant. Le voyant de contrôle de charge (7) s'allume en rouge. Le voyant de contrôle de charge s'allume en bleu dès que la batterie est entièrement chargée.
- ▶ Débranchez alors la fiche de l'adaptateur secteur de la prise et retirez le connecteur jack de la station de charge.




Avant d'utiliser l'aspirateur sans fil pour la première fois, chargez la batterie pendant au moins 8 heures.

Rechargez toujours la batterie lorsque vous constatez une forte diminution de la puissance d'aspiration.

Pendant le chargement, ni l'aspirateur sans fil ni l'aspirette ne peuvent être utilisés

7. Utilisation de l'aspirette MD 19458 H

- ▶ Pour détacher l'aspirette (6) de l'aspirateur sans fil (4), appuyez sur les touches de déverrouillage (5) (étape A), puis retirez l'aspirette du boîtier (étape B). Veillez à ne pas faire tomber l'aspirette par terre.

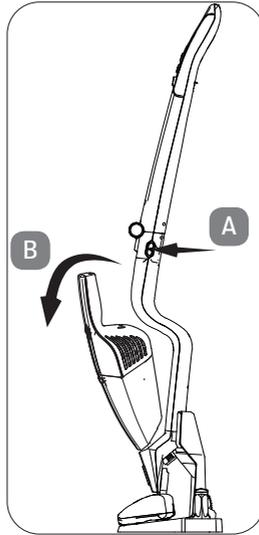


- ▶ Vérifiez si le filtre à poussière (24) et le filtre grossier (23) sont parfaitement insérés dans le bac à poussière (11) et si ce dernier est solidement fixé sur le bloc moteur. Vous trouverez plus d'informations sur le montage/démontage au chapitre « 9.1. Nettoyage du bac à poussière » en page 19.
- ▶ Mettez l'embout d'aspiration approprié en place :
 - Embout d'aspiration (18) pour aspirer les endroits difficilement accessibles
 - Brosse d'ameublement (19) pour le nettoyage des surfaces sensibles
- ▶ Mettez l'aspirette en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt (7). La LED de fonctionnement s'allume en bleu.

- ▶ Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'aspirette.

8. Utilisation de l'aspirateur sans fil

8.1. Assemblage de l'aspirateur sans fil

- ▶ Insérez l'aspirette (6) dans l'aspirateur sans fil en l'insérant d'abord avec l'ouverture d'aspiration dans la partie inférieure du boîtier (étape A) puis en le repoussant dans le boîtier jusqu'à ce que l'aspirette s'enclenche de manière audible (étape B).

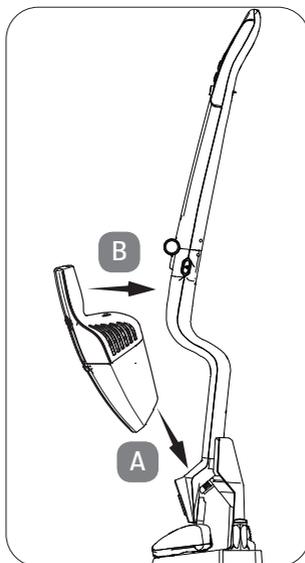

8.2. Utilisation de l'aspirateur sans fil

- ▶ Retirez l'aspirateur de la station de charge en l'inclinant légèrement vers l'avant et en le tirant vers le haut. Maintenez fermement le socle avec votre pied.
- ▶ Mettez l'aspirateur sans fil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt (1) sur la poignée. La LED de fonctionnement située dans le bouton marche/arrêt pour l'aspirette (7) s'allume en bleu.
L'aspirateur sans fil démarre en mode économiseur, avec une puissance d'aspiration réduite et un programme de plus longue durée.
- ▶ Appuyez sur la touche +/- pour passer en mode aspiration normale.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la touche +/- pour repasser en mode Économiseur.

- ▶ Appuyez sur le déverrouillage de la poignée (3) pour utiliser l'aspirateur même dans des endroits difficilement accessibles, comme p. ex. sous un bureau.
- ▶ Éteignez l'aspirateur sans fil en appuyant à nouveau sur le bouton marche/arrêt sur la poignée.
- ▶ Remplacez l'aspirateur sans fil dans la station de charge en l'inclinant légèrement vers l'arrière et en l'insérant dans la station de charge.

9. Nettoyage et entretien



AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution !

Pièces sous tension. Les pièces sous tension présentent un risque de choc électrique/court-circuit.


- Avant chaque nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et le connecteur jack de l'appareil de la station de charge.
- ▶ Videz le bac à poussière (11), nettoyez le filtre à poussière et le filtre grossier idéalement après chaque utilisation, mais au plus tard lorsque le volume de remplissage du bac à poussière a atteint le repère MAX. Nettoyez si nécessaire les ouvertures d'aspiration.
- ▶ N'utilisez ni solvants ni produits d'entretien corrosifs ou gazeux pour nettoyer la surface de l'appareil et les accessoires. Essayez simplement la surface avec un chiffon humide.

9.1. Nettoyage du bac à poussière

Nous recommandons un nettoyage après chaque utilisation pour obtenir une puissance d'aspiration constante :

L'appareil est éteint.

- ▶ Enlevez l'aspirette (6) de l'aspirateur sans fil (4).
- ▶ Appuyez sur la touche de déverrouillage (10) de l'aspirette.
- ▶ Retirez le bac à poussière du bloc moteur.
- ▶ Enlevez le filtre grossier et le filtre à poussière ainsi que le bac à poussière en saisissant son ouverture et en le tirant vers l'extérieur.

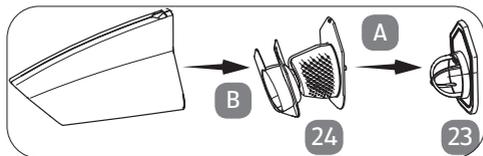

- ▶ Videz le bac à poussière au-dessus d'une poubelle.
- ▶ Nettoyez le filtre grossier et le filtre à poussière ainsi que le bac à poussière régulièrement à l'eau courante. Un nettoyage à l'eau n'est pas nécessaire à chaque fois. Ne pas mettre le bac à poussière dans le lave-vaisselle !
- ▶ Lorsque le bac à poussière et le filtre sont à nouveau secs, remettez les filtres en place.
- ▶ Mettez le bac à poussière sur le bloc moteur en le plaçant tout d'abord sur l'ergot de verrouillage situé en bas du bloc moteur puis en le fermant jusqu'à ce que la touche de déverrouillage s'enclenche distinctement.



AVIS !

Risque de dommage !

Un assemblage non conforme des filtres et du bac à poussière risque d'endommager l'aspirateur sans fil.

- Avant la mise en service, assurez-vous que les filtres du bac à poussière sont correctement installés.

9.2. Nettoyer les orifices d'aspiration de l'aspirateur sans fil


Au bout d'un certain temps, il est possible que des saletés et de la poussière s'accumulent autour des ouvertures d'aspiration de l'aspirateur sans fil et réduisent la puissance d'aspiration. Pour éviter cela, il faut nettoyer régulièrement les ouvertures d'aspiration.

- ▶ Éteignez l'appareil. Sortez l'aspirette du boîtier.
- ▶ Retirez les saletés et poussières des ouvertures d'aspiration de l'aspirateur sans fil, de la grande brosse, du tube d'aspiration de l'aspirateur sans fil ainsi que de l'embout d'aspiration et de la brosse d'ameublement.

9.3. Nettoyage de la brosse et de la grande brosse

Vous pouvez retirer la brosse de grande brosse (13) pour la nettoyer :

- ▶ Poussez le système de verrouillage (15) de la brosse de nettoyage vers le bord avant de la grande brosse et soulevez le verrou.

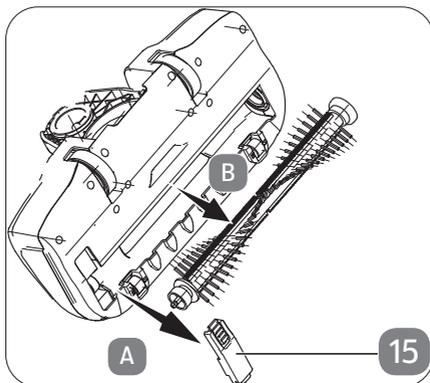

- ▶ Retirez la brosse, éliminez les grosses peluches et nettoyez la brosse à l'eau courante.
- ▶ Après le séchage, remplacez la brosse dans l'ordre inverse et bloquez le système de verrouillage.
- ▶ Assemblez ensuite l'aspirateur sans fil comme décrit plus haut.


10. Stockage

Après chaque utilisation, remplacez l'aspirateur sur la station de charge afin qu'il soit toujours prêt à l'emploi.

- ▶ Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une période de plus de quatre semaines, chargez entièrement votre appareil.
- ▶ Débranchez ensuite l'appareil du réseau électrique.

L'appareil peut être stocké ainsi pendant au moins trois mois. Pour gagner de la place, vous pouvez également rabattre la poignée vers l'avant.

- ▶ Pour ce faire, appuyez sur le déverrouillage de la poignée (3) (étape A).
- ▶ Rabattez complètement la poignée de l'aspirateur sans fil (4) vers l'avant. (Étape B).

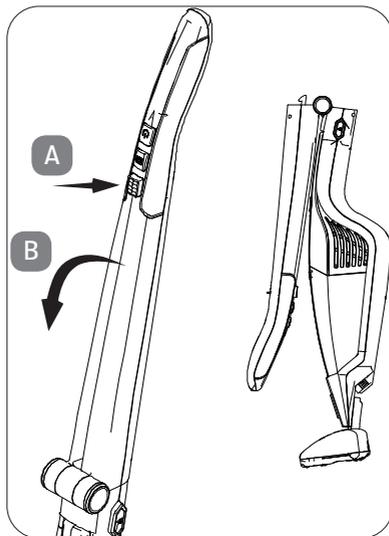

11. Dépannage rapide

En cas de problème avec l'appareil, vérifiez tout d'abord si vous pouvez y remédier vous-même à l'aide du tableau suivant.

N'essayez en aucun cas de réparer vous-même l'appareil. Si une réparation s'avère nécessaire, veuillez vous adresser à notre SAV ou à un autre atelier spécialisé.

Problème	Solution
L'aspirateur ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La batterie n'est pas suffisamment chargée
La puissance d'aspiration est affaiblie	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Les embouts d'aspiration sont bouchés. Éteignez l'appareil. Éliminez la cause de l'obstruction. ▶ Le filtre à poussière est sale. Nettoyez le filtre à poussière.
L'aspirateur fait des bruits inhabituels pendant le fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Éteignez immédiatement l'aspirateur. L'embout d'aspiration est bouché. Éliminez la cause de l'obstruction.

Problème	Solution
La LED de contrôle de charge ne s'allume pas lors de la charge	▶ Les autocollants de protection n'ont pas été retirés sur les contacts au dos de l'aspirette. Retirer les autocollants.
La LED de contrôle de charge clignote en rouge et l'aspirateur n'est pas chargé.	▶ Veuillez contacter notre service.

12. Recyclage



EMBALLAGE

L'appareil est placé dans un emballage afin de le protéger contre tout dommage pendant le transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être recyclés de manière écologique et remis à un service de recyclage approprié.



APPAREIL

Il est interdit d'éliminer les appareils usagés portant le symbole ci-contre avec les déchets ménagers.

Conformément à la Directive 2012/19/UE, l'appareil doit être éliminé de manière réglementaire lorsqu'il arrive en fin de cycle de vie.

Les matériaux recyclables contenus dans le produit seront réutilisés, ce qui permet de respecter l'environnement.

Remettez le produit usagé dans un centre de collecte de déchets électriques et électroniques ou auprès d'une déchetterie.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à l'entreprise de collecte des déchets locale ou à la municipalité.



Batteries

L'appareil est équipé d'une batterie lithium haute performance intégrée. Lorsque l'appareil est en fin de vie, ne le jetez en aucun cas avec les ordures ménagères, mais renseignez-vous auprès de votre municipalité sur les méthodes d'élimination des déchets électriques et électroniques respectueuses de l'environnement dans les points de collecte.

13. Caractéristiques techniques

Aspirateur

Modèle	MD 19458 avec MD 19458 H
Puissance :	90 W
Puissance d'aspiration max. :	4,8 kPa (niveau de puissance max.)
Entrée	26 V, 450 mA
Capacité du bac à poussière :	env. 0,5 l
Dimensions :	26,5 x 111 x 24 cm (l x H x P)
Poids :	Env. 2100 g

Adaptateur secteur

Modèle :	GLY-G37CB-260045-601A
Fabricant :	Shenzhen Guanliyuan Electronic Co. LTD
Entrée :	100-240V ~ 50/60Hz, max. 300mA
Sortie :	DC 26 V  450 mA 
Classe de protection	II 
ta	35°C

Batterie intégrée

Modèle :	18650 2200mAh 21,6 V (6INR19/66)
Type :	21,6 V  2 200 mAh (6 cellules Li-Ion 3,6 V)
Temps de charge :	env. 4,5 à 5 heures
Autonomie :	jusqu'à 40 min.

14. Déclaration de conformité UE

CE Par la présente, la société MEDION AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes :

- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive « Basse tension » 2014/35/UE
- Directive sur l'écoconception 2009/125/CE
- Directive RoHS 2011/65/UE

15. Informations relatives au SAV

Si votre appareil ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez, veuillez d'abord vous adresser à notre SAV. Vous disposez des moyens suivants pour entrer en contact avec nous :

- Au sein de notre Service Community, vous pouvez discuter avec d'autres utilisateurs ainsi qu'avec nos collaborateurs pour partager vos expériences et vos connaissances.

Vous pouvez accéder à notre Service Community ici :

<http://community.medion.com>.

- Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact disponible ici : www.medion.com/contact.
- Notre équipe du SAV se tient également à votre disposition via notre assistance téléphonique ou par courrier.

Horaires d'ouverture	Hotline SAV
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎ 02 43 16 60 30
Adresse du SAV	
MEDION France 75 Rue de la Foucaudière 72100 LE MANS France	



La présente notice d'utilisation et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail du SAV

www.medion.com/fr/service/accueil/.

Vous pourrez également y trouver des pilotes et d'autres logiciels pour différents appareils.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour charger la notice d'utilisation sur un appareil mobile via le portail de service.

16. Déclaration de confidentialité

Chère cliente, cher client,

Nous vous informons que nous, MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, sommes responsables du traitement de vos données personnelles.

En matière de protection des données, nous sommes assistés par le délégué à la protection des données personnelles de notre entreprise, que vous pouvez contacter à l'adresse MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D - 45307 Essen ; datenschutz@medion.com. Nous traitons vos données dans le cadre du déroulement de la garantie et des processus connexes (p. ex. des réparations) et basons le traitement de vos données sur le contrat de vente que nous avons conclu.

Nous transmettons vos données aux prestataires de services de réparation que nous avons mandatés dans le cadre du déroulement de la garantie et des processus connexes (p. ex. des réparations). En règle générale, nous conservons vos données personnelles pendant une durée de trois ans afin de respecter vos droits de garantie légaux.

Vous avez le droit d'obtenir des informations sur les données personnelles vous concernant ainsi que de les faire rectifier, supprimer, limiter leur traitement, vous opposer à leur traitement et à leur transmission.

Toutefois, les droits d'information et de suppression sont soumis à des restrictions en vertu des §§ 34 et 35 des dispositions légales allemandes spéciales en matière de protection des données conformément à la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG) (art. 23 GDPR), et il existe également un droit de recours auprès d'une autorité de surveillance compétente en matière de protection des données (art. 77 GDPR en relation avec le § 19 des dispositions légales allemandes spéciales en matière de protection des données conformément à la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG)). En cas de recours auprès de MEDION AG, adressez-vous au responsable de la protection des données et de la liberté d'information de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.lidi.nrw.de.

Le traitement de vos données est nécessaire pour le déroulement de la garantie ; sans la mise à disposition des données nécessaires, le déroulement de la garantie n'est pas possible.

17. Mentions légales

Copyright © 2019

Date : 12.11.2019

Tous droits réservés.


La présente notice d'utilisation est protégée par les droits d'auteur.

Toute reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

Le responsable de mise sur le marché possède les droits d'auteur :

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Allemagne

Veuillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas celle du service des retours. Contactez toujours notre SAV d'abord.





© Copyright

Toute réimpression ou duplication (même partielle) requiert l'autorisation de :

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Allemagne

AA 16/20 B

Ce document, y compris l'ensemble de ses parties, est protégé par la législation sur le droit d'auteur.

Toute utilisation ne respectant pas les dispositions de la législation sur le droit d'auteur est illicite et passible de poursuites.

Ceci vaut en particulier pour les duplications, traductions, reproductions sur microfilm, le transfert et le traitement dans des systèmes électroniques.

MEDION France

75 Rue de la Foucaudière

72100 LE MANS

FRANCE

