

**58,4 cm/23" Design LCD-TV**  
med integreret dvd-afspiller og HD DVB-T/-C tuner

**MEDION®**

MEDION® LIFE® P14035 (MD 20295)



**MEDION®**

Medion Nordic A/S  
Naverland 31  
2600 Glostrup  
Danmark

Hotline: (+45) 70212020  
Fax: (+45) 70212029


service-denmark@medion.com  
www.medion.dk

Betjeningsvejledning

# Overzicht


## LCD-TV


### Forside og højre side

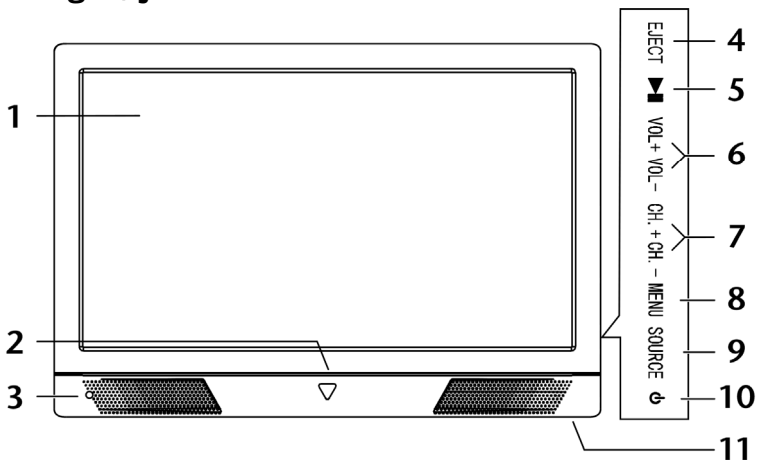


1. TFT-skærm
2. Tænd/sluk-lampe: lyser orange, når apparatet er i standby-modus. Lyser blå, når der er tændt for apparatet.
3. Infrarødsensorer: modtagerfelt for infrarødsignalerne fra fjernbetjeningen.
4. **EJECT** Udkast disk
5. **▶||** Disk: start gengivelse eller afbryd
6. **VOL + / VOL -** indstil lydstyrken eller naviger i menuen
7. **CH + / CH -** vælg et program eller naviger op/ned i menuen
8. **MENU** hent billedskærmen frem for at justere apparatet
9. **SOURCE** til valg af indgangssignal
10. **⏻** standby-kontakten; tænd for apparatet eller bring det i beredskabsmode
11. **POWER** Netkontakt





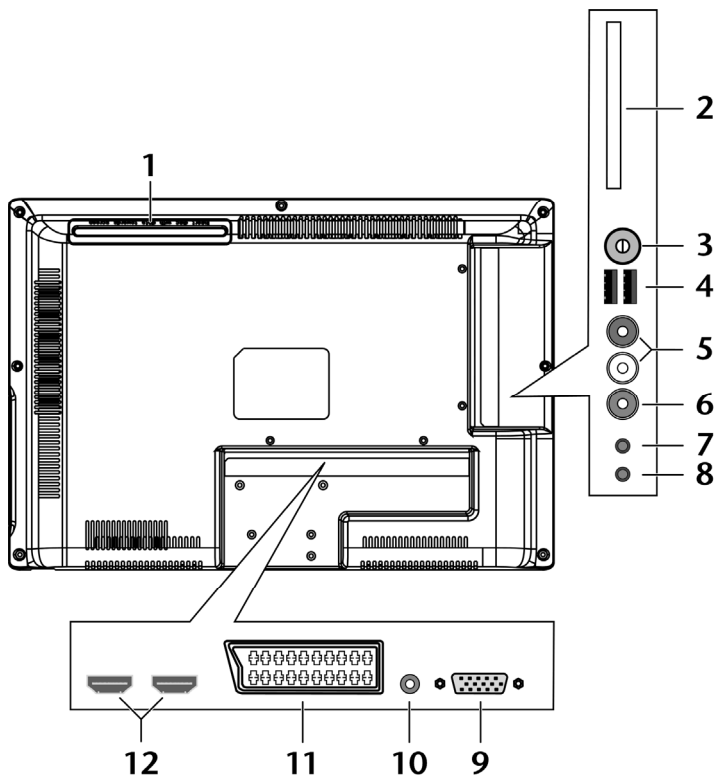

# Bagside

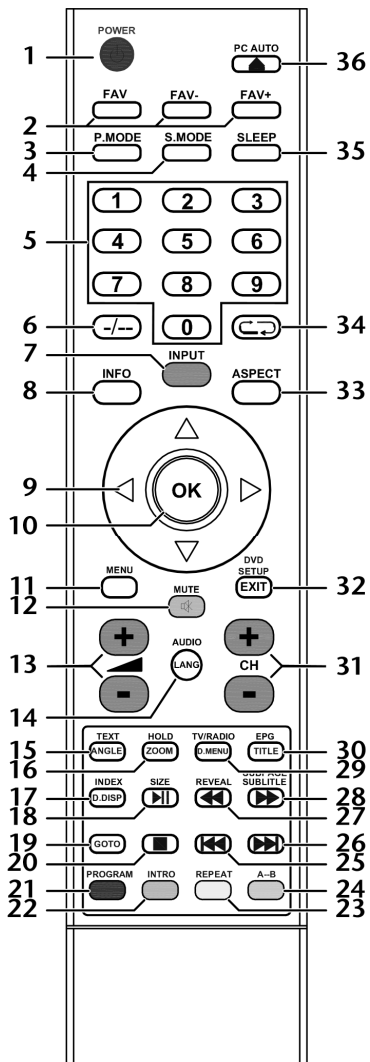

1. DVD-drev
2. **COMMON INTERFACE** skakt til Common Interface-Modul
3. **ANT.** til tilslutning af antenne
4. **USB 1-2** USB-hunstik til gengivelse af MP3- og JPG-filer
5. **AUDIO L R** audio-indgang (rød/hvid) til **AV** og **YPbPr IN**
6. **AV** video-indgang (gul)
7. **Y Pb Pr** 3,5 mm jack komponent-indgang til apparater med komponent-udgang
8.  til tilslutning af hovedtelefon med jackstik 3,5 mm.
9. **VGA** VGA tilslutning: til tilslutning af PC
10. **VGA AUDIO** audio indgang for PC
11. **SCART** scartstik
12. **HDMI 1-2** HDMI-indgang til apparater med HDMI-udgang

# Fjernbetjening



1		POWER: Til midlertidig slukning af LCD-TV'et.
2	<b>FAV</b> <b>FAV-</b> <b>FAV+</b>	Åbn favoritliste Førrige favoritkanal Næste favoritkanal
3	<b>P.MODE</b>	Vælg billedtilstand
4	<b>S.MODE</b>	Vælg lydtilstand
5	Talknapper	TV: vælg programmer; videotekst: sidevalg
6	<b>-/--</b>	Taste uden funktion
7	<b>INPUT</b>	Vælg indgangssignal for tilsluttede enheder.
8	<b>INFO</b>	Til visning af oplysninger som f.eks. aktuelt programnummer og billedformat
9	Retningsknapper 	
10	<b>OK</b>	Bekræft valget i visse menuer. Bruges også som ENTER
11	<b>MENU</b>	Åbn og luk menuen
12	 <b>MUTE</b>	Slå lyden fra
13	 +/-	Øg (+) eller sænk (-) lydstyrken.
14	<b>AUDIO</b> <b>LANG</b>	Indstil lydstandard for analogt tv DVD: sprogvalg for DVD-afspilningen
15	<b>TEXT</b> <b>ANGLE</b>	Slå tekst-tv til/fra DVD: Vælg kameraposition (synsvinkel) i DVD-afspilningen
16	<b>HOLD</b> <b>ZOOM</b>	Tekst-tv: Stop side DVD: Zoomfunktion ved DVD-afspilning
17	<b>INDEX</b> <b>D.DISPLAY</b>	Tekst-tv: Åbn startsiden DVD: viser oplysninger om den dvd, der er sat i, f.eks. kapitel, afspilningstid osv.
18	<b>SIZE</b> 	Videotekst: fordoble sidestørrelse; vælg billedformat DVD: Play-tast - Start afspilningen/pausetast: Afbryd afspilningen.
19	<b>GOTO</b>	DVD: Bruges til at vælge et ønsket afsnit på en DVD
20		DVD: STOP-tast, afslut afspilning/optagelse
21	<b>PROGRAM</b> Rød tast	DVD: Programmer dvd-afspillerens afspilningsliste Farvetast til anvendelse i tekst-tv
22	<b>INTRO</b> Grøn tast	DVD: Afspilningsfunktion Farvetast til anvendelse i tekst-tv
23	<b>REPEAT</b> Gul tast	DVD: Indstilling af afspilningstilstanden Farvetast til anvendelse i tekst-tv

24	<b>A-B</b> Blå tast	DVD: Indstilling af AB-gentagelse Farvetast til anvendelse i tekst-tv
25	⏮	DVD: Forrige titel/forrige kapitel
26	⏭	DVD: næste titel/næste kapitel
27	<b>REVEAL</b> ⏮	Tekst-tv: Vis skjult tekst DVD: hurtigere baglæns søgning
28	<b>SUBPAGE</b> <b>SUBTITLE</b> ⏭	Tekst-tv: Åbn underside DVD: Untertekstfunktion ved DVD-afspilning DVD: hurtigere forlæns søgning
29	<b>TV/RADIO</b> <b>D.MENU</b>	DVB-T: skift mellem TV- og radiokanaler DVD: Åbn og luk dvd-menuen
30	<b>EPG</b> <b>TITEL</b>	DVB-T: digitalt tidsskrift for fjernsynsprogrammer og radioprogrammer (stationsafhængigt) Vis hovedmenu for DVD
31	<b>CH+/-</b>	Programvalgstaster
32	<b>EXIT</b> <b>DVD SETUP</b>	Forlad menuen DVD: åbn menuen
33	<b>ASPECT</b>	Vælg billedformat
34	↶↷	Indstil det forrige fjernsynsprogram
35	<b>SLEEP</b>	Indstil automatisk slukfunktion
36	⏏ <b>PC AUTO</b>	DVD: Eject-knap Automatisk justering i VGA-tilstanden

# Indhold

<b>Oversigt</b> .....	<b>1</b>
LCD-TV .....	1
Fjernbetjening .....	3
<b>Indhold</b> .....	<b>6</b>
<b>Informationer om denne vejledning</b> .....	<b>9</b>
<b>Sikkerhedsanvisninger</b> .....	<b>10</b>
Driftssikkerhed .....	10
Placering .....	11
Reparation .....	11
Anbefalede omgivelsesforhold .....	12
Strømforsyning .....	12
Sikkerhed ved brug af batterier .....	13
DVD-afspilleren .....	13
Henvisninger om konformiteten .....	13
<b>Ibrugtagning</b> .....	<b>14</b>
Udpakning .....	14
Montering .....	14
Indsætning af batterier i fjernbetjeningen .....	15
Tilslutning af antenne .....	15
Tilslutning til strømforsyningen .....	15
Tænding og slukning af LCD-TV'et .....	16
Når der er tændt første gang .....	16
Kanalvalg .....	17
Lydjustering .....	18
Billedjustering .....	18
Visning af informationer .....	19
Åbn favoritliste .....	19
Vælg kilde .....	19

<b>DVD-modus</b> .....	<b>20</b>
Understøttede formater .....	20
Skift fra TV- til DVD-modus .....	20
Ilæg DVD .....	21
Betjening via LCD-TV'et .....	21
Betjening via fjernbetjeningen .....	22
DVD menusystem .....	24
<b>Media-mode</b> .....	<b>26</b>
Understøttede formater .....	26
Henvisninger til brug af USB .....	26
Skifte fra TV- til medie-mode .....	26
Media menusystem .....	26
<b>Tekst-tv</b> .....	<b>27</b>
Brug af tekst-tv .....	27
Vælg sider .....	27
Praktiske tekst-tv funktioner .....	28
<b>Om OSD-menuen</b> .....	<b>29</b>
Navigering i menuen .....	29
Menu-system .....	30
<b>EPG - programguide</b> .....	<b>38</b>
<b>Tilslut apparater</b> .....	<b>40</b>
Tilslutning af hovedtelefon .....	40
Tilslutning af dvd-afspiller .....	40
Tilslutning af videomaskine .....	41
Tilslutning af en DVD-brænder .....	41
Tilslutning af en modtager (SAT, DVB-T, dekoder, etc.) .....	42
Tilslut DVD-/Videorekorder og SAT-Receiver .....	42
Tilslutning af camcorder .....	43
Apparat med HDMI- eller DVI-udgang .....	43
Tilslutning af PC .....	44
<b>Fejlfinding</b> .....	<b>45</b>
Har du brug for yderligere hjælp? .....	46
<b>Pixelfejl i LCD-skærme</b> .....	<b>47</b>
<b>Rengøring</b> .....	<b>48</b>



<b>Bortskafning.....</b>	<b>49</b>
Emballage.....	49
Apparat.....	49
Batterier .....	49
<b>Tekniske Specifikationer .....</b>	<b>50</b>

Copyright © 2011

Alle rettigheder forbeholdes.

Denne håndbog er ophavsretligt beskyttet. Varemærker tilhører de respektive ejere. Mekanisk, elektronisk eller enhver anden form for kopiering uden skriftlig tilladelse fra producenten er forbudt.

Copyright ligger hos firmaet Medion®.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

Dette produkt anvender ophavsretslig beskyttede teknologier, som beskyttes gennem patenter i USA og andre ophavsrettigheder. Brugen af disse ophavsretslig beskyttede teknologier skal godkendes af Macrovision og må kun bruges til de dertil beregnede og andre begrænsede gengivelsesmuligheder, med mindre andet blev udtrykkeligt tilladt af Macrovision. Dekompilering og afkodning er forbudt.

# Informationer om denne vejledning



Gennemlæs denne instruktion meget opmærksomt og følg alle de nævnte henvisninger. Så er De garanteret en pålidelig drift og en lang levetid for Deres LCD-TV. Hav altid denne instruktion parat i nærheden af Deres LCD-TV. Pas godt på brugsanvisningen for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer.

## Anvendelsesområde

- Dette apparat er beregnet til modtagelse og gengivelse af fjernsynsprogrammer. De forskellige tilslutningsmuligheder muliggør en yderligere udvidelse af modtagelses- og gengivelseskilder (receiver, DVD-afspiller, DVD-optager, videomaskine, etc.).
- Dette apparat er kun egnet til indendørs brug i et tørt rum.
- LCD-TV er ikke beregnet til brug i en industrivirksomhed.
- Dette apparat er designet til privat brug. Det er ikke dimensioneret til drift i tungindustrielle virksomheder. Anvendelse i omgivelser med ekstreme ydre betingelser kan medføre beskadigelse af apparatet.

## Full HD

Dit LCD-TV er udstyret med mærket "Full HD". Det betyder, at det i princippet kan gengive højt opløsende fjernsynsprogrammer (HDTV).

Forudsætning er, at et HDTV-signal gives fra en ekstern Set-Top-Boks (HD-STB) LCD-TV'et.

## Medfølgende udstyr

De bedes kontrollere om leveringen er fuldstændig. Kontakt os venligst inden for 14 dage efter købet hvis den ikke er komplet.

### Obs!

Lad ikke små børn lege med folie. Der er kvælningfare!

Med den købte LCD-TV har De modtaget følgende komponenter:

- LCD-TV
- Fjernbetjening inkl. 2 batterier type R03 (AAA) 1,5V
- Antennekabel
- YUV adapter
- Betjeningsvejledning
- Garantibevis

# Sikkerhedsanvisninger

## Driftssikkerhed

- Børn bør holdes under opsyn, for at sikre at de ikke leger med apparatet. Apparatet er ikke egnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn) med indskrænkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring og viden, undtaget hvis de er under opsyn af en person som er ansvarlig for deres sikkerhed eller som vejleder dem i anvendelsen af apparatet.
- Hold emballagematerialet - f.eks. folier - uden for børns rækkevidde. Ved misbrug kan der opstå fare for kvælning.
- Åbn aldrig fjernsynskassen (risiko for elektrisk stød, kortslutning og brand)!
- Indfør ingen genstande gennem slidser eller åbninger i LCD-tv'ets indre (elektrisk stød, kortslutning og brandfare).
- Slidser og åbninger på LCD-TV'et sørger for ventilation. Tildæk aldrig disse åbninger, da der i så fald kan opstå overophedning (overophedning, brandfare).
- Fjernbetjeningen har en infrarød diode til apparater fra klasse 1. For at imødegå enhver risiko for beskadigelse af øjnene må dioden ikke berøres.
- DVD-afspilleren er et laserprodukt i klasse 1. Den er udstyret med et sikkerhedssystem, som forhindrer, at skadelige laserstråler slipper ud ved normal brug. For at forhindre øjenskader bør du undgå at manipulere med eller beskadige apparatets sikkerhedssystem.
- Tryk ikke på displayet. Der er risiko for, at skærmen bliver beskadiget.
- Man kan komme til skade, hvis displayet går i stykker. Anvend beskyttelseshandsker, når de ituslåede stykker pakkes ind, hvorefter de sendes til den pågældende kundeservice, som bortskaffer dem på forsvarlig måde. Vask derefter hænderne med sæbe, da det ikke kan udelukkes, at der kan udtræde kemikalier.
- Berør ikke displayet med fingrene eller skarpe genstande, hvilket eventuelt kan beskadige det.
- Henvend Dem til kundeservice hvis:
  - netkablet viser varme-/brandskader eller er beskadiget på anden måde
  - der er trængt væske ind i LCD-TV'et
  - LCD-TV'et ikke fungerer korrekt
  - LCD-TV'et er faldet ned eller kabinettet er beskadiget

## Placering

- I apparatets første anvendelsestimer kan der forekomme en karakteristisk, men helt ufarlig lugt, som forsvinder med tiden. For at afhjælpe lugtdannelsen anbefales det at lufte regelmæssigt ud i rummet. Ved udviklingen af produktet har vi sikret, at de gældende grænseværdier nøje overholdes.
- LCD-TV'et og samtlige tilsluttede enheder må ikke udsættes for fugt. Undgå støv, varme og direkte sol. Hvis man glemmer at overholde dette, kan det medføre fejl eller beskadigelse af LCD-TV'et.
- Apparatet må ikke bruges udendørs, da det kan beskadiges af ydre påvirkninger som f.eks. regn og sne.
- Apparatet må ikke udsættes for dryppende eller sprøjtende vand, og der må ikke stilles beholdere med væske - som f.eks. vaser - på apparatet. Indtrængende væske kan forringe den elektriske sikkerhed.
- OBS! For at forhindre ildebrand, skal stearinlys og andre åbne flammer til enhver tid holdes borte fra dette produkt.
- Sørg for tilstrækkelig frirum omkring apparatet, hvis det placeres i reol eller skab. Der skal som minimum være en afstand mellem apparatet og en evt. reolvæg på 10 cm for at sikre tilstrækkelig ventilation.
- Placer og anvend samtlige komponenter på en stabil, plan og vibrationsfri overflade, så det forhindres, at LCD-TV'et falder ned.
- Undgå blænding, spejlinger og for stærke lys-mørk-kontraster, for at skåne øjnene.
- Overhold en afstand på mindst en meter til højfrekvente og magnetiske fejlkilder (fjernsyn, højtaleranlæg, mobiltelefoner osv.), for at undgå funktionsfejl.
- Den optimale kiggeafstand er 5 gange skærmdiagonalen.



## Reparation

- Lad udelukkende faguddannet personale udføre reparationer af LCD-TV'et.
- I tilfælde af nødvendig reparation bedes du udelukkende henvende Dem til vor autoriserede kundeservice.
- Hvis strømforsyningskablet til dette apparat er beskadiget, skal det udskiftes af fabrikanten, dennes serviceafdeling eller enhver anden kvalificeret person for at undgå risiko for elektrisk stød.

## Anbefalede omgivelserforhold

- LCD-TV'et kan anvendes ved en omgivelsestemperatur fra 5° C til 40° C og ved en relativ luftfugtighed fra 20 % - 85 % (ikke kondenserende).
- Når LCD-TV'et er slukket, kan det opbevares ved -20° C til 60° C.
- For at undgå funktionsforstyrrelser, bør du altid overholde en mindste afstand på en meter fra høj frekvente og magnetiske forstyrrende elementer (fjernsynsapparater, højtalerkabinetter, mobiltelefoner osv.)
- Vent efter transport af LCD-TV'et med at tage det i brug, til det har samme temperatur som omgivelserne.
- Ved store temperatur- eller fugtighedssvingninger kan der på grund af kondensation opstå fugt i LCD-tv'ets indre, som kan forårsage en elektrisk kortslutning.
- Træk netstikket ud af stikkontakten og fjern antenestikket fra antenneindgangen i tilfælde af tordenvejr, eller hvis skærmen ikke skal anvendes gennem længere tid.

## Strømforsyning



### Bemærk venligst:

Husk at selv når der er slukket for netafbryderen, er der spænding på dele af apparatet. For at afbryde strømforsyningen til LCD-TV'et, eller for at adskille apparatet helt fra el-nettet, trækkes netstikket ud af stikkontakten.

- Undgå at åbne apparatets kabinet. Ved åbnet kabinet består livsfare pga. elektrisk stød. Det indeholder ingen dele, som skal vedligeholdes.
- Tilslut kun LCD-TV'et til jordforbundne stikkontakter med 220-240 V ~ 50 Hz. Hvis du ikke er sikker på typen af strømforsyningen på opstillingsstedet, kan du spørge hos det pågældende el-værk.
- Stikkontakten skal sidde i nærheden af LCD-TV'et og være lettilgængelig.
- Strømtilførslen til tv'et afbrydes ved at trække netstikket ud af stikkontakten.
- Vi anbefaler som yderligere sikkerhed en overspændingsbeskyttelse, hvorved LCD-TV'et beskyttes mod beskadigelse på grund af spidsspændinger eller lynnedslag gennem el-nettet.
- Læg ledningerne på en sådan måde, at ingen kan træde på eller snuble over dem.
- Stil ingen genstande på ledningerne, da de i givet fald kan beskadiges.

## Sikkerhed ved brug af batterier

Batterier kan indeholde brændbare stoffer. Ved forkert brug kan batterierne lække, blive meget varme, antændes og endda eksplodere, hvilket kan medføre skader på apparatet og udgøre en sundhedsrisiko for brugeren.

Derfor er det vigtigt, at følgende regler overholdes:

- Sørg for at batterierne er uden for børns rækkevidde. Hvis batterierne sluges ved et uheld, søges straks læge.
- Oplad aldrig batterier, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at batterierne er genopladelige.
- Undgå at aflade batterierne ved at køre på høj udgangseffekt.
- Undgå at kortslutte batterierne.
- Udsæt aldrig batterierne for stærk varme (solstråling, ild osv.)
- Batterierne må ikke åbnes eller deformeres, fordi det kan medføre skader på hænder eller fingre, eller at øjne/huden kan komme i kontakt med batterivæsken. Hvis det alligevel skulle ske, skylles de pågældende steder med rigelige mængder rent vand og der søges straks læge.
- Undgå kraftige stød eller rystelser.
- Sørg altid for korrekt polaritet. Vær opmærksom på, at batteriernes pluspol (+) og minuspol (-) vender rigtigt for at undgå kortslutninger.
- Bland aldrig nye batterier med gamle, og anvend ikke forskellige batterityper sammen, da dette kan forårsage fejl.
- Tag straks brugte batterier ud af apparatet.
- Det anbefales at tage batterierne ud af apparatet, når det ikke skal bruges i længere tid.
- Udskift alle batterier på én gang med nye batterier af samme type.
- Når batterier skal opbevares eller bortskaffes, anbefales det at sætte et stykke tape på batteripolerne

## DVD-afspilleren

DVD-afspilleren er et laserprodukt af første klasse. Apparatet er udstyret med et sikkerhedssystem, som forhindrer at farlige laserstråler træder ud af apparatet under normal brug. For at forhindre øjenskader, må apparatets sikkerhedssystem aldrig manipuleres eller beskadiges.



## Henvisninger om konformiteten

LCD-TV'et overholder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhed. Apparatet lever op til kravene i EMV-retningslinje 2004/108/EG og lavspændingsretningslinje 2006/95/EG.

Dette apparat opfylder de grundlæggende krav og relevante forskrifter i Øko-design retningslinje 2009/125/EG.

# Ibrugtagning

## Bemærk

Læs under alle omstændigheder inden ibrugtagning kapitlet "Sikkerhedsanvisninger" på side 10.

## Udpakning

- Vælg et egnet sted til opstillingen inden du pakker ud.
- Åbn kartonen meget forsigtigt, for ikke at beskadige apparatet. Det kunne f.eks. ske, hvis man åbner den med en langbladet kniv.
- I pakningen findes forskellige smådele (batterier, skruer o.l.). De skal opbevares utilgængeligt for børn, da de kan risikere at sluges dem.
- Opbevar emballagematerialet godt og benyt udelukkende dette ved transport af fjernsynet.




## Obs!

Lad ikke små børn lege med folie. Der er risiko for kvælning!

## Montering

Fastgør foden som vist på tegningen. Gør dette inden du tilslutter LCD-TV'et.

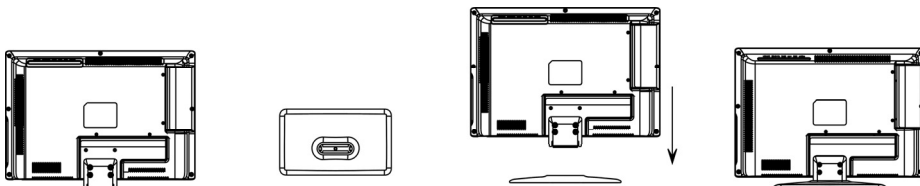

## Indsætning af batterier i fjernbetjeningen

- ▶ Fjern dækslet til batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen.
- ▶ Isæt to nye batterier af type R03 (AAA) 1,5V. Kontroller at polariteten svarer til den indgraverede illustration i batterirummet (+ og +, - og - skal passe sammen).
- ▶ Luk batterirummet igen.

### Obs!

Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, når apparatet ikke bruges i længere tid. Fjernbetjeningen kan blive beskadiget af lækkende batterier.

## Tilslutning af antenne

- ▶ For tilslutning til husantennen eller kabelanlæg forbindes antennestikdåsen og fjernsynsapparatet med et dobbelt afskærmet antennekabel.

## DTV Modus

Hvis der tilbydes DVB-T på det sted du opholder dig, har du mulighed for ved hjælp af en tilsvarende antenne at modtage dette signal. En ekstra receiver til modtagelse af DVB-T programmer er ikke nødvendig.

Hvis der også modtages et digitalt billedsignal (DVB-C) via kabeltilslutning, kan dette også understøttes af apparatet.

### Henvisning

For at kunne modtage kodede programmer mod betaling er brugen af et tilsvarende kort nødvendigt. Isæt dertil et CAM-modul (fås i fagbutikker) i den dertil beregnede åbning på apparatets venstre side (**Common Interface**). Stik efterfølgende din udbyders kort i CAM-modulet. Læs i denne forbindelse også beskrivelsen på side 30.

## Tilslut DVB-T antennen




- ▶ Stik DVB-T antennens hanstik i apparatets antenne-hunstik.

## Tilslutning til strømforsyningen

- ▶ Sæt stikket ind i en 220-240 V ~ 50 Hz stikdåse, der er let tilgængelig.



## Tænding og slukning af LCD-TV'et

- ▶ Indstil hovedkontakten til „I“, for at forsyne LCD-TV'et med strøm. Apparatet går i standby-modus og indikatoren på forsiden lyser orange.
- ▶ For at tænde for apparatet, tryk enten på **STANDBY**-tasten  på fjernbetjeningen eller -tasten på apparatet. Indikatoren på forsiden bliver blå.
- ▶ Med **POWER**-tasten  sætter du apparatet tilbage i standby-modus igen. I denne modus bruger apparatet stadig strøm.
- ▶ Med hovedkontakten på apparatets bagside slukker du helt for apparatet.

## Når der er tændt første gang

Når du tænder for dit apparat for første gang, fører **Første installation** dig gennem installationen. Denne kan til enhver tid hentes via menuen **KONFIG. > Første installation**. Se også side 37.



- ▶ Vælg OSD sproget med retningstasterne.
- ▶ Vælg den automatiske justering med retningstasterne og tryk på **OK**. Nu har du diverse indstillingsmuligheder til rådighed:



Menupunkt	Indstilling
Land	Vælg det ønskede land med retningstasterne. Indstillingen af landet har indflydelse på den rækkefølge, som programmerne gemmes i.
Tuner Type	<b>DTV + ATV</b> (Søgning efter digitale og analoge tv-kanaler); <b>DTV</b> (søgning efter digitale tv-kanaler); <b>ATV</b> (søgning efter analoge tv-kanaler).
Digital Type	Indstil her, om det digitale antennesignal indlæses via antenne ( <b>DVB-T</b> ) eller kabel ( <b>DVB-C</b> ). Søgningen efter digitale tv-kanaler udføres i overensstemmelse med indstillingen.

Menupunkt	Indstilling
<b>Scanning type</b>	Indstilling af søgnings-type. Denne indstilling har du kun til rådighed, når du befinder dig i <b>DVB-C</b> søge-gennemgangen.
<b>Netværks-id</b>	Indstilling af netværks ID. Denne indstilling har du kun til rådighed, når du befinder dig i <b>DVB-C</b> søge-gennemgangen.
<b>Frekvens</b>	Frekvens-indstilling. Denne indstilling har du kun til rådighed, når du befinder dig i <b>DVB-C</b> søge-gennemgangen.
<b>Symbolfrekvens</b>	Indstilling af symbolrate. Denne indstilling har du kun til rådighed, når du befinder dig i <b>DVB-C</b> søge-gennemgangen.

► Når du har lavet alle indstillinger tryk på **OK**. Søgningen begynder.

Søgning	
TV	: 0 Programmer
DTV	: 0 Programmer
Radio	: 0 Programmer
Data	: 0 Programmer
22 %...	405,25 MHz (TV)
Skal du trykke på MENU for at exit	

Der søges i rækkefølge efter de forskellige programtyper. Vent til søgningen er afsluttet. Med tasten **MENU** kan du afbryde søgningen inden den er færdig.


### Henvisning

Husk at tilslutte en DVB-T antenne, når du søger efter digitale kanaler.

## Kanalvalg





- Du kan vælge en kanal ved at trykke på en af knapperne **CH+/-** (på apparatet eller på fjernbetjeningen) eller ved at vælge kanalen direkte med en talknap. Et tocifret nummer indlæses ved at indtaste de tilsvarende cifre hurtigt efter hinanden.
- Med knappen **↶** vælger du den sidst viste kanal.

## Lydjustering

- ▶ Med volumenknappen **— ◀ +** på fjernbetjeningen eller apparatet øges eller nedsættes lydstyrken.
- ▶ Du kan helt slukke og på ny tænde for lyden med knappen  (mute).
- ▶ Med knappen **AUDIO** vælger du mellem mono- og stereolyd, Dual I og Dual II. Dual I og Dual II kan kun gengives, hvis den aktuelle udsendelse understøtter DUAL-modus (f. eks. ved tosprogede programmer)
- ▶ Med tasten **S.MODE** vælger du mellem soundmodusserne: **Standard, Musik, Film, Sport, Bruger**. Indstillingen **Bruger** defineres i menuen **LYD > Lydtilstand**.

## Billedjustering

- ▶ Med tasten **P.MODE** vælger du mellem billedmodusserne: **Standard, Mild, Dynamisk, Bruger**. Indstillingen **Bruger** defineres i menuen **BILLEDE > Billedtilstand**.
- ▶ Afhængig af udsendelsen transmitteres billederne i formaterne 4:3 eller 16:9. Med tasten **ASPECT** kan du tilpasse billedformatet:

<b>Auto:</b> det viste format bliver automatisk indstillet efter indgangssignalet.	
<b>4:3:</b> til uforvrænget visning af et billede i 4:3-format.	
<b>16:9:</b> til uforvrænget visning af et billede i 16:9-format.	
<b>Zoom 1</b> Billedet udvides ud over skærmens øverste og nederste kant.	
<b>Zoom 2</b> Udvidet zoom fra <b>Zoom1</b> . Billedet udvides yderligere til venstre og højre.	

Denne indstilling af billedformaterne kan du også ændre i menuen **KONFIG. > Sideforhold** (se side 37).

### Henvisning:

Bemærk venligst, at det, alt efter den indstillede billedkilde, ikke er alle billedformater, der står til rådighed.

## Visning af informationer

- ▶ Tryk på tasten **INFO**, for at få vist følgende aktuelle indstillinger:
  - Programplads og Programnavn
  - Lydindstilling (mono eller stereo)
  - Billedindstilling
- ▶ Disse informationer vises også, når du skifter til et andet program.

## Åbn favoritliste

I menuen **KANAL > Rediger station** kan du optage enkelte kanaler i favoritlisten (se side 30).

- ▶ Tryk tasten **FAV**, for kun at få vist favoritkanalerne.
- ▶ Vælg en kanal med retningstasterne **▲ ▼** eller med tasterne **FAV - / FAV +**.

## Vælg kilde

- ▶ Med **INPUT** knappen vælger du indgangene til det tilsluttede apparat.

<b>ATV</b>	Tv-funktion (analogt antennesignal)
<b>DTV</b>	Tv-funktion (digitalt antennesignal)
<b>Media</b>	Medium ved USB-hunстик
<b>AV</b>	apparat ved AV-indgangen
<b>PC</b>	Apparat på PC indgang
<b>Component</b>	Apparat på Component video- og audio-indgange
<b>DVD</b>	integreret DVD-player
<b>SCART</b>	Apparat på SCART -stik
<b>HDMI1</b>	Apparat på HDMI 1 indgang
<b>HDMI2</b>	Apparat på HDMI 2 indgang

- ▶ Gå til den ønskede kilde vha. retningstasterne **▼ ▲**.
- ▶ Bekræft dit valg med tasten **OK**.

# DVD-modus

Den integrerede DVD-player hentes via DVD-modussen.

## Understøttede formater

Følgende disk eller filformater understøttes af dit LCD-TV:

- CD
- HDCD
- DVD Video
- DVD-/+R
- DVD-/+RW
- CD-R/RW
- Audio-CD
- MPEG 1/2/4
- WMA
- MP3
- JPG
- Xvid kompatibel

### Henvisning

Den integrerede DVD-player understøtter kun medier med en diameter på 12 cm. For at undgå skader ilæg ingen medier med en mindre eller større diameter.

## Skift fra TV- til DVD-modus

- ▶ Med tasten **INPUT** hentes listen over udvalget af kilder.
- ▶ Med retningstasterne **▲ ▼** går du til **DVD**.
- ▶ Bekræft dit valg med tasten **OK**.
- ▶ Hvis du ønsker at gå tilbage til TV-modus, gentag fremgangsmåden og vælg, alt efter det indlæste antennesignal, optionen **ATV** eller **DTV** i stedet for **DVD**.

## Ilæg DVD

### Henvisning

Dvd'ens beskrevne side skal vende bagud (LCD-TV'ets bagside).

### Henvisning

Før du kan ilægge en DVD i DVD-åbningen, skal LCD-TV'et være indstillet til DVD-modus.

- ▶ Dvd'en lægges med den beskrevne side bagerst i DVD-åbningen. Er LCD-TV'et indstillet til DVD-modus, genkendes Dvd'en automatisk og trækkes ind. Under normale omstændigheder startes gengivelsen automatisk.

### Henvisning

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at starte gengivelsen manuelt. Tryk dertil på tasten **▶||**.

## Betjening via LCD-TV'et

Via betjeningstasten på LCD-TV'et har du følgende funktioner til rådighed:


**EJECT** Udkasttasten      kast Dvd'en ud af åbningen







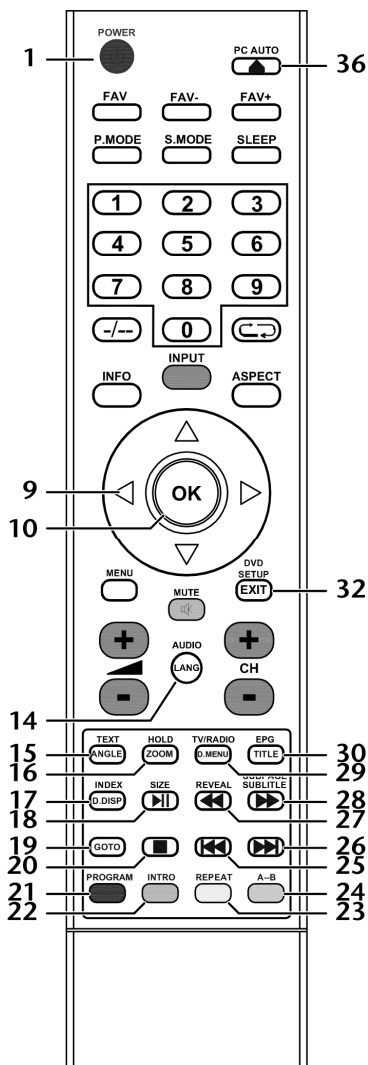


**▶||**      PLAY-/PAUSE-tast    afspil eller stop afspilning

For at indstille flere funktioner eller indtaste ordre er det nødvendigt at bruge den medleverede fjernbetjening.

# Betjening via fjernbetjeningen

Via fjernbetjeningen har du følgende funktioner til din rådighed til betjeningen af DVD-playeren.



1		POWER: Til midlertidig slukning af LCD-TV'et.
9	Retningsknapper 	
10	<b>OK</b>	Bekræft valget i visse menuer. Bruges også som ENTER
14	<b>LANG</b>	DVD: sprogvalg for DVD-afspilningen
15	<b>ANGLE</b>	DVD: Vælg kameraposition (synsvinkel) i DVD-afspilningen
16	<b>ZOOM</b>	DVD: Zoomfunktion ved DVD-afspilning
17	<b>D.DISPLAY</b>	DVD: viser oplysninger om den dvd, der er sat i, f.eks. kapitel, afspilningstid osv.
18		DVD: Play-tast - Start afspilningen/pausetast: Afbryd afspilningen.
19	<b>GOTO</b>	DVD: Bruges til at vælge et ønsket afsnit på en DVD
20		DVD: STOP-tast, afslut afspilning/optagelse
21	<b>PROGRAM</b>	DVD: Programmer dvd-afspillerens afspilningsliste
22	<b>INTRO</b>	DVD: Afspilningsfunktion
23	<b>REPEAT</b>	DVD: Indstilling af afspilningstilstanden
24	<b>A-B</b>	DVD: Indstilling af AB-gentagelse
25		DVD: Forrige titel/forrige kapitel
26		DVD: næste titel/næste kapitel
27		DVD: hurtigere baglæns søgning
28	<b>SUBTITLE</b> 	DVD: Untertekstfunktion ved DVD-afspilning DVD: hurtigere forlæns søgning
29	<b>D.MENU</b>	DVD: Åbn og luk dvd-menuen
30	<b>TITEL</b>	Vis hovedmenu for DVD
32	<b>EXIT</b> <b>DVD SETUP</b>	Forlad menuen DVD: åbn menuen
36		DVD: Eject-knap

## Henvisning

Alt efter diskens indhold og format kan nogle taster have andre funktioner eller slet ikke reagere.



## DVD menusystem

DVD menusystemet hentes du med tasten **DVD SETUP**.

### Menuen SYSTEM OPSÆT.

Menupunkt	Indstillinger
<b>TV SYSTEM</b>	Indstilling af tv-systemet. Indstillingsmuligheder: <b>NTSC</b> (f.eks. for USA), <b>PAL</b> (bl.a. Tyskland), <b>AUTO</b>
<b>TV TYPE</b>	Indstilling af billedformatet. Indstillingsmuligheder: <b>4:3 PS</b> , <b>4:3 LB</b> , <b>16:9</b>
<b>KODE</b>	Passwordindtastning for børnesikringen. I fabriksindstillingerne er børnesikringen spærret. Du kan ophæve den med <b>0000</b> . Så snart du har ophævet børnesikringen, kan du fastlægge et nyt password.
<b>RATING</b>	<p>Her indstiller du frigivelsesklassen for Dvd'er. Nogle Dvd'er og Cd'er er koderet med Motion Picture Associations etablerede frigivelsesklassers koderingssignaler. De otte frigivelsesklasser er:</p> <p><b>1 BØRNEFILM:</b> også egnede for små børn; <b>2 G:</b> („General“) for alle aldersgrupper; <b>3 PG:</b> („Parental Guidance“) forældres opsyn anbefales; <b>4 PG13:</b> forældres opsyn stærkt anbefalet; nogle scener ikke egnede for unge under 13 år; <b>5 PG-R:</b> („Parental Guidance Restriction“) for unge under 17 anbefales forældres opsyn; <b>6 R:</b> („Restriction“) for unge under 17 anbefales forældres opsyn stærkt; <b>7 NC-17:</b> ikke til unge under 17 år; <b>8 VOKSEN:</b> kun til voksne.</p> <p>Til ændring af børnesikringen skal passwordet indtastes først. Se foregående menupunkt.</p>
<b>FORTS.</b>	Her kan du angive, om afspilningen af Dvd'en skal fortsættes fra det sted, hvor der er stoppet, når der skiftes kilde, eller om der skal startes forfra.
<b>STANDARD</b>	Her nulstilles alle indstillinger til fabriksindstillingerne. Alle andre indstillinger slettes.
<b>AFSL. OPSÆT</b>	Hermed forlader du DVD menusystemet.

## Menuen SPROG OPSÆT.

Menupunkt	Indstillinger
OSD SPROG	Vælg OSD-menuets sprog. Det omstilles straks.
AUDIO SPR.	Hermed indstilles Dvd'ens sprogspor, såfremt Dvd'en råder over flere sprogspor.
UNDERT. SPR.	Hermed aktiveres Dvd'ens undertekster, såfremt Dvd'en råder over undertekster.
MENU SPR.	Hermed indstiller du Dvd'ens menusprog, såfremt Dvd'en råder over flere menusprog.
AFSL. OPSÆT	Hermed forlader du Dvd'ens menusystem.

## Menuen AUDIO OPSÆT.

Menupunkt	Indstillinger
TONE	Hermed kan du indstille hastigheden på Dvd'ens gengivelse.
AFSL. OPSÆT	Hermed forlader du Dvd'ens menusystem.

## Menuen DIGITAL OPSÆT.

Menupunkt	Indstillinger
DYN. OMRÅDE	Tilpasning af en Dvd's forskellige lydstyrker.
DUAL MONO	Vælg her mellem 4 forskellige audioudgaver.
AFSL. OPSÆT	Hermed forlader du DVD menusystemet.

# Media-mode

USB-stikket styres via Media-mode.

## Understøttede formater

Følgende filformater understøttes af dit LCD-TV:

- MP3
- PNG
- MPEG 1/2/4
- Xvid kompatibel
- JPG
- WMA
- MKV MPEG4

## Henvisninger til brug af USB

- Det er muligt at visse former for USB-apparater (MP3-player, eksterne harddiske) ikke er kompatible med dette LCD-TV.
- Tilslut USB-apparatet direkte. Undgå at bruge et separat kabel, da der ellers kan opstå kompatibilitetsproblemer.
- Undgå at fjerne USB-apparatet under gengivelsen af en fil.
- Det er farligt hurtigt at stikke USB-apparater ind og trække dem ud igen. Du bør især undgå at stikke USB-apparatet ind og trække det ud igen flere gange efter hinanden, da dette kan forårsage fysiske skader på USB-apparatet og især på selve LCD-TV'et.

## Skifte fra TV- til medie-mode

- ▶ Med tasten **AV/INPUT** henter du kildernes udvalgsliste.
- ▶ Gå til **Media** via retningstasterne **▼ ▲**.
- ▶ Bekræft dit valg med tasten **OK**.
- ▶ Hvis du ønsker at vende tilbage til TV-mode, gentag denne fremgangsmåde og vælg, alt efter det indlæste antennesignal, optionerne **ATV** eller **DTV** i stedet for **Media**.

## Media menusystem

Så snart du har tilsluttet et USB-hukommelsesmedie til fjernsynet og har stillet kilden om til **Media**, kan du vælge mellem de 4 efterfølgende medier:

- **FOTO** – til gengivelse af fotofiler
- **MUSIK** – til gengivelse af musikfiler
- **FILM** – til gengivelse af film
- **Tekst** – til gengivelse af tekster (\*.txt)

Alt efter den valgte option har du nu forskellige funktioner til rådighed. Disse vises i skærmens nederste del.

# Tekst-tv

Teletekst er en gratis service som transmitteres fra de fleste fjernsynsstationer og som tilbyder aktuelle informationer om vejret, fjernsynsprogrammer, aktiekurser, undertitler, tv-avisen eller andre emner. Din LCD-TV byder på mange nyttige funktioner til betjeningen af teleteksten såvel som multipage-tekst, lagring af undersider eller hurtig navigation.

## Brug af tekst-tv

Til betjening af videoteksten råder din fjernbetjening over specielle videotekst-taster.

- ▶ Vælg en TV station, der udsender tekst-tv.
- ▶ Tryk en gang på knappen **TEXT** for at vise indekssiden for tekst-tv.
- ▶ Ved andet tryk på **TEXT** stilles teksten transparent foran fjernsynsbilledet.
- ▶ Ved tredje tryk på **TEXT** skifter apparatet igen tilbage til TV-modus.

## Vælg sider

- ▶ Indtast den ønskede tekst-tv-side som trecifret nummer direkte med talknapperne. Det valgte sidenummer vises i øverste venstre hjørne af skærmen. Tekst-tv-tælleren søger, indtil det valgte sidenummer er fundet.
- ▶ Med programvalgstasterne eller retningstasterne ▲ og ▼ bladrer du frem og tilbage gennem videotekstsiderne. Farveknapper

## Farvetaster

- ▶ Når der vises farvede tekstindlæg ind på den nederste billedkant, kan De vælge disse indhold direkte ved at trykke på de tilsvarende farveknapper RØD [**PROGRAM**], GRØN [**INTRO**], GUL [**REPEAT**] og BLÅ [**A-B**].

## Underside

Mange tekst-tv-sider indeholder tillægssider. Ved nederste billedkant vises f.eks. **1/3**. Tillægssiderne vises efter hinanden med ca. et halvt minuts mellemrum. Undersiderne gengives med mellemrum på ca. et halvt minut efter hinanden.

- ▶ Du kan også selv kalde undersiderne op ved at trykke på knappen **SUBPAGE**. Et firecifret indtastningsfelt vises, hvor Du kan indtaste nummeret på en tillægsside (f.eks. **0002**). Du kan ligeledes bladre gennem undersiderne med piletasterne ◀ ▶ .

# Praktiske tekst-tv funktioner

## INDEX

- ▶ Med denne knap **INDEX** vælger du indekssiden, som viser en liste af tekst-tv's indhold.

## HOLD

Tekst-tv-siden, som du har valgt, indeholder muligvis mere information end der kan være på billedskærmen. I så fald spredes informationen ud over flere tillægssider. Der bladres mellem tillægssiderne i regelmæssige intervaller.

- ▶ Tryk på tasten **HOLD**, for at forhindre et automatisk sideskift.
- ▶ Tryk på **HOLD** igen, for at tillade det automatiske sideskift igen.

## REVEAL

- ▶ For at få vist gemte informationer, som f.eks. løsninger på gåder, puslespil eller quiz-opgaver, tryk engang på tasten **REVEAL**.
- ▶ Et nyt tryk på tasten **REVEAL** skjuler svaret igen.

## SIZE

Denne funktion viser videotekstinformationen i dobbelt størrelse.

Tryk på knappen **SIZE**, for at forstørre den øverste halvdel af siden.

Tryk igen på tasten **SIZE**, for at vise den nederste halvdel af siden forstørret.

- ▶ Fornyet tryk på tasten **SIZE** viser videoteksten igen i normal størrelse.

# Om OSD-menuen

## Navigering i menuen

- ▶ Tryk på menu-knappen **LCD MENU** for at aktivere OSD.  
Ved den nederste kant vises de henholdsvis mulige indstillinger.
- ▶ Med retningstasterne ▲ ▼ vælger du optionerne fra hovedmenuen.
- ▶ Med ▶ skifter du til menupunkterne.
- ▶ Med retningstasterne ▲ ▼ vælger du optionerne i en menu.  
Med tasten **LCD MENU** kommer du tilbage til hovedmenuen.
- ▶ Med retningstasten ▶ åbner du en undermenu (forefindes ikke i hver menu).  
Med tasten **LCD MENU** kommer du tilbage til den overordnede menu.
- ▶ Med retningstasterne ◀ ▶ indstiller du en ønsket værdi eller træffer et andet valg.
- ▶ Med tasten **LCD MENU** lukker du menuen og bekræfter samtidig valget.

Bemærk venligst, at menuen lukkes automatisk efter nogle sekunder, hvis ingen taste trykkes.

## Du kan vælge følgende hovedmenuer

- Menuen **KANAL**
- Menuen **BILLEDE**
- Menuen **LYD**
- Menuen **KL. SLÆT**
- Menuen **SPÆR**
- Menuen **KONFIG.**

### Obs!


Tekniske ændringer kan evt. medføre at menuerne på din skærm afviger fra denne beskrivelse.

### Henvi sning

Alt efter, hvilken kilde du har valgt, står ikke alle menuer til rådighed. For at hente menuer, som ikke er til rådighed, skal du først skifte kilde.

# Menu-system

## Menuen KANAL

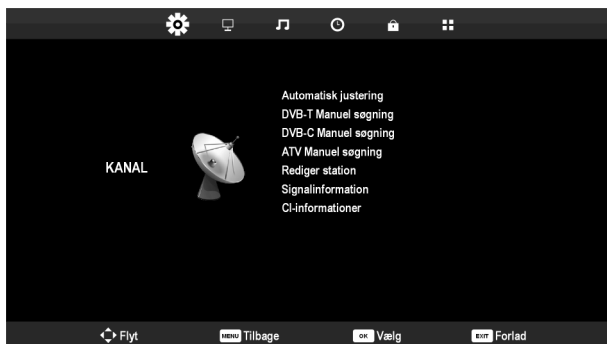

Menupunkt	Indstillinger	
<b>Automatisk justering</b>	Her udføres en programsøgnings-gennemgang. Du har forskellige søgemuligheder til rådighed. Når du har valgt søgeoptionen, tryk på <b>OK</b> for at starte kanalsøgningen. Med <b>MENU</b> kan du afbryde søgningen inden den er færdig. I så fald gemmes de fundne kanaler ikke.	
<b>DVB-T Manuel søgning</b>	Her kan du gennemføre en manuel programmering for enkelte kanaler i DVB-T mode, hvis signalet modtages via antenne.	
<b>DVB-C Manuel søgning</b>	Her kan du gennemføre en manuel programmering for enkelte kanaler i DVB-C mode, hvis signalet modtages via kabel. Denne option står kun til rådighed, hvis der forinden er fundet en automatisk konfiguration via kabel sted.	
<b>ATV - Manuel søgning</b>	Her kan du gennemføre en manuel programmering for enkelte kanaler i ATV-mode.	
	<b>Aktuel sender</b>	Her vælges den kanal, som du ønsker at bearbejde.
	<b>Farvesystem</b>	<b>PAL, SECAM, Auto.</b>
	<b>Lydsystem</b>	<b>BG, DK, L, I.</b>
	<b>Finindstilling</b>	Foretag finjusteringen med ◀ ▶
	<b>AFC</b>	Indstil den automatiske finjustering til <b>Til</b> , hvis du ønsker altid at gennemføre den.
<b>Søgning</b>	Begynd kanalsøgningen med ◀ ▶	

<b>Rediger station</b>	Her ser du de aktuelt gemte kanaler. For hver kanal kan du foretage de efterfølgende indstillinger.
	<p><b>Slet</b></p> <p>Vælg den kanal, som du ønsker at slette og tryk på den røde taste [<b>PROGRAM</b>].</p> <p>Tryk på tasten ◀ <b>Ja</b>, hvis du er sikker på, at du vil slette kanalen. Tryk på tasten ▶ <b>Nej</b>, hvis du vil afbryde.</p>
	<p><b>Omdøb</b></p> <p>Vælg den kanal, som du vil give et andet navn, og tryk den grønne taste [<b>INTRO</b>].</p> <p>Nu kan du ændre det første bogstav: via retningstasterne ▲ ▼ kan du scrolle op og ned blandt tegnene.</p> <p>Gå til det næste bogstav med retningstasten ▶ osv.</p> <p>Til sidst tryk på den grønne taste [<b>INTRO</b>] igen for at gemme navnet.</p>
	<p><b>Flyt</b></p> <p>Vælg kanalen og tryk på den gule taste [<b>REPEAT</b>]. Flyt kanalen til den ønskede plads med ▲ ▼ og tryk igen på den gule taste [<b>REPEAT</b>]. De andre kanaler flyttes tilsvarende.</p>
	<p><b>Spring Over</b></p> <p>Vælg den kanal, som du ønsker at springe over, når du bladrer gennem kanalerne med tasterne <b>P+/-</b>, og tryk på den blå taste [<b>A-B</b>].</p> <p>Kanalen kan fortsat vælges via taltasterne.</p>
	<p><b>Fav</b></p> <p>For at gemme en kanal i en favoritliste, marker den og tryk på tasten <b>FAV</b>. Favoritlisterne henter du vha. fjernbetjeningens taster. Se også side 19</p>
<b>Signalinformation</b>	Her vises den indstillede kanals signalinformationer. Denne option har du kun til rådighed i DTV mode.
<b>CI-informationer</b>	Hvis du ønsker at se betalingskanaler, skal du forinden tilmelde dig hos en respektiv udbyder. Efter tilmeldelsen modtager du et Conditional Access Module (CAM-Modul) og et specielt kort fra din udbyder. Henvisninger til indstillingerne finder du i den med modulet leverede dokumentation. Installer CI-komponenterne i dit fjernsyn på følgende måde: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sluk for fjernsynsapparatet og træk stikket ud.</li> <li>▶ Sæt først CAM-modulet på plads på siden af LCD-TV'et. Isæt efterfølgende kortet.</li> </ul>



### Henvisning

Bemærk venligst at du kun må sætte CI modulet ind eller tage det ud, når apparatet er i STANDBY-modus eller når der er slukket for strømmen.

CAM-modulet skal isættes den rigtige vej; hvis det vender forkert, kan det ikke skubbes ind. CAM-modulet eller fjernsynsapparatet kan tage skade, hvis du forsøger at skubbe CAM-modulet i med magt.

- ▶ Sæt fjernsynsapparatet til en stikdåse, tænd for det og vent et øjeblik, indtil kortet genkendes.
- ▶ Ved nogle CAM-moduler er det desuden nødvendigt at foretage nogle indretningsskridt, som kan udføres i menuen **CI-Informationer**.


## Manuel indstilling af videomaskine

Du kan f.eks. bruge den manuelle søgning til at indstille en programplads for en videomaskine på LCD-TV'et.

Efter at LCD-TV'et og videomaskinen er forbundet med hinanden via antennen, (se "Tilslutning af videomaskine", på side 22), skal videomaskinen indstilles på testsignalet.


Udfør den manuelle søgning mit LCD-TV'et.

# Menuen BILLEDE

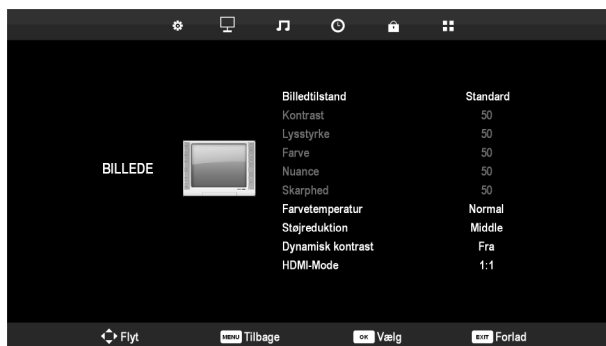


Menupunkt	Indstillinger
<b>Billedtilstand</b>	Valg af billedmodus: <b>Dynamisk, Standard, Mild, Bruger</b> . Denne funktion svarer til knappen <b>P.MODE</b> . Ved indstillingen <b>Bruger</b> kan du selv indstille <b>Kontrast, Lysstyrke, Farve, Nuance</b> og <b>Skarphed</b> . Ved de andre indstillinger er disse parametre fast definerede.
<b>Kontrast</b>	Reducere eller øge kontrast (Skala 0 - 100).
<b>Lysstyrke</b>	Reducere eller øge lyshed (Skala 0 - 100).
<b>Farve</b>	Reducere eller øge farvestyrke (Skala 0 - 100).
<b>Nuance</b>	Indstilling af farver er kun mulig ved NTSC-modtagelse
<b>Skarphed</b>	Reducere eller øge skarphed (Skala 0 - 10).
<b>Farvetemperatur</b>	Valg af farvetemperatur: <b>Kold, Normal</b> og <b>Varm</b> .
<b>Støjreduktion</b>	Med denne funktion kan du mindske billedets susen og forbedre billedkvaliteten ved svagt signal. Vælg mellem <b>Fra, Lav, Middle, Høj</b> og <b>Standard</b> .
<b>Dynamisk kontrast</b>	Her tændes og slukkes den dynamiske kontrast.
<b>HDMI-Mode</b>	Pixelnøjagtig visning (indstilling <b>1:1</b> ) eller forstørret visning alt efter tilsluttet HDMI-kilde (indstilling <b>Overscan</b> ). Denne indstilling er kun til rådighed i HDMI-mode.

# Menuen LYD

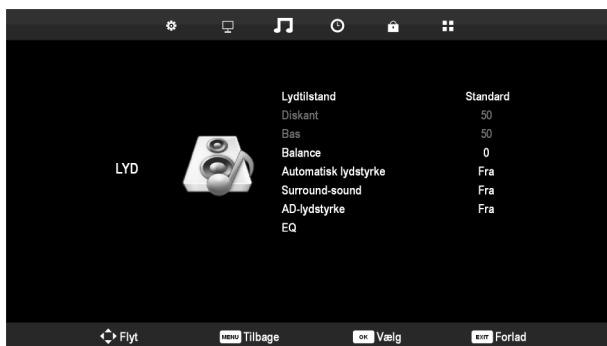


Menupunkt	Indstillinger
<b>Lydtilstand</b>	Vælg soundmodus: <b>Standard, Musik, Film, Sport, Bruger</b> . Denne funktion svarer til tasten <b>S.MODE</b> . Ved indstillingen <b>Bruger</b> kan du selv indstille <b>Diskant, Bas</b> og <b>Balance</b> . Ved de andre indstillinger er disse parametre fast definerede.
<b>Diskant</b>	Mindsk eller øg styrken (Skala 0 - 100).
<b>Bas</b>	Mindsk eller øg bassen (Skala 0 - 100).
<b>Balance</b>	Indstil balancen mellem venstre og højre højttaler.
<b>Automatisk lydstyrke</b>	Funktionen <b>AVL</b> (Automatic Volume Limiting) udligner de forskellige programmers forskellige lydstyrker. Hvis du stiller den på <b>Fra</b> , hører du den originale lydstyrke. Indstiller du den på <b>Til</b> , hører du den udligtede lyd.
<b>Surround-sound</b>	Tænd / sluk for surround-effekten
<b>AD-lydstyrke</b>	Aktiver / deaktiver fortællermode samt indstil lydstyrke. Kun til rådighed i DTV-mode. Understøttelse afhænger af programmet.
<b>EQ</b>	Foretag equalizer indstillinger og optimer lyden individuel.

## Menuen KL. SLÆT

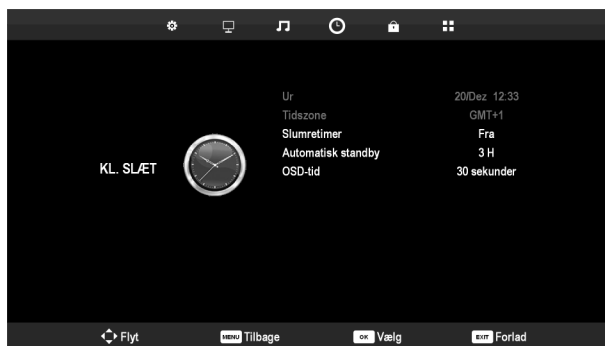

Menupunkt	Indstillinger
<b>Ur</b>	Visning af klokkeslæt. Indstilling ikke mulig.
<b>Tidszone</b>	Her kan du indstille tidszonen. Denne option er kun til rådighed i DTV mode.
<b>Slumretimer</b>	Vælg en tid, efter hvilken apparatet slukker sig selv. Vælg <b>Fra</b> for at afslutte funktionen.
<b>Automatisk standby</b>	Her indstilles den tid, hvorefter LCD-TV automatisk slukker sig selv.
<b>OSD-tid</b>	Her kan du indstille den tid, hvorefter OSD-menuen automatisk lukker

# Menuen SPÆR

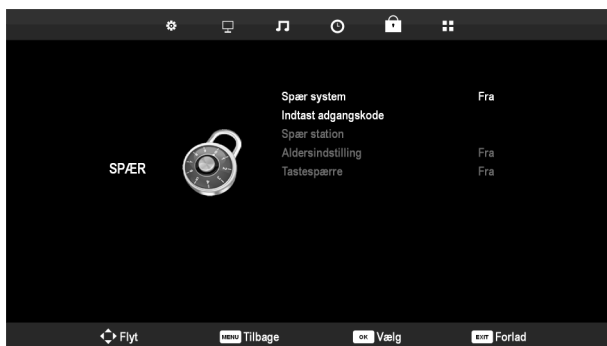

Menupunkt	Indstillinger	
<b>Spær system</b>	Her ophæver du indstillingerne <b>Spær station</b> , <b>Aldersindstilling</b> og <b>Tastespærre</b> . Hertil indtastes passwordet. I udleveringstilstanden er det: <b>0000</b> .	
<b>Indtast adgangskode</b>	Der åbnes et felt til indtastning af de ønskede password.	
	<b>Indtast gammel adgangskode</b>	Indtast det eksisterende password med taltasterne. I udleveringstilstanden er det: <b>0000</b> .
	<b>Indtast ny adgangskode</b>	Indtast et nyt firetalligt password.
	<b>Gentag adgangskoden</b>	Indtast det nye password en gang til. Det nye password gemmes.
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p><b>Henvisning</b></p> <p>Skriv det nye password ned et sted. Det nulstilles ikke, når fabriksindstillingerne genoprettes.</p> </div> <p>Hvis du skulle have glemt dit password, kan du bruge masterpasswordet „<b>7948</b>“.</p>	
<b>Spær station</b>	Her bestemmer du, hvilke kanaler der skal spærres	
<b>Aldersindstilling</b>	Her kan du vælge alder. Denne option står kun til rådighed i DTV-mode.	
<b>Tastespærre</b>	Her tænder og slukker du for tastespærningen af betjeningselementerne på LCD-TV'et. I så fald kan LCD-TV'et kun betjenes via fjernbetjeningen.	

# Menuen KONFIG.



Menupunkt	Indstillinger
<b>OSD-sprog</b>	Vælg OSD-menuens sprog eller TT-sproget. De skifter straks.
<b>TT sprog</b>	Fabriksindstillingen er <b>WEST</b> . Hvis du befinder dig i et andet sprogområde, kan du ændre sprogindstillingen.
<b>Tegnsprogstolk for døve</b>	Hvis kanalen transmitterer specielle audiosignaler til hørehæmmede, kan du stille indstillingen på <b>Til</b> for at modtage disse signaler. Denne option er kun til rådighed i DTV-mode.
<b>PVR-filsystem</b>	Med dit LCD-TV kan du via USB-stikket optage på et USB-hukommelsesmedie. Inden du kan begynde optagelsen, skal USB-hukommelsesmediet formateres. Formateringen foretages via dette menupunkt. Start optagelsen direkte via den røde taste [ <b>PROGRAM</b> ] eller via EPG menuen. Læs i denne forbindelse også afsnittet fra side 38.
<b>Sideforhold</b>	Her indstilles billedformatet. Denne funktion svarer til tasten <b>ASPECT</b> .
<b>Blå skærm</b>	Hvis LCD-TV'et ikke modtager noget signal, ses i stedet for „sne“ eller et sort billede en blå baggrund.
<b>Første installation</b>	Her finder du menuen til den første installation. Indstillingerne beskrives fra side 16.
<b>Fabriksindstillinger</b>	Her genindstilles fabriksindstillingerne. Derved har du mulighed for at nulstille apparatet eller hukommelsen.

# EPG – Programvejledning

Med tasten **EPG** åbnes det "elektroniske Tv-program". Denne funktion har du kun til rådighed i moderne **ATV** og **DTV**.

I tabellen ser du det aktuelle samt det næste program på den til rådighed værende kanal.

- ▶ Vælg et program med ▲ ▼ .
- ▶ Gå ind i det udvalgte programs programguide med ▶ .
- ▶ Bladr gennem programmerne med ▲ ▼ .

## Bemærk venligst:

De viste programinformationer stilles til rådighed af kanalerne. Hvis der ikke vises nogen programinformationer, skyldes fejlen på ingen måde dit LCD-TV.

Den følgende tabel viser optionerne for **Programvejledning**:

Taste	Navn	Funktion
Rød taste [PROGRAM]	<b>Optagelse</b>	Indstil her start og slut på optagelsen på det eksterne USB-hukommelsesmedie. Under mode kan du foretage følgende indstillinger: Auto = tidens noteres automatisk alt efter hvilket program der er valgt En gang = Manuel indtastning af optagelsen. Optagelsen foretages kun en gang på det forud indstillede tidspunkt. Daglig = Manuel indtastning af optagelsen. Optagelsen startes hver dag på det forud indstillede tidspunkt. Ugentlig = Manuel indtastning af optagelsen. Optagelsen starter hver uge på det forud indstillede tidspunkt. Tryk på tasten en gang for at forlade optagemenuen.
Grøn taste [INTRO]	<b>Vis</b>	Viser en detaljeret beskrivelse af den markerede udsendelse (hvis en sådan findes). Tryk på tasten igen for at lukke ned for beskrivelsen.
Gul taste [REPEAT]	<b>Tidsplan</b>	Viser en liste med de udsendelser, som blev programmeret via huskefunktionen. For at programmere en huskefunktion se næste punkt. Med den røde taste [PROGRAM] kan du slette en udsendelse fra tidsplanen.

Blå taste <b>[A-B]</b>	<b>Påmindelse</b>	Optager den valgte udsendelse i tidsplanen. Så snart det programmerede tidspunkt er nået, skifter apparatet automatisk til den programmerede udsendelse. Det er ikke muligt at huske den aktuelle udsendelse.
▲ ▼ ◀ ▶	<b>Vælg</b>	Du bevæger dig indenfor programguiden med piletasterne.
»»	<b>Næste dag</b>	Henter næste dags program.
««	<b>Foregående dag</b>	Henter den foregående dags program. Dette er kun muligt ind til den aktuelle dag. Fortidens program vises ikke.
<b>OK</b>	<b>OK</b>	Bekræft valget eller indstillingen.



# Tilslut apparater

## Tilslutning af hovedtelefon

Hovedtelefonen tilsluttes til hovedtelefonbøsningen i tilslutningsfeltet på siden af apparatet.

### Vigtigt!

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan forårsage varige høreskader. Sæt lydstyrken til den laveste værdi, inden du begynder at lytte. Begynd lytningen og øg så lydstyrken til et niveau der føles behageligt. Også ved ændringer i equalizerens basisindstilling kan det ske at lydstyrken øges og forårsager varige høreskader.



### Vigtigt!

Hvis en audioafspiller bruges med høj lydstyrke i længere tid, kan det medføre høreskader hos lytteren.

## Tilslutning af dvd-afspiller

### 1. Med SCART-kabel

- ▶ Tilslut en dvd-afspiller/videomaskine eller en dvd-optager med et SCART-kabel til bøsningerne **SCART**.

### 2. Med audio-RCA-kabel og video-RCA

- ▶ Forbind et audio-RCA-kabel (rødt og hvidt stik) med LCD-TV'ets audio-indgange og det eksterne apparats audio-udgange.
- ▶ Forbind et video-RCA-kabel (gult stik) med LCD-TV'ets video-indgang og det eksterne apparats video-udgang.

### 3. Med et 3-polet video-RCA-kabel til komponenttilslutningerne

- ▶ Hvis DVD-afspilleren har YUV-udgange (Y Pb Pr), kan det anbefales at slutte den til LCD-TV'ets komponentindgange Y-Pb-Pr med et komponentkabel (cinch-kabel grøn/blå/rød).

### Vigtigt!

Brug udelukkende den medleverede YUV-adapter.

- ▶ Til overførsel af lyden tilsluttes et cinch/RCA-kabel rød-hvid til AUDIO L-R indgangene.

#### 4. Med et HDMI-kabel

- ▶ Såfremt DVD-afspilleren råder over en HDMI-udgang, tilslutter du et HDMI-kabel (leveres ikke med). Et ekstra kabel til lydtransmission er ikke nødvendigt.

### Tilslutning af videomaskine

- ▶ Tilslut et antennekabel til LCD-fjernsynets antenne-stik og til videomaskinens antenneudgang.
- ▶ Anvend et ekstra antennekabel til at forbinde videomaskinens antenneindgang med antenne-stikket i væggen.

LCD-fjernsynet og videomaskinen kan ligeledes forbindes ved hjælp af et SCART-kabel. På den måde opnås en bedre billed- og lyd-kvalitet. Der skal bruges et Scart-stik til transmission af stereolyd.

- ▶ Tilslut SCART-kablet til ét af de to SCART-stik på LCD-fjernsynet.
- ▶ Tilslut den anden ende af SCART-kablet til videomaskinens SCART-udgang.

### Tilslutning af en DVD-brænder

- ▶ Anvend et SCART-kabel til tilslutning af DVD-brænderen til ét af de to SCART-stik på LCD-fjernsynet.
- ▶ Tilslut den anden ende af SCART-kablet til DVD-brænderens SCART-udgang.
- ▶ Anvend et antennekabel til at forbinde LCD-fjernsynets antenne-stik med DVD-brænderens antenneudgang.
- ▶ Anvend et ekstra antennekabel til at forbinde DVD-brænderens antenneudgang med antenne-stikket i væggen.

#### Alternativ

- ▶ Hvis DVD-rekorderen har YUV-udgange (Y Pb Pr), kan det anbefales at slutte den til LCD-TV'ets komponentindgange Y-Pb-Pr med et komponentkabel (cinch-kabel grøn/blå/rød).

#### **Vigtigt!**

Brug udelukkende den medleverede YUV-adapter.

- ▶ For lydtransmissionen tilslutter du et stereo-RCA-kabel (rødt og hvidt stik) til AUDIO L-R-indgange.

#### Alternativ

- ▶ Såfremt din DVD-recorder har en HDMI-udgang, tilsluttes et HDMI-kabel (leveres ikke med) til LCD-tv'ets HDMI-indgang og det eksterne apparats HDMI-udgang.

# Tilslutning af en modtager (SAT, DVB-T, dekoder, etc.)

## 1. Med SCART-kabel

- ▶ Tilslut en satellitmodtager med et SCART-kabel til bøsningerne **SCART**.

## 2. Med audio-RCA-kabel og video-RCA

- ▶ Forbind et audio-RCA-kabel (rødt og hvidt stik) med LCD-TV'ets audio-indgange og det eksterne apparats audio-udgange.
- ▶ Forbind et video-RCA-kabel (gult stik) med LCD-TV'ets video-indgang og det eksterne apparats video-udgang.

## 3. Med et 3-polet video-RCA-kabel til komponenttilslutningerne

- ▶ Hvis det eksterne apparat har YUV-udgange (Y Pb Pr), kan det anbefales at slutte den til LCD-TV'ets komponentindgange **Y-Pb-Pr** med et komponentkabel (cinch-kabel grøn/blå/rød).

### Vigtigt!

Brug udelukkende den medleverede YUV-adapter.

- ▶ Til overførsel af lyden tilsluttes et cinch/RCA-kabel rød-hvid til AUDIO L-R indgangene.

## 4. Med et HDMI-kabel

- ▶ Såfremt receiveren råder over en HDMI-udgang, tilslutter du et HDMI-kabel (leveres ikke med). Et ekstra kabel til transmission af lyd er ikke nødvendigt.

## Tilslut DVD-/Videorekorder og SAT-Receiver

Hvis du gerne vil tilslutte en DVD- og videorekorder og en SAT-receiver på samme tid, kan du bruge følgende tilslutningsform:

- ▶ Tilslut receiveren som beskrevet foroven.
- ▶ Forbind nu receiveren med et scart-kabel på DVD-rekorderens scart-udgang og en tilsvarende scart-indgang på receiveren.
- ▶ Forbind et antennekabel med LCD-tv'ets antenneåse og rekorderens antenneudgang.
- ▶ Forbind endnu et antennekabel med DVD-rekorderens antenne-indgang og dekoderens antenne-udgang.
- ▶ Tilslut SAT-receiveren til parabolantennens LNB.

## Tilslutning af camcorder

### Tilslut en camcorder med et stereo-cinch-kabel og en video-cinch.

- ▶ For at gengive en camcorders lyd og billede på dit LCD-TV, tilslut din camcorder til LCD-tv'ets audio-ind-stik og video-ind-stik.

### Apparat med HDMI- eller DVI-udgang

HDMI ("High Definition Multimedia Interface") er inden for underholdningselektronikken det eneste interface, der samtidig overfører audio- og videodata digitalt. Det forarbejder alle i dag kendte billed- og lydformater, inklusive HDTV (High Definition Television), og kan således også gengive opløsningen 1080 i uden kvalitetstab.

Mange apparater fra underholdnings-elektronik sektoren, som f. eks. DVD-spillere, er nu til dags forsynet med HDMI- eller DVI-udgange.

### Eksternt apparat med HDMI-udgang

- ▶ Tilslut et HDMI-kabel (ikke medleveret) til en af de to HDMI-indgange på LCD-TV'et og til HDMI-udgangen på det eksterne apparat.
- ▶ Efter du har tilsluttet HDMI-apparatet tænder du for LCD-TV'et
- ▶ Tænd derefter for det eksterne HDMI-gengivelses apparat.

### Eksternt apparat med DVI-udgang

Hvis det eksterne apparat har en DVI-udgang, kan du også slutte den til HDMI-indgangen (HDMI er nedad kompatibel med DVI - "Digital Visual Interface"). Hertil har du brug for en HDMI-til-DVI-adapter.

Da DVI-udgangen ikke overfører lyd, tilslut desuden til overførsel af lyd et audio-kabel. Tag dertil et audio-cinch-kabel (rødt/hvid), som du slutter til komponentindgangen AUDIO IN L/R på apparatets bagside.

## Tilslutning af PC

LCD-TV'et tilsluttes som en billedskærm eller ekstra monitor til din pc eller notebook. Billedet fra din pc eller notebook gengives på LCD-TV'et. Tilslut LCD-TV'et som følger:

- ▶ Sluk for begge apparater.
- ▶ Tilslut et VGA-kabel (billedskærmkabel; ikke medleveret) til VGA-indgangen på LCD-TV'et og til udgangen for videokortet på pc'en eller notebooken.
- ▶ Drej skruerne på billedskærmskablet fast med fingrene, så stikket sidder godt fast inde i tilslutningen.
- ▶ Hvis du også vil gengive lyd, tilslut et audiokabel til PC-AUDIO-IN-indgangen.
- ▶ Tænd først for LCD-TV'et.
- ▶ Tænd først derefter for notebooken.

Hvis du bruger LCD-Tv som anden billedskærm til din pc, kan det i bestemte tilfælde være nødvendigt at tilpasse billedskærmsindstillingerne i dit styresystem. Flere informationer om, hvad du bør passe på ved brug af flere billedskærme, finder du i pc'ens eller notebookens brugsvejledning

# Fejlfinding

Fejl kan mange gange have banale årsager, men kan også somme tider være forårsaget af defekte komponenter. Vi vil her gerne give dig en lille guide til problemløsningen. Hvis de følgende foranstaltninger ikke hjælper, må du gerne ringe til os, så vi kan hjælpe dig videre.

Fejl	Løsning
<b>Intet billede, ingen lyd.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller, om netkablet er korrekt tilsluttet til stikdåsen og til netadapteren.</li><li>• Kontrollér, at der er indstillet på <b>TV</b> funktion.</li><li>• Kontroller, om apparatets netkontakt på apparatets overside er slået til.</li></ul>
<b>Intet billede. Intet billede fra AV.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér indstillingen af kontrast og lys.</li><li>• Kontrollér, at alle tilslutninger af ekstraudstyr er foretaget korrekt.</li><li>• Kontroller, om den korrekte AV-stilling er valgt.</li></ul>
<b>Ingen lyd.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se efter, om der er skruet ned for lydstyrken.</li><li>• Se efter, om der er valgt mute.</li></ul>
<b>Intet billede eller lyd, kun støj.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dårlige modtageforhold. Se efter, om antennen er frakoblet.</li></ul>
<b>Billedet er ikke klart.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dårlige modtageforhold.</li><li>• Se efter, om antennen er frakoblet.</li></ul>
<b>Billedet er for lyst eller for mørkt.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér indstillingen af kontras og lys.</li></ul>
<b>Billedet er ikke skarpt.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dårlige modtageforhold.</li><li>• Se efter, om antennen er frakoblet.</li><li>• Kontroller indstillingerne for billedskærpen og støjreduktionen i menuen billedindstillinger.</li></ul>
<b>Et dobbelt eller tredobbelt billede gengives.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for, at antennen er korrekt rettet ind.</li><li>• Der kan være refleksioner fra høje omgivelser eller høje huse.</li></ul>
<b>Prikker på billedet.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der er muligvis interferens fra biler, tog, ledninger, neonlys, etc.</li><li>• Der kan være forstyrrelser mellem antennekablet og netledningen. Prøv at skabe større afstand mellem dem.</li></ul>

<b>Der fremkommer striber på skærmen eller farverne blegner.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er der interferens fra et andet apparat?</li> <li>• Overføringsantenner fra radiostationer eller antenner fra radioamatører og mobiltelefoner kan også være skyld i interferenser.</li> <li>• Brug apparatet så langt væk som muligt fra apparatet, der muligvis forårsager interferensen.</li> </ul>
<b>Betjeningsknapperne på apparatet fungerer ikke.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Børnespærningen er muligvis aktiveret.</li> </ul>
<b>Fjernbetjeningen virker ikke.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, om batterierne i fjernbetjeningen er funktionsklare og korrekt placeret.</li> <li>• Sørg for, at sensormodtageren ikke rammes af kraftig lyskilde.</li> <li>• Sluk for apparatet ved at afbryde hovedkontakten på bagsiden af apparatet og tænd apparatet igen.</li> </ul>
<b>Disk</b>	
<b>Disken kører ikke, selv om ▶ (PLAY) er blevet trykket, eller den standser igen med det samme.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er disken blevet indlagt med den beskrevne side fremad?</li> <li>• Kontroller om disken er skadet, ved at ilægge en anden disk. Hvis disken er snavset, tør den forsigtig af fra midten til randen med en blød, tør klud.</li> <li>• DVD: Har Dvd'en den rigtige regionalkode (2)?</li> <li>• Der er dannet kondensvand; giv apparatet en til to timer at tørre i.</li> </ul>

## Har du brug for yderligere hjælp?


Hvis forslagene i de forrige afsnit ikke har hjulpet til løsning af problemet, bedes du kontakte os. Det vil være en stor hjælp, hvis du kan give os følgende oplysninger:

- Hvilke ekstra apparater anvendes?
- Hvilke meldinger fremkommer på skærmen?
- Ved hvilken betjeningsfunktion er problemet opstået?
- Hvis du har tilsluttet en PC til apparatet:
  - Ved hvilket anvendelsestrin startede problemet?
  - Hvordan ser din computerkonfiguration ud?
  - Hvilken software anvendte du da fejlen opstod?
- Hvilke skridt har du allerede taget for at løse problemet?
- Hvis du allerede har fået et kundenummer, bedes du oplyse det.

## Pixelfejl i LCD-skærme

Til trods for den mest moderne produktionsmetode kan der i sjældne tilfælde opstå udfald af enkelte eller flere lyspunkter på grund af den meget komplekse teknologi.

Ved Aktiv Matrix TFT'er med en opløsning på **1920 x 1080** Pixels, som er sammensat af tre sub-pixels (rød, grøn, blå), anvendes i alt ca. **6,2** mil. styretransistorer. På grund af dette meget høje antal transistorer og den dermed forbundne yderst komplicerede produktionsproces kan der nu og da opstå udfald eller forkert styring af pixels hhv. sub-pixels.

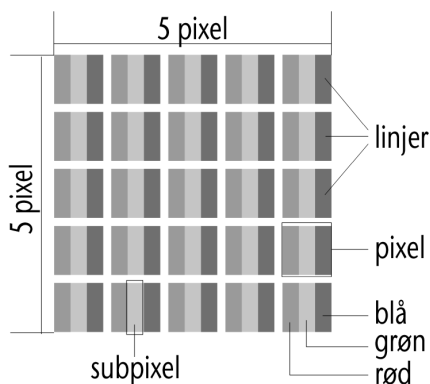

Beskrivelse		Accepteret antal
Lyse subpixels	1 subpixel	$\leq 2$
	To beliggende ved siden af hinanden (horisontal/vertikal)	$\leq 0$
Afstand	Mindste afstand mellem lys og mørk subpixel	$\geq 5$ mm
Mørke subpixels	En enkel	$\leq 8$
	To beliggende ved siden af hinanden	$\leq 2$
Afstand	Mindste afstand mellem lyse og mørke subpixel	$\geq 5$ mm
<b>Antal lyse og mørke subpixels i alt</b>		<b>10</b>

Tabellen beskriver det maksimale antal pixelfejl, der må optræde på skærmen, uden at det drejer sig om et garantitilfælde. Et garantitilfælde foreligger evt., hvis det ovennævnte fejlantal i en kategori overskrides.



# Rengøring

LCD-tv'ets levetid kan forlænges ved følgende foranstaltninger:

## Obs!

Træk altid netstikket og alle forbindelsesledninger ud inden rengøring af apparatet.

- Der sidder beskyttelsesfilm på højglanspoleringen for at beskytte tv'et mod ridser. Fjern filmen, når du har placeret tv'et korrekt.
- Hvis højglanspoleringen bliver snavset, skal du først tørre støvet af. Tør derefter forsigtigt af med en rengøringsklud. Hvis du ikke tørrer støvet af først eller tørrer højglanspoleringen af for voldsomt, kan højglanspoleringen blive ridset.
- Anvend ingen opløsningsmidler, ætsende eller gasformede rengøringsmidler.
- Rengør monitoren med en blød, fnugfri klud.
- Pas på, at der ikke bliver vanddråber siddende på monitoren. Vand kan forårsage varige farveændringer.
- Skærmen må ikke udsættes for stærkt sollys eller ultraviolet stråling.
- Apparatet må kun transporteres i originalemballagen, hvorfor den bør opbevares godt.
- Gem venligst emballagen godt og brug udelukkende den til transport af LCD-TV'et.

## Obs!

Der er ingen dele inden for skærmens kabinet som kræver service eller rengøring.

# Bortskafning

## Emballage



Emballage og indpakningshjælpemidler, der ikke skal bruges mere, kan genbruges og skal derfor principielt bortskaffes til genbrug.

## Apparat



Når apparatet er nået til slutningen af dets levetid, må du under ingen omstændigheder smide det ud som almindeligt husholdningsaffald. Undersøg mulighederne for en miljømæssig korrekt bortskaffelse.



## Batterier



Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet! Batterier skal afleveres i opstillede containere til brugte batterier.

# Tekniske Specifikationer

Apparatbetegnelse:	P14035 (MD 20295)
Indgangsspænding:	220-240 V ~ 50 Hz
Skærmstørrelse:	58,4 cm (23") LCD; 16:9-Display
Indgangsstrøm:	max. 65 Watt
Strømforgbrug standby:	< 1 W
Fysisk opløsning:	1920 x 1080 dpi
Tv-system:	PAL, SECAM, B/G, D/K, K', I/I, L/L'
Kanaler:	VHF (Band I/III) UHF (BAND IV/V) HYPERBAND KABEL-TV (S1-S20)/(S21-S41) DVB-T (free to air)
Audio:	Stereo / Nicam
Programpladser:	199 (ATV), 400 (DTV)
Antenneindgang:	75 Ohm
Tilslutninger:	Antenne (analog og digital) 2 x USB
Video:	2 x HDMI In med HDCP-afkodning, 1 x SCART, 1 x VGA (15-ben D-Sub), 1 x Composite Video In (cinch) 1 x Component In (YUV, 3,5 mm jackstik)
Audio:	Stereoaudio In til Composite Video/YUV (cinch), PC Audio In (3,5 mm jackstik), Hovedtelefonindgang (3,5 mm jackstik)
Drev:	USB, Disk, Common Interface
Kompatible Diskformater:	DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R, CD-RW
Laserydelse DVD-afspiller:	Laser klasse 1

Hvis du bruger audio-Cd'er, bemærk om de er påtrykt



## Bemærk venligst:

I dag findes mange, delvist ikke standardiserede fremgangsmåder til CD-optagelse og kopibeskyttelse, samt forskellige tomme CD-R- og CD-RW. Derfor kan det i enkelte tilfælde komme til indlæsningsfejl eller -forsinkelser. Dette er ikke en fejl ved apparatet.

Tilladt omgivelsestemperatur:	+5° C - +35° C
Tilladt relativ luftfugtighed:	20 % - 85 %
Mål uden fod (B x H x D)	ca. 574 x 385 x 57 mm
Mål med fod(B x H x D)	ca. 574 x 410 x 160 mm
Vægt uden fod	ca. 5,8 kg
Vægt med fod	ca. 6,0 kg

### Fjernbetjening

Overførselsform:	Infrarød
LED-klasse:	1
Batteritype:	2 x 1,5V AAA R03/LR03



### Bemærk venligst:

Hvis det pga. uforudsete betjeningskombinationer, fejlagtig dataudskiftning eller elektrostatisk udladning (Electro Static Discharge) skulle ske, at LCD-TV'et ikke længere kan betjenes, træk stikket ud og start efterfølgende apparatet op igen.