

MEDION®

**58,4 cm/23" baggrundsbejst LED-tv met integreret
DVD-afspiller og DVB-T2 / HD DVB-T/-C-tuner**

MEDION® LIFE® P14082 (MD 21163)



Brugsanvisning

Indholdsfortegnelse

Om denne brugsanvisning	4
Korrekt anvendelse	4
Full HD	4
Pakkens indhold	5
Sikkerhedsanvisninger	5
Driftssikkerhed	5
Placering	6
Reparation	6
Omgivelsestemperatur	7
Sikkerhed ved tilslutning	7
Håndtering af batterier	8
Bemærkninger om overensstemmelse	9
DVD-afspilleren	9
Oversigt over enheden	10
Forsiden og højre side	10
Bagside og stik	11
Fjernbetjening	12
Ibrugtagning	15
Udpakning	15
Montering	15
Indsætning af batterier i fjernbetjeningen	16
Tilslutning af antennen	16
Common Interface (CI+)	17
Tilslutning af strømforsyningen	17
Tænd og sluk LCD-tv'et	18
Kanalsøgning, første gang enheden tændes	18
Betjening	20
Programvalg	20
Lydindstillinger	20
Billedindstillinger	20
Få vist info	21
Åbning af favoritlisten	21
Valg af kilde	21
DVD-tilstanden	22
Skift fra tv- til DVD-tilstand	22
Indsætning af en DVD	22
Betjening via LCD-tv'et	22
Menusystemet i DVD-tilstand	23
Tekst-tv	25
Betjening af tekst-tv	25
Media Player/DLNA	26

Adgang til medieafspilleren	26
Medieafspillerens hovedmenu	27
Afspilning af film	27
Afspilning af musik	28
Visning af fotos	28
Afspilning af flere filer	29
PVR-funktion	29
Direkte start/afslutning af en optagelse	29
Sæt optagelsen på pause/Timeshift	29
Programmering af optagelser	29
Afspilning af optagelser	30
OSD--menuen	30
Navigation i menuen	30
Menuen KANAL	31
Menuen BILLEDE	34
Menu LYD.....	35
Menuen TID	36
Menuen INDSTILLINGER.....	37
Menuen SPÆR	39
Menuen ANSØGNING	40
EPG - programvejledning.....	41
Tilslutning af enheder	42
Tilslutning af hovedtelefoner	42
Digital forstærker via koaksialstik	42
Tilslutning af en DVD-afspiller.....	42
Videoptager tilslutte	43
Tilslutning af en DVD-optager	43
Tilslutning af en modtager (SAT, DVB-T, dekoder osv.).....	44
Tilslutning af en DVD-/videoptager og en SAT-modtager.....	44
Tilslutning af et videokamera	44
Apparater med HDMI- eller DVI-udgang	45
Tilslutning af en pc.....	45
Løsning af problemer.....	46
Pixelfejl på LCD-fjernsyn	48
Rengøring.....	49
Bortskaffelse.....	49
Tekniske data/produktdatablad.....	50

Copyright © 2012

Alle rettigheder forbeholdes.

Denne vejledning er ophavsretsligt beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Mangfoldiggørelse i mekanisk, elektronisk eller enhver anden form uden skriftlig tilladelse fra producenten er forbudt.

Ophavsretten tilhører firmaet MEDION®.

Der tages forbehold for tekniske og optiske ændringer samt trykfejl.

Dette produkt anvender ophavsretsligt beskyttede teknologier, som er beskyttet af patenter i USA og af andre immaterielle ejendomsrettigheder. Anvendelsen af disse ophavsretsligt beskyttede teknologier kræver Macrovisions samtykke og må kun anvendes til de intenderede til-ladte og andre begrænsede gengivelsesmuligheder, medmindre Macrovision har givet sit ud-trykkelige samtykke til andet. Dekompilering og dekodning er forbudt.

Om denne brugsanvisning

Det er vigtigt, at du læser denne brugsanvisning omhyggeligt og følger alle anvisningerne. På den måde opnår du en pålidelig drift og en lang forventet levetid for dit LCD-tv. Opbevar altid denne brugsanvisning i nærheden af dit LCD-tv, så du har nem adgang til den. Opbevar brugsanvisningen og emballagen på et sikkert sted, så du ved en overdragelse af LCD-tv'et kan videregive dem til den nye ejer.

Korrekt anvendelse

- Denne enhed er beregnet til at modtage og afspille fjernsynsprogrammer. De forskellige tilslutningsmuligheder giver mulighed for yderligere udvidelse af modtagelses- og afspilningskilderne (receiver, DVD-afspiller, DVD-optager, videooptager, pc osv.). Din enhed kan bruges på en lang række måder:
- Enheden er kun beregnet til privat brug og egner sig ikke til industriel/erhvervs-mæssig brug.
- Bemærk, at garantien bortfalder, hvis enheden ikke anvendes korrekt:
- Du må ikke modificere enheden uden vores samtykke, og du må ikke bruge tilbehørsenheder, der ikke er godkendt eller leveret af os.
- Brug kun erstatnings- og tilbehørsdele, der er godkendt eller leveret af os.
- Tag hensyn til alle oplysninger i denne brugsanvisning, især sikkerhedsanvisningerne. Enhver anden betjening regnes for ukorrekt og kan medføre person- eller tingsskader.
- Brug ikke enheden under ekstreme omgivelsesbetingelser.
- Denne enhed er kun beregnet til brug på tørre steder indendørs.
- Denne enhed egner sig ikke til anvendelse som computerskærm på kontorarbejdspladser.

Full HD

Dit LCD-tv har funktionen "Full HD". Det betyder, at det grundlæggende kan vise fjernsynsprogrammer med høj opløsning (HDTV). Det er en forudsætning, at der LCD-tv'et modtager et HDTV-signal.



Pakkens indhold

Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage efter købet, hvis der mangler noget.



FARE!

Lad ikke små børn lege med emballagefilm. Der er risiko for kvælning!

Med det produkt, som du har købt, skal du have modtaget følgende:

- LCD-tv
- Fjernbetjening RC1222 inkl. 2 batterier type AAA/1,5V
- YUV-adapter
- AV-adapter
- Antennekabel
- Fødder med monteringsskruer
- Dokumentation

Sikkerhedsanvisninger

Driftssikkerhed

- Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller som giver dem anvisninger om, hvordan enheden skal bruges. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.
- Opbevar emballagemateriale som f.eks. film utilgængeligt for børn. Ved misbrug kan der være kvælningsfare.
- Åbn aldrig LCD-tv'ets kabinet (fare for elektrisk stød, kortslutning og brand)!
- Før ikke genstande ind i LCD-tv'ets indre gennem slidser eller åbninger (fare for elektrisk stød, kortslutning og brand)!
- LCD-tv'ets slidser og åbninger bruges til at udlufte enheden. Undgå at tildække åbningerne (overophedning, brandfare)!
- Undgå at udsætte displayet for tryk. Der er fare for, at displayet går i stykker.
- Fjernbetjeningen har en infrarød diode af klasse 1. Undgå at se på LED'en med optiske enheder.
- Bemærk! Hvis displayet er beskadiget, er der fare for kvæstelser. Pak de ødelagte dele ind med beskyttelseshandsker. Vask derefter hænderne med sæbe, da det ikke kan udelukkes, at der kan lækkes kemikalier. Send de beskadigede dele til korrekt bortskaffelse hos dit servicecenter.
- Rør ikke ved displayet med fingrene eller med skarpe genstande for at undgå skader.

- Kontakt kundeservice, hvis:
 - lysnetledningen er snavset eller beskadiget
 - der er kommet væske ind i enheden
 - enheden ikke fungerer korrekt
 - enheden er faldet ned, eller kabinettet er blevet beskadiget

Placering

- Nye apparater kan i løbet af de første driftstimer afgive en typisk, uundgåelig, men helt ufarlig lugt, som aftager mere og mere med tiden. For at modvirke røgudviklingen anbefaler vi, at du regelmæssigt udlufter rummet. Vi har ved udviklingen at dette produkt draget omsorg for, at det ligger væsentligt under gældende grænseværdier.
- Hold LCD-tv'et og alle tilsluttede apparater på afstand af fugt, og undgå at udsætte dem for støv, varme og direkte sollys. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre forstyrrelser eller beskadigelse af LCD-tv'et.
- Anvend ikke enheden udendørs, da ydre påvirkninger som f.eks. regn, sne osv. kan beskadige enheden.
- Enheden må ikke udsættes for vandsprøjt eller vandstænk. Placer aldrig genstande fyldt med væske (vaser eller lignende) på enheden. Beholderen kan vælte, og væsken kan kompromittere den elektriske sikkerhed.
- Stearinlys og andre former for åben ild skal altid holdes på afstand af dette produkt for at forhindre, at ilden breder sig.
- Sørg for tilstrækkelig afstand i reolvæggen. Sørg for en minimumsafstand på 10 cm omkring enheden for at sikre tilstrækkelig udluftning.
- Betjen alle komponenter på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit underlag for at undgå, at LCD-tv'et falder ned.
- Undgå blændinger, spejlinger og for stærke kontraster mellem lys og mørke for at skåne dine øjne.
- Den optimale betragtningsafstand er 3 gange skærmdiagonalen.

Reparation

- Lad udelukkende kvalificerede fagfolk reparere LCD-tv'et.
- Hvis det er nødvendigt med en reparation, bør du kun henvende dig til vores autoriserede servicepartnere.
- Brug kun de reservedele, som producenten har angivet. Hvis der anvendes uegnede reservedele, kan enheden blive beskadiget.

Omgivelsestemperatur

- Enheden kan betjenes ved en omgivelsestemperatur på mellem +5 °C og +35 °C og ved en relativ luftfugtighed på 20 % til 85 % (ikke-kondenserende).
- Når LCD-tv'et er slukket, kan det opbevares ved -20° C til +60° C.
- Hold en afstand på mindst én meter fra højfrekvente og magnetiske støjkilder (fjernsyn, højttalere, mobiltelefon osv.) for at forhindre funktionsforstyrrelser.



FARE!

Efter transport af LCD-tv'et skal du vente med at tage det i brug, til det har nået omgivelsestemperaturen.

Ved større udsving i temperatur eller fugtighed kan der som følge af kondensering dannes fugt inde i LCD-tv'et, hvilket kan medføre elektrisk kortslutning.

- Under tordenvejr, eller hvis enheden ikke anvendes i en længere periode, skal du tage stikket ud af stikkontakten og tage antennekablet ud af antennestikket.

Sikkerhed ved tilslutning

Strømforsyning

- Nogle af apparatets dele er strømførende, selvom der er slukket på tænd/sluk-knappen. Hvis du vil afbryde strømforsyningen til LCD-tv'et eller vil gøre enheden helt fri for spænding, skal du koble enheden helt fra lysnettet.



FARE!

Åbn ikke apparatets kabinet. Hvis kabinettet er åbent, er der risiko for livsfarlige elektriske stød. Kabinettet indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse.

- Tilslut kun LCD-tv'et til en jordet stikkontakt med 220 - 240 V ~ 50 Hz. Hvis du er i tvivl om strømforsyningen på opstillingsstedet, skal du forhøre sig hos dit el-selskab.
- Stikkontakten skal være placeret i nærheden af LCD-tv'et, og den skal være let tilgængelig.
- Hvis du vil afbryde strømforsyningen til skærm, skal du tage lysnetstikket ud af stikkontakten.
- For at opnå yderligere sikkerhed anbefaler vi, at der anvendes en overspændingssikring for at beskytte LCD-tv'et mod beskadigelse som følge af spændingsspidser på lysnettet.
- Placer kablerne på en sådan måde, at man ikke kan træde på dem eller snuble over dem.
- Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget.

Håndtering af batterier

Batterier kan indeholde brandfarlige stoffer. Ved forkert behandling kan batterier lække, blive meget varme, antændes eller eksplodere, hvilket kan beskadige enheden eller medføre personskader.

Overhold ubetinget følgende anvisninger:

- Opbevar batterierne utilgængeligt for børn.
Hvis batterierne bliver slugt ved et uheld, skal du straks søge læge.
- Oplad aldrig batterier (medmindre dette udtrykkeligt er angivet).
- Aflad aldrig batterierne ved stor udgangseffekt.
- Kortslut aldrig batterierne.
- Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme fra f.eks. direkte sollys, ild eller lignende!
- Skil ikke batterierne ad, og undgå at deformere dem.
Du kan få kvæstelser på hænderne eller fingrene, eller du kan få batterivæske i øjnene eller på huden. Hvis det sker, skal du skylle de pågældende steder med store mængder rent vand og straks søge læge.
- Undgå kraftige stød og rystelser.
- Byt aldrig om på polerne.
- Sørg for, at polerne plus (+) og minus (-) er placeret korrekt for at undgå kortslutninger.
- Undgå at blande nye og gamle batterier eller batterier af forskellige typer.
Dette kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt. Desuden vil det svage batteri blive afladet for hurtigt.
- Fjern straks brugte batterier fra enheden.
- Fjern batterierne fra enheden, hvis den ikke skal bruges i en længere periode.
- Udskift alle brugte batterier i et apparat med nye batterier af samme type.
- Isolér batteriernes kontakter med et stykke tape, hvis du vil opbevare eller bortskaffe batterierne.
- Rengør efter behov batteri- og apparatkontakterne, inden du sætter batterierne i.

Bemærkninger om overensstemmelse

LCD-tv'et opfylder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhed.

Din enhed opfylder de grundlæggende krav og relevante bestemmelser i EMC-direktivet 2004/108/EF og lavspændingsdirektivet 2006/95/EF.

Enheden opfylder den europæiske standard ISO 9241-307 Klasse II (pixelfejlklasse).

Dette apparat enhed opfylder de grundlæggende krav og relevante bestemmelser i EU-direktivet for miljøvenligt design 2009/125/EF (forordning 642/2009).



Bemærk!

Lad ikke små børn lege med emballagefilm. Der er risiko for kvælning!


DVD-afspilleren

DVD-afspilleren er et laserprodukt i klasse 1. Den er udstyret med et sikkerhedssystem, som forhindrer at skadelige laserstråler slipper ud ved normal brug. Undgå at manipulere eller beskadige enhedens sikkerhedssystem, da dette kan føre til øjenskader.




Oversigt over enheden

Forsiden og højre side

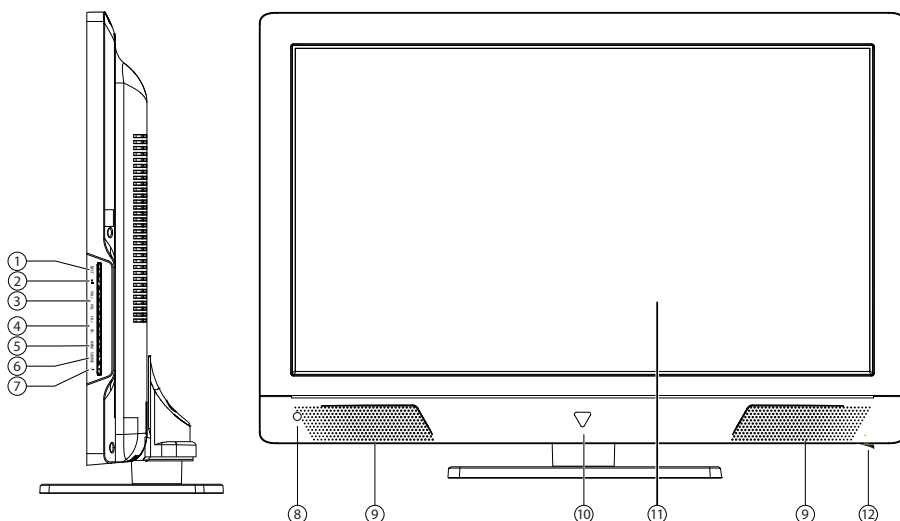


- 1) **EJECT:** Skub disken ud
- 2) ▶ II : Disk: Start eller afbryd afspilningen
- 3) **VOL +/VOL -:** indstil lydstyrken, eller naviger i menuen
- 4) **CH + /CH -:** vælg et program, eller naviger i menuen
- 5) **MENU:** Åbn skærmmenuen for at foretage indstillinger af enheden
- 6) **SOURCE:** Skift inputkilde
- 7) ⏻: Standbyknap: Tænd enheden, eller sæt den i standbytilstand
- 8) Infrarødsensor: Modtagervindue for fjernbetjeningens infrarøde signaler.
- 9) Højttaler
- 10) Driftsindikator: lyser orange, når apparatet er i standbytilstand.
Lyser blå, når apparatet er tændt.
- 11) LCD-skærm
- 12) **POWER:** Tænd/sluk-knap

Bagside og stik

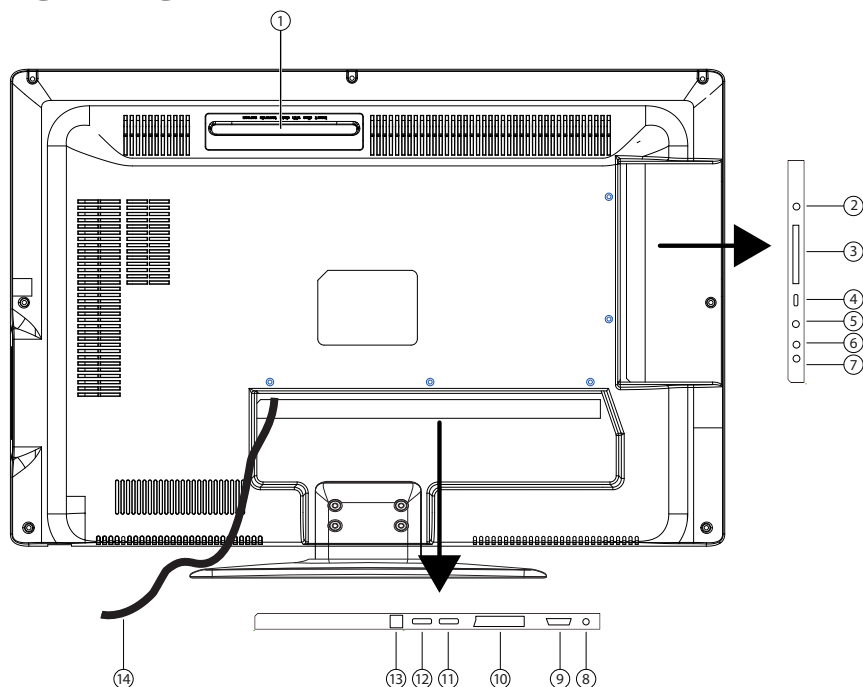

- 1) DVD-drev
- 2) Til tilslutning af hovedtelefoner med 3,5 mm jackstik
- 3) **COMMON INTERFACE (CI+)**: Indgang til anvendelse af Pay TV-kort
- 4) **USB 5V DC/ MAX. 500MA**: USB-stik til tilslutning af et eksternt lagermedie til afspilning af musik, billeder og videoer samt til optagelse af fjernsynsudsendelser med PVR-funktionen
- 5) **RF**: Antennestik
- 6) **AV**: Audio/video-indgang (ved hjælp af den medfølgende cinch-adapter)
- 7) **YPBPR IN**: YPBPR Component-indgang (ved hjælp af den medfølgende cinch-adapter)
- 8) **VGA AUDIO**: Audiostik til lydafspilning fra en pc.
- 9) **VGA**: Stik til tilslutning af en pc
- 10) **SCART**: SCART-stik
- 11) **HDMI 2**: HDMI-stik til enheder med HDMI-udgang
- 12) **HDMI 1**: HDMI-stik til enheder med HDMI-udgang
- 13) **LAN**: Netværksstik til anvendelse af DLNA-funktionen
- 14) Lysnetledning

Fjernbetjening

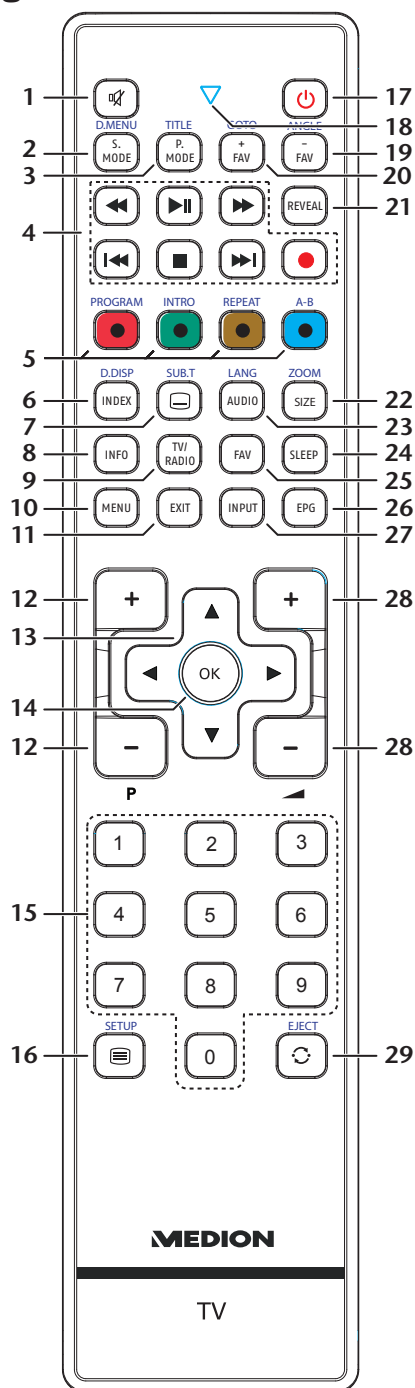

- 1) ✕: Slå lyden fra
- 2) **S.MODE/D.MENU**: Vælg lydtilstand; DVD: Åbn og luk DVD-menuen
- 3) **P.MODE/TITLE**: Vælg billedtilstand; DVD Vis hovedmenu for DVD
- 4) Taster til betjening af mediebrowseren/DVD-afspilleren
 - ◀◀: Spol tilbage
 - ▶ II Start/afbryd afspilning
 - ▶▶ Spol frem
 - ⏮ DVD/medier: forrige titel/forrige kapitel
 - Stop afspilningen
 - ⏭ DVD/medier: næste titel/næste kapitel
 - Start optagelse af en tv-udsendelse
- 5) Farvetaster
 - RØD [PROGRAM]**: bruges i visse menuer; DVD: Programmer DVD-afspillerens afspilningsliste
 - GRØN [INTRO]**: bruges i visse menuer; DVD: introduktionsfunktion
 - GUL [REPEAT]**: bruges i visse menuer; DVD: Indstil afspilningstilstanden
 - BLÅ [A-B]**: bruges i visse menuer; DVD: Indstil AB-gentagelse
- 6) **INDEX/D.DISP**: Tekst-TV: Åbn startsiden; DVD: viser oplysninger om den DVD, der er sat i, f.eks. kapitel, afspilningstid osv.
- 7) □/**SUB.T**: Tekst-TV: Åbn underside; Åbn undertekster
- 8) **INFO**: Til visning af oplysninger som f.eks. aktuelt programnummer og billedformat
- 9) **TV/RADIO**: DVB-T/DVB-C: skift mellem tv- og radiokanaler
- 10) **MENU**: Åbn og luk menuen
- 11) **EXIT**: Forlad menuen
- 12) **P+/-**: Programvalgstaster
- 13) Navigationstaster
 - ▲: Opad i menuen; Tekst-tv: Vælg den næste side.
 - ▼: Nedad i menuen; Tekst-tv: Vælg den forrige side.
 - ◀: Til venstre i menuen; Tekst-tv: Åbn underside.
 - ▶: Til højre i menuen; Tekst-tv: Åbn underside.
- 14) **OK**: Bekræft valget i visse menuer. Bruges også som ENTER
- 15) Taltaster
 - TV**: Programvalg, tekst-tv: Sidevalg
- 16) ≡/**SETUP**: Åbn tekst-tv: Tryk 2 x vis gennemsigtigt, tryk 3 x luk; DVD: Åbn menuen
- 17) ⏻/**POWER**: Tænd enheden fra standbytilstand hhv. sæt det i standbytilstand
- 18) Indikatorlampe til bekræftelse af et tastetryk.
- 19) **FAV- /ANGLE**: Forrige favoritkanal; vælg kameraposition (synsvinkel) i DVD-afspilningen
- 20) **FAV+ / GOTO**: Næste favoritkanal; kan bruges til at vælge et ønsket afsnit på en DVD/tilgængelig i mediebrowseren for musik og film
- 21) **REVEAL**: Tekst-TV: Vis skjult tekst
- 22) **SIZE/ZOOM**: Skift billedformat; tekst-TV: Tryk 1 x, forstør den øverste del, tryk 2 x, forstør den nederste del; DVD: Zoomfunktion ved DVD-afspiller
- 23) **AUDIO/LANG**: Vælg audiosprog

- 24) **SLEEP**: Indstil automatisk slukning
- 25) **FAV**: Åbn favoritlisten
- 26) **EPG: DVB-T/DVB-C**: digitalt tidsskrift for fjernsynsprogrammer og radioprogrammer (stationsafhængigt)
- 27) **INPUT**: Vælg indgangssignal for tilsluttede enheder.
- 28) : Øg (+) eller sænk (-) lydstyrken.
- 29) : **EJECT**: Indstil det forrige fjernsynsprogram; DVD: Eject-knap

Ibrugtagning



BEMÆRK





Inden ibrugtagningen er det vigtigt, at du læser kapitlet "Sikkerhedsanvisninger"

Udpakning

- ▶ Vælg et egnet opstillingssted, inden du pakker enheden ud.
- ▶ Åbn æsken meget forsigtigt for at undgå at beskadige enheden. Dette kan ske, hvis du åbner æsken ved hjælp af en kniv med et langt knivblad.
- ▶ Emballagen indeholder forskellige smådele (blandt andet batterier). Opbevar dem utilgængeligt for børn – der er kvælningssfare.
- ▶ Gem emballagen, og brug kun denne emballage ved transport af tv'et.

Montering

- ▶ Fastgør foden som vist på tegningen. Fastgør foden ved hjælp af de medfølgende skruer på enheden. Udfør dette trin, inden du tilslutter LCD-tv'et.

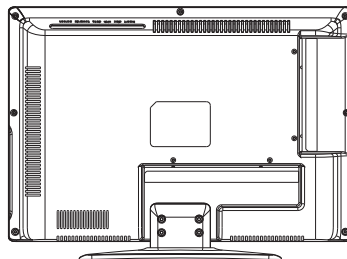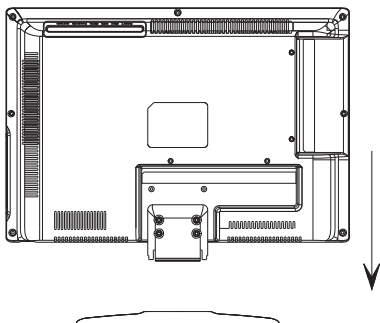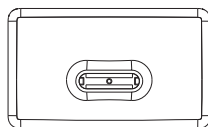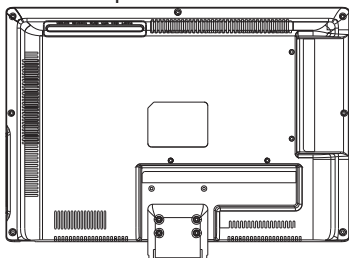

Indsætning af batterier i fjernbetjeningen

- ▶ Fjern batterirummets dæksel på fjernbetjeningens bagside.
- ▶ Læg 2 batterier af type R03 / AAA/ 1,5V i fjernbetjeningens batterirum. Vær opmærksom på batteriernes poler (markeret i bunden af batterirummet).
- ▶ Luk batterirummet.



Forsigtig!

Tag batterierne ud af batterirummet, hvis enheden ikke bruges i længere tid. Fjernbetjeningen kan blive beskadiget af lækkende batterier.

Tilslutning af antennen

Tilslutning af en antenne fra et analogt/digitalt kabelstik eller en husantenne

- ▶ For at tilslutte husantennen eller kabelsystemet skal du forbinde antennestikket og LCD-tv'et ved hjælp af et dobbelt afskærmet antennekabel.

DVB-T-tilstand

Hvis der er adgang til DVB-T der, hvor du er, kan du bruge en egnet antenne til at modtage DVB-T.

Der kræves ikke en ekstra receiver til modtagelse af DVB-T-programmer.

Tilslutning af en DVB-T-antenne

- ▶ Sæt DVB-T-antennens stik i enhedens antennestik.



Vigtigt!

*Hvis du vil kunne modtage krypterede programmer/betalingsprogrammer¹, kræves der et tilsvarende kort. Til dette formål skal du sætte et CAM-modul (kan fås i butikkerne) i den dertil beregnede indgang på apparatets venstre side (**COMMON INTERFACE**). Sæt derefter din udbyders kort i CAM-modulet.*

¹ Modtagelse regionalt begrænset.

Common Interface (CI+)

Hvis du vil have vist betalingskanaler, skal du først tilmelde dig hos en tilsvarende udbyder. Efter tilmeldingen får du et CAM-modul (Conditional Access Module) og et særligt kort fra din udbyder. Oplysninger om indstillingerne finder du i den dokumentation, der følger med modulet.

Installer CI-komponenterne i tv'et på følgende måde:

- Sæt først CAM-modulet i indgangen på siden af LCD-tv'et. Sæt derefter kortet i.
- Tilslut tv'et med strømforsyningen, tænd det, og vent et øjeblik, indtil kortet bliver fundet.



Vigtigt!

Sørg for kun at sætte CI+ modulet i eller fjerne det, når apparatet er i STANDBY-tilstand eller er koblet fra lysnettet.

CAM-modulet skal vende rigtigt, når du sætter det i – hvis det vender forkert, kan det ikke skubbes ind. CAM-modulet eller tv'et kan blive beskadiget, hvis du forsøger at sætte CAM-modulet i med magt.

Tilslutning af strømforsyningen

- Tilslut lysnetstikket på apparatet til en let tilgængelig stikkontakt 220 - 240 V ~ 50 Hz.

Tænd og sluk LCD-tv'et

- ▶ Sæt tænd/sluk-knappen på enhedens underside til **I**. Apparatet skifter til standbytilstand, og indikatoren på forsiden lyser.
- ▶ For at tænde enheden skal du trykke på
 - på fjernbetjeningen: standby/tænd-tasten ,
 - på enheden: knappen **STANDBY**.
- ▶ Ved hjælp af standby/tænd-tasten  på fjernbetjeningen kan du sætte enheden i standbytilstand igen. Enheden slukkes, men der bruges stadig strøm.




Vigtigt!


Hvis der ikke er noget indgangssignal, skifter enheden efter fem minutter automatisk til standbytilstand. Der vises så en nedtællingstimer på skærmen. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle kilder.

Kanalsøgning, første gang enheden tændes

Når du tænder enheden for første gang, føres du gennem den **FØRSTE INSTALLATION**. Du kan til enhver tid starte den via menuen **INDSTILLINGER > FØRSTE INSTALLATION** og gennemføre den igen.

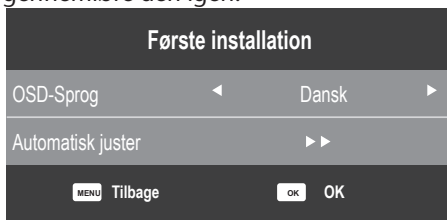

- ▶ Vælg det ønskede OSD-sprog med navigationstasterne.
- ▶ Brug navigationstasterne til at vælge programsøgningen, og tryk på **OK**. Der står nu forskellige indstillingsmuligheder til rådighed:

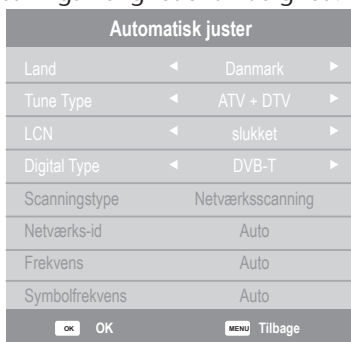

Menupunkt	Indstilling
LAND	Brug navigationstasterne til at vælge det ønskede land. Landeindstillingen har indflydelse på den rækkefølge, som programmerne gemmes i.
TUNE TYPE	DTV + ATV (søgning efter digitale og analoge tv-kanaler); DTV (søgning efter digitale tv-kanaler); ATV (søgning efter analoge tv-kanaler).
LCN	Kun ved DVB-C/DVB-T: Slå kanalsorteringen ud fra programudbyderens (f.eks. kabelnetudbyderens) forudindstillinger til eller fra.
DIGITAL TYPE	Her kan indstille, om det digitale antennesignal skal modtages via antenne (DVB-T) eller via kabel (DVB-C). Afhængigt af den valgte indstilling søges der efter digitale tv-kanaler.
SCANNING TYPE	Indstil søgetilstanden. Denne valgmulighed findes kun ved DVB-C -søgningen.
NETVÆRKS-ID	Indstil netværks-ID'et. Denne valgmulighed findes kun ved DVB-C -søgningen.
FREKVENS	Indstil frekvensen. Denne valgmulighed findes kun ved DVB-C -søgningen i tilstanden NETVÆRKS-ID .
SYMBOLFREKVENS	Indstil symbolhastigheden. Denne valgmulighed findes kun ved DVB-C -søgningen.

- Når du har foretaget alle indstillinger, skal du trykke på **OK**. Søgningen starter.

Søgning

TV	:	0 Programmer
DTV	:	0 Programmer
Radio	:	0 Programmer
Data	:	0 Programmer

16 %... UHF CH 23(DTV)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Skal du trykke på MENU for at ext

Der søges i rækkefølge efter de forskellige modtagertyper. Vent, til søgningen er gennemført. Med tasten **MENU** kan du afbryde søgningen midlertidigt.

Betjening

Programvalg

- ▶ Hvis du vil vælge et program, skal du enten trykke på en af tasterne **CH+/-** (på enheden) eller **P+/-** (på fjernbetjeningen) eller vælge programmet direkte med en talstast.
Hvis du vil indtaste et to- eller trecifret tal, skal du indtaste cifrene direkte efter hinanden.
- ▶ Med tasten  kan du vælge det senest viste program.\

Lydindstillinger

- ▶ Med lydstyrketasterne   på fjernbetjeningen kan du øge eller reducere lydstyrken.
- ▶ Hvis du vil slå lyden helt fra eller slå den til igen, skal du trykke på tasten  Lyd fra.
- ▶ Med **S.MODE** vælge mellem lydtyper: Standard, musik, film, sport, Bruger.
- ▶ Med tasten **LANG** kan du indstille audiosproget, hvis den aktuelle udsendelse understøtter DUAL-tilstand (f.eks. i forbindelse med tosprogede udsendelser).

Billedindstillinger


- ▶ Med tasten **P.MODE** kan du vælge mellem følgende billedtilstande: **STANDARD, FILM, BRUGER, DYNAMISK**.
- ▶ Afhængigt af udsendelsen overføres billeder i formatet 4:3 eller 16:9. Med tasten **SIZE** kan du tilpasse billedformatet:

AUTO: Det viste format indstilles automatisk til indgangssignalet.


4:3: Bruges til at vise et normalt billede (billedformatet 4:3), da dette er dets oprindelige format.



16:9: Her kan du udvide et normalt billedes (billedformatet 4:3) venstre og højre side, så skærmens bredde fyldes ud.

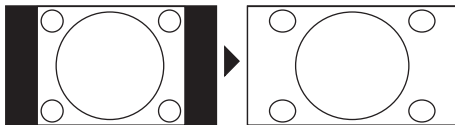

Zoom1/Zoom2: Med denne funktion vises et billede forstørret.

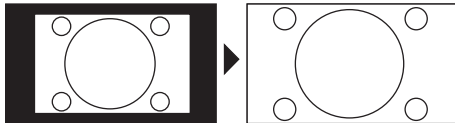

Denne indstilling af billedformaterne kan du også ændre i menuen **BILLEDE > SI-DEFORHOLD**.

Få vist info

- ▶ Tryk på tasten **INFO** for at få vist info om det aktuelle program. Tryk på tasten igen for at få vist avancerede programinformationer.
- ▶ Då får de samme informationer, når du skifter til et andet program.

Åbning af favoritlisten

I menuen **KANAL > REDIGER STATION** kan du tilføje individuelle programmer til en favoritliste. Du skal have gemt programmer på favoritlisten, inden du kan åbne dem som beskrevet nedenfor.

- ▶ Hvis du vil skifte mellem kanalerne på favoritlisten, skal du bruge tasterne **FAV** - / **FAV** + til at vælge et program.
- ▶ Du kan også bruge tasten **FAV** til at åbne favoritlisten og vælge programmer der.

Valg af kilde

- ▶ Med tasten **INPUT** kan du åbne listen til valg af kilder. Du kan vælge følgende kilder:
 - **DTV** Tv-funktion (digitalt antennesignal)
 - **ATV** Tv-funktion (analogt antennesignal)
 - **SCART** Enhed, der er tilsluttet SCART-stikket
 - **YPBPR** Enhed, der er tilsluttet Component video- og audioindgangene
 - **DVD** Indbygget DVD-afspiller
 - **PC** der er tilsluttet pc-indgangen
 - **HDMI1** Enhed, der er tilsluttet HDMI-indgang 1
 - **HDMI2** Enhed, der er tilsluttet HDMI-indgang 2
 - **AV** Enhed, der er tilsluttet AV-indgangen
 - **MEDIA PLAYER** Medie, der er tilsluttet USB-indgangen
- ▶ Med navigationstasterne ▼ ▲ kan du gå til den ønskede kilde.
- ▶ Bekræft dit valg med tasten **OK**.

DVD-tilstanden

Via DVD-tilstanden styres den integrerede DVD-afspiller.

Skift fra tv- til DVD-tilstand

- ▶ Med tasten **INPUT** kan du åbne listen til valg af kilder.
- ▶ Brug navigationstasterne **▼ ▲** til at gå til **DVD**.
- ▶ Bekræft dit valg med tasten **OK**.
- ▶ Hvis du vil gå tilbage til tv-tilstand, skal du gentage denne fremgangsmåde og i stedet for **DVD** vælge **ATV** eller **DTV**.

Indsætning af en DVD



Vigtigt!

Den integrerede DVD-afspiller understøtter kun medier med en diameter på 12 cm. For at undgå skader må du ikke sætte medier med en mindre eller større diameter i DVD-skuffen.

DVD'en skal vende med den trykte side fremad (LCD-tv'ets forside).

- ▶ Sæt DVD'en i DVD-skuffen med den trykte side vendende mod enhedens bagside. Hvis LCD-tv'et er indstillet til DVD-tilstand, findes DVD'en automatisk, og den føres ind. På skærmen vises **INLÆSE**. Normalt startes afspilningen automatisk.



Vigtigt!

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at starte afspilningen manuelt. Tryk i så fald på afspilningsknappen ▶.

Betjening via LCD-tv'et

Betjeningsknapperne på LCD-tv'et giver dig adgang til følgende funktioner:

- **STOP-knap:** Afslut afspilningen/**Eject-knap:** Skub DVD'en ud af skuffen
- ▶ **PLAY-knap:** Start eller stop afspilningen/**PAUSE-knap:** Sæt afspilningen på pause

Hvis du vil indstille yderligere funktioner eller indtaste kommandoer, skal du bruge den medfølgende fjernbetjening.

Menusystemet i DVD-tilstand

Hvis du vil åbne DVD-afspillerens menu, skal du først skifte til DVD-tilstand. Brug tasten **INPUT**. DVD-menusystemet åbnes med tasten **SETUP**. Hvis der er sat en DVD i skal den være i stoptilstand.

Menuen Generelle Indstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
TV FORMAT	Indstilling af billedformatet. Indstillingsmuligheder: 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9
OS-SPROG	Her kan du vælge sprog for OSD-menuerne. Bekræft med OK for at skifte sprog.
SIDSTE HUKOMMELSE	Her kan du angive, om afspilningen af DVD'en skal fortsættes fra det sted, hvor der er stoppet, når der skiftes kilde, eller om der skal startes forfra.

Menuen Audio Indstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
LYDINDSTILLINGER	Hvis du bruger de analoge audioudgange, kan du vælge indstillinger for dem i denne menu.

Menuen Dolby Digital-indstilling

Menupunkt	Beskrivelse
DUAL MONO	Vælg her mellem 4 forskellige lydoutput.
DYNAMISK	Justering af en DVD's forskellige lydstyrkeniveauer.

Menuen Siden Egne Indstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
TV TYPE	Indstilling af tv-systemet. Indstillingsmuligheder: NTSC (f.eks. for USA), PAL (bl.a. Danmark), AUTO
AUDIO	Her kan du vælge eller ændre forudindstillingen for det sprog, der tales på DVD'en. Hvis det valgte sprog ikke findes på DVD'en, afspilles den på DVD'ens primære sprog. Du kan indstille audiosproget med tasten LANG .
UNDERTEKSTER	Her kan du vælge eller ændre forudindstillingen for undertekstsproget på DVD'en. Hvis det valgte sprog ikke findes på DVD'en, vises det første undertekstsprog på DVD. Du kan også indstille undertekstsproget med tasten SUBTITLE .

Menupunkt	Beskrivelse
DISKMENU	Her kan du vælge eller ændre forudindstillingen for det sprog, der anvendes i DVD'menuen. Hvis det valgte sprog ikke findes på DVD'en, vises diskmenuen på DVD'ens primære sprog.
FORÆLDRELÅS	Her kan du indstille filmklassificering for DVD'er. Nogle DVD'er og CD'er er kodet med krypteringssignaler for den filmklassificering, der er etableret af Motion Picture Association. Der findes følgende 8 kategorier: • 1 BORNESKRING: også egnet for små børn; • 2 G: ("General") for alle aldersgrupper; • 3 PG: („Parental Guidance“) forældreopsyn anbefales; • 4 PG13: forældreopsyn anbefales kraftigt, nogle scener er uegnede for børn under 13 år; • 5 PG-R: („Parental Guidance Restriction“) forældreopsyn anbefales for børn under 17 år; • 6 R: („Restriction“) forældreopsyn anbefales kraftigt for børn under 17 år; • 7 NC-17: forbudt for børn under 17 år; • 8 VOKSEN: kun for voksne. Hvis du vil ændre børnesikringen, skal du først indtaste adgangskoden. Se det foregående menupunkt.
ADGANGSKODE	Indtastning af adgangskoden for børnesikringen. Ved leveringen er børnesikringen låst. Du kan låse den op med adgangskoden 0000 . Så snart du har fjernet børnesikringen, kan du vælge en ny adgangskode.
STANDARD	Her kan du nulstille alle indstillinger til fabriktilstanden. Alle forudindstillinger slettes.

Tekst-tv

Betjening af tekst-tv

Til betjening af tekst-tv har fjernbetjeningen specielle tekst-tv-taster.

- ▶ Vælg et fjernsynsprogram, der sender tekst-tv.
- ▶ Tryk på tasten  én gang for at få vist startside/indholdsside for tekst-tv.
- ▶ Anden gang du trykker på , vises teksten gennemsløst foran tv-billedet.
- ▶ Tredje gang du trykker på tasten , skifter apparatet igen til tv-tilstand.

Valg af tekst-tv-sider

Taltaster

- ▶ Indtast den ønskede tekst-tv-side som et trecifret tal direkte med taltasterne.
- ▶ Det valgte sidetal vises i skærmens øverste venstre hjørne. Tekst-tv-tælleren søger, indtil det valgte sidenummer er fundet.

Bladring gennem siderne

- ▶ Med programvalgtasterne eller retningstasterne  og  kan du bladre frem og tilbage gennem tekst-tv-siderne.

Farvetaster

Hvis der nederst på skærmen vises farvet tekst, kan du vælge dette indhold direkte ved at trykke på de tilsvarende farvetaster RØD [**ZOOM**], GRØN [**REPEAT**], GUL [**RØD T**] og BLÅ [**TITLE**].

Undersider

Mange tekst-tv-sider har undersider. Øverst på skærmen vises f.eks. **1/3**. Undersiderne vises efter hinanden med en afstand på ca. et halvt minut. Du kan bladre gennem undersiderne med navigationstasterne  og .

INDEKS

- ▶ Med tasten **RETURN** kan du vælge siden med indholdsfortegnelsen, som indeholder en liste med tekst-tv-indholdet.

Media Player/DLNA

Hvis du tilslutter et USB-datamedie til LCD-tv'et, kan du afspille fotos, musik, videoer eller tekst. Hvilke formater, der understøttes, fremgår af de tekniske data til sidst i denne brugsanvisning.

Derudover svarer medieafspillerens menu til den netværksbaserede medieafspillers DLNA-menu.



BEMÆRK

Under visse omstændigheder er visse typer USB-enheder (MP3-afspillere) ikke kompatible med dette LCD-tv.

Tilslut USB-enheden direkte. Brug ikke et separat kabel, da dette kan medføre kompatibilitetsproblemer.

Frakobl ikke USB-enheden, mens der afspilles en fil. Du bør især ikke tilslutte og frakoble USB-enheden flere gange hurtigt efter hinanden.

Adgang til medieafspilleren

Via USB

- ▶ Tilslut USB-datamediet til USB-indgang på siden af enheden.
- ▶ Tryk på tasten **INPUT**, og vælg med **▲ ▼** kilden **MEDIA PLAYER**.
- ▶ Bekræft med **OK**.

Via DLNA

Hvis der skal foretages særlige indstillinger hos din internetudbyder eller på din router, skal du først gøre dette (se menuen **NETVÆRK KONFIGURATION** på Side 37).

- ▶ Sæt et netværkskabel i stikket **LAN** på LCD-tv'et.
- ▶ Tilslut LCD-tv'et til dit netværk. Tryk på tasten **MENU**.
- ▶ Vælg med tasten **◀ ▶** menuen **INDSTILLINGER**.
- ▶ Vælg med **▲ ▼** valgmuligheden **NETVÆRK KONFIGURATION**, og bekræft **OK**.
- ▶ Bekræft punktet **KABLET NETVÆRK** med **OK**.
- ▶ Bekræft punktet **KONFIGURATION** med **OK**.
- ▶ Vælg med **▲ ▼** valgmuligheden **OK**, og bekræft **OK**. Der oprettes forbindelse. Når netværksforbindelsen er indstillet en gang, du når medieafspilleren via DLNA som følger:
 - ▶ Tryk på knappen **MENU**.
 - ▶ Vælg menuen **ANSØGNING** med **◀ ▶**.
 - ▶ Markér indgangen **DLNA** med **▲ ▼** og klik **OK**.

Medieafspillerens hovedmenu

Når du som beskrevet ovenfor har fået adgang til medieafspilleren via USB eller DLNA, kommer du til hovedmenuen.

- ▶ Du har følgende valgmuligheder:
 - **FILM** - til afspilning af videofiler
 - **MUSIK** - til afspilning af musikfiler
 - **FOTOS** - til afspilning af fotofiler
 - **FIL** - til afspilning af tekstfiler
- ▶ Vælg med ◀ ▶ den tilsvarende menu, og bekræft **OK**.
- ▶ Vælg nu den kilde, som du vil afspille filerne fra (f.eks. USB-stick eller et netværk).

I menuen for det relevante medie **FILM**, **MUSIK**, **FOTOS**, **FIL** kan du vælge yderligere indstillinger:

- **GRØN TAST [INTRO]: KOPIÉR**: Vælg et objekt, og kopier det.
- **GUL TAST [REPEAT]: INDSÆTTE**: Sæt det objekt, der tidligere blev kopieret, ind et andet sted (f.eks. i en anden mappe).
- **RØD TAST [PROGRAM]: SLETTE**: Vælg et objekt, og slet det.

Det fungerer **KOPIÉR**, **INDSÆTTE** og **SLETTE** er ikke tilgængelige i DLNA-tilstand. På denne måde kan DLNA medieafspilning, redigering på tv er ikke muligt. Til medieafspilleren til at forlade, du trykke på knappen **EXIT** og den sidst valgte kilde vil blive vist. Dette kan tage nogle sekunder.

Afspilning af film

Hvis du vælger **FILM** i hovedmenuen, filtreres de tilgængelige videofiler, og de vises på skærmen. Her vises også alle udsendelser, der er optaget med PVR-funktionen. De er placeret i mappen **_MSTPVR**.

- ▶ Hvis der er flere mapper på datamediet, skal du først åbne mappen med ◀ ▶ ▲ ▼ og bekræfte med **OK**.
- ▶ Vælg den ønskede video med ◀ ▶ ▲ ▼ for at afspille den. Tryk på **OK** for at starte videoen.
- ▶ Vælg en valgmulighed med tasterne ◀ ▶, og bekræft et valg med **OK**.
 - **TIDLIGERE/NÆSTE**: Vis den forrige/næste video
 - **AFSPILNING/PAUSE**: Start/afbryd afspilningen af videoen
 - **STOP**: Stop afspilningen af videoen
 - **REV/FF²**: Tilbagespoling/fremadspoling
 - **SLOW MOTION²**: Visning i slow motion
 - **GENTAG**: Indstil en gentagelse af videoen
 - **AB-GENTAG²**: Gentager en video inden for et bestemt afsnit
 - **TID²**: Start videoen på et bestemt tidspunkt
 - **ZOOM -/+**: Forstørrer/formindsker det viste billede
 - **FLYTTE**: Flytter en forstørret video på skærmen
 - **SPILLE LISTE**: Viser afspilningslisten med videoer
 - **INFO**: Viser oplysninger om den viste videofil
- ▶ Du kan også bruge medietasterne på fjernbetjeningen til at afspille filerne.
- ▶ Tryk på tasten **EXIT** for at vende tilbage til den foregående menu.

² Denne funktion er kun tilgængelig i USB-tilstand.

Afspilning af musik

Hvis du vælger **MUSIK** i hovedmenuen, filtreres de tilgængelige musikfiler, og de vises på skærmen.

- ▶ Hvis der er flere mapper på datamediet, skal du først åbne mappen med ◀ ▶ ▲ ▼ og bekræfte med **OK**.
- ▶ Vælg det ønskede musiknummer med ◀ ▶ ▲ ▼ for at afspille det. Tryk på **OK** for at starte musiknummeret.
- ▶ Vælg en valgmulighed med tasterne ◀ ▶, og bekræft et valg med **OK**.
 - **TIDLIGERE/NÆSTE**: Afspil det den forrige/næste musiknummer
 - **AFSPILNING/PAUSE**: Start/afbryd afspilningen af musiknummeret
 - **STOP**: Stop afspilningen af musiknummeret
 - **REV/FF**: Tilbagespoling/fremadspoling
 - **GENTAG**: Indstil en gentagelse af videoen
 - **SPILLE LISTE**: Viser afspilningslisten med videoer
 - **INFO**: Viser oplysninger om den viste videofil
- ▶ Du kan også bruge medietasterne på fjernbetjeningen til at afspille filerne.
- ▶ Tryk på tasten **EXIT** for at vende tilbage til den foregående menu.

Visning af fotos

Hvis du vælger **FOTOS** i hovedmenuen, filtreres de tilgængelige billedfiler, og de vises på skærmen.

- ▶ Hvis der er flere mapper på datamediet, skal du først åbne mappen med ◀ ▶ ▲ ▼ og bekræfte med **OK**.
- ▶ Vælg det ønskede foto med ◀ ▶ ▲ ▼ for at afspille det. Tryk på tasten **OK** for at vise fotoet.
- ▶ Vælg en valgmulighed med tasterne ◀ ▶, og bekræft et valg med **OK**.
 - **TIDLIGERE/NÆSTE**: Vis det forrige/næste billede
 - **AFSPILNING/PAUSE**: Start/afbryd diasshowet
 - **STOP**: Stop afspilningen af diasshowet
 - **RETERE -/+**: Roterer det valgte billede 90 grader mod/med uret
 - **ZOOM -/+**: Forstørrer/formindsker det viste billede
 - **FLYTTE**: Flytter et forstørret billede på skærmen
 - **GENTAG**: Indstil en gentagelse af diasshowet
 - **BGM**: Indstil lydstyrken for baggrundsmusikken
 - **SPILLE LISTE**: Viser afspilningslisten med billeder
 - **INFO**: Viser oplysninger om det viste billede
- ▶ Du kan også bruge medietasterne på fjernbetjeningen til at afspille filerne.
- ▶ Tryk på tasten **EXIT** for at vende tilbage til den foregående menu.

Afspilning af flere filer

Hvis du vælger **FIL** i hovedmenuen, filtreres de tilgængelige filer, og de vises på skærmen.

- ▶ Hvis der er flere mapper på datamediet, skal du først åbne mappen med ◀ ▶ ▲ ▼ og bekræfte med **OK**.
- ▶ Vælg den ønskede tekst med ◀ ▶ ▲ ▼ for at få vist teksten. Tryk på **OK** for at se teksten.
- ▶ Vælg en valgmulighed med tasterne ◀ ▶, og bekræft et valg med **OK**.
 - **TIDLIGERE/NÆSTE**: Vis det forrige/næste dokument
 - **AFSPILNING/PAUSE**: Start/afbryd visningen af dokumenterne
 - **STOP**: Stop visningen af dokumenterne
 - **GÅ TIL SIDE**: Vælg bestemte tekststeder
 - **BGM**: Indstil lydstyrken for baggrundsmusikken
 - **SPILLE LISTE**: Viser afspilningslisten med dokumenter
 - **INFO**: Viser oplysninger om det viste dokument
- ▶ Du kan også bruge medietasterne på fjernbetjeningen til at afspille filerne.
- ▶ Tryk på tasten **EXIT** for at vende tilbage til den foregående menu.

PVR-funktion

Med dit LCD-tv kan du optage fjernsynsudsendelser på et USB-medie (f.eks. en USB-stick). Du kan optage direkte, forskudt eller programmeret. Kanaler, der kodes med et CI+ modul, kan ikke optages.

Inden du optager, skal du i menuen **INDSTILLINGER > PVR-FILSYSTEM** vælge de relevante indstillinger („Menuen INDSTILLINGER“ på side 37).

Direkte start/afslutning af en optagelse

- ▶ Vælg først det fjernsynsprogram, som du vil optage.
- ▶ Tryk på knappen ●. Optagelsen starter.
- ▶ Hvis du vil afslutte optagelsen, skal du trykke på ■. Der vises en meddelelse. Stop optagelsen endegyldigt med ◀, eller tryk på ▶, og fortsæt som ved optagelsen.

Sæt optagelsen på pause/Timeshift

Under en igangværende optagelse kan du afbryde programmet og fortsætte på et senere tidspunkt. Mens optagelsen er sat på pause, optager enheden fortsat udsendelsen i baggrunden.

- ▶ Tryk under en igangværende optagelse på tasten ▶ II. Udsendelsen stopper.
- ▶ Tryk på tasten igen, hvis du vil fortsætte programmet på samme sted.

Programmering af optagelser

I DTV-tilstanden kan du programmere udsendelser og optage dem på et indstillet tidspunkt (se „EPG - programvejledning“ på side 41).

Afspilning af optagelser

Afspilningen af de optagede udsendelser finder sted via medieafspilleren. Alle udsendelser kan findes via menuen **FILM** i mappen **_MSTPVR** på det relevante data-medie (se også „Korrekt anvendelse“ på side 4).

OSD-menuen

Navigation i menuen

- ▶ Tryk på tasten **MENU** for at aktivere OSD-menuen.
- ▶ Med navigationstasterne ◀ ▶ kan du vælge valgmulighederne i hovedmenuen.
- ▶ Tryk på tasten **OK** for at åbne det valgte punkt i hovedmenuen.
- ▶ Med navigationstasterne ▼ ▲ kan du vælge valgmulighederne i en menu.
- ▶ Med tasten **RETURN** kommer du tilbage til hovedmenuen.
- ▶ Med navigationstasterne ◀ ▶ ▼ ▲ kan du indstille en ønsket værdi eller foretage et andet valg.
- ▶ Med tasten **RETURN** eller **MENU** kan du lukke menuen.

Bemærk, at menuen lukkes automatisk, hvis der ikke trykkes på en tast.

Alle funktioner og de tilhørende taster for de valgte menuskærm-billeder vises nederst på skærm-billedet.

Du kan vælge de følgende hovedmenuer:

- Menuen **KANAL**
- Menuen **BILLEDE**
- Menuen **LYD**
- Menuen **TID**
- Menuen **INDSTILLINGER**
- Menuen **SPÆR**
- Menuen **ANSØGNING**




Vigtigt!

På grund af eventuelle tekniske ændringer kan de menuer, der beskrives her, afvige fra dem, der vises på din skærm.

Vigtigt!

*Alt afhængigt af, hvilken kilde du har valgt, er det ikke alle menuer, der er tilgængelige. Hvis **PC** er valgt som kilde, vises yderligere en menu.*

Menuen KANAL

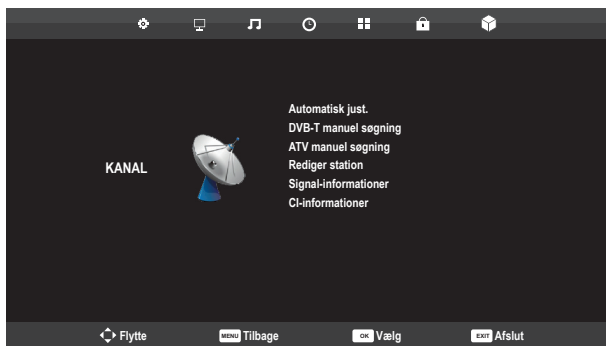

Menupunkt	Indstilling
AUTOMATISK JUST.	Her kan du foretage en programsøgning. Du har adgang til forskellige søgemuligheder. Når du har valgt søgemuligheden, skal du trykke på OK for at starte kanalsøgningen. Med MENU kan du afbryde søgningen. I så fald gemmes de fundne kanaler ikke.
DVB-C MANUEL SØGNING	Her kan du foretage en manuel programmering af individuelle kanaler i DVB-C-tilstand, hvis det tilsluttede signal kommer via antenne. Denne valgmulighed findes kun, hvis der på forhånd er foretaget en automatisk justering via DVB-C.
DVB-T MANUEL SØGNING	Her kan du foretage en manuel programmering af individuelle kanaler i DVB-T-tilstand, hvis det tilsluttede signal kommer via antenne. Denne valgmulighed findes kun, hvis der på forhånd er foretaget en automatisk justering via DVB-T.

Menupunkt	Indstilling
ATV MANUEL SØGNING	Her kan du foretage en manuel programmering for individuelle kanaler i ATV-tilstand.
	FARVESYSTEM PAL, SECAM, AUTO. For Danmark er farvesystemet indstillet til PAL
	AKTUEL KANAL Vælg programnummeret
	SØGNING Start kanalsøgningen med ◀ ▶
	FINE-TUNE Foretag finjusteringen med ◀ ▶
	AFC Indstil den automatiske finjustering til PÅ , hvis du altid vil foretage den.
	FREKVENNS Vælg start frekvens, hvor søgningen skal startes.
	GEM Med GEM (rød knap på fjernbetjeningen), er aktuelt scannede kanal gemt.
REDIGER STATION	Her kan du se de kanaler, der er gemt i øjeblikket. For hver kanal kan du foretage de følgende indstillinger.
	SLET Vælg den kanal, som du vil slette, og tryk på den røde tast [PROG] . Tryk på tasten ◀ JA , hvis du er sikker på, at du vil slette kanalen. Tryk på tasten ▶ NEJ , hvis du vil afbryde handlingen.
	OMDØBE Vælg den kanal, som du vil omdøbe, og tryk på den grønne tast [INTRO] . Nu kan du ændre det første bogstav: Med navigationstasterne ▲ ▼ kan du rulle op og ned i tegnsættet. Gå med navigationstasten ▶ til det næste bogstav osv. Til sidst skal du trykke en gang til på den grønne tast [INTRO] for at gemme navnet. Denne funktion er ikke i den tilstand DVB-T og DVB-C er tilgængelig.
	FLYT Vælg kanalen, og tryk på den gule tast [REPEAT] . Flyt med ▲ ▼ kanalen til den ønskede plads, og tryk på den OK én gang til. De andre kanaler flyttes tilsvarende.

Menupunkt	Indstilling
	SPRING Vælg den kanal, som du vil springe over ved gennembladringen af kanalerne med tasten P +/-, og tryk på den blå tast [A - B]. Kanalen kan stadig vælges med taltasterne.
REDIGER STATION	FAVORIT Hvis du vil gemme en kanal på en favoritliste, skal du markere den og trykke på tasten FAV. Du kan åbne favoritlisten ved at trykke på tasterne på fjernbetjeningen.
SIGNAL-INFORMATIONER	Her vises signalinformationerne for den indstillede kanal. Denne valgmulighed findes kun i DTV-tilstand.
CI INFORMATIONER	Hvis du vil have vist betalingskanaler, skal du først tilmelde dig hos en tilsvarende udbyder. Efter tilmeldingen får du et CAM-modul (Conditional Access Module) og et særligt kort fra din udbyder. Oplysninger om indstillingerne finder du i den dokumentation, der følger med modulet. Installer CI-komponenterne i tv'et på følgende måde: Sluk tv'et, og fjern lysnetstikket. Sæt først CAM-modulet i indgangen på siden af LCD-tv'et. Sæt derefter kortet i.  BEMÆRK <i>Sørg for kun at sætte CI-modulet i eller fjerne det, når apparatet er i STANDBY-tilstand eller er koblet fra lysnettet.</i> <i>CAM-modulet skal vende rigtigt, når du sætter det i – hvis det vender forkert, kan det ikke skubbes ind. CAM-modulet eller tv'et kan blive beskadiget, hvis du forsøger at sætte CAM-modulet i med magt.</i> <i>Tilslut tv'et med strømforsyningen, tænd det, og vent et øjeblik, indtil kortet bliver fundet.</i> Mange CAM-moduler kræver desuden yderligere konfigurationstrin, som du kan foretage i menuen CI INFORMATIONER.


Manuel lagring af en videoptager

Du kan bruge den manuelle programsøgning til f.eks. at indstille en videoptager til LCD-tv'et.

Når LCD-tv'et og videoptageren er forbundet med hinanden via antennekablet (se „Videoptager tilslutte“ på side 43), skal du indstille din videoptager til testsignalet.


Foretag en manuel programsøgning i søgningen med LCD-tv'et.

Menuen BILLEDE

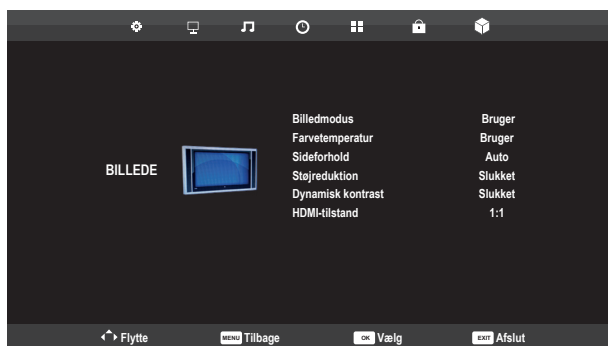

Menupunkt	Indstilling
BILLEDMODUS	Vælg billedtilstand: STANDARD, FILM, BRUGER, DYNAMISK . Denne funktion svarer til tasten P M O D E . Ved indstillingen BRUGER kan du selv indstille KONTRAST, LYSSTYRKE, FARVE og SKARPHED . Ved de andre indstillinger kan disse parametre ikke ændres.
FARVETEMPERATUR	Vælg farvetemperatur: KOLD, NORMAL, VARM og BRUGER . Ved indstillingen BRUGER kan du selv indstille RØDE, GRØN og BLÅ . Ved de andre indstillinger kan disse parametre ikke ændres.
SIDEFORHOLD	Vælg sideformat: AUTO, 4:3, 16:9, ZOOM1, ZOOM2 . Denne funktion svarer til tasten SIZE .
STØJREDUKTION	Med denne funktion kan du reducere billedforvrængningen og forbedre billedkvaliteten ved svage signalet. Vælg mellem SLUKKET, LAV, MIDDLE, HØJ og AUTO .
DYNAMISK KONTRAST	Her kan du slå den dynamisk kontrast til eller fra.
HDMI-TILSTAND	Pixeltro visning (indstillingen 1:1) eller forstørret visning afhængigt af den tilsluttede HDMI-kilde (indstillingen OVERSCAN). Denne indstilling findes kun i HDMI-tilstand.

Menu LYD

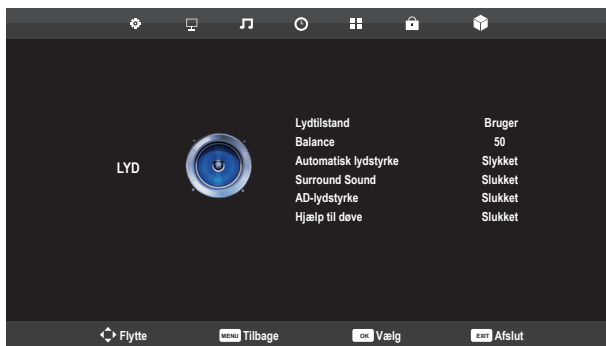


Menupunkt	Indstilling
LYD- TIL- STAND	Vælg lydtilstand: STANDARD, MUSIK, FILM, SPORT, BRUGER . Denne funktion svarer til tasten S M O D E . Ved indstillingen BRUGER kan du selv indstille diskant/bas. Ved de andre indstillinger kan disse parametre ikke ændres.
BALANCE	Indstil balancen mellem den venstre og højre højttaler.
AUTOMA- TISK LYD- STYRKE	Denne funktion udligner de forskellige lydstyrker i de forskellige udsendelser. Vælg SLUKKET for at høre originallydstyrken. Vælg PÅ for at høre en regelmæssig lydstyrke.
SURROUND SOUND	Indstilles til SLUKKET , vil du høre lyden. Tænd for funktionen og surround sound-tilstand.
AD LYD- STYRKE	Aktiver fortællertilstand. Findes kun i DTV-tilstand. Understøttelse afhænger af udsendelsen.
HJÆLP TIL DØVE	Hvis kanalen overfører særlige lydsignaler for folk med nedsat hørelse, kan du sætte indstillingen til PÅ for at modtage disse signaler. Denne valgmulighed findes kun i DTV-tilstand.

Menuen TID



Menupunkt	Indstilling
UR	Visning af klokkeslættet. Indstilling ikke muligt. Denne valgmulighed findes kun i DTV-tilstand.
SLUK TIME-REN	Indstil det tidspunkt, hvor enheden automatisk skal slukkes. Du kan også angive, om dette skal ske NÅR, DAGLIG, MAN-FRE, MAN-LØR, LØR-SØN eller SØN .
PÅ TIMEREN	Indstil det tidspunkt, hvor enheden automatisk skal tændes. Du kan også angive, om dette skal ske NÅR, DAGLIG, MAN-FRE, MAN-LØR, LØR-SØN eller SØN . Vælg tidspunktet, modtagelsestypen, programnummeret og lydstyrken.
SLUMRETI-MER	Vælg et tidsrum, hvorefter apparatet selv slukker. Vælg SLUKKET for at afslutte funktionen.
TIDSZONE	Her kan du indstille tidszonen. Denne valgmulighed findes kun i DTV-tilstand.
AUTO-MATISK STANDBY	Her kan du indstille det tidsrum, hvorefter LCD-tv'et automa-tisk slukkes, hvis der ikke har fundet nogen betjening sted via betjeningspanelet eller fjernbetjeningen inden for det angivne tidsrum. Dette er en miljøvenlig funktion.
OSD TID	Her kan du indstille det stykke tid, hvorefter OSD-menuen automatisk lukkes.


Menuen INDSTILLINGER

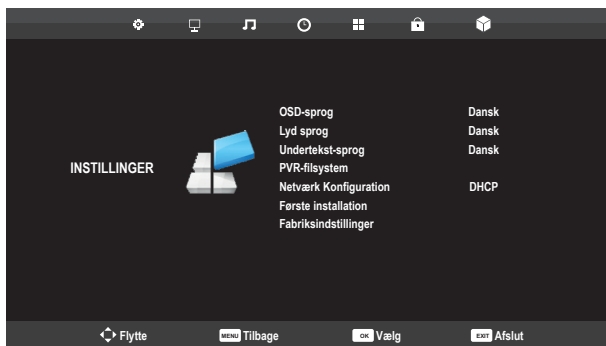

Menupunkt	Indstilling	
OSD-SPROG	Vælg sproget for OSD-menuen eller TT-sproget. Det ændres med det samme.	
LYD SPROG	Vælg det sprog, som programmet lydside skal gengives på. Understøttelse afhænger af udsendelsen.	
UNDERTEKST-SPROG	Vælg det sprog, som programmet undertekster skal gengives på. Understøttelse afhænger af udsendelsen.	
PVR-FILSYSTEM	Vælg indstillingerne for funktion til optagelse af fjernsynsudsendinger.	
	VÆLG DISK	Indstil, hvilket USB-medie der skal anvendes til optagelsesfunktionen.
	TIME SHIFT-STØRRELSE	Vælg den reservede størrelse for Timeshift-optagelser. Jo større lageret er, desto længere er det muligt at optage tidsforskuet.
	FORMAT START	Start formatering af USB-mediet. Alle data på mediet slettes.
	HASTIGHED KONTROL	Kontroller USB-mediets hastighed.

Menupunkt	Indstilling	
NETVÆRK KONFIGURA- TION	Hvis det er nødvendigt, kan du under KABLET NETVÆRK foretage netværksindstillinger, som kan være vigtige for enhedens DLNA-funktion. Normalt tildeler den tilsluttede router selv disse værdier. Du kan imidlertid også indtaste dem manuelt.	
	KONFIGURA- TION	Her kan du se de tildelte netværksadresser. Vælg med ◀ ▶, om du bruger et DHCP-netværk (routeren tildeler adresserne), eller om adresserne skal angives manuelt (statisk)
	MAC ADRESSE	Her kan du se enhedens MAC-adresse.
	KABLET PPPOE	Hvis der kræves data, som enheden skal bruge til at logge på internettet, kan du her angive SSID (brugernavn) og adgangskode.
	PROXY	Hvis der anvendes en proxyserver, skal du aktivere den her og angive dataene for den.
FØRSTE IN- STALLATION	Her kan du åbne menuen for den indledende installation.	
FABRIKIND- STILLINGER	Her kan du indstille fabriksindstillingerne. Det giver dig mulighed for at nulstille apparatet eller lageret.	


Menuen SPÆR

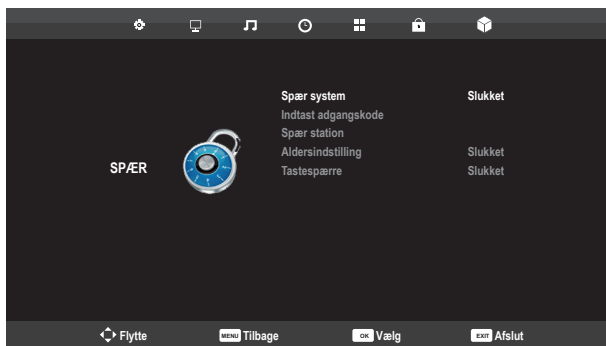

Menupunkt	Indstilling	
SPÆR SY-STEM	Her kan du aktivere indstillingerne SPÆR STATION , ALDERS-INDSTILLING og TASTESPÆRRE . Her skal du angive adgangskoden. Ved leveringen: 0000 .	
IND-TAST AD-GANGKODE	Der vises et felt, hvor du kan indtaste adgangskoden.	
	INDTAST VEN-LIGST GAMLE ADGANGSKO-DE	Brug taltasterne til at indtaste den eksisterende adgangskode. Ved leveringen: 0000 .
	ANGIV NY AD-GANGSKODE	Indtast den nye firecifrede adgangskode.
	BEKRÆFT NY ADGANGSKO-DE	Indtast den nye adgangskode en gang til. Der vises en tilsvarende meddelelse.
	 BEMÆRK Skriv den nye adgangskode ned. Den nulstilles ikke, hvis der nulstilles til fabriksindstillingerne. Hvis du glemmer adgangskoden, kan du bruge Master-adgangskoden „ 7948 “.	
SPÆR STA-TION	Angiv her, hvilken kanal der skal spærres	
ALDERS-INDSTIL-LING	Her kan du vælge alderen.	

Menupunkt	Indstilling
TASTESPÆRRE	Her kan du slå tastespærringen for betjeningselementerne på LCD-tv'et til eller fra. LCD-tv'et kan så kun betjenes via fjernbetjeningen.

Menuen ANSØGNING

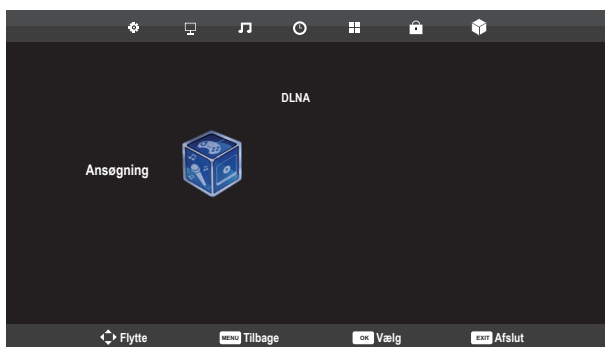

Menupunkt	Indstilling
DLNA	Her har du adgang til enhedens netværksbaserede medieafspillere. Betjeningen af menuen svarer til betjeningen af medieafspilleren (se „Media Player/DLNA“ på side 26). Hvis du vil bruge DLNA-funktionen, skal fjernsynet tilsluttes netværket. Det gør du via menuen INDSTILLINGER > NETVÆRK INDSTILLINGER (se Side 37).

EPG – programvejledning

Med tasten **EPG** kan du åbne det "elektroniske tv-program".

I tabellen kan du se den aktuelle og den næste udsendelse for de tilgængelige kanaler.

- Vælg et program med ◀ ▶.
- Peg med ▼ til dato listen og vælg den ønskede dag med ◀ ▶.
- Tryk på ▶ i programguiden af det valgte program.
- Rul med ▲▼ gennem udsendelserne.
- Tast **INDEX** knappen igen for at vende tilbage til listen af stationerne.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE:

De viste programinformationer leveres af stationerne. Hvis der ikke vises nogen programinformationer, er dette ikke en fejl ved dit LCD-tv.

Den følgende tabel viser valgmulighederne for **PROGRAMME GUIDE**

Tast	Punkt	Funktion
Grøn tast [INTRO]	INFO	Viser en detaljeret beskrivelse af den markerede udsendelse (hvis en sådan findes). Tryk på tasten en gang til for at skjule beskrivelsen.
Gul tast [RE-PEAT]	TIDSPLAN	Viser listen med udsendelser, der kan programmeres via påmindelsesfunktionen. Oplysninger om programmering af en påmindelse finder du under det næste punkt. Med den røde tast [PROG] kan du slette en udsendelse fra tidsplanen.
Blå tast [A-B]	PÅMINDELSE	Tilføjer den valgte udsendelse til tidsplanen. Så snart det programmerede tidspunkt nås, skifter enheden automatisk til den programmerede udsendelse. En påmindelse for den aktuelle udsendelse er ikke mulig.
▲ ▼ ◀ ▶	VÆLG	Med navigationstasterne kan du navigere i programguiden.
OK	OK	Bekræft valget eller indstillingen.

Tilslutning af enheder

Tilslutning af hovedtelefoner

Hovedtelefoner tilsluttes til hovedtelefonstikket. Så snart der er tilsluttet hovedtelefoner, slås LCD-tv'ets primære højttalere fra. Lydstyrketasterne og tasten  styrer så hovedtelefonerne.



Forsigtig!

Anvendelse af hovedtelefoner med for høj lydstyrke kan medføre permanente høreskader. Indstil inden afspilningen lydstyrken til den laveste værdi. Start afspilningen, og øg lydstyrken til et niveau, der er behageligt for dig. Hvis equalizerens basisindstilling ændres, kan lydstyrken blive højere og dermed medføre høreskader.



Advarsel!

Hvis et apparat anvendes med en hovedtelefon ved høj lydstyrke i længere tid, kan det medføre høreskader hos lytteren.

Digital forstærker via koaksialstik

Via stikket **SPDIF/COAX** kan du gengive dit LCD-tv's audiosignal via en digital forstærker.

- ▶ Hvis du vil gøre det, skal du tilslutte et koaksialkabel (medfølger ikke) til stikket **SPDIF** på LCD-tv'et og til det tilsvarende stik på forstærkeren.

Tilslutning af en DVD-afspiller

Hvis du vil tilslutte en DVD-afspiller, har du følgende muligheder:

Med et HDMI-kabel

- ▶ Hvis DVD-afspilleren har en HDMI-udgang, skal du tilslutte et HDMI-kabel (medfølger ikke). Der kræves ikke yderligere et kabel til overførsel af lyden.

Med et Component-videokabel YPbPr

- ▶ Hvis DVD-afspilleren har YUV-udgange (Y Pb Pr), anbefales det at tilslutte den med et Component-kabel (Cinch-kabel grøn/blå/rød, medfølger ikke) til LCD-tv'ets YPbPr-indgange. Det nødvendige adapterkabel medfølger.
- ▶ For at muliggøre lydoverførslen skal du tilslutte AV-kablet til AV-stikket på LCD-tv'et. Det nødvendige adapterkabel medfølger.
- ▶ Tilslut et stereo-cinchkabel (røde og hvide stik) til AV-kablet og den eksterne enheds audioudgange.

Med et SCART-kabel

- ▶ Tilslut en DVD-afspiller med et SCART-kabel (medfølger ikke) til SCART-stikket.

Videooptager tilslutte

- ▶ Tilslut et antennekabel til LCD-tv'ets antennestik og til videooptagerens antenneudgang.
- ▶ Tilslut endnu et antennekabel (medfølger ikke) til videooptagerens antenneindgang og til antennestikket i væggen.

Du kan desuden forbinde LCD-tv'et og videooptageren med et SCART-kabel. Dette anbefales, hvis der ønskes en høj billed- og lydkvalitet.

- ▶ Tilslut SCART-kablet (medfølger ikke) til SCART-stikket på LCD-tv'et.
- ▶ Tilslut SCART-kablets anden ende til videooptagerens SCART OUT-stik.

Tilslutning af en DVD-optager

- ▶ Tilslut et antennekabel til LCD-tv'ets antennestik og til DVD-optagerens antenneudgang.
- ▶ Tilslut endnu et antennekabel (medfølger ikke) til DVD-optagerens antenneindgang og til antennestikket i væggen.

Med et HDMI-kabel

- ▶ Hvis din DVD-optager har en HDMI-udgang, skal du tilslutte et HDMI-kabel (medfølger ikke) til LCD-tv'ets HDMI-indgang og den eksterne enheds HDMI-udgang.

Med et Component-videokabel YPbPr

- ▶ Hvis DVD-optageren har YUV-udgange (Y Pb Pr), anbefales det at tilslutte den med et Component-kabel (Cinch-kabel grøn/blå/rød, medfølger ikke) til LCD-tv'ets YPbPr-indgange. Det nødvendige adapterkabel medfølger.
- ▶ For at muliggøre lydoverførslen skal du tilslutte AV-kablet til Side AV-stikket på LCD-tv'et. Det nødvendige adapterkabel medfølger.
- ▶ Tilslut et stereo-cinchkabel (røde og hvide stik) til AV-kablet og den eksterne enheds audioudgange.

Med et SCART-kabel

- ▶ Tilslut en DVD-optager med et SCART-kabel (medfølger ikke) til SCART-stikket.

Tilslutning af en modtager (SAT, DVB-T, dekoder osv.)

Du har forskellige muligheder for at tilslutte en enhed, der fungerer som modtager for LCD-tv'et (f.eks. en SAT-modtager, en DVB-T-modtager, en dekoder, en set-top-boks), til LCD-tv'et.

Med et HDMI-kabel

- ▶ Hvis din eksterne enhed har en HDMI-udgang, skal du tilslutte et HDMI-kabel (medfølger ikke) til LCD-tv'ets HDMI-indgang og den eksterne enheds HDMI-udgang. Der kræves ikke yderligere et kabel til overførsel af lyden.

Med et Component-videokabel YPbPr

- ▶ Hvis modtageren har YUV-udgange (Y Pb Pr), anbefales det at tilslutte den med et Component-kabel (Cinch-kabel grøn/blå/rød, medfølger ikke) til LCD-tv'ets VGA-indgang. Det nødvendige adapterkabel medfølger.
- ▶ For at muliggøre lydoverførslen skal du tilslutte AV-adapterkablet til Side AV-stikket på LCD-tv'et. Det nødvendige adapterkabel medfølger.
- ▶ Tilslut et stereo-cinchkabel (røde og hvide stik) til AV-kablet og den eksterne enheds audioudgange.

Med et SCART-kabel

- ▶ Tilslut en modtager med et SCART-kabel (medfølger ikke) til SCART-stikket.

Tilslutning af en DVD-/videoptager og en SAT-modtager

Hvis du vil tilslutte en DVD- eller videoptager og en SAT-modtager på samme tid, kan du bruge følgende tilslutningsmetode:

- ▶ Tilslut modtageren som beskrevet ovenfor.
- ▶ Tilslut nu modtageren med et SCART-kabel (medfølger ikke) til DVD-optagerens SCART-udgang og til den tilsvarende SCART-indgang på modtageren.
- ▶ Tilslut et antennekabel til LCD-tv'ets antenne-stik og til optagerens antenneudgang.
- ▶ Tilslut endnu et antennekabel (medfølger ikke) til DVD-optagerens antenneindgang og modtagerens antenneudgang.
- ▶ Tilslut SAT-modtageren til LNB på parabolantennen.

Tilslutning af et videokamera

- ▶ Tilslut AV-kablet til Side AV-stikket på LCD-tv'et. Det nødvendige adapterkabel medfølger.
- ▶ Tilslut et stereo-cinchkabel (røde og hvide stik) til AV-kablet og den eksterne enheds audioudgange.
- ▶ Tilslut et video-cinchkabel (gult stik) til AV-kablet og den eksterne enheds videoudgang.

Apparater med HDMI- eller DVI-udgang

HDMI („High Definition Multimedia Interface“) er det eneste interface inden for underholdningselektronikken, der samtidig overfører audio- og videodata. HDMI kan uden kvalitetsforringelse håndtere alle kendte billed- og lydformater inklusive HDTV (High Definition Television) og dermed også vise opløsningen på 1080p.

Mange apparater inden for underholdningselektronikken (f.eks. DVD-afspillere) er i dag udstyret med HDMI- eller DVI-udgange.

Tilslutning af en eksterne enhed via HDMI-udgangen

- ▶ Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) til LCD-tv'ets HDMI-indgang og til den eksterne enheds HDMI-udgang.
- ▶ Når du har tilsluttet HDMI-enheden, skal du slukke LCD-TV'et.
- ▶ Tænd den eksterne HDMI-gengivelsesenhed.

Tilslutning af en ekstern enhed via DVD-udgangen

Hvis den eksterne enhed har en DVI-udgang, kan du også tilslutte den til HDMI-indgangen (HDMI er bagudkompatibel med DVI - „Digital Visual Interface“). Du skal så bruge en HDMI-DVI-adapter (medfølger ikke).

DVI-udgangen overfører ikke lyd, og til overførslen af lyden skal du derfor desuden tilslutte et lydkabel. Til dette formål skal du bruge et audio-cinchkabel (rødt/hvidt, medfølger ikke), som tilsluttes til LCD-tv'ets AV-indgange. Det nødvendige adapter-kabel medfølger.

Tilslutning af en pc

LCD-tv'et tilsluttes som en skærm eller en ekstra skærm til en pc eller en notebook. Din pc's eller notebooks billede overføres så til LCD-tv'et.

Sådan tilslutter du LCD-tv'et til pc'en:

- ▶ Sluk begge apparater.
- ▶ Tilslut et VGA-kabel (medfølger ikke) til LCD-tv'ets VGA-indgang og til pc'ens eller notebookens grafikkortudgang.
- ▶ Skru skærmkablets skruer fast med fingrene, så stikket sidder rigtigt i tilslutningsstikket.
- ▶ Til lydoverførslen skal du tilslutte et audiokabel (medfølger ikke) til LCD-tv'ets AV-indgang og pc'ens analoge audioudgang (normalt et 3,5 mm stereojack-stik).
- ▶ Tænd først LCD-tv'et.
- ▶ Tænd først derefter pc'en/notebooken.
- ▶ Vælg pc-tilstanden med **SOURCE**.
Pc-billedet vises på LCD-tv'et. Med tasten **SOURCE** kommer du tilbage til tv-tilstanden.

Hvis du vil bruge LCD-tv'et som en ekstra skærm for din pc, skal du muligvis ændre skærmindstillingerne i pc'ens operativsystem. Læs i betjeningsvejledningen til pc'en/notebooken for at få flere oplysninger om, hvad du skal være opmærksom på, når du bruger flere skærme.

Løsning af problemer


Fejl	Løsning
Der vises et billede, men der høres ingen lyd.	• Kontroller, om lysnetkablet er tilsluttet korrekt til stik-kontakten og apparatet. • Kontroller, om signalmodtagelsen er sat til DTV eller ATV. • Kontroller, om der er tændt på tænd/sluk-knappen.
Der vises ikke noget billede. Der vises ikke noget billede fra AV.	• Kontroller, om kontrasten og lysstyrken er indstillet korrekt. • Kontroller, om alle eksterne enheden er tilsluttet korrekt. • Kontroller, om der er valgt den rigtige AV-kilde.
Der høres ingen lyd.	• Kontroller, om lydstyrken er sat til minimum. • Kontroller, om lyden er slået fra.
Der er intet billede eller ingen lyd. Der høres imidlertid støj.	• Modtagelsen er muligvis dårlig. Kontroller, om antennen er tilsluttet.
Billedet er ikke tydeligt.	• Modtagelsen er muligvis dårlig. • Kontroller, om antennen er tilsluttet.
Billedet er for lyst eller for mørkt.	• Kontroller indstillingerne af kontrast og lysstyrke.
Billedet er ikke skarpt.	• Modtagelsen er muligvis dårlig. • Kontroller, om antennen er tilsluttet. • Kontroller indstillingen af skarphed og støjreduktion i menuen BILLEDE.
Billedet er punktagtigt.	• Der er muligvis interferens fra biler, tog, ledninger, neonlamper osv. • Der er muligvis interferens mellem antenne- og strømkablerne. Placer kablerne langt fra hinanden.
Der vises striber på skærmen, eller farverne falmer.	• Er der interferens med et andet apparat? • Radiostationers transmissionsantennener, radioamatørens antenner og bærbare telefoner kan også forårsage interferens. • Anvend apparatet så langt væk som muligt fra det apparat, der muligvis skaber interferens.
Betjeningsknapperne på apparatet virker ikke	• Børnesikringen er muligvis aktiveret.

Fejl	Løsning
Fjernbetjeningen fungerer ikke.	• Kontroller, om batterierne i fjernbetjeningen er opladet og er sat korrekt i. • Kontroller, at sensorvinduet ikke er udsat for kraftigt lys. • Sluk apparatet med knappen på strømforsyningen, og tænd det igen. • Kontroller, om tv-funktionen er aktiveret ved at trykke på tv-tasten på fjernbetjeningen.
Der er anført flere apparatkoder under mit apparats mærkenavn.	Hvordan finder jeg den rigtige apparatkode? • For at finde den rigtige apparatkode for dit apparat skal du afprøve koderne én efter én, indtil de fleste af apparatets funktioner fungerer, som de skal.
De eksterne apparater reagerer kun på nogle af kommandoerne fra fjernbetjeningen.	• Afprøv yderligere koder, indtil apparaterne reagerer, som de skal, på kommandoerne. • Hvis den manuelle indtastning af koder og den automatiske kodesøgning mislykkes, kan det i særlige tilfælde forekomme, at apparatet ikke er kompatibelt med din universalfjernbetjening.
Disken starter ikke, selvom der er trykket på ► (PLAY), eller den stopper straks igen.	• Er disken lagt i med den trykte side fremad? • Kontroller, om disken er beskadiget ved at sætte en anden disk i. Hvis disken er snavset, skal du tørre den forsigtigt af fra midten og ud mod kanten med en blød, tør klud. • DVD: Har DVD'en den rigtige regionskode (2)? • Der er dannet kondensvand – lad apparatet tørre i 1-2 timer.

Pixelfejl på LCD-fjernsyn

Til trods for de mest moderne produktionsmetoder kan det på grund af den yderst komplekse teknik i sjældne tilfælde forekomme, at en eller flere pixel ikke virker.

I aktiv-matrix TFT-skærme med en opløsning på **1920 x 1080** pixel, som hver består af tre underpixel (rød, grøn, blå), anvendes der i alt **ca. 6,2 mio.** styringselementer. På grund af det meget høje antal transistorer og den dermed forbundne yderst komplekse produktionsproces kan det i enkelte tilfælde ske, at en pixel eller enkelte underpixel ikke virker eller styres forkert.

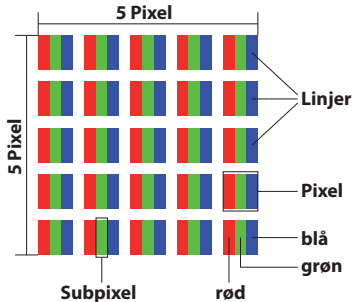

Pixelfejl- klasse	Fejltype 1 konstant lysende pixel	Fejltype 2 konstant sort pixel	Fejltype 3 defekt underpixel	
			lysende	sort
0	0	0	0	0
I	1	1	2 1 0	1 3 5
II	2	2	5 5-n* 0	0 2xn* 10
III	5	15	50 50-n* 0	0 2xn* 100
IV	50	150	500 500-n* 0	0 2xn* 1000

$n^*=1,5$

Det tilladte antal fejl af de ovennævnte typer i hver fejlklasse er baseret på 1 million pixel og skal omregnes svarende til skærmens fysiske konfiguration.

Rengøring

Du kan forlænge LCD-tv'ets levetid ved hjælp af følgende forholdsregler:



Forsigtig!

Fjern altid lysnetstikket og alle forbindelseskabler før rengøring.

- ▶ Der sidder beskyttelsesfilm på højglanspoleringen for at beskytte tv'et mod ridser. Fjern filmen, når du har placeret tv'et korrekt.
- ▶ Hvis højglanspoleringen bliver snavset, skal du først tørre støvet af. Tør derefter forsigtigt af med en rengøringsklud. Hvis du ikke tørrer støvet af først eller tørrer højglanspoleringen af for voldsomt, kan højglanspoleringen blive ridset.
- ▶ Brug ikke opløsningsmidler eller ætsende eller gasformige rengøringsmidler.
- ▶ Rengør skærmen med en blød, fnugfri klud.
- ▶ Sørg for, at der ikke bliver vanddråber tilbage på LCD-tv'et. Vand kan forårsage permanente misfarvninger.
- ▶ Udsæt ikke skærmen for kraftigt sollys eller ultraviolet stråling.
- ▶ Gem emballagen, og brug kun denne emballage ved transport af LCD-tv'et.



Forsigtig!

Skærmkabinettet indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse eller rengøring.

Bortskaffelse



Emballage

Dit apparat er placeret i en emballage for at beskytte det mod transportkader. Emballagen er fremstillet af materialer, der kan bortskaffes på en miljøvenlig måde og afleveres med henblik på korrekt genbrug.



Enheden

Når enheden har nået slutningen af dens levetid, må den under ingen omstændigheder smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg mulighederne for en miljømæssigt korrekt bortskaffelse.



Batterier

Brugte/defekte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet! De skal afleveres på et indsamlingssted for brugte batterier.

Tekniske data/produktdatablad

LCD-tv

MEDION®

Enhedsbetegnelse:	P14082 (MD 21163)
Nominel spænding	220 - 240 V ~ 50 Hz
Skærmstørrelse	58,4 cm (23") LCD; 16:9-display
Effektforbrug	maks. 48 watt
Effektforbrug standby	< 0,5 W
Effektforbrug i slukket tilstand	0 W
Fysisk opløsning	1920 x 1080
Tv-system	PAL, SECAM, B/G, D/K, I, L/L'
Kanaler	VHF (bånd I/III) UHF (BÅND U) HYPERBÅND KABEL-tv (S1-S20) / (S21-S41) DVB-C DVB-T (free to air) DVB-T2
Programpladser:	199 (ATV), 7000 (DTV)
Tilslutninger:	Antennestik 1 x USB-stik 1 x LAN RJ45
Video:	2 x HDMI In med HDCP-dekodning 1 x SCART 1 x VGA (15-ben D-Sub) Composite Video In (adapter 3,5 mm jackstik på cinch) Component In (YUV) (adapter 3,5mm jackstik på cinch)
Audio:	Stereo Audio In for Composite Video/YUV (adapter 3,5 mm jackstik på cinch) Hovedtelefonudgang (3,5mm jackstik) PC Audio In (3,5 mm jackstik)
Udgangseffekt, højttaler	2 x 3 watt effektivværdi
Drev	USB, disk, Common Interface-indgang (CI+)
Kapaciteter:	USB maks. 2 TB (separat strømforsyning kræves evt. for eksterne harddiske)
Understøttede formater via USB	Foto: JPG, PNG Musik: MP3, WMA Film: MPEG 1/2/4, MKV MPEG4, Xvid ³
Understøttede formater via DVD	Foto: JPG Musik: MP3 Film: MPEG 1/2/4, Xvid
Kompatible diskformater:	DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R, CD-RW

³ MPEG er en samlebetegnelse for en række forskellige formater. Det kan ikke garanteres, at alle formater kan afspilles.

**Vær opmærksom på følgende:**

Der findes i dag mange og delvist ikke-standardiserede optagelsesformater for cd'er og metoder til kopibeskyttelse samt forskellige typer tomme CD-R- og CD-RW-diske. Derfor kan der i enkelte tilfælde forekomme indlæsningsfejl eller -forsinkelser. Dette er ikke en fejl ved enheden.

Tilladt omgivelsestemperatur	+5 ° - +35 °
Tilladt relativ luftfugtighed	20 % - 85 %
Mål uden fod (B x H x D)	ca. 577 x 385 x 57 mm
Mål med fod (B x H x D)	ca. 577 x 410 x 160 mm
Vægt uden fod	ca. 5,1 kg
Vægt med fod	ca. 5,3 kg

Fjernbetjening

Overførselstype	Infrarød
LED-klasse	1
Batteritype	2 x 1,5V AAA





ENERG
енергия · ενεργεια



MEDION® P14082 (MD 21163)
MSN 30014760



B

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI



31
Watt

45
kWh/annum

58,4
cm



23
inch

2010/1062 - 2011

MEDION®

DK

Medion Nordic A/S
Naverland 29A
2600 Glostrup
Danmark

Hotline: (+45) 70212020
Fax: (+45) 70212029

E-Mail: service-denmark@medion.com

www.medion.dk