

# MEDION®

Bedienungsanleitung  
Mode d'emploi



**108 cm (43") LCD-LED-Backlight TV**

MEDION® LIFE® X17043 (MD 31034)

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Hinweise zu dieser Anleitung</b> .....	<b>3</b>
1.1. In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter.....	3
1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	3
1.3. Full HD.....	4
1.4. Lieferumfang.....	4
<b>2. Sicherheitshinweise</b> .....	<b>5</b>
2.1. Betriebssicherheit.....	5
2.2. Aufstellungsort.....	6
2.3. Reparatur.....	6
2.4. Umgebungstemperatur.....	7
2.5. Sicherheit beim Anschließen.....	7
2.6. Umgang mit Batterien.....	8
2.7. Hinweise zur Konformität.....	9
<b>3. Geräteübersicht</b> .....	<b>10</b>
3.1. Vorderseite.....	10
3.2. Rückseite und rechte Seite.....	11
3.3. Fernbedienung.....	12
<b>4. Inbetriebnahme</b> .....	<b>14</b>
4.1. Auspacken.....	14
4.2. Montage.....	14
4.3. Batterien in die Fernbedienung einlegen.....	15
4.4. Antenne anschließen.....	15
4.5. Stromversorgung anschließen.....	15
4.6. Smart-TV ein- und ausschalten.....	15
4.7. Sendersuche nach dem ersten Einschalten.....	16
<b>5. Bedienung</b> .....	<b>20</b>
5.1. Programmauswahl.....	20
5.2. Toneinstellungen.....	20
5.3. Bildeinstellungen.....	20
5.4. Infos anzeigen lassen.....	21
5.5. Favoritenlisten öffnen.....	21
5.6. Quelle wählen.....	22
5.7. Wireless Display.....	22
<b>6. Videotext</b> .....	<b>23</b>
6.1. Die Bedienung des Videotexts.....	23
<b>7. Geräte anschließen</b> .....	<b>24</b>
7.1. Kopfhörer anschließen.....	24
7.2. Digitaler Verstärker über optischen Anschluss.....	24
7.3. Soundbar/Surround-Anlage anschließen.....	24
7.4. DVD/Blu-Ray Player anschließen.....	25
7.5. Videorekorder anschließen.....	25
7.6. DVD-Rekorder anschließen.....	25
7.7. Receiver (SAT, DVB-T, Decoder etc.) anschließen.....	26
7.8. DVD-/Videorekorder und SAT-Receiver anschließen.....	26
7.9. Camcorder anschließen.....	26
7.10. Gerät mit HDMI- oder DVI-Ausgang.....	27
7.11. PC anschließen.....	27
7.12. Netzwerk anschließen.....	27
<b>8. Über das OSD-Menü</b> .....	<b>28</b>
8.1. Im Menü navigieren.....	28
8.2. Menüsystem im Detail.....	29
<b>9. EPG - Programm-Guide</b> .....	<b>48</b>
<b>10. Medienportal</b> .....	<b>49</b>
10.1. Mediathek.....	50
<b>11. HbbTV-System</b> .....	<b>50</b>
<b>12. Internet</b> .....	<b>50</b>
<b>13. MEDION® Life Remote App</b> .....	<b>51</b>
<b>14. Datenschutz MEDION® Smart TV</b> .....	<b>51</b>
<b>15. Problembehebung</b> .....	<b>52</b>
15.1. Benötigen Sie weitere Unterstützung?.....	53

---

15.2. Pixelfehler bei Smart-TVs.....	54
15.3. Reinigung.....	55
<b>16. Entsorgung .....</b>	<b>55</b>
<b>17. Technische Daten.....</b>	<b>56</b>
17.1. Produktdatenblatt.....	58
<b>18. Impressum .....</b>	<b>59</b>
<b>19. Index.....</b>	<b>60</b>

# 1. Hinweise zu dieser Anleitung



## HINWEIS!

Lesen Sie unbedingt diese Anleitung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Smart-TVs. Halten Sie diese Anleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Smart-TVs. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Smart-TVs dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

## 1.1. In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter

	<p><b>GEFAHR!</b> <i>Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!</i></p> <p><b>WARNUNG!</b> <i>Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!</i></p> <p><b>VORSICHT!</b> <i>Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!</i></p>
	<p><b>ACHTUNG</b> <i>Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!</i></p>
	<p><b>HINWEIS!</b> Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!</p>
	<p><b>HINWEIS!</b> Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!</p>
	<p><b>WARNUNG!</b> <i>Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!</i></p>
	<p><b>WARNUNG!</b> <i>Warnung vor Gefahr durch hohe Lautstärke!</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<p>Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶</li> </ul>	<p>Auszuführende Handlungsanweisung</p>

## 1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät dient zum Empfang und zur Wiedergabe von Fernsehprogrammen. Die unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten ermöglichen eine zusätzliche Erweiterung der Empfangs- und Wiedergabequellen (Receiver, DVD-Player, DVD-Recorder, Videorecorder, PC etc.). Ihr Gerät bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten der Nutzung.
- Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt.
- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Dieses Gerät ist nicht als Datenmonitor für Büroarbeitsplätze geeignet.

---

### 1.3. Full HD

Ihr Smart-TV ist mit dem Merkmal „Full HD“ ausgestattet. Das bedeutet, dass er grundsätzlich hochauflösende Fernsehprogramme (HDTV) wiedergeben kann.

Voraussetzung ist, dass ein HDTV-Signal vorliegt.



### 1.4. Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.



**GEFAHR!**

**Erstickungsgefahr!**

Verpackungsfolien können verschluckt oder unsachgemäß benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kindern fern.

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- Smart-TV
- Fernbedienung (RC1208) inkl. 2 Batterien Typ LR03 (AAA) 1,5V
- AV-Adapter
- Standfüße inkl. Befestigungsschrauben
- Dokumentation

## 2. Sicherheitshinweise

### 2.1. Betriebssicherheit

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



#### **GEFAHR!**

##### **Erstickungsgefahr!**

Verpackungsfolien können verschluckt oder unsachgemäß benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kindern fern.



#### **GEFAHR!**

##### **Stromschlaggefahr!**

Gefahr eines elektrischen Schlages, Kurzschluss- und Brandgefahr!

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Smart-TVs und führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des Smart-TVs ein.



#### **WARNUNG!**

##### **Überhitzung! Brandgefahr!**

Überhitzung kann Beschädigungen des Smart-TVs und Brandgefahr zur Folge haben!

- Schlitze und Öffnungen des TV-Geräts dienen der Belüftung. Decken Sie diese Öffnungen nicht, z. B. mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen etc., ab.
- Üben Sie keinen Druck auf das Display aus. Es besteht die Gefahr, dass der Bildschirm bricht.
- Die Fernbedienung besitzt eine Infrarot-Diode der Klasse 1. Betrachten Sie die LED nicht mit optischen Geräten.



#### **VORSICHT!**

##### **Verletzungsgefahr!**

Bei gebrochenem Display besteht Verletzungsgefahr!

- Packen Sie mit Schutzhandschuhen die geborstenen Teile ein.
- Waschen Sie anschließend Ihre Hände mit Seife, da nicht auszuschließen ist, dass Chemikalien austreten können.
- Senden Sie die Bruchteile zur fachgerechten Entsorgung an Ihr Service Center.
- Berühren Sie nicht das Display mit den Fingern oder mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.

---

Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn:

- das Netzkabel angeschmort oder beschädigt ist
- Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist
- das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert
- das Gerät gestürzt, oder das Gehäuse beschädigt ist
- Rauch aus dem Gerät aufsteigt

## 2.2. Aufstellungsort

- Neue Geräte können in den ersten Betriebsstunden einen typischen, unvermeidlichen aber völlig ungefährlichen Geruch abgeben, der im Laufe der Zeit immer mehr abnimmt. Um der Geruchsbildung entgegenzuwirken, empfehlen wir Ihnen, den Raum regelmäßig zu lüften. Wir haben bei der Entwicklung dieses Produktes Sorge dafür getragen, dass geltende Grenzwerte deutlich unterschritten werden.
- Halten Sie Ihren Smart-TV und alle angeschlossenen Geräte von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen oder zur Beschädigung des Smart-TVs führen.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nicht im Freien, da äußere Einflüsse wie Regen, Schnee etc. das Gerät beschädigen könnten.
- Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf oder in die Nähe des Gerätes. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.



### **GEFAHR!**

#### **Beschädigungsgefahr!**

Bei Kerzen und anderen offenen Flammen besteht Verletzungsgefahr.

- Halten Sie Kerzen und andere offene Flammen zu jeder Zeit von diesem Produkt fern, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Achten Sie auf genügend große Abstände in der Schrankwand. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm rund um das Gerät zur ausreichenden Belüftung ein.
- Vermeiden Sie Blendwirkungen, Spiegelungen und zu starke Hell-Dunkel-Kontraste, um Ihre Augen zu schonen.
- Der optimale Betrachtungsabstand beträgt 3 mal die Bildschirmdiagonale.



### **GEFAHR!**

#### **Verletzungsgefahr!**

TV-Geräte, die nicht stabil aufgestellt werden, können umstürzen und zu ernsthaften Verletzungen führen.

- Betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Smart-TVs zu vermeiden.

Viele Verletzungen, speziell bei Kindern, können vermieden werden, indem folgende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

- 
- Benutzen Sie nur Möbel, die einen sicheren Gebrauch des TV-Gerätes gewährleisten.
  - Achten Sie darauf, dass das TV-Gerät nicht über die Kanten des Möbels hinausragt.
  - Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf höhere oder hohe Möbel, wie z. B. Hängeschränke oder Regale, ohne beides, Möbel und TV-Gerät, sicher und stabil zu befestigen.
  - Legen Sie keine Decken oder Ähnliches unter das TV-Gerät, um einen sicheren Stand zu gewährleisten.
  - Weisen Sie Kinder auf die Gefahren hin, die durch das Klettern auf Möbel bestehen, wenn Sie versuchen das TV-Gerät oder dessen Bedienelemente zu gelangen.

Wenn Sie Ihr TV-Gerät einlagern oder umsetzen, beachten Sie ebenfalls die oben genannten Sicherheitshinweise.

### 2.3. Reparatur

- Überlassen Sie die Reparatur Ihres Smart-TVs ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.
- Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich ausschließlich an unsere autorisierten Servicepartner.
- Stellen Sie sicher, dass bei Ersatzteilen nur die vom Hersteller angegebenen benutzt werden. Die Benutzung von unpassenden Ersatzteilen kann zur Beschädigung des Gerätes führen.

### 2.4. Umgebungstemperatur

- Das Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur von +5 °C bis +35 °C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 % - 85 % (nicht kondensierend) betrieben werden.
- Im ausgeschalteten Zustand kann der Smart-TV bei -20 °C bis +60 °C gelagert werden.
- Wahren Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (Fernsehgerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie während eines Unwetters oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird den Stecker aus der Steckdose und das Antennenkabel aus der Antennenbuchse.



#### **GEFAHR!**

#### **Beschädigungsgefahr!**

Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Smart-TVs kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.

- Warten Sie nach einem Transport des Smart-TVs solange mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat.



---

## 2.5. Sicherheit beim Anschließen

### 2.5.1. Stromversorgung

- Auch bei ausgeschaltetem Netzschalter sind Teile des Gerätes unter Spannung. Um die Stromversorgung zu Ihrem Smart-TV zu unterbrechen oder das Gerät gänzlich von Spannung frei zu schalten, trennen Sie das Gerät vollständig vom Netz.



#### **GEFAHR!**

#### **Stromschlaggefahr!**

Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Geräts. Es enthält keine zu wartenden Teile.
- Betreiben Sie den Smart-TV nur an geerdeten Steckdosen mit 220 - 240 V ~ 50 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellort nicht sicher sind, fragen Sie bei Ihrem Energieversorger nach.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Smart-TVs befinden und leicht erreichbar sein.
- Um die Stromversorgung zu Ihrem Bildschirm zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wir empfehlen zur zusätzlichen Sicherheit die Verwendung eines Überspannungsschutzes, um Ihren Smart-TV vor Beschädigung durch Spannungsspitzen oder Blitzschlag aus dem Stromnetz zu schützen.
- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.

## 2.6. Umgang mit Batterien



#### **WARNUNG!**

#### **Explosionsgefahr!**

Batterien können brennbare Stoffe enthalten und auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren.

- Vermeiden Sie unsachgemäße Behandlung, um Schäden für Ihr Gerät und Ihre Gesundheit zu vermeiden.

Befolgen Sie unbedingt folgende Hinweise:

- Halten Sie Kinder von Batterien fern.  
Sollten Batterien verschluckt worden sein, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Laden Sie Batterien niemals auf (es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben).
- Entladen Sie die Batterien niemals durch hohe Leistungsabgabe.
- Schließen Sie die Batterien niemals kurz.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus!
- Zerlegen oder verformen Sie die Batterien nicht.  
Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

- 
- Vermeiden Sie starke Stöße und Erschütterungen.
  - Vertauschen Sie niemals die Polarität.
  - Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
  - Vermischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs. Dies könnte bei Ihrem Gerät zu Fehlfunktionen führen. Darüber hinaus würde sich die schwächere Batterie zu stark entladen.
  - Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät.
  - Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
  - Ersetzen Sie alle verbrauchten Batterien in einem Gerät gleichzeitig mit neuen Batterien des gleichen Typs.
  - Isolieren Sie die Kontakte der Batterien mit einem Klebestreifen, wenn Sie Batterien lagern oder entsorgen wollen.
  - Bei Bedarf reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen.

## 2.7. Hinweise zur Konformität

Der Smart-TV erfüllt die Anforderungen der elektromagnetischen Kompatibilität und elektrischen Sicherheit.

Ihr Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Richtlinie für Niederspannungsgeräte 2006/95/EG und der Richtlinie 2011/65/EU (Rohs 2).

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG (Verordnung 642/2009).

Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG.


Bedingt durch den 5 GHz-Frequenzbereich der eingebauten Wireless LAN Lösung ist der Gebrauch in allen EU-Ländern nur innerhalb von Gebäuden gestattet.



---


### 3. Geräteübersicht

#### 3.1. Vorderseite

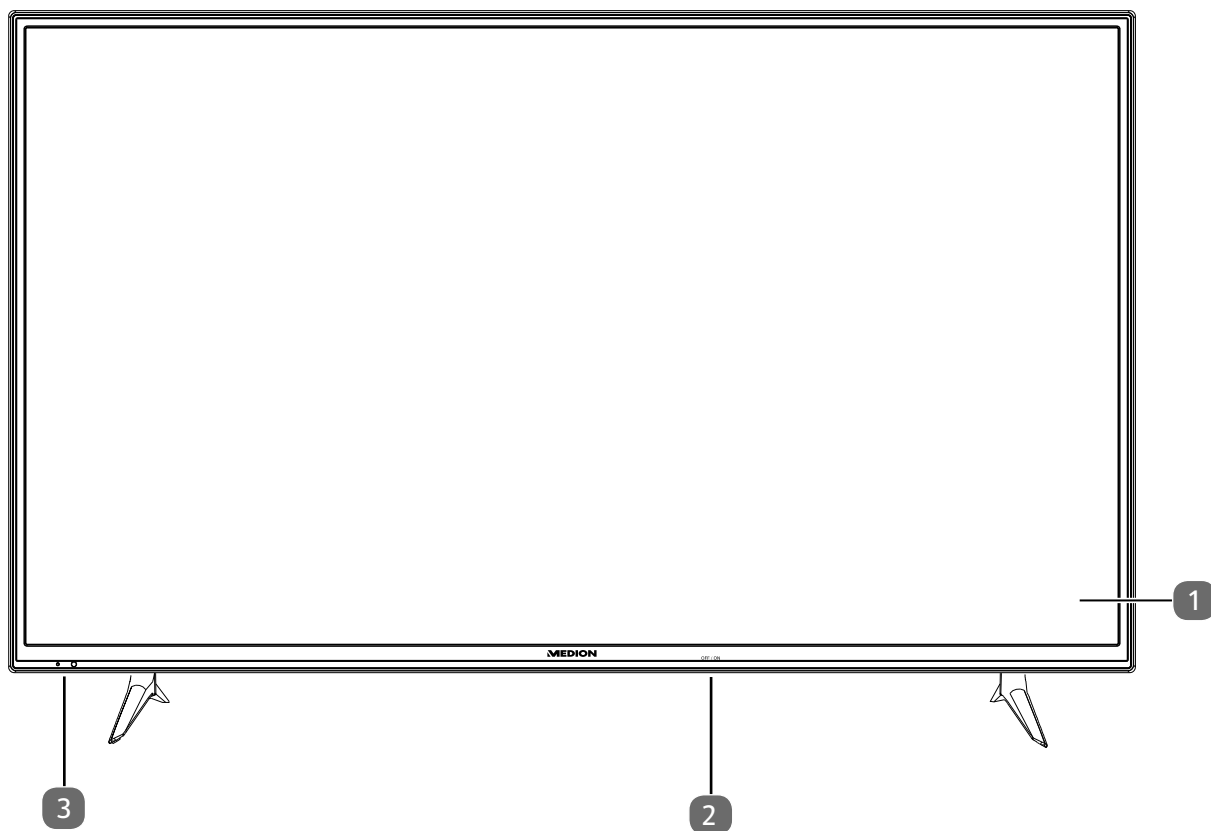

- 1) **Bildschirm**
- 2) **Netzschalter**
- 3) **Infrarot-Sensor:** Empfangsfeld für die Infrarot-Signale der Fernbedienung.  
**Betriebsanzeige:** leuchtet blau auf, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

## 3.2. Rückseite und rechte Seite

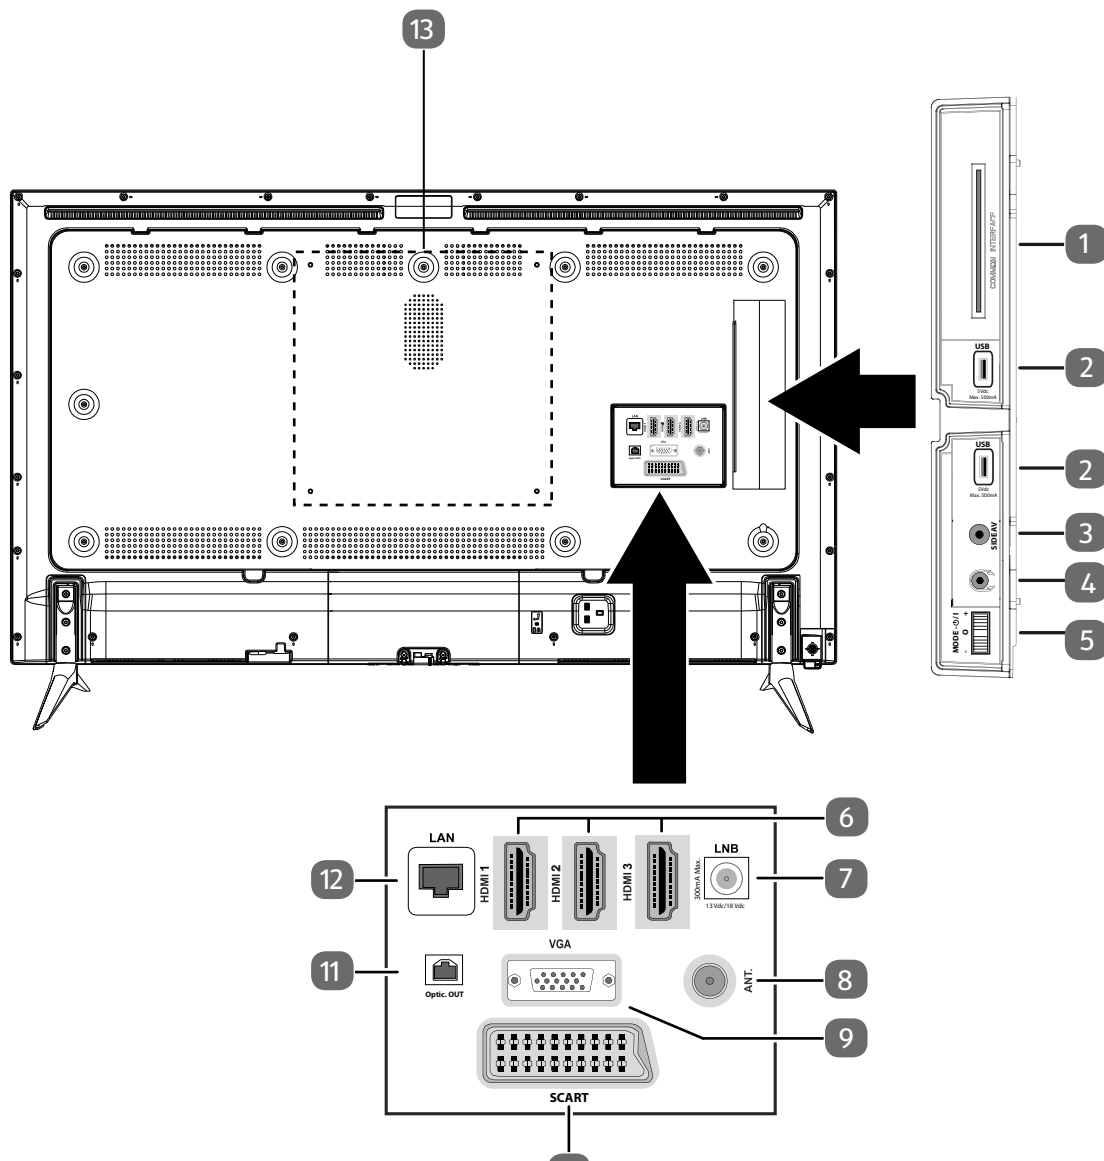


- 1) **COMMON INTERFACE (CI+):** Einschubfach zur Nutzung von Pay-TV-Karten
- 2) **USB (5V  $\overline{=}$ , 500 mA max.):** USB-Anschluss für Medienwiedergabe
- 3) **SIDE AV:** Audio/Video-Eingang (gelb): Zum Anschluss eines Geräts über AV-Adapter 3,5 mm Klinke > 3 x Cinch
- 4) Zum Anschluss eines Kopfhörers mit 3,5-mm-Klinke
- 5) **MODE:** Multifunktionschalter für Kanalumschaltung, Eingangsquellenwahl oder Lautstärkeeinstellung. Durch Kippen nach oben (+) bzw. unten (-) werden die Einstellungen vorgenommen. Durch kurzes Drücken des Schalters wird innerhalb der Funktionen gewechselt. Langes Drücken schaltet das Gerät in den Standby-Modus bzw. in den Betriebsmodus.
- 6) **HDMI 1-3:** HDMI-Anschluss für Geräte mit HDMI-Ausgang (HDMI 1 kann für CEC/ARC genutzt werden)
- 7) **LNB (13 Vdc/18 Vdc, 300mA Max.)** Zum Anschluss der Antenne (Satellit)
- 8) **ANT.:** Zum Anschluss der Antenne (analog, DVB-T oder DVB-C)
- 9) **VGA:** VGA Anschluss zum Anschluss eines PCs/eines YUV-Adapters
- 10) **SCART:** SCART-Buchse
- 11) **Optic. OUT:** Digitaler Audio-Ausgang (optisch)
- 12) **LAN:** Netzwerkanschluss zur Verbindung mit dem Internet
- 13) Befestigungslöcher für eine Wandhalterung (Lochabstand 200 x 200 mm).





### HINWEIS!

Achten Sie bei der Montage darauf, dass Schrauben der Größe M6 verwendet werden. Die Länge der Schraube ergibt sich aus der Dicke der Wandhalterung zuzüglich 13 mm.
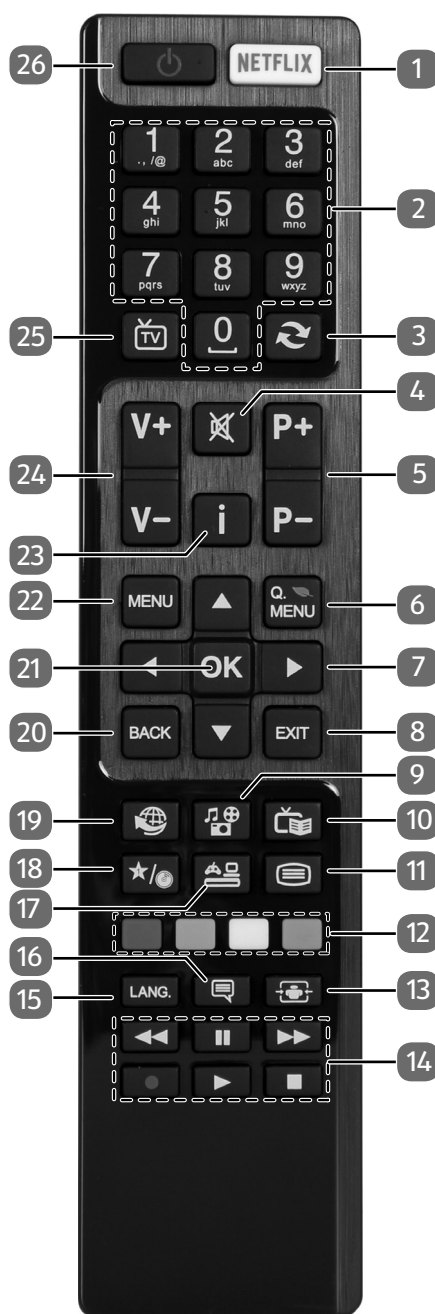
### 3.3. Fernbedienung



- 1) **NETFLIX**: Netflix-Portal aufrufen
- 2) Zifferntasten:  
TV: Programmwahl, Videotext: Seitenwahl
- 3) **↻ (SWAP)**: Vorheriges Fernsehprogramm einstellen
- 4) **🔇**: Stummschalten
- 5) **P-/+**: Programmwahltasten  
TV: nächste (+) / vorherige (-) Programm auswählen; Videotext: nächste (+) / vorherige (-) Seite auswählen
- 6) **Q. MENU**: Aufrufen des Quick Menüs (**OPTIONSMENÜ**) zur schnellen Bearbeitung grundlegender Optionen
- 7) Richtungstaste **▲**: Im Menü nach oben  
Digital-TV: Infoleiste des aktuellen Programms auswählen, Videotext: die nächste Seite auswählen;  
Richtungstaste **▼**: Im Menü nach unten,  
Digital-TV: Infoleiste des aktuellen Programms auswählen, Videotext: die vorherige Seite auswählen;  
Richtungstaste **◀**: Im Menü nach links  
Videotext: Unterseite aufrufen;  
Richtungstaste **▶**: Im Menü nach rechts  
Videotext: Unterseite aufrufen
- 8) **EXIT**: Menü verlassen

- 9)  (**MEDIA**): Aufruf des Medienbrowsers
- 10)  (**EPG**): Digital-TV: elektronisches TV-Programm aufrufen
- 11) : Videotext einschalten  
2 x drücken = transparent stellen  
3 x drücken = schließen
- 12) **ROTE TASTE**: Für Teletext oder Menüs  
**GRÜNE TASTE**: Für Teletext oder Menüs  
**GELBE TASTE**: Für Teletext oder Menüs  
**BLAUE TASTE**: Für Teletext oder Menüs
- 13)  (**SIZE**): Bildformat auswählen
- 14) Medientasten  
◀◀: Schneller Rücklauf;  
▶▶: Schneller Vorlauf;  
●: Aufnahme starten (PVR);  
■: Wiedergabe stoppen;  
▶: Wiedergabe starten;  
||: Wiedergabe unterbrechen;  
▶▶: Keine Funktion;  
◀◀: Keine Funktion
- 15) **LANG.**: Analog-TV: Stereo/Mono;  
Digital-TV: Audiosprache auswählen (sofern verfügbar)
- 16)  (**SUBTITLE**): Untertitel an/aus (sofern verfügbar)
- 17)  (**SOURCE**): Eingangssignal angeschlossener Geräte anwählen
- 18) ★/●: Umschalten zwischen DVB-T, DVB-C und DVB-S Sendungen /Multifunktionstaste für Programmplatz oder Eingangsquelle
- 19) : Internet-Taste
- 20) **BACK**: In Menüs einen Schritt zurück
- 21) **OK**: In bestimmten Menüs Auswahl bestätigen
- 22) **MENU**: Menü öffnen und schließen
- 23) **I (INFO)**: Digital-TV: Anzeigen von Informationen (z. B. aktuelle Programmnummer);
- 24) **V-/+**: Lautstärke erhöhen (+) oder verringern (-).
- 25) : Aufrufen von Informationen zu senderspezifischen Tastenfunktionen.
- 26) : Smart-TV ein-/ausschalten (Standby-Modus ein-/ausschalten)

### 3.3.1. Änderungen der Tastenfunktionen ★/●

Die Taste ★/● kann beliebig programmiert werden (Programmplatz oder Eingangsquelle).

- ▶ Wählen Sie zuerst die gewünschte Funktion aus und halten danach die ★/● Taste für 5 Sekunden gedrückt, bis „**MEIN SCHALTER WURDE GESETZT**“ erscheint. Dies bestätigt die neue Programmierung.



#### HINWEIS!

Nach jeder **ERSTINSTALLATION** wird die persönliche Tastenprogrammierung gelöscht und in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

---

## 4. Inbetriebnahme



### HINWEIS!

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte unbedingt das Kapitel „Sicherheitshinweise“.

### 4.1. Auspacken

- Wählen Sie vor dem Auspacken einen geeigneten Platz zum Aufstellen.
- Öffnen Sie den Karton sehr vorsichtig, um eine mögliche Beschädigung des Gerätes zu verhindern. Dies kann passieren, wenn zum Öffnen ein Messer mit einer langen Klinge verwendet wird.
- In der Verpackung befinden sich verschiedene Kleinteile (Batterien, u. a.). Halten Sie diese von Kindern fern, es besteht Verschluckungsgefahr.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial bitte gut auf und benutzen Sie ausschließlich dieses, um den Fernseher zu transportieren.



### GEFAHR!


#### Erstickungsgefahr!

Verpackungsfolien können verschluckt oder unsachgemäß benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kindern fern.

### 4.2. Montage

Befestigen Sie den Fuß wie in der Zeichnung abgebildet. Führen Sie diesen Schritt vor dem Anschluss des Smart-TVs durch.

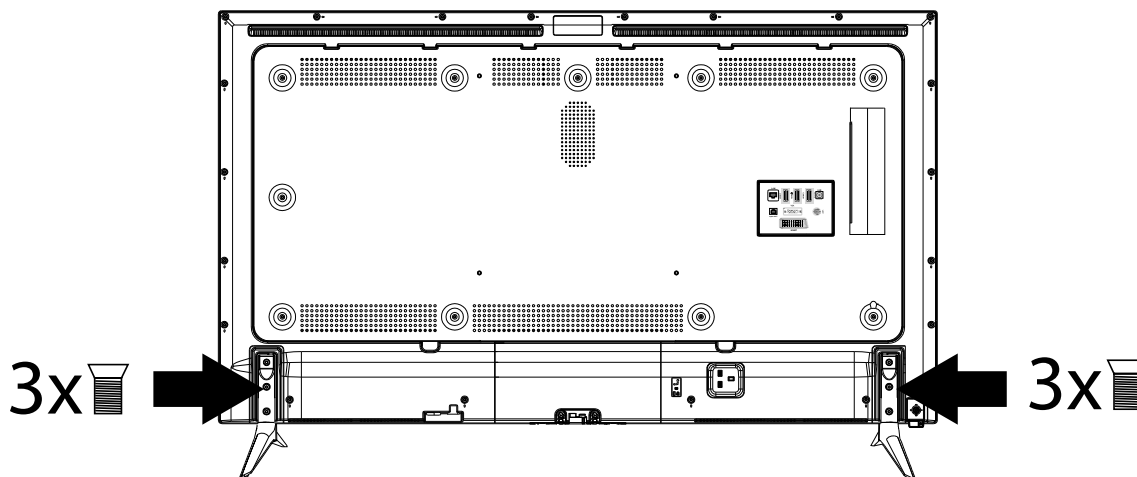

### 4.3. Batterien in die Fernbedienung einlegen

- ▶ Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
- ▶ Legen Sie zwei Batterien vom Typ LR03 / AAA/ 1,5V in das Batteriefach der Fernbedienung ein. Beachten Sie dabei die Polung der Batterien (im Batteriefachboden markiert).
- ▶ Schließen Sie das Batteriefach.



#### **WARNUNG!**

#### **Beschädigungsgefahr!**

Die Fernbedienung könnte durch auslaufende Batterien beschädigt werden, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen!

- Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

### 4.4. Antenne anschließen

Ihr Smart-TV unterstützt unterschiedliche Antennensignale.

An den Anschluss mit der Bezeichnung **ANT.** können Sie folgende Bildsignale einspeisen:

- über Analog Kabel / eine Analoge Hausantenne,
- über eine DVB-T<sup>1</sup> Antenne oder
- über einen DVB-C<sup>1</sup> Anschluss (digitaler Kabelanschluss)
- ▶ Stecken Sie ein Antennenkabel entweder von der Hausantenne / vom analogen Kabelanschluss, von der DVB-T Antenne oder vom DVB-C Anschluss in den Antennenanschluss am Smart-TV.

An den Anschluss mit der Bezeichnung **LNB** haben Sie zusätzlich noch die Möglichkeit eine digitale Satellitenanlage anzuschließen.

- ▶ Schrauben Sie den F-Stecker eines Koaxialantennenkabels an den Anschluss am Smart-TV fest.





#### **HINWEIS!**

Um verschlüsselte/kostenpflichtige Programme empfangen zu können, ist der Einsatz eines CI-Moduls und einer entsprechenden Karte erforderlich. Setzen Sie dazu ein CI-Modul (im Fachhandel erhältlich) in den dafür vorgesehenen Schacht an der linken Geräteseite ein (**Common Interface**). In das CI-Modul stecken Sie anschließend die Karte Ihres Anbieters.

### 4.5. Stromversorgung anschließen

- ▶ Verbinden Sie den Netzstecker am Gerät mit einer gut erreichbaren Netzsteckdose 220 - 240 V ~ 50 Hz.

### 4.6. Smart-TV ein- und ausschalten

- ▶ Stellen Sie den Netzschalter auf der rechten unteren Seite des Geräts auf **ON**. Das Gerät geht in den Standby-Modus und die Anzeige an der Vorderseite leuchtet auf.
- ▶ Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie
  - an der Fernbedienung: die Standby/Ein-Taste , eine Zifferntaste oder eine der **P-/+** Tasten;
  - am Gerät: der Multifunktionstaster **MODE**.
- ▶ Mit der Standby/Ein-Taste  der Fernbedienung schalten Sie das Gerät wieder in den Standby-Modus. Das Gerät wird zwar ausgeschaltet, aber es wird weiterhin Strom verbraucht.



#### **HINWEIS!**


Bei fehlendem Eingangssignal schaltet das Gerät nach fünf Minuten automatisch in den Standby-Modus. Auf dem Bildschirm wird bis dahin ein Countdown-Timer eingeblendet. Diese Funktion steht nicht bei allen Quellen zur Verfügung.

<sup>1</sup> Dieser Service muss in Ihrer Region verfügbar sein.



## 4.7. Sendersuche nach dem ersten Einschalten

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie durch die **ERSTE INSTALLATION** geführt.

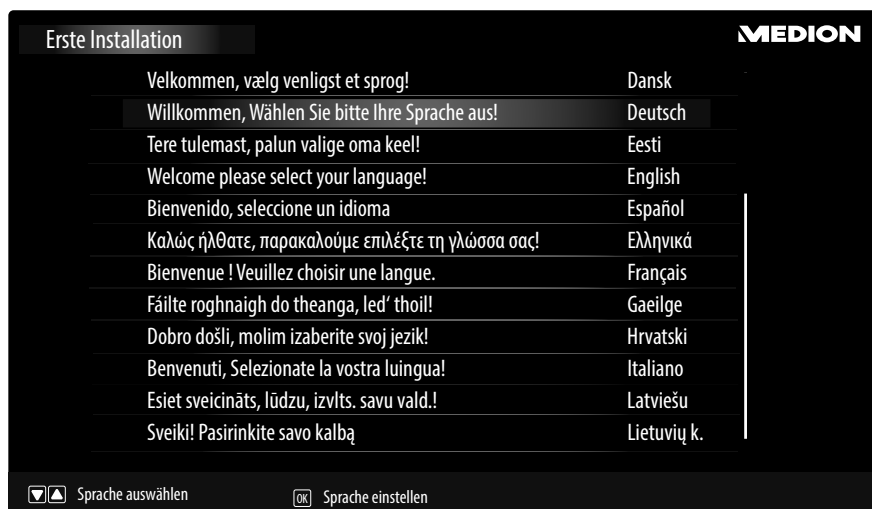


- ▶ Über die Richtungstasten  $\blacktriangledown$   $\blacktriangleup$  können Sie im Menü nach oben oder unten springen und die gewünschte Sprache wählen.


Nachdem Sie die Auswahl der Sprache mit **OK** bestätigt haben, startet die Erstinstallation.



- ▶ Wählen Sie dann mit  $\blacktriangleleft$   $\blacktriangleright$  das gewünschte Land. Die Ländereinstellung hat Einfluss auf die Reihenfolge, in der die Programme gespeichert werden. Außerdem sind für die einzelnen Länder die übrigen Optionen voreingestellt.
- ▶ Falls Sie auch die Voreinstellung für die Videotextsprache ändern möchten, wählen Sie mit der Richtungstaste  $\blacktriangledown$  den Eintrag **TELETEXT SPRACHE** an und wählen Sie mit den Richtungstasten  $\blacktriangleleft$   $\blacktriangleright$  den gewünschten Sprachraum  $\blacktriangleleft$   $\blacktriangleright$  **WEST, OST, KYRILLISCH, TÜRKISCH/GRIECHISCH** oder **ARABISCH**.
- ▶ Wenn Sie auch nach verschlüsselten Kanälen suchen möchten, stellen Sie die Option auf **EIN**.
- ▶ Wählen Sie nun mit den Richtungstasten  $\blacktriangleleft$   $\blacktriangleright$  die bevorzugte Empfangsart **ANTENNE DIGITAL, KABEL DIGITAL, SATELLIT** oder **ANTENNE & KABEL ANALOG**. In den unterhalb gelegenen Optionen wird diese Empfangsart daraufhin auf **EIN** geschaltet. Die bevorzugte Empfangsart wird nach Beendigung des Kanalsuchlaufs aktiviert.
- ▶ Wenn Sie noch weitere Empfangsarten aktivieren wollen, wählen Sie mit den Richtungstasten  $\blacktriangledown$   $\blacktriangleup$  die Empfangsart **ANTENNE DIGITAL, KABEL DIGITAL, SATELLIT** oder **ANALOG** und wählen Sie mit  $\blacktriangleleft$   $\blacktriangleright$  bei den gewünschten Empfangsarten den Eintrag **EIN**.
- ▶ Drücken Sie anschließend auf **OK**, um fortzufahren.


## 4.7.1. Netzwerk/ Internet-Einstellungen

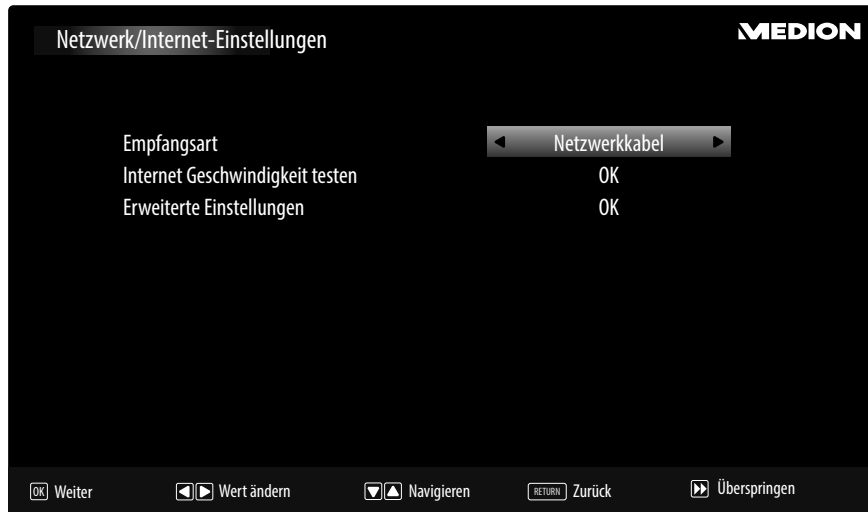

Netzwerk-Einstellungen	
<b>EMPFANGSART</b>	Wählen Sie hier den Netzwerk-Typ <b>WLAN</b> oder <b>NETZWERKKABEL</b> . Nach der Auswahl mit den Richtungstasten ◀ ▶ und Bestätigen mit der Taste <b>OK</b> erscheint eine Übersicht aller verfügbarer Netzwerke. Treffen Sie eine Auswahl und bestätigen Sie mit der Taste <b>OK</b> . Sollte für ein Netzwerk ein Passwort erforderlich sein, erscheint daraufhin eine virtuelle Tastatur, wo sie dieses mit Hilfe der Richtungstasten ◀ ▶ ▲ ▼ und und der Taste <b>OK</b> eingeben können. Nach Eingabe des Passworts wählen Sie auf der Tastatur <b>OK</b> und bestätigen Sie mit der Taste <b>OK</b> .
<b>WPS SCHNELL-VERBINDUNG</b> (nur bei WLAN)	Diese Option ermöglicht eine WPS Schnellverbindung über ein kabelloses Netzwerk (WLAN). Halten Sie die WPS-Taste an Ihrem Router gedrückt und bestätigen Sie bei dieser Option <b>OK</b> mit der Taste <b>OK</b> . Daraufhin wird die WPS-Verbindung hergestellt.
<b>INTERNET GESCHWINDIGKEIT TESTEN</b>	Drücken Sie die Taste <b>OK</b> , um die Geschwindigkeit der Inetrnetverbindung zu prüfen
<b>ERWEITERTE EINSTELLUNGEN</b>	Drücken Sie die Taste <b>OK</b> , um weitere Optionen zur Netzwerk-Konfiguration aufzurufen
<b>IP KONFIGURATION</b>	Wählen Sie hier die Einstellung <b>AUTOMATISCHE IP-ADRESSE</b> oder <b>MANUELLE IP-ADRESSE</b> . Haben Sie <b>MANUELLE IP-ADRESSE</b> angewählt, erscheinen drei weitere Zeilen, in denen Sie die Daten für <b>IP-ADRESSE</b> , <b>SUBNETZ MASKE</b> und <b>STANDARD GATEWAY</b> manuell mit Hilfe der Richtungstasten ◀ ▶ und der Zifferntasten eingeben können.
<b>IP KONFIGURATION</b>	Wählen Sie hier zwischen <b>DYNAMISCHE DNS</b> oder <b>MANUELLE DNS</b> . Haben Sie <b>MANUELLE DNS</b> angewählt, erscheinen zwei weitere Zeilen, in denen Sie die Daten für <b>DNS-SERVER 1</b> und <b>DNS-SERVER 2</b> manuell mit Hilfe der Richtungstasten ◀ ▶ und der Zifferntasten eingeben können.
	<b>HINWEIS!</b> Eine bestehende Netzwerkverbindung kann durch Betätigen der <b>roten Taste</b> wieder getrennt werden.

- ▶ Wählen Sie nun wieder die Option **EMPFANGSART** mit den Richtungstasten ◀ ▶ und drücken Sie auf **OK**, um fortzufahren.

## 4.7.2. Kabel

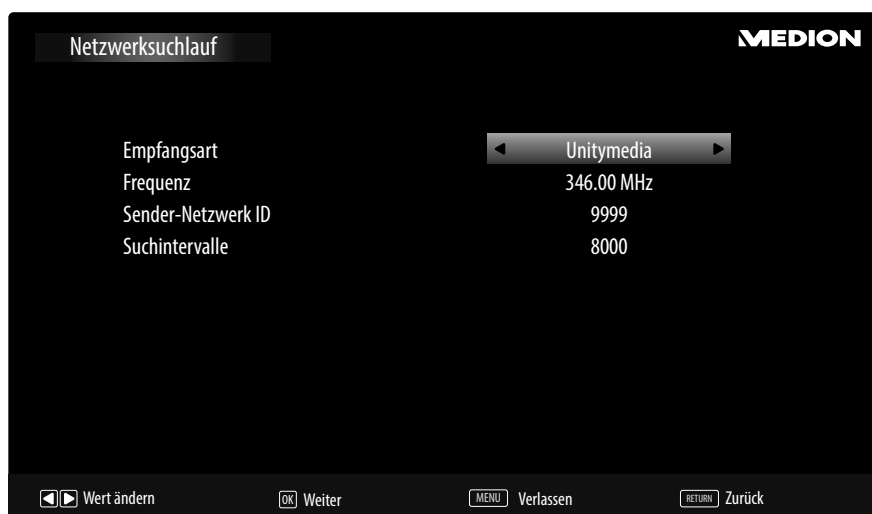


Sollten Sie zuvor die Empfangsart **KABEL** aktiviert haben, können Sie nun noch Einstellungen zum Netzwerksuchlauf vornehmen. Wenn es notwendig sein sollte, können Sie hier die **EMPFANGSART**, die **FREQUENZ**, die **SENDER-NETZWERK ID** und die **SUCHINTERVALLE** entsprechend anpassen.

## 4.7.3. Satellit



Sollten Sie zuvor die Empfangsart **SATELLIT** aktiviert haben, können Sie nun noch Einstellungen zum Antennentyp vornehmen:

- ▶ Um den Antennentyp einzustellen, wählen Sie zwischen einem der nachstehenden Antennentypen:
  - **DIREKT**: Wenn Sie einen Einzelreceiver und eine Satellitenantenne haben, wählen Sie diesen Antennentyp. Drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie anschließend den gewünschten Satelliten aus (hier können Sie mit der **blauen Taste** auch die Transponderliste aufrufen). Drücken Sie anschließend nochmals die Taste **OK**, um den Suchlauf zu starten. Entscheiden Sie anschließend, ob die Programmliste geladen werden soll oder nicht.
  - **EINKABELLÖSUNG**: Wenn Sie mehrere Receiver und ein Einkabelsystem haben, wählen Sie diesen Antennentyp. Drücken Sie die Taste **OK** und nehmen Sie alle notwendigen Einstellungen zu **SATELLITENPOSITION 1/2**, **BENUTZER-BAND** und **BANDFREQUENZ** vor (hier können Sie mit der **blauen Taste** auch die Transponderliste aufrufen). Drücken Sie anschließend nochmals die Taste **OK**, um den Suchlauf zu starten. Entscheiden Sie anschließend, ob die Programmliste geladen werden soll oder nicht.
  - **DISEQC-SCHALTER**: Wenn Sie mehrere Satellitenantennen und einen DiSEqC-Schalter haben, wählen Sie diesen Antennentyp. Drücken Sie die Taste **OK** und aktivieren Sie die gewünschten **DISEQC-Schalter 1 - 4** (hier können Sie mit der **blauen Taste** auch die entsprechenden Transponderlisten aufrufen). Drücken Sie anschließend nochmals die Taste **OK**, um den Suchlauf zu starten. Entscheiden Sie anschließend, ob die Programmliste geladen werden soll oder nicht.
- ▶ Drücken Sie anschließend auf **OK**, um fortzufahren.

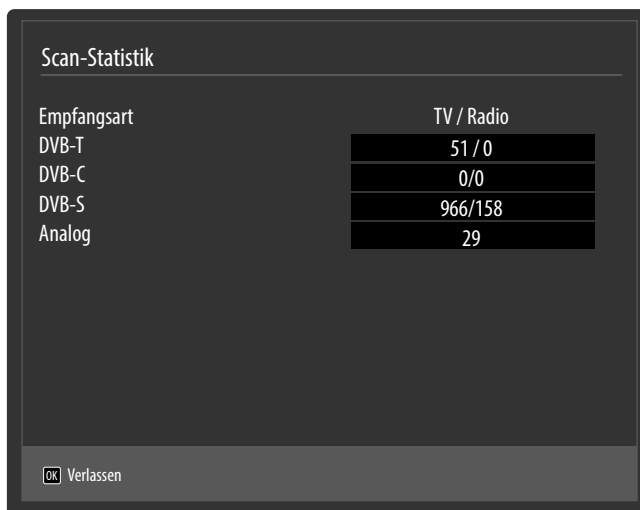

Empfangsart	TV / Radio
DVB-T	51 / 0
DVB-C	0/0
DVB-S	966/158
Analog	29

Verlassen

Nach dem Ende der automatischen Programmspeicherung erscheint eine Übersicht über die Anzahl der gefundenen Kanäle der entsprechenden Empfangsarten.

- ▶ Drücken Sie die Taste **OK**, um die Liste zu schließen und den Suchlauf abzuschließen. Das Gerät schaltet daraufhin in das Programm der zuvor gewählten bevorzugten Empfangsart. Gleichzeitig wird die Kanalliste angezeigt. Wenn die Liste nicht weiter bearbeitet wird, schließt sie sich nach wenigen Minuten.
- ▶ Sollte sich die Kanalliste nicht von selbst schließen, drücken Sie die Taste **MENU** zum Beenden der Funktion.




#### **HINWEIS!**

Die hier beschriebene Erstinstallation entspricht der Option **ERSTE INSTALLATION** im Menü **INSTALLATION**.


## 5. Bedienung

### 5.1. Programmauswahl


Um ein Programm auszuwählen, drücken Sie entweder eine der Tasten **P +/-** an der Fernbedienung, verwenden Sie den Multifunktionsknopf **MODE** am Gerät oder wählen Sie das Programm über eine Zifferntaste direkt an.




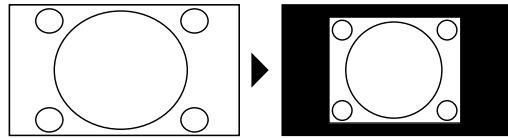
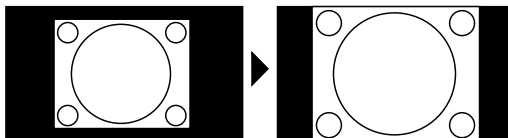
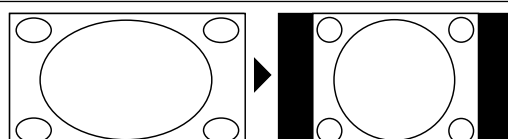
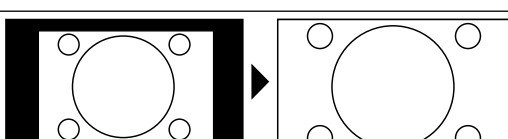
- ▶ Mit der Taste  (**SWAP**) wählen Sie das zuletzt wiedergegebene Programm.
- ▶ Durch Drücken der Taste **OK** auf der Fernbedienung können Sie die Programmliste aufrufen, mit den Tasten **▲** und **▼** das Programm auswählen und mit **OK** aufrufen.

### 5.2. Toneinstellungen

- ▶ Mit den Lautstärketasten **V +/-** an der Fernbedienung oder im Lautstärkemodus des **MODE**-Schalters am Gerät erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.
- ▶ Um den Ton ganz aus- und wieder einzustellen, drücken Sie die Taste  Stummschaltung.
- ▶ Mit der Taste **LANG** wird die aktuelle Audiosprache angezeigt.

### 5.3. Bildeinstellungen

- ▶ Abhängig von der Sendung werden Bilder im Format 4:3 oder 16:9 übertragen. Mit der Taste  (**SIZE**) können Sie das Bildformat anpassen:
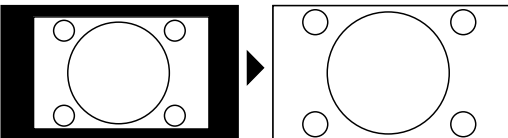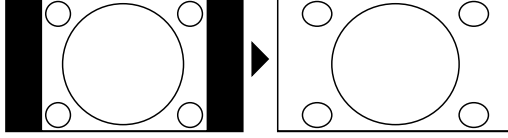
<b>AUTO:</b> Das wiedergegebene Format wird automatisch auf das Eingangssignal eingestellt.	
<b>VOLLBILD</b> (nur im Modus HDMI und bei HDTV Sendungen bei Kabel- und Satellitenempfang): Pixelgenaue Darstellung des Bildes (1:1).	
<b>16:9:</b> Zur unverzerrten Darstellung eines Bildes im 16:9-Format	
<b>UNTERTITEL:</b> Mit dieser Funktion wird ein breites Bild (Bildseitenformat von 16:9) mit Untertiteln auf volle Bildschirmgröße gezoomt.	
<b>14:9:</b> Diese Option stellt das 14:9-Bildformat ein.	
<b>14:9 ZOOM:</b> Mit dieser Funktion wird ein breites Bild (Bildseitenformat von 14:9) bis zu den oberen und unteren Grenzen des Bildschirms gezoomt.	
<b>4:3:</b> Wird dazu verwendet, ein normales Bild (Bildseitenverhältnis von 4:3) zu betrachten, da dies sein ursprüngliches Format ist.	
<b>KINO:</b> Mit dieser Funktion wird ein breites Bild (Bildseitenformat von 16:9) auf volle Bildschirmgröße gezoomt.	


Diese Einstellung der Bildformate können Sie auch im Menü **BILD > ERWEITERTE BILDEINSTELLUNGEN > BILDFORMAT** ändern.



#### HINWEIS!

Sie können den Bildschirminhalt nach oben oder unten verschieben, indem Sie die Tasten **▲/▼** drücken, während als Bildformat **14:9 ZOOM, KINO** oder **UNTERTITEL** ausgewählt ist. Bitte beachten Sie, dass je nach eingestellter Bildquelle nicht alle Bildformate zur Verfügung stehen.

## 5.4. Infos anzeigen lassen

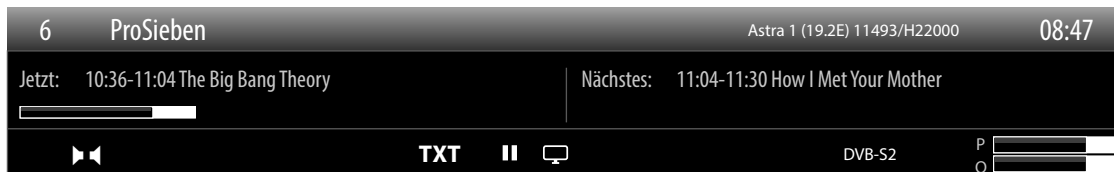

- ▶ Drücken Sie die Taste **INFO**, um sich Informationen zum aktuellen Programm anzuzeigen.
- ▶ Dieselben Informationen erhalten Sie beim Umschalten auf ein anderes Programm.

## 5.5. Favoritenlisten öffnen

Im Menü **PROGRAMMLISTE** können Sie einzelne Programme in bis zu vier Favoritenlisten aufnehmen.

- ▶ Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie mit den Tasten **▲** und **▼** das Menü **PROGRAMMLISTE** und drücken Sie die Taste **OK**. Das Menü **PROGRAMMLISTE BEARBEITEN** öffnet sich. Alternativ können Sie bei laufendem Betrieb die Taste **OK** drücken (die **PROGRAMMLISTE** öffnet sich). Drücken Sie anschließend die **grüne Taste ERWEITERT**.
- ▶ Wählen Sie nun mit den Tasten **▲** und **▼** das Programm aus, das Sie einer oder mehrerer Favoritenlisten zuordnen wollen. Wenn Sie mehrere Programme gleichzeitig in den Favoriten aufnehmen wollen, markieren Sie diese mit der **gelben Taste**. Drücken Sie anschließend die Taste **OK**. Daraufhin öffnet sich das Menü **KANAL-BEARBEITUNGSOPTIONEN**.
- ▶ Wählen Sie nun mit den Tasten **▲** und **▼** die Option **HINZUFÜGEN/ENTFERNEN FAVORITEN** und drücken Sie die Taste **OK**.
- ▶ Im Menü **FAVORITENLISTEN** können Sie nun die markierten Programme den gewünschten Favoritenlisten (**LISTE 1 - 4**) zuordnen. Wählen Sie hierfür bei der entsprechenden Liste den Eintrag **EIN**. Drücken Sie anschließend die Taste **OK** oder **EXIT**.



#### HINWEIS!

Wenn Sie die Taste **Q. MENU** drücken, können Sie im **OPTIONSMENÜ** unter **FAVORITEN BEARBEITEN** das aktuell gewählte Programm einer Favoritenliste (**LISTE 1 - 4**) zufügen.

- ▶ Um eine Favoritenliste aufzurufen, öffnen Sie nochmals das Menü **PROGRAMMLISTE BEARBEITEN** wie weiter oben beschrieben. Wählen Sie anschließend die Option **FILTER** mit der **blauen Taste** und wählen dann unter **FAVORITEN** die gewünschte Favoritenliste (**LISTE 1 - 4**) aus. Bei öffnen der **PROGRAMMLISTE** mit der Taste **OK** werden anschließend nur noch die Sender der entsprechenden Favoritenliste angezeigt, zwischen denen Sie umschalten können.



#### HINWEIS!

Wenn Sie die Taste **Q. MENU** drücken, können Sie im **OPTIONSMENÜ** unter **FAVORITEN** ebenfalls eine der Favoritenlisten auswählen.



#### HINWEIS!


Bei Aufruf der Programmliste mit der Taste **OK** wird automatisch die Favoritenliste angezeigt, wenn Sie sich gerade in einer der vier Favoritenlisten befinden. In diesem Fall können Sie alternativ mit den Tasten **▲** und **▼** Ihren Favoriten auswählen und mit der Taste **OK** aufrufen.

---

## 5.6. Quelle wählen



### HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass die Quelle (das angeschlossene Gerät) beim Durchschalten mit der Taste  (**SOURCE**) nur dann erkannt wird, wenn diese Quelle im Menü **EINSTELLUNGEN**, Untermenü **QUELLEN** aktiviert ist.

- ▶ Mit der Taste  (**SOURCE**) wählen Sie die Eingänge der angeschlossenen Geräte. Bei geöffnetem SOURCE-Menü können Sie durch Drücken der entsprechenden Ziffer die gewünschte Quelle direkt anwählen.

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>1. TV</b>               | TV-Betrieb (es werden Antennen-, Kabel- und Satellitensignale wiedergegeben) |
| <b>2. EXT1</b>             | Gerät an der SCART-Buchse  |
| <b>3. SIDE AV</b>          | Audio-/Video-Eingang an der Seite des Gerätes mittels Adapter (AV)           |
| <b>4. HDMI1</b>            | HDMI-Eingang 1 (HDMI 1 kann für CEC/ARC genutzt werden)                      |
| <b>5. HDMI2</b>            | HDMI-Eingang 2   |
| <b>6. HDMI3</b>            | HDMI-Eingang 3   |
| <b>7. YPBPR</b>            | Gerät am VGA-Eingang mittels Adapter (YUV)                                   |
| <b>8. VGA/PC</b>           | Gerät am PC-Eingang  |
| <b>9. WIRELESS DISPLAY</b> | Wiedergabe von Inhalten eines anderen Zuspielderäts                          |



### HINWEIS!

Bei aktivierter CEC Funktion könnte ggf. die Quelle HDMI1 vom Zuspielderät umbenannt werden.



### HINWEIS!

Die Quellenauswahl kann auch im Quellenmodus mit dem **MODE**-Schalter am Gerät vorgenommen werden.

- ▶ Über die Richtungstasten  $\blacktriangledown$   $\blacktriangle$  gehen Sie zur gewünschten Quelle.
- ▶ Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**

## 5.7. Wireless Display

Über Wireless Display haben Sie die Möglichkeit, Inhalte eines Zuspielderäts (z. B. Tablet PC, Smartphone, etc) über den Fernseher anzuzeigen. Auf dem Zuspielderät muss hierfür mindestens Android Version 4.2 installiert sein.

Wählen Sie als Quelle **WIRELESS DISPLAY**. Es erscheint die Anzeige „Ready for Connection“.

Am Zuspielder muss nun die Einstellung für die Bildschirm Spiegelung aktiviert werden. Der Zuspielder erkennt nun die verfügbaren TV Geräte, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann.

Nach Auswahl des Fernsehers wird eine Verbindung aufgebaut. Anzeige „Connecting to Wireless Display“ erscheint. Dann wird die Bildschirm Spiegelung des Zuspielderäts am TV angezeigt



### HINWEIS!

Wireless Display kann nur genutzt werden, wenn das mobile Gerät diese Funktion unterstützt.

Die Scan und Verbindungsprozesse unterscheiden sich je nach von Ihnen verwendetem Programmen.

Lesen Sie dazu gegebenenfalls die Bedienungsanleitung des Zuspielders.

Androidbasierte mobile Geräte sollten die Software-Version V4.2 und höher haben.




---

## 6. Videotext

Videotext ist ein kostenloser Service, der von den meisten Fernsehstationen ausgestrahlt wird und aktuelle Informationen bezüglich Nachrichten, Wetter, Fernsehprogrammen, Aktienkursen, Untertiteln und anderen Themen bietet. Ihr TV-Gerät bietet viele nützliche Funktionen für die Bedienung des Videotexts sowie Multipage-Text, Unterseitenspeicherung oder schnelle Navigation.

### 6.1. Die Bedienung des Videotexts

Zur Bedienung des Videotexts verfügt Ihre Fernbedienung über spezielle Videotext-Tasten.



- ▶ Wählen Sie ein Fernsehprogramm, das Videotext ausstrahlt.
- ▶ Drücken Sie die Taste  einmal, um die Basis-/Indexseite des Videotexts anzuzeigen.
- ▶ Beim zweiten Drücken von  wird der Text transparent vor das Fernsehbild gestellt.
- ▶ Beim dritten Drücken der Taste  wechselt das Gerät wieder in den TV-Modus.

#### 6.1.1. Videotextseiten auswählen

##### Zifferntasten

- ▶ Geben Sie die gewünschte Videotextseite als dreistellige Nummer direkt mit den Zifferntasten ein.
- ▶ Die gewählte Seitenzahl wird in der linken oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Der Videotextzähler sucht solange, bis die gewählte Seitennummer gefunden ist.





##### Seiten durchblättern

- ▶ Mit den Programmwahltasten oder den Richtungstasten  und  blättern Sie vor und zurück durch die Videotextseiten.

##### Farbtasten

- ▶ Wenn am unteren Bildrand farbige Texteinträge eingeblendet sind, können Sie diese Inhalte durch Drücken der entsprechenden Farbtasten ROT, GRÜN, GELB und BLAU direkt anwählen.

##### Unterseiten

Manche Videotextseiten beinhalten Unterseiten. Am unteren Bildrand wird z. B. **1/3** angezeigt. Die Unterseiten werden im Abstand von ca. einer halben Minute nacheinander eingeblendet. Sie können die Unterseiten auch selbst aufrufen, indem Sie die Taste  oder  drücken. Es erscheint ein vierstelliges Eingabefeld, in das Sie die Nummer einer Unterseite (z. B. **0002**) eingeben können. Alternativ können Sie mit den Richtungstasten   durch die Unterseiten blättern.

##### INDEX



- ▶ Mit der Taste **BACK** wählen Sie die Indexseite aus, die eine Liste des Videotextinhalts enthält.



---

## 7. Geräte anschließen

### 7.1. Kopfhörer anschließen

Den Kopfhörer schließen Sie an die Kopfhörerbuchse () an. Die Lautstärke des Kopfhörers kann im Menü **TON**, Untermenü **KOPFHÖRERLAUTSTÄRKE** eingestellt werden. Um die Lautsprecher des Geräts bei Verwendung eines Kopfhörers stummzuschalten, drücken Sie die Taste  oder regeln Sie die Lautstärke im Menü **TON**, Untermenü **LAUTSTÄRKE** herunter.

#### **WARNUNG!**



#### **Gefahr von Hörschäden!**

Um eine mögliche Schädigung des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei großer Lautstärke über lange Zeiträume.

- Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein.
- Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf den Pegel, der für Sie angenehm ist.

### 7.2. Digitaler Verstärker über optischen Anschluss

Über den **Optic. OUT** Anschluss haben Sie die Möglichkeit das Audiosignal Ihres Smart-TVs über einen digitalen Verstärker wiederzugeben.

- ▶ Verbinden Sie dazu ein optisches Kabel mit dem **Optic. OUT**-Anschluss am Smart-TV und dem entsprechenden Eingang am Verstärker.

### 7.3. Soundbar/Surround-Anlage anschließen

Wenn Sie zur Optimierung des Tones eine Soundbar oder eine Surroundanlage anschließen wollen, können Sie folgende Anschlussarten verwenden:




#### **HINWEIS!**

Die ARC-Funktion ermöglicht Ihnen, eine Soundbar/Surround-Anlage über den **HDMI1**-Anschluss am Smart-TV anzuschließen. Lesen Sie hierzu den entsprechenden Abschnitt auf Seite 40.

#### **Am Optic. OUT-Anschluss**

- ▶ Sollte ihre Soundbar/Surroundanlage über einen *optischen* SPDIF-Anschluss verfügen, verwenden Sie ein optisches Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um diesen Anschluss mit dem **Optic. OUT**-Anschluss des Smart-TVs zu verbinden.
- ▶ Sollte ihre Soundbar/Surroundanlage über einen *koaxialen* SPDIF-Anschluss verfügen, verwenden Sie einen Adapter (koaxial auf optisch, nicht im Lieferumfang enthalten), um diesen Anschluss mit dem **Optic. OUT**-Anschluss des Smart-TVs zu verbinden.

#### **Über den Kopfhörerausgang**

- ▶ Verwenden Sie einen Adapter mit 3,5 mm-Klinke auf 2 x Cinch (nicht im Lieferumfang enthalten), um den Kopfhörerausgang () des Smart-TVs mit den Toneingängen der Soundbar/Surroundanlage zu verbinden. Im Menü **TON**, Untermenü **KOPFHÖRERAUSGANG/LINEOUT** sollte dann die Einstellung **LINE-OUT** gewählt werden. Die Lautstärke des Kopfhörerausgangs kann daraufhin unter **KOPFHÖRERLAUTSTÄRKE** nicht mehr eingestellt werden.

#### **Über den SCART-Anschluss**

- ▶ Verwenden Sie einen Adapter mit Scart auf 2 x Cinch (nicht im Lieferumfang enthalten), um den SCART-Anschluss des Smart-TVs mit den Toneingängen ihrer Soundbar/Surroundanlage zu verbinden.

## 7.4. DVD/Blu-Ray Player anschließen

Zum Anschluss eines DVD/Blu-Ray Players haben Sie diverse Möglichkeiten:

### Mit einem HDMI-Kabel

- ▶ Sofern der DVD/Blu-Ray Player über einen HDMI-Ausgang verfügt, schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) an einer der HDMI-Buchsen des Smart-TV an. Ein zusätzliches Kabel für die Tonübertragung ist nicht erforderlich.

### Mit einem Komponenten-Videokabel und einem 3 x Cinch auf VGA Adapterstecker

- ▶ Sofern der DVD/Blu-Ray Player über YUV-Ausgänge verfügt (Y Pb Pr), ist es empfehlenswert, ihn mit einem Komponentenkabel (Cinch-Kabel grün/blau/rot) (nicht im Lieferumfang) und einem YUV-Adapter (nicht im Lieferumfang) an den VGA Anschluss des Smart-TVs anzuschließen.
- ▶ Für die Tonübertragung schließen Sie den mitgelieferten AV-Adapter am SIDE AV-Anschluss an und verbinden Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) mit den entsprechenden Anschlüssen des Adapters und den Audioausgängen des Geräts..



#### **HINWEIS!**

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten AV-Adapter.

### Mit einem SCART-Kabel

- ▶ Schließen Sie einen DVD/Blu-Ray Player mit SCART-Kabel an die Buchsen SCART an. Ein zusätzliches Kabel für die Tonübertragung ist nicht erforderlich.

### Mit einem AV-Adapter

- ▶ Verbinden Sie den AV-Adapter mit dem Side AV Anschluss an dem Smart-TV.
- ▶ Verbinden Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) mit dem AV-Adapter und den Audio-Ausgängen des externen Geräts.
- ▶ Verbinden Sie ein Video-Cinch-Kabel (gelber Stecker) mit dem AV-Adapter und dem Video-Ausgang des externen Geräts.



#### **HINWEIS!**

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten AV-Adapter.

## 7.5. Videorekorder anschließen

- ▶ Verbinden Sie ein Antennenkabel mit der Antennenbuchse des Smart-TVs und dem Antennen-Ausgang des Videorekorders.
- ▶ Verbinden Sie ein weiteres Antennenkabel mit dem Antennen-Eingang des Videorekorders und der Antennenbuchse in der Wand.

Zusätzlich können Sie Smart-TV und Videorekorder mit einem SCART-Kabel verbinden. Dies ist für eine hohe Bild- und Tonqualität empfehlenswert. Wenn Sie Stereoton übertragen möchten, ist ein SCART-Anschluss notwendig.

- ▶ Schließen Sie das SCART-Kabel an die SCART-Buchse des Smart-TVs an.
- ▶ Schließen Sie das andere Ende des SCART-Kabels an die SCART OUT-Buchse des Videorekorders an.

## 7.6. DVD-Rekorder anschließen

- ▶ Schließen Sie das eine Ende des SCART-Kabels an die SCART OUT-Buchse des DVD-Rekorders an.
- ▶ Schließen Sie das andere Ende des SCART-Kabels an die SCART-Buchse des Smart-TVs an.
- ▶ Verbinden Sie ein Antennenkabel mit der Antennenbuchse des Smart-TVs und dem Antennen-Ausgang des DVD-Rekorders.
- ▶ Verbinden Sie ein weiteres Antennenkabel mit dem Antennen-Eingang des DVD-Rekorders und der Antennenbuchse in der Wand.

---

## 7.7. Receiver (SAT, DVB-T, Decoder etc.) anschließen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten ein Gerät, das als Empfänger für den Smart-TV eingesetzt werden soll (z. B. SAT-Receiver, DVB-T-Receiver, Decoder, Set-Top-Box) an Ihren Smart-TV anzuschließen.

### Mit einem HDMI-Kabel

- ▶ Sofern der Receiver über einen HDMI-Ausgang verfügt, schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) an einer der HDMI-Buchsen des Smart-TV an. Ein zusätzliches Kabel für die Tonübertragung ist nicht erforderlich.

### Mit einem Komponenten-Videokabel und einem 3 x Cinch auf VGA Adapterstecker

- ▶ Sofern der DVD Rekorder über YUV-Ausgänge verfügt (Y Pb Pr), ist es empfehlenswert, ihn mit einem Komponentenkabel (Cinch-Kabel grün/blau/rot) (nicht im Lieferumfang) und einem YUV-Adapter (nicht im Lieferumfang) an den VGA Anschluss des Smart-TVs anzuschließen.
- ▶ Für die Tonübertragung schließen Sie den mitgelieferten AV-Adapter am SIDE AV-Anschluss an und verbinden Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) mit den entsprechenden Anschlüssen des Adapters und den Audioausgängen des Geräts..



#### **HINWEIS!**

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten AV-Adapter.

### Mit einem SCART-Kabel

- ▶ Schließen Sie einen Receiver mit SCART-Kabel an die Buchse **SCART** an. Ein zusätzliches Kabel für die Tonübertragung ist nicht erforderlich.

### Mit einem AV-Adapter

- ▶ Verbinden Sie den AV-Adapter mit dem Side AV Anschluss an dem Smart-TV.
- ▶ Verbinden Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) mit dem AV-Adapter und den Audio-Ausgängen des externen Geräts.
- ▶ Verbinden Sie ein Video-Cinch-Kabel (gelber Stecker) mit dem AV-Adapter und dem Video-Ausgang des externen Geräts.



#### **HINWEIS!**

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten AV-Adapter.

## 7.8. DVD-/Videorekorder und SAT-Receiver anschließen

Wenn Sie gleichzeitig einen DVD- oder Videorekorder und einen SAT-Receiver anschließen möchten, können Sie folgende Anschlussart verwenden:

- ▶ Schließen Sie den Receiver wie oben beschrieben an.
- ▶ Verbinden Sie nun den Receiver mit einem SCART-Kabel am SCART-Ausgang des DVD-Rekorders und den entsprechenden SCART-Eingang des Receivers.
- ▶ Verbinden Sie ein Antennenkabel mit der Antennenbuchse des Smart-TVs und dem Antennen-Ausgang des Rekorders.
- ▶ Verbinden Sie ein weiteres Antennenkabel mit dem Antennen-Eingang des DVD-Rekorders und dem Antennenausgang des Decoders.
- ▶ Schließen Sie den SAT-Receiver an den LNB der Parabolantenne an.

## 7.9. Camcorder anschließen

- ▶ Verbinden Sie das AV-Adapterkabel mit dem Side AV Anschluss an dem Smart-TV.
- ▶ Verbinden Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) mit dem AV-Adapter und den Audio-Ausgängen des externen Geräts.
- ▶ Verbinden Sie ein Video-Cinch-Kabel (gelber Stecker) mit dem AV-Adapter und dem Video-Ausgang des externen Geräts.



#### **HINWEIS!**

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten AV-Adapter.

## 7.10. Gerät mit HDMI- oder DVI-Ausgang

HDMI („High Definition Multimedia Interface“) ist im Bereich der Unterhaltungselektronik die einzige Schnittstelle, die gleichzeitig Audio- und Videodaten digital überträgt. Sie verarbeitet alle heute bekannten Bild- und Tonformate, einschließlich HDTV (High Definition Television), und kann somit auch die Auflösung von 1080i ohne Qualitätsverlust darstellen.

Viele Geräte der Unterhaltungselektronik, z. B. DVD-Player, sind heute mit HDMI- oder DVI-Ausgängen ausgestattet.

### 7.10.1. Externes Gerät mit HDMI-Ausgang anschließen

- ▶ Schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) an einen der HDMI-Eingänge des Smart-TVs und den HDMI-Ausgang des externen Geräts an.
- ▶ Wenn Sie das HDMI-Gerät angeschlossen haben, schalten Sie das Smart-TV ein.
- ▶ Schalten Sie das externe HDMI-Wiedergabegerät ein.

### 7.10.2. Externes Gerät mit DVI-Ausgang anschließen

Sollte das externe Gerät einen DVI-Ausgang haben, können Sie es ebenfalls an den HDMI-Eingang anschließen (HDMI ist abwärtskompatibel zu DVI - „Digital Visual Interface“). Sie benötigen dazu einen Adapter HDMI-DVI.

Da der DVI-Ausgang keinen Ton überträgt, schließen Sie zur Übertragung des Tons zusätzlich ein Audio-Kabel an. Verbinden Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) mit dem AV-Adapter und den Audio-Ausgängen des externen Geräts.

## 7.11. PC anschließen

Der Smart-TV wird wie ein Monitor oder ein zusätzlicher Monitor an Ihren PC oder Ihr Notebook angeschlossen. Das Bild Ihres PCs/Notebooks wird dann auf den Smart-TV übertragen.

So schließen Sie den Smart-TV am PC an:

- ▶ Schalten Sie beide Geräte aus.
- ▶ Schließen Sie ein VGA-Kabel (Monitorkabel; nicht mitgeliefert) an den VGA-Eingang des Smart-TVs und an den Grafikkarten-Ausgang des PCs oder Notebooks an.
- ▶ Ziehen Sie die Schrauben des Monitorkabels mit den Fingern fest, so dass die Stecker richtig in den Buchsen sitzen.
- ▶ Falls Sie auch den Ton übertragen möchten, verbinden Sie ein Audio-Kabel mit Hilfe des AV-Adapters mit der SIDE AV-Buchse.
- ▶ Schalten Sie zuerst den Smart-TV ein.
- ▶ Schalten Sie erst danach den PC/das Notebook ein.
- ▶ Wählen Sie mit **SOURCE** den PC-Modus.

Das PC-Bild erscheint auf dem Smart-TV. Mit der Taste **SOURCE** kommen Sie in den TV-Modus zurück.

Wenn Sie den Smart-TV als zweiten Monitor an Ihrem PC einsetzen, kann es unter Umständen notwendig sein, dass Sie in den Anzeigeeinstellungen Ihres Betriebssystems Einstellungen ändern müssen. Lesen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des PCs/Notebooks nach, was beim Betrieb von mehreren Monitoren zu beachten ist.

## 7.12. Netzwerk anschließen

### Über einen Router / Switch / Hub anschließen

- ▶ Schließen Sie über ein geeignetes Kabel Ihren PC an einen der LAN-Anschlüsse des Router / Switch / Hub (z.B. LAN2) an.



#### **HINWEIS!**

Um die DLNA Funktion nutzen zu können, muss sich die andere Hardware im selben Netzwerk befinden.

- ▶ Verwenden Sie einen weiteren LAN-Ausgang des Router / Switch / Hub (z. B. LAN2) für den Anschluss Ihres TV-Geräts. Schließen Sie dazu den LAN-Port an der Rückseite des TV-Geräts an den LAN-Anschluss des Router / Switch / Hub an.

### Über eine Netzwerkdose anschließen

Je nach Netzwerk-Konfiguration können Sie Ihr TV-Gerät an Ihr LAN-Netzwerk anschließen. Verwenden Sie in diesem Fall ein Ethernet-Kabel, um Ihr TV-Gerät direkt an die Netzwerksteckdose an der Wand anzuschließen.

### Über WLAN

Sollten Sie die Möglichkeit haben, sich mit einem WLAN Router zu verbinden, benutzen Sie das integrierte WLAN. Lesen Sie zur Einrichtung des WLAN Netzwerkes auch den Abschnitt **NETZWERK-EINSTELLUNGEN** auf Seite 38.

---

## 8. Über das OSD-Menü

### 8.1. Im Menü navigieren

- ▶ Drücken Sie die Menü-Taste **MENU**, um das OSD zu aktivieren.
- ▶ Mit den Richtungstasten **▲ ▼** wählen Sie die Optionen aus dem Hauptmenü.
- ▶ Drücken Sie die Taste **OK**, um die gewählte Option des Hauptmenüs aufzurufen.
- ▶ Mit den Richtungstasten **▲ ▼** wählen Sie die Optionen aus einem Menü.
- ▶ Mit der Taste **BACK** kommen Sie jeweils einen Menüschrift und ins Hauptmenü zurück.
- ▶ Mit den Richtungstasten **◀ ▶ ▲ ▼** stellen Sie einen gewünschten Wert ein oder treffen eine andere Auswahl.
- ▶ Mit der Taste **EXIT** oder **MENU** schließen Sie das Menü.

Bitte beachten Sie, dass sich je nach Voreinstellung das Menü automatisch schließt, wenn keine Taste gedrückt wird.

#### **HINWEIS!**



Im OSD-Menü werden zusätzlich an der Unterseite die zur Verfügung stehenden Optionen angezeigt.

Folgende Hauptmenüs können Sie wählen

- Menü **BILD**
- Menü **TON**
- Menü **EINSTELLUNGEN**
- Menü **INSTALLATION**
- Menü **PROGRAMMLISTE**
- Menü **MEDIENBROWSER**

#### **HINWEIS!**



Aufgrund möglicher technischer Änderungen können die hier beschriebenen Menüs von denen auf Ihrem Bildschirm abweichen.



Je nachdem, welche Quelle Sie gewählt haben, sind nicht alle Menüs verfügbar. Wenn als Quelle **VGA/PC** gewählt ist, erscheinen bei der Bildeinstellung andere Optionen.

## 8.2. Menüsystem im Detail


### 8.2.1. Menü Bild



Menüpunkt	Einstellungen
<b>MODUS</b>	Bildmodus wählen: <b>NATÜRLICH, KINO, SPIELE, SPORT, DYNAMISCH</b> . Diese Funktion entspricht der Taste <b>PRESET</b> .
<b>KONTRAST</b>	Kontrast verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100).
<b>HELLIGKEIT</b>	Helligkeit verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100).
<b>SCHÄRFE</b>	Schärfe verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100).
<b>FARBE</b>	Farbstärke verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100).
<b>ENERGIE SPAREN</b>	Hier können Sie den Energiesparmodus aktivieren. Wählen Sie <b>AUS, MINIMAL, MITTEL, MAXIMAL, AUTO</b> oder <b>BENUTZERDEFINIERT</b> , um den Helligkeitswert des TV-Geräts einzustellen oder den Bildschirm abzuschalten.  <b>HINWEIS!</b>  Im Bildmodus <b>DYNAMISCH</b> kann die Einstellung <b>MAXIMAL</b> nicht ausgewählt werden.
<b>HINTERGRUND-BELEUCHTUNG</b>	Wenn Sie unter <b>ENERGIE SPAREN</b> die Einstellung <b>BENUTZERDEFINIERT</b> gewählt haben, können Sie hier den Helligkeitswert für den Energiesparmodus individuell regeln (Skala 0 - 100).

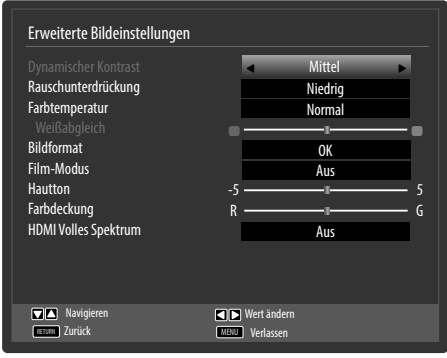Menüpunkt	Einstellungen
<b>ERWEITERTE EINSTELLUNGEN</b>	
<b>DYNAMISCHER KONTRAST</b>	Dynamischen Kontrast einstellen: <b>NIEDRIG, MITTEL, HOCH, AUS.</b>
<b>RAUSCHUNTERDRÜCKUNG</b>	Mit dieser Funktion können Sie das Bildrauschen verringern und die Bildqualität bei schwachem Analogsignal verbessern. Wählen Sie zwischen <b>AUS, NIEDRIG, MITTEL</b> und <b>HOCH.</b>
<b>FARBTEMPERATUR</b>	Farbton wählen: <b>NORMAL, WARM, KALT</b> und <b>BENUTZERDEFINIERT.</b>
<b>WEISSABGLEICH</b>	Wenn Sie unter <b>FARBTEMPERATUR</b> die Einstellung <b>BENUTZERDEFINIERT</b> gewählt haben, können Sie hier die Einstellung zur Farbtemperatur stufenlos zwischen warm und kalt regeln.
<b>BILDFORMAT</b>	Stellen Sie hier das Bildformat ein. Diese Funktion entspricht der Taste  ( <b>SIZE</b> ).
<b>FILM-MODUS</b>	Um die mit der Videokamera aufgenommene Filme ruckelfrei abzuspielen, schalten Sie den Film-Modus auf <b>AUTO.</b>
<b>HAUTTON</b>	Hautton einstellen
<b>FARBDECKUNG</b>	Farbverschiebung einstellen
<b>HDMI VOLLES SPEKTRUM</b>	<b>HDMI VOLLES SPEKTRUM</b> (Optional): Sobald das Bildsignal über einen HDMI-Eingang kommt, ist diese Funktion im Bildeinstellungs-Menü verfügbar. Sie können diese Funktion verwenden, um das Schwarz der Bilder zu verstärken. Sie können diese Funktion auf " <b>EIN</b> " einstellen, um den HDMI-True-Black-Modus zu aktivieren.
<b>ZURÜCKSETZEN</b>	Setzen Sie mit <b>OK</b> alle Bildeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.


## 8.2.2. Menü Bild im VGA/PC Modus

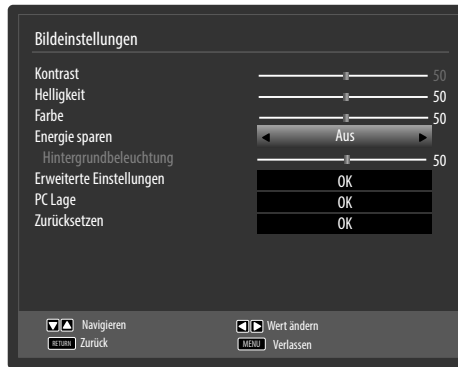

Menüpunkt	Einstellungen	
<b>KONTRAST</b>	Kontrast verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100)	
<b>HELLIGKEIT</b>	Helligkeit verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100)	
<b>FARBE</b>	Farbstärke verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100)	
<b>ENERGIE SPAREN</b>	Hier können Sie den Energiesparmodus aktivieren. Wählen Sie <b>AUS, MINIMAL, MITTEL, AUTO</b> oder <b>BENUTZERDEFINIERT</b> , um den Helligkeitswert des TV-Geräts einzustellen oder den Bildschirm auszuschalten.	
<b>HINTERGRUND- BELEUCHTUNG</b>	Wenn Sie unter <b>ENERGIE SPAREN</b> die Einstellung <b>BENUTZERDEFINIERT</b> gewählt haben, können Sie hier den Helligkeitswert für den Energiesparmodus individuell regeln (Skala 0 - 100).	
<b>ERWEITERTE EINSTELLUNGEN</b>		
	<b>DYNAMISCHER KONTRAST</b>	Dynamischen Kontrast einstellen: <b>NIEDRIG, MITTEL, HOCH, AUS.</b>
	<b>FARBTEMPERATUR</b>	Farbton wählen: <b>NORMAL, WARM, KALT</b> und <b>BENUTZERDEFINIERT.</b>
	<b>WEISSABGLEICH</b>	Wenn Sie unter <b>FARBTEMPERATUR</b> die Einstellung <b>BENUTZERDEFINIERT</b> gewählt haben, können Sie hier die Einstellung zur Farbtemperatur stufenlos zwischen warm und kalt regeln.
	<b>BILDFORMAT</b>	Stellen Sie hier das Bildformat ein. Diese Funktion entspricht der Taste  ( <b>SIZE</b> )
	<b>FILM-MODUS</b>	Funktion zur optimierten Bildwiedergabe bei Filmen




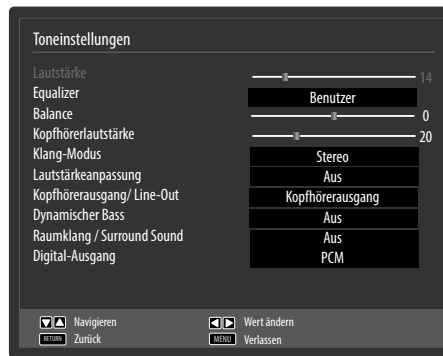

Menüpunkt	Einstellungen	
<b>PC LAGE</b>	<b>AUTO-POSITION</b>	Wenn das Bild verschoben sein sollte, können Sie den Eintrag <b>AUTO-POSITION</b> anwählen und <b>OK</b> drücken, um es wieder in die Mitte zu rücken. Diese Funktion sollte mit einem Vollbild vorgenommen werden, damit die Einstellungen stimmen.
	<b>BIDLAGE HORIZONTAL</b>	Hier können Sie die horizontale Lage des Bildes mit ◀ ▶ verändern.
	<b>BIDLAGE VERTIKAL</b>	Hier können Sie die vertikale Lage des Bildes mit ◀ ▶ verändern.
	<b>BILDFREQUENZ</b>	Mit dieser Einstellung wird das Bildsignal mit dem Pixeltakt des Bildschirms synchronisiert. Dieses korrigiert Störungen, die als vertikale Streifen bei pixelintensiven Darstellungen (wie Tabellen oder Text in kleiner Schrift) auftreten können. Stellen Sie die Bildfrequenz mit ◀ ▶ ein.
	<b>PHASE</b>	Wenn das Bild des PCs nicht klar erscheint, können Sie das Bildsignal hier mit ◀ ▶ mit den Pixeln des Smart-TVs in Deckung bringen. Dadurch ergibt sich ein sauberes Bild mit gleichmäßig scharfer Darstellung.
<b>ZURÜCKSETZEN</b>	Setzen Sie mit ▶ oder <b>OK</b> alle Bildeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.	



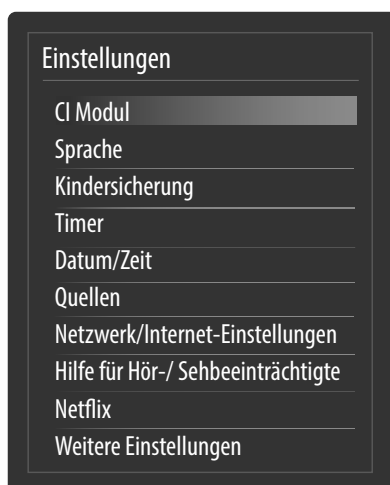

Menüpunkt	Einstellungen
<b>LAUTSTÄRKE</b>	Grundeinstellung der Lautstärke beim Einschalten (Skala 0 - 100). Wählen Sie eine moderate Grundlautstärke.
<b>EQUALIZER</b>	Im Equalizer-Menü kann die Voreinstellung auf <b>MUSIK, FILM, SPRACHE, NORMAL, KLASSIK</b> und <b>BENUTZER</b> eingestellt werden. Die Einstellungen des Menüs Equalizer können nur dann geändert werden, wenn <b>BENUTZER</b> als der Equalizermodus eingestellt ist.
<b>BALANCE</b>	Stellen Sie die Balance zwischen dem linken und rechten Lautsprecher (Skala -50 und +50) ein.
<b>KOPFHÖRER-LAUTSTÄRKE</b>	Stellen Sie hier die Lautstärke des Kopfhörers ein. Diese lässt sich nur regeln, wenn Sie unter der Option <b>KOPFHÖRER-AUSGANG/LINE-OUT</b> die Einstellung <b>KOPFHÖRER-AUSGANG</b> gewählt haben.   <b>WARNUNG!</b> <b>Gefahr von Hörschäden!</b> Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer betrieben wird, kann das Schädigen am Hörvermögen des Zuhörers verursachen. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein.</li> <li>– Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf den Pegel, der für Sie angenehm ist.</li> </ul>
<b>KLANG-MODUS</b>	Grundeinstellung <b>STEREO</b> . Falls die aktuelle Sendung den DUAL-Modus unterstützt (z. B. bei zweisprachigen Sendungen), können Sie hier außerdem zwischen <b>DUAL-I</b> und <b>DUAL-II</b> wählen (Originalsprache und Synchronisation).
<b>LAUTSTÄRKE-ANPASSUNG</b>	Diese Funktion gleicht die unterschiedlichen Lautstärken der verschiedenen Sendungen aus. Stellen Sie auf <b>AUS</b> , so hören Sie die Originallautstärken. Stellen Sie auf <b>EIN</b> , so hören Sie eine gleichmäßige Lautstärke.
<b>KOPFHÖRER-AUSGANG/LINE-OUT</b>	Wählen Sie das Audiosignal für den Kopfhörer. Die Einstellung <b>KOPFHÖRER-AUSGANG</b> ermöglicht die Lautstärkeregelung des Signals. Bei der Einstellung <b>LINE-OUT</b> hat das Signal eine vordefinierte Lautstärke, die sich nicht ändern lässt. Ist diese Einstellung gewählt, kann ein externer Verstärker an das Gerät angeschlossen werden.
<b>DYNAMISCHER BASS</b>	Stellen Sie die Bassverstärkung auf <b>EIN</b> oder <b>AUS</b> .
<b>RAUMKLANG/SURROUND SOUND</b>	Aktivieren/deaktivieren Sie den Surround-Effekt.
<b>DIGITAL-AUSGANG</b>	Stellen Sie hier den Audiotyp für den Digitalausgang ein.

## 8.2.4. Menü Einstellungen






Menüpunkt	Einstellungen
<p><b>CI-MODUL</b></p>	<p>Wenn Sie kostenpflichtige Kanäle anschauen möchten, müssen Sie sich zuvor bei einem entsprechenden Anbieter anmelden. Nach der Anmeldung erhalten Sie von Ihrem Anbieter ein Conditional Access Module (CA-Modul) und eine spezielle Karte. Hinweise zu den Einstellungen finden Sie in der mit dem Modul gelieferten Dokumentation.</p> <p>Installieren Sie die CI-Komponenten auf folgende Weise in Ihrem Fernsehgerät:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schalten Sie das Fernsehgerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.</li> <li>▶ Setzen Sie zunächst das CI-Modul in den Steckplatz an der Seite des Smart-TVs ein. Anschließend stecken Sie die Karte ein.</li> </ul> <p><b>HINWEIS!</b>   Beachten Sie, dass Sie das CI Modul nur einsetzen oder herausnehmen dürfen, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.</p> <p><b>ACHTUNG!</b>  <b>Beschädigungsgefahr!</b>   CI-Modul oder Fernsehgerät können beschädigt werden, falls Sie versuchen, das CI-Modul mit Gewalt einzuschieben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Das CI-Modul muss richtig herum eingesetzt werden; falsch herum lässt es sich nicht einschieben.</li> </ul> <p>▶ Verbinden Sie das Fernsehgerät mit der Stromversorgung, schalten Sie es ein und warten Sie einen Moment, bis die Karte erkannt wird.</p> <p>Bei manchen CI-Modulen sind zusätzlich einige Einrichtungsschritte erforderlich, die Sie im Menü <b>CI MODUL</b> ausführen können.</p> <p>Wenn kein Modul eingesteckt ist, wird <b>KEIN CI-MODUL ERKANNT</b> auf dem Bildschirm angezeigt.</p>



Menüpunkt	Einstellungen	
<b>SPRACHE</b>	In dem Menü <b>SPRACHEINSTELLUNGEN</b> werden alle Spracheinstellungen eingestellt und angezeigt.	
		
<b>SYSTEM-SPRACHE</b>	Hier wählen Sie die Sprache des OSD-Menüs, d. h. für die Einblendungen auf dem Bildschirm. Die Sprache stellt sich direkt um. Stellen Sie keine Sprache ein, die Sie nicht verstehen.	
<b>BEVORZUGT</b>	Sofern verfügbar, werden diese Einstellungen verwendet. Andersfalls werden die aktuellen Einstellungen verwendet.	
	<b>STANDARD AUDIO SPRACHE</b>	Wird die Sendung, z. B. ein Film, in mehreren Sprachen ausgestrahlt, können Sie hier die gesprochene Sprache wählen (z. B. die Originalsprache).
	<b>ZWEITE AUDIO SPRACHE</b>	Wählen Sie hier eine zweite bevorzugte Audiosprache.
	<b>STANDARD UNTERTITEL SPRACHE</b>	Enthält die Sendung Untertitel für Hörgeschädigte, kann hier die bevorzugte Sprache eingestellt werden.
	<b>ZWEITE UNTERTITEL-SPRACHE</b>	Wählen Sie hier eine zweite bevorzugte Untertitelsprache.
	<b>TELETEXT</b>	Die Voreinstellung ist <b>WEST</b> . Falls Sie sich in einem anderen Sprachraum befinden, können Sie die Spracheinstellung ändern: <b>WEST, OST, KYRILLISCH, TÜRKISCH/ GRIECHISCH</b> oder <b>ARABISCH</b> .
	<b>PROGRAMMFÜHRER</b>	Wenn für das TV-Programm (Guide) mehrere Sprachen zur Verfügung stehen, können Sie mit dieser Option Ihre bevorzugte Sprache wählen.
<b>AKTUELL</b>	<b>AUDIO</b>	Hier können Sie die Audiosprache der aktuellen Sendung umstellen, sofern eine weitere Audiosprache unterstützt wird.
	<b>UNTERTITEL</b>	Hier können Sie Untertitel für die aktuelle Sendung auswählen, sofern sie angeboten werden.

Menüpunkt	Einstellungen	
<b>KINDER-SICHERUNG</b>	<p>Wenn Sie diesen Punkt mit <b>OK</b> bestätigen, öffnet sich ein Dialogfenster. Es wird das Passwort (bzw. der Sperrschlüssel) abgefragt. Bei Auslieferung des Gerätes ist dieses Passwort auf „<b>0000</b>“ eingestellt. Bei korrekter Eingabe öffnet sich das Dialogfenster der Schutzeinstellungen.</p>	
	<b>MENÜSPERRE</b>	<p>Die Einstellung <b>MENÜSPERRE</b> aktiviert oder deaktiviert den Menüzugriff. Sie können den Zugriff auf das Installationsmenü oder auf das gesamte Menüsystem deaktivieren.</p>
	<b>JUGENDSCHUTZ-SPERRE</b>	<p>Ist diese Option eingestellt, bezieht sie vom Sender Altersinformationen. Ist die entsprechende Altersstufe im Gerät deaktiviert, wird der Zugriff auf die Sendung gesperrt.</p>
	<b>KINDERSICHERUNG</b>	<p>Wird die Kindersicherung aktiviert, kann das TV-Gerät nur über die Fernbedienung gesteuert werden. In diesem Fall ist der Multifunktions-taster <b>MODE</b> außer Funktion gesetzt. Um das TV-Gerät wieder einzuschalten, benötigen Sie die Fernbedienung. Wenn eine Taste gedrückt wird, erscheint die Meldung <b>KINDERSICHERUNG EIN</b> auf dem Bildschirm, während das Menü ausgeblendet bleibt.</p>
	<b>PIN EINSTELLEN</b>	<p>Legt eine neue PIN-Zahl fest. Geben Sie über die Zifferntasten eine neue PIN-Zahl ein. Sie müssen den neuen Pin-Code zur Bestätigung nochmals eingeben.</p> <p><b>WICHTIG!</b>   Notieren Sie sich die neue PIN. Ansonsten muss das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden und alle Einstellungen und Programmlisten gehen verloren.</p>
	<b>PIN-NUMMER CI MODUL (optional)</b>	<p>Hier können Sie die PIN-Nummer der CI-Karte eingeben, um die Programme der verwendeten Pay-TV-Karte aufzunehmen (sofern der Anbieter dies unterstützt).</p>
<b>TIMER</b>	<p>Über den <b>AUSSCHALT-TIMER</b> können Sie das Gerät so programmieren, dass es sich selbstständig ausschaltet. Sie können die Zeit in 30-Minuten-Schritten einstellen (maximal 2 Stunden). Sofort nach der Einstellung beginnt die Sleep-Timer-Zeit. Wählen Sie <b>AUS</b>, um die Funktion zu beenden.</p>	
	<b>EMPFANGSART</b>	<p>Empfangsart einstellen (DVB-T, DVB-C, DVB-S oder Analog).</p>





Menüpunkt	Einstellungen
	<p><b>TIMER-TYP</b></p> <p><b>VIDEOREKORDER-TIMER</b> oder <b>AUFNAHME</b>. Im Menü <b>VIDEOREKORDER-TIMER</b> können Sie Anfang und Ende einer Sendung, die Sie nicht verpassen möchten, programmieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor: Drücken Sie die gelbe Taste, um eine Sendung in den Timer aufzunehmen, oder bei einer vorhandenen Sendung die grüne Taste, um die Einstellungen zu bearbeiten. Die Timer-Funktion kann genutzt werden, um zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einen anderen Sender umzuschalten (bei eingeschaltetem Gerät). Befindet sich das Gerät im Standby-Modus, so werden zum eingestellten Zeitpunkt die analogen Ton- und Bildsignale am Mini-Scart-Anschluss ausgegeben. Das Gerät schaltet sich dabei nicht ein. Auf diese Weise kann im Standby-Modus eine Sendung beispielsweise mit einem Videorekorder aufgenommen werden. In diesem Falle blinkt die LED an der Vorderseite des Geräts Wenn Sie die Einstellung <b>AUFNAHME</b> wählen, muss über den USB-Anschluss eine Festplatte oder ein USB Stick angeschlossen werden. Die programmierte Sendung wird dann darauf aufgezeichnet.</p> <p> <b>HINWEIS!</b> Falls der USB Stick nicht korrekt funktioniert und eine Fehlermeldung eingeblendet wird (z.B. nicht genug Platz vorhanden, obwohl der Stick leer ist) kann dieser auch über den Menüpunkt <b>AUFNAHME-KONFIGURATION &gt; HARDDISK FORMATIEREN</b> vom LCD-TV formatiert werden.</p>
	<p><b>KANAL</b></p> <p>Wählen Sie das Programm.</p>
	<p><b>AUFNAHMETYP</b></p> <p>Dieser ist festgelegt und lässt sich nicht ändern.</p>
	<p><b>DATUM</b></p> <p>Geben Sie das Datum ein. Mit den Zifferntasten ändern Sie jeweils die Ziffer in den eckigen Klammern.</p>
	<p><b>BEGINN</b></p> <p>Geben Sie die Startzeit ein.</p>
	<p><b>ENDE</b></p> <p>Geben Sie die Endzeit ein.</p>
	<p><b>DAUER</b></p> <p>Die Dauer wird automatisch ermittelt.</p>
	<p><b>WIEDERHOLEN</b></p> <p>Wählen Sie, in welchen Abständen der Timer wiederholt werden soll.</p>
	<p><b>ÄNDERN/ LÖSCHEN</b></p> <p>Wenn <b>NICHT ERLAUBT</b> gewählt ist, erscheint ein Schlosssymbol. In diesem Fall können Sie den Eintrag nur mit der PIN öffnen.</p>
	<p> <b>HINWEIS!</b> Beachten Sie bitte, dass ein Speichermedium angeschlossen sein muss.</p>
<p><b>DATUM/ZEIT</b></p>	<p>Hier können Sie die Zeiteinstellungen ändern.</p>
	<p><b>DATUM / ZEIT:</b> Anzeige des eingestellten Datums und der eingestellten Zeit. Diese Einträge können nicht geändert werden.</p>
	<p><b>ZEITZONE:</b> Wenn Sie den Eintrag von <b>AUTO</b> auf <b>MANUELL</b> ändern, können Sie im folgenden Eintrag die gewählte Zeitzone jeweils um volle Stunden vor oder zurück stellen.</p>
	<p><b>GMT:</b> Nur aktiv, wenn der vorherige Punkt auf „<b>MANUELL</b>“ steht. Wählen Sie mit ◀ ▶ den Wert. Die aktuelle Zeit wird entsprechend geändert.</p>
<p><b>QUELLEN</b></p>	<p>In diesem Menü können Sie Quellen deaktivieren, aktivieren und anwählen. Deaktivieren Sie eine Quelle, indem Sie sie anwählen und ◀ ▶ drücken. Deaktivierte Quellen erscheinen nicht in der Auswahlliste, die mit der Taste <b>SOURCE</b> geöffnet wird. Wenn Sie eine Quelle umbenennen wollen, drücken Sie die <b>rote Taste</b>. Anschließend können Sie mit Hilfe der Richtungstasten ◀ ▶ ▲ ▼ den Namen ändern.</p>

Menüpunkt	Einstellungen		
<b>NETZWERK/ INTERNET- EINSTELLUN- GEN</b>	<b>EMPFANGSART</b>	Wählen Sie hier den Netzwerk-Typ <b>WLAN</b> oder <b>NETZWERKKA- BEL</b> . Nach der Auswahl und Bestätigung mit der Taste <b>OK</b> erscheint eine Übersicht aller verfügbarer Netzwerke. Treffen Sie eine Auswahl und bestätigen Sie mit der Taste <b>OK</b> . Sollte für ein Netzwerk ein Pass- wort erforderlich sein, erscheint daraufhin eine virtuelle Tastatur, wo sie dieses mit Hilfe der Richtungstasten ◀ ▶ ▲ ▼ und und der Tas- te <b>OK</b> eingeben können. Nach Eingabe des Passworts wählen Sie auf der Tastatur <b>OK</b> und bestätigen Sie mit der Taste <b>OK</b> .	
	<b>WPS SCHNELL- VERBINDUNG</b> (nur bei WLAN)	Diese Option ermöglicht eine WPS Schnellverbindung über ein kabel- loses Netzwerk (WLAN).	
	<b>INTERNET GESCHWINDIG- KEIT TESTEN</b>	Drücken Sie die Taste <b>OK</b> , um die Geschwindigkeit der Inetnetver- bindung zu prüfen	
	<b>ERWEITERTE EINSTELLUN- GEN</b>	Drücken Sie die Taste <b>OK</b> , um weitere Optionen zur Netzwerk-Konfi- guration aufzurufen	
		<b>IP KONFIGU- RATION</b>	Wählen Sie hier die Einstellung <b>AUTOMATI- SCHE IP-ADRESSE</b> oder <b>MANUELLE IP-ADRESSE</b> . Haben Sie <b>MANUELLE IP- ADRESSE</b> angewählt, erscheinen drei weitere Zeilen, in denen Sie die Daten für <b>IP-ADRES- SE, SUBNETZ MASKE</b> und <b>STANDARD GATEWAY</b> manuell mit Hilfe der Richtungs- tasten ◀ ▶ und der Zifferntasteneingeben kön- nen.
		<b>IP KONFIGU- RATION</b>	Wählen Sie hier zwischen <b>DYNAMISCHE DNS</b> oder <b>MANUELLE DNS</b> . Haben Sie <b>MANUELLE DNS</b> angewählt, erscheinen zwei weitere Zeilen, in denen Sie die Daten für <b>DNS-SERVER 1</b> und <b>DNS-SERVER 2</b> manuell mit Hilfe der Richtungstasten ◀ ▶ und der Zifferntasteneingeben können.
 <b>HINWEIS!</b> Eine bestehende Netzwerkverbindung kann durch Betätigen der <b>roten Taste</b> wie- der getrennt werden.			
<b>HILFE FÜR HÖR-/ SEHBE- EINTRÄCH- TIGTE</b>	Hier können Sie Einstellungen für Seh- oder Hörgeschädigte vornehmen, um unterstützende zusätzliche Signale empfangen zu können.		
	<b>FÜR SCHWER- HÖRIGE</b>	Wenn der Sender spezielle Audiosignale für Hörgeschädigte über- trägt, können Sie die Einstellung auf <b>EIN</b> stellen, um diese Signale zu empfangen.	
	<b>AUDIO BESCHREIBUNG</b>	Wenn der Sender spezielle Audiosignale für Sehbehinderte überträgt, können Sie die Einstellung auf <b>EIN</b> stellen, um diese Signale zu emp- fangen.	
<b>NETFLIX</b>	Netflix-Portal aufrufen		


Menüpunkt	Einstellungen
<b>WEITERE EINSTELLUNGEN</b>	
<b>MENÜ-EINBLENDUNGSDAUER</b>	Hier können Sie die Zeit einstellen, nach der das OSD-Menü sich automatisch schließt.
<b>HBBTV</b>	Wählen Sie die Einstellung <b>EIN</b> , um die Möglichkeit zu haben, HbbTV-Inhalte übers Internet aufzurufen. Dieser Service muss in Ihrer Region verfügbar sein
<b>SOFTWARE-AKTUALISIERUNG</b>	Hier können Sie nach der neuesten Software für den Fernseher suchen und diese aktualisieren. Das Update dauert ca. 30 Minuten. Unterbrechen Sie den Vorgang nicht. Der Suchfortschritt wird angezeigt.
<b>APPLIKATION VERSION</b>	Versionsanzeige
<b>AUTOMATISCHE TV ABSCHALTUNG NACH</b>	Hier können Sie das Zeitintervall für die Autoabschaltung einstellen. Ist das Intervall erreicht, schaltet sich das TV-Gerät ab.
<b>BISS-KEY VERSCHLÜSSLUNGSSYSTEM</b>	Manuelle Freischaltung von Programmen. Einstellung nur für Satellitenprogramme verfügbar.
<b>VIDEO-AUDIO-SHARING (DLNA)</b>	Video-Audio-Sharing (DLNA) ein- bzw. ausschalten. Diese Funktion erlaubt den Datenaustausch mit anderen Multimedia-Geräten wie PCs, Smartphones, Kameras etc. Lesen Sie hierzu auch das Kapitel „DLNA-Netzwerkdienst verwenden“ auf Seite 47 <b>HINWEIS!</b>  Wenn Sie die Funktion <b>VIDEO-AUDIO-SHARING</b> deaktivieren, ist es nicht mehr möglich, Audio-, Video- oder Foto-Dateien auf dem Smart-TV darzustellen. Die Funktion DMR (Digital Media Renderer) ist dann ausgeschaltet.
<b>EINSCHALT MODUS</b>	Wählen Sie den Einschaltmodus <b>STANDBY</b> oder <b>LETZTER BETRIEBZUSTAND</b> . Bei Betätigen des Netzschalters schaltet das Gerät dann in den Standby-Modus, ruft die zuletzt gewählte Einstellung auf.
<b>VIRTUELLE FERNBEDienung</b>	Aktivieren/Deaktivieren der virtuellen Fernbedienung. Diese ermöglicht die Bedienung des Fernsehers über andere Geräte.



Menüpunkt	Einstellungen	
	<p><b>CEC</b> (Consumer Electronics Control)</p>	<p>Aktivieren Sie diese Funktion, um die Kommunikation aller über HDMI angeschlossenen Geräte zu ermöglichen. So können Sie beispielsweise alle Geräte eines HDMI Netzwerks mit nur einer Fernbedienung steuern. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie unter der folgenden Option <b>LAUTSPRECHERSTEUERUNG</b> zusätzlich Einstellungen vornehmen wollen.</p> <p>▶ Aktivieren Sie zunächst die CEC Funktion und wählen Sie <b>HDMI1</b> als Quelle. Wenn Sie bereits ein CEC-fähiges Gerät angeschlossen haben, wird anstelle <b>HDMI1</b> der Name des Geräts aufgeführt. Die Grundfunktionen des Geräts lassen sich daraufhin automatisch mit der Fernbedienung des Smart-TVs steuern.</p> <p><b>HINWEIS!</b>   Wenn die CEC Funktion aktiviert ist und <b>HDMI1</b> als Quelle gewählt wurde (CEC-fähiges Gerät angeschlossen), kann das OSD-Menü des Smart-TVs über die Taste <b>MENU</b> nicht mehr aufgerufen werden. Drückt man die Taste <b>0</b> für einige Sekunden, wird die CEC Funktion (Fernbedienungssteuerung) wieder deaktiviert und das OSD-Menü wird wieder normal eingeblendet.</p>
	<p><b>CEC AUTOMATISCHES EINSCHALTEN</b></p>	<p>Diese Funktion ermöglicht es, mit dem angeschlossenen, HDMI-CEC-kompatiblen Gerät den Fernseher einzuschalten und automatisch auf die Eingangsquelle umzuschalten. Wählen Sie <b>AKTIVIEREN</b>, wenn Sie diese Funktion nutzen wollen.</p>
	<p><b>LAUTSPRECHERSTEUERUNG</b> (ARC)</p>	<p>Für die Lautsprecher ist hier standardmäßig die Einstellung <b>TV</b> gewählt, so dass nur die internen Lautsprecher für die Tonübertragung verwendet werden. Diese Einstellung lässt sich nur ändern, wenn Sie zuvor die CEC-Funktion aktiviert haben. In diesem Falle haben Sie die Möglichkeit, die Einstellung <b>VERSTÄRKER</b> zu wählen und über den <b>HDMI1</b>-Anschluss einen externen Verstärker in ein CEC-Netzwerk einzubinden. Die internen Lautsprecher werden in diesem Fall stummgeschaltet. Über die Lautstärketasten der Fernbedienung wird nun das an den HDMI1 angeschlossene Gerät gesteuert (keine OSD-Einblendung des Lautstärkebalkens).</p> <p><b>HINWEIS!</b>   Aufgrund der Vielzahl verschiedener Geräte kann eine einwandfreie Funktion nicht garantiert werden.</p>



Menüpunkt	Einstellung	
<b>AUTOMATISCHER SENDERSUCHLAUF</b>	<p>Die Funktion Automatische Sendersuche hilft Ihnen, die Sender des TV-Geräts neu zu suchen und neue Sender zu speichern.</p> <p>Es stehen Ihnen unterschiedliche Suchoptionen zur Verfügung.</p> <p>Wenn Sie die Suchoption ausgewählt haben, drücken Sie <b>OK</b>. Bestätigen Sie die Abfrage mit <b>JA</b> und drücken Sie <b>OK</b>, um die Sendersuche zu starten.</p> <p>Mit <b>MENU</b> können Sie die Suche vorzeitig abbrechen. In diesem Fall werden die gefundenen Kanäle nicht gespeichert.</p>	
<b>MANUELLER SENDERSUCHLAUF</b>	<p>Diese Funktion wird zur direkten Eingabe von Sendern oder Satellitentranspondern verwendet.</p>	
<b>NETZWERKSUCHLAUF</b>	<p>Auswahl zwischen digitalen Kabel- oder DVB-T-Sendergruppen. Hierbei werden verwandte Programme des aktuell angewählten Kanals gesucht. Die gesendeten Informationen hierzu sind abhängig vom gewählten Kanal und führen zu unterschiedlichen Ergebnissen</p> <p> <b>HINWEIS!</b> Die bestehende Kanalliste wird beim Starten der Netzwerksuche ersetzt.</p>	
<b>ANALOG FEINABSTIMMUNG</b>	<p>Hier können Sie die Feinabstimmung analoger Kanäle durchführen.</p>	
<b>SATELLITEN EINSTELLUNGEN</b>	<b>SATELLITENLISTE</b>	<p>Satellitenliste anzeigen.</p> <p>Mit der gelben Taste fügen Sie einen neuen Satelliten hinzu.</p> <p>Mit der blauen Taste löschen Sie einen Satelliten aus der Liste.</p> <p>Drücken Sie die Taste <b>OK</b>, um den angewählten Satelliten zu bearbeiten.</p>
	<b>ANTENNEN-INSTALLATION</b>	<p>In diesem Bereich können Sie die Antennen-Einstellungen verändern und Satelliten auf neue Kanäle hin durchsuchen.</p>
	<b>SAT-SENDERLISTE</b>	<p>Über diesen Menüpunkt können Sie die vorhandene Satellitenliste exportieren oder importieren. Schließen Sie einen Wechseldatenträger (USB-Stick) an, um darauf die Sat-Senderliste zu speichern.</p>
<b>INSTALLATIONSEINSTELLUNGEN</b>	<p>Hier können Sie zusätzliche Installationseinstellungen vornehmen.</p>	
	<b>AUTOMATISCHE SENDERAKTUALISIERUNG</b>	<p>Ist die Funktion auf <b>EIN</b> eingestellt, werden verfügbare Sender gesucht, wenn das TV-Gerät sich im Standby-Modus befindet. Wenn das Gerät neue oder noch nicht vorhandene Sender findet, wird ein Menü eingeblendet, in dem Sie die Änderungen annehmen oder verwerfen können</p>
	<b>DYNAMISCHES KANAL-UPDATE</b>	<p>Wenn Sie die Einstellung <b>AKTIVIERT</b> wählen, werden Aktualisierungen der Kanalliste automatisch vorgenommen.</p>


Menüpunkt	Einstellung
<b>ERSTE INSTALLATION</b>	<p>Diese Funktion entspricht den ersten Installationsschritten wie nach dem ersten Einschalten.</p> <p> <b>HINWEIS!</b> Durch eine erneute Erstinstallation werden alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, auch die PIN.</p>

### 8.2.6. Menü Programmliste



Die Programmliste ist der Ort, an dem Sie Ihre Kanäle verwalten. Das Menü **PROGRAMMLISTE BEARBEITEN** lässt sich auch auf anderem Weg öffnen, indem Sie bei laufendem Betrieb die Taste **OK** drücken (die **PROGRAMMLISTE** öffnet sich) und anschließend die **grünen Taste** betätigen (**ERWEITERTE**).

In diesem Menü stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Taste	Eintrag	Funktion
OK	<b>OPTIONEN</b>	<p>Wenn Sie die Taste <b>OK</b> drücken, erscheinen folgende Optionen zur Bearbeitung des aktuell angewählten Programms:</p> <p><b>ANSEHEN:</b> Durch Drücken der Taste <b>OK</b> schaltet das Gerät auf das zuvor angewählte Programm.</p> <p><b>BEWEGEN:</b> Mit dieser Funktion können Sie dem aktuell angewählten Programm (bzw. allen markierten Programmen) einen anderen Programmplatz in der Programmliste zuordnen. Drücken Sie die Taste <b>OK</b> und geben Sie anschließend mit den Zifferntasten den neuen Programmplatz ein. Drücken Sie nochmals die Taste <b>OK</b> und bestätigen Sie die anschließende Sicherheitsabfrage mit <b>JA</b>. Dem Programm wird daraufhin der gewünschte Programmplatz zugeordnet und alle anderen Programme werden entsprechend verschoben.</p> <p><b>LÖSCHEN:</b> Mit dieser Funktion können Sie das aktuell angewählte Programm (bzw. alle markierten Programme) löschen. Drücken Sie die Taste <b>OK</b> und bestätigen Sie die anschließende Sicherheitsabfrage mit <b>JA</b>. Das Programm wird daraufhin dauerhaft gelöscht. Wählen Sie <b>NEIN</b>, wenn Sie den Vorgang abbrechen wollen.</p> <p><b>UMBENENNEN:</b> Mit dieser Funktion können Sie das aktuell angewählte Programm (bzw. alle markierten Programme) umbenennen. Drücken Sie die Taste <b>OK</b> und wählen Sie mit den Tasten ◀ ▶ die Position und mit den Taste ▲ ▼ das gewünschte Zeichen. Wenn Sie anschließend die Taste <b>OK</b> drücken, wird der neue Name direkt übernommen.</p> <p><b>SPERREN/FREIGEBEN:</b> Mit dieser Funktion können Sie das aktuell angewählte Programm (bzw. alle markierten Programme) sperren bzw. entsperren. Durch die Sperre können Sie den Zugriff auf bestimmte Programme durch ein Kennwort schützen. Drücken Sie die Taste <b>OK</b> und geben Sie anschließend das geforderte Passwort ein (bei Auslieferung: <b>0000</b>). Hinter dem Programmnamen erscheint anschließend ein Schlosssymbol. Um das Programm zu entsperren, gehen Sie bitte genauso vor.</p> <p> <b>HINWEIS!</b> Um ein Programm zu sperren, müssen Sie das Passwort kennen (Passwort bei Auslieferung: <b>0000</b>, im Menü <b>EINSTELLUNGEN &gt; KINDERSICHERUNG</b> kann es geändert werden)</p> <p><b>HINZUFÜGEN/ENTFERNEN FAVORITEN:</b> Sie haben die Möglichkeit, vier Favoritenlisten zu erstellen, die Sie anschließend aufrufen können. Wenn Sie die Taste <b>OK</b> drücken, können Sie das aktuell angewählte Programm (bzw. alle markierten Programme) einer oder mehreren Favoritenlisten hinzufügen. Wählen Sie hierfür bei der gewünschten Liste den Eintrag <b>EIN</b> und drücken Sie die Taste <b>OK</b> (oder <b>EXIT</b>). Um ein Programm aus einer Favoritenliste zu entfernen, wählen Sie entsprechend den Eintrag <b>AUS</b>. Ist ein Programm den Favoriten zugeordnet, wird hinter dem Programmnamen ein entsprechendes Symbol angezeigt. Lesen Sie hierzu auch Kapitel „Favoritenlisten öffnen“ auf Seite 21.</p>
▲ ▼	<b>NAVIGIEREN</b>	Mit den Richtungstasten ▲ ▼ wählen Sie das vorherige oder nächste Programm.
P +/-	<b>SEITE AUF/AB</b>	Um in 10er-Schritten eine Seite nach oben oder unten zu blättern, können Sie die Taste <b>P+</b> oder die Taste <b>P-</b> benutzen.
Gelbe Taste	<b>MARKIEREN/ MARKIERUNG AUFHEBEN</b>	Mit dieser Taste können sie das aktuell angewählte Programm markieren. Vor dem entsprechenden Programmnamen erscheint daraufhin ein Häkchen. Durch einen weiteren Druck auf die Taste wird die Markierung wieder aufgehoben.

Taste	Eintrag	Funktion
Blaue Taste	<b>FILTER</b>	<p>Hier finden Sie Filterfunktionen, mit denen Sie die Darstellung der Programmliste anpassen können:</p> <p><b>EMPFANGSART:</b> Es werden nur die Programme der gewählten Empfangsart angezeigt.</p> <p><b>TV/RADIO:</b> Wählen Sie hier, ob nur TV-, nur Radio- oder alle Programme in der Liste angezeigt werden sollen.</p> <p><b>FREIE/VERSCHLÜSSELTE:</b> Wählen Sie hier, ob nur die freien, nur die verschlüsselten oder alle Programme in der Liste angezeigt werden sollen.</p> <p><b>A - Z:</b> Hier können Sie jeden Buchstaben des Alphabets einzeln auswählen, woraufhin nur die Programme mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben in der Programmliste angezeigt werden.</p> <p><b>SORTIEREN:</b> Wählen Sie die Art der Sortierung (<b>ALPHABETISCH</b> oder <b>NUMERISCH</b>).</p> <p><b>HD/SD:</b> Wählen Sie ob nur HD, SD oder alle Programme angezeigt werden.</p> <p><b>FAVORITEN:</b> Wählen Sie, ob eine der vier möglichen Favoritenlisten angezeigt werden soll.</p> <p><b>PROFIL-OPTIONEN:</b> Hier können Einstellungen für Pay-TV vorgenommen werden (wird jedoch von den Pay-TV-Anbietern zur Zeit nicht genutzt).</p> <p><b>SATELLITENLISTE</b> (nur bei der Empfangsart Satellit): Wenn Sie die Programme einzelner Satelliten in der Programmliste aufrufen wollen, können Sie hier den gewünschten auswählen. Nach Betätigen der Taste OK werden in der Programmliste die Programme des ausgesuchten Satelliten angezeigt.</p> <p> <b>HINWEIS!</b> Auch nach Schließen der Programmliste und erneutem Öffnen mit der Taste <b>OK</b> werden weiterhin die zuvor gefilterten Ergebnisse angezeigt. Um wieder die vollständige Programmliste anzuzeigen, müssen Sie die entsprechenden Filter wieder zurücksetzen. Wenn Sie die Programmliste jedoch bei laufendem Betrieb über die Taste <b>OK</b> aufrufen und hier die Option <b>FILTER</b> verwenden, so gleicht diese Option eher einer Suchfunktion. Das bedeutet, dass nach dem Schließen der Programmliste und erneutem Öffnen mit der Taste <b>OK</b> wieder die komplette Programmliste angezeigt wird. Die zuvor gefilterten Ergebnisse werden nicht beibehalten.</p>
<b>BACK</b>	<b>ZURÜCK</b>	Drücken Sie die Taste <b>BACK</b> , um im Menü einen Schritt zurück zu gelangen.
Zifferntasten	<b>SPRINGEN</b>	Um zu einem gewünschten Programm zu springen, können Sie die Programmnummer über die Zifferntasten direkt eingeben.
<b>MENU</b>	<b>VERLASSEN</b>	Drücken Sie die Taste <b>MENU</b> , um die Programmliste zu verlassen.
Grüne Taste	<b>ALLES MARKIEREN/MARKIERUNG AUFHEBEN</b>	Mit dieser Taste können sie alle Programme markieren. Vor allen Programmnamen erscheint daraufhin ein Häkchen. Durch einen weiteren Druck auf die Taste wird die Markierung wieder aufgehoben.

## 8.2.7. Menü Medienbrowser

Wenn Sie einen USB-Datenträger an den Smart-TV anschließen, können Sie Musikdateien, Bilder und Videos wiedergeben.



### Achtung!


#### Hinweise zur USB Nutzung




*Unter Umständen sind bestimmte Arten von USB-Geräten (MP3-Player) mit diesem Smart-TV nicht kompatibel.*

*Schließen Sie das USB-Gerät direkt an. Benutzen Sie kein separates Kabel, da Kompatibilitätsprobleme entstehen können.*

*Ziehen Sie das USB-Gerät nicht ab, während eine Datei wiedergegeben wird.*

*Schnelles An- und Abstecken von USB-Geräten ist gefährlich. Sie sollten insbesondere nicht mehrmals schnell hintereinander das USB-Gerät ein- und wieder abstecken. Dadurch könnten physische Schäden am USB-Gerät und besonders am Smart-TV selbst entstehen.*

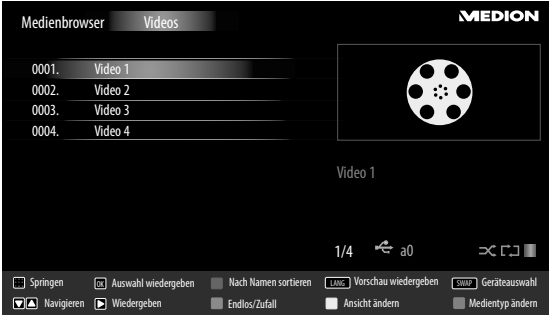Schließen Sie den USB-Datenträger an und drücken Sie die Taste  (**MEDIA**) an der Fernbedienung, es erscheint der Medienbrowserbildschirm. Zusätzlich kann man den Medienbrowser auch über die gleichnamige Funktion im Hauptmenü öffnen. Die nachstehenden Auswahlmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VIDEOS</b> - zur Wiedergabe von Videodateien</li> <li><b>0..9</b>: Springen</li> <li><b>OK</b>: Auswahl wiedergeben</li> <li><b>ROTE TASTE</b>: Nach Namen sortieren</li> <li><b>LANG</b>: Vorschau wiedergeben</li> <li><b>SWAP</b>: Geräteauswahl (wenn mehrere USB- oder Netzlaufwerke zur Verfügung stehen)</li> <li>▼ ▲: Navigieren</li> <li>▶: Wiedergeben</li> <li><b>GRÜNE TASTE</b>: Endlos/Zufall</li> <li><b>GELBE TASTE</b>: Ansicht ändern</li> <li><b>BLAUE TASTE</b>: Medientyp ändern</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FOTOS</b> - zur Wiedergabe von Fotodateien</li> <li>▼ ▲: Navigieren</li> <li><b>0..9</b>: Springen</li> <li><b>OK</b>: Vollbild ansehen</li> <li>▶: Diaschau</li> <li><b>GRÜNE TASTE</b>: Vorschaubild</li> <li><b>ROTE TASTE</b>: Nach Datum sortieren</li> <li><b>GELBE TASTE</b>: Ansicht ändern</li> <li><b>BLAUE TASTE</b>: Medientyp ändern</li> <li><b>SWAP</b>: Geräteauswahl (wenn mehrere USB- oder Netzlaufwerke zur Verfügung stehen)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MUSIK</b> - zur Wiedergabe von Musikdateien</li> <li>▼ ▲: Navigieren</li> <li>▶: Wiedergeben</li> <li>■: Stop</li> <li><b>SWAP</b>: Geräteauswahl (wenn mehrere USB- oder Netzlaufwerke zur Verfügung stehen)</li> <li>◀ ▶: Zurück/Vor</li> <li><b>GELBE TASTE</b>: Ansicht ändern</li> <li><b>0..9</b>: Springen</li> <li><b>OK</b>: Auswahl wiedergeben</li> <li>  : Pause</li> <li><b>ROTE TASTE</b>: Sortieren</li> <li><b>GRÜNE TASTE</b>: Endlos/Zufall</li> <li><b>BLAUE TASTE</b>: Medientyp ändern</li> </ul>	

**HINWEIS!**

Wenn auf dem USB-Datenträger ein bestimmter Dateityp nicht vorhanden ist, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Die Option **SWAP** wird nur eingeblendet, wenn mehrere USB Anschlüsse und/oder Netzwerke zur Verfügung stehen.

- **ALLE<sup>2</sup>** - zur Wiedergabe aller Medientypen
- **AUFNAHMEN** - hier werden die bisher auf den angeschlossenen USB-Stick/die USB-Festplatte aufgezeichnete Sendungen angezeigt und können abgespielt werden.
- **EINSTELLUNGEN** - zur Einstellung des Medienbrowsers

Wählen Sie im Menü **EINSTELLUNGEN** die Option **AUFNAHMEKONFIGURATION**, um die Aufnahmeconfiguration vorzunehmen:

<b>AUFNAHME-KONFIGURATION</b> (PVR)	<p><b>FRÜHER STARTEN:</b> Hier legen Sie fest, dass die Aufnahme vor der eingestellten Startzeit beginnen soll.</p> <p><b>SPÄTER STOPPEN:</b> Hier legen Sie fest, dass die Aufnahme nach der eingestellten Endzeit gestoppt werden soll.</p> <p><b>MAX. TIMESHIFT:</b> Hier können Sie die max. Timeshift-Zeit einstellen. Die Timeshift-Funktion ermöglicht Ihnen, während der Aufnahme mit <b>II</b> die Wiedergabe zu unterbrechen bzw. mit <b>◀</b> und <b>▶</b> schnell zurück- oder vorlaufen zu lassen. Die Aufnahme läuft unbeeinträchtigt im Hintergrund weiter. Der maximale Zeitversatz kann hier eingestellt werden.</p> <p><b>AUTOM. LÖSCHEN:</b> Das automatische Löschen von Aufnahmen kann mit dieser Option eingestellt werden. Folgende Optionen stehen hier zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>LÖSCHEN:</b> Keine / Älteste / Längste / Kürzeste</li> <li>- <b>NICHT GESPIELT:</b> Eingeschlossen / Nicht eingeschlossen. Eine Auswahl ist nur möglich, wenn unter „<b>LÖSCHEN</b>“ Älteste, Längste oder Kürzeste ausgewählt wurde.</li> </ul> <p><b>FESTPLATTEN-INFORMATION:</b> Um Details zur USB-Festplatte anzuzeigen, markieren Sie diese Option und Drücken Sie die Taste <b>OK</b>. Unter Festplatten-Informationen wird beispielsweise angezeigt, wie groß der noch verfügbare Speicherplatz ist.</p> <p><b>HARDDISK FORMATIEREN:</b> Wählen Sie den Menüpunkt <b>HARDDISK FORMATIEREN</b>. Hier müssen Sie nun die Geräte-PIN eingeben. Die Standard-PIN ist <b>0000</b>. Es erscheint der Hinweis „<b>DADURCH WERDEN ALLE AUFNAHMEN GELÖSCHT</b>“. Wählen Sie <b>JA</b>, wenn Sie die Formatierung starten wollen oder <b>NEIN</b>, um den Vorgang abzubrechen. Bestätigen Sie mit <b>OK</b>.</p>																
	Mit Hilfe der <b>Media-Tasten</b> haben Sie die Möglichkeit, die Aufnahme- und Wiedergabe direkt zu bedienen.	<table border="1"> <tr><td style="text-align: center;">●</td><td>Aufnahme starten</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">▶</td><td>Wiedergabe starten</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">II</td><td>Wiedergabe unterbrechen</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">■</td><td>Wiedergabe stoppen</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">◀◀</td><td>Keine Funktion</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">◀◀</td><td>Schneller Rücklauf</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">▶▶</td><td>Schneller Vorlauf</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">▶▶</td><td>Keine Funktion</td></tr> </table>	●	Aufnahme starten	▶	Wiedergabe starten	II	Wiedergabe unterbrechen	■	Wiedergabe stoppen	◀◀	Keine Funktion	◀◀	Schneller Rücklauf	▶▶	Schneller Vorlauf	▶▶
●	Aufnahme starten																
▶	Wiedergabe starten																
II	Wiedergabe unterbrechen																
■	Wiedergabe stoppen																
◀◀	Keine Funktion																
◀◀	Schneller Rücklauf																
▶▶	Schneller Vorlauf																
▶▶	Keine Funktion																

Je nach ausgewählter Option stehen Ihnen unterschiedlichen Funktionen zur Verfügung. Diese werden im unteren Teil des Bildschirms dargestellt.

- ▶ Um den Medienbrowser zu verlassen, drücken Sie die Taste **MENU**.

<sup>2</sup> Dieses Auswahlmenü erscheint, wenn im Menü **EINSTELLUNGEN** unter **WIEDERGABESTIL** die Option **VERZEICHNIS** eingestellt wurde.

---

## DLNA-Netzwerkdienst verwenden (Video Audio Sharing)

Der DLNA-Netzwerkdienst erlaubt einen Datenaustausch zwischen Geräten, sofern diese ebenfalls die DLNA Funktion unterstützen.

- ▶ Verbinden Sie den Smart-TV an ein Netzwerk.
- ▶ Schalten Sie den Smart-TV ein und öffnen Sie über das Menü den **MEDIENBROWSER**.
- ▶ Wählen Sie die Option **EINSTELLUNGEN**.
- ▶ Stellen Sie unter Wiedergabestil die Option **VERZEICHNIS** ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste **BACK**, um in das Hauptmenü des Medienbrowsers zu gelangen.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Medientyp aus und bestätigen Sie mit **OK**. Alle verfügbaren Netzwerke werden aufgelistet.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Medienserver bzw. das gewünschte Netzwerk aus. Alle verfügbaren Dateien werden angezeigt.



### **HINWEIS!**

Im unteren Bildrand werden die verfügbaren Befehle angezeigt.

## DLNA-Software Download

Die benötigte DLNA-Software können Sie kostenfrei über den Link <http://www.nero.com/mediahome-tv> herunterladen. Installieren Sie die DLNA-Software auf Ihrem PC, Notebook oder ähnlichem Multimedia-Gerät, um über den Smart-TV einfach und kabellos auf alle Fotos, Audio- und Videodateien über das Netzwerk zugreifen zu können.



## 9. EPG - Programm-Guide

Mit der Taste  (EPG) öffnen Sie das „elektronische TV-Programm“.

In der Tabelle sehen Sie die aktuelle sowie die nächste Sendung für die verfügbaren Sender.





▶ Wählen Sie mit ▲ ▼ ein Programm und blättern Sie mit ◀ ▶ durch das Programm.








### HINWEIS!

Die angezeigten Programminformationen werden von den Sendeanstalten erstellt. Falls keine Programminformation dargestellt wird, ist dies kein Fehler Ihres Smart-TV's.

Die folgende Tabelle zeigt die Optionen für den **PROGRAMMFÜHRER**

Taste	Eintrag	Funktion
▲ ▼ ◀ ▶	<b>NAVIGIEREN</b>	Mit den Richtungstasten bewegen Sie sich innerhalb des Programmführers.
Rote Taste	<b>JETZ/NÄCHSTE-PROGRAMMFÜHRER</b>	Wählen Sie die <b>JETZ/NÄCHSTE-PROGRAMMFÜHRER</b> -Ansicht. Hier wird nur die aktuelle und die darauf folgende Sendung aller Programme angezeigt. Mit der <b>gelben Taste</b> gelangen Sie zurück zum <b>ZEITLEISTE-PROGRAMMFÜHRER</b> .
Grüne Taste	<b>LISTE-PROGRAMMFÜHRER</b>	In der <b>LISTE-PROGRAMMFÜHRER</b> -Ansicht werden nur die Sendungen des angewählten Programms in einem Zeitraum von zwei Stunden angezeigt. Mit der <b>grünen Taste</b> können Sie den nächsten Zeitabschnitt aufrufen und mit der <b>roten Taste</b> gelangen Sie wieder in den vorherigen Zeitabschnitt. Das Programm der Vergangenheit wird hier allerdings nicht angezeigt. Der <b>JETZ/NÄCHSTE-PROGRAMMFÜHRER</b> lässt sich aus dieser Ansicht heraus mit der <b>blauen Taste</b> aufrufen und die <b>FILTER</b> -Funktion mit der Taste  . Mit der <b>gelben Taste</b> gelangen Sie zurück zum <b>ZEITLEISTE-PROGRAMMFÜHRER</b> .
Gelbe Taste	<b>ZOOM</b>	Zeitfenster verkleinern.
Blaue Taste	<b>FILTER</b>	Wenn Sie nach einer speziellen Sendung suchen, können Sie hierüber einen Filter setzen, der die Auswahl eingrenzt.
 (SUBTITLE)	<b>SPARTE WÄHLEN</b>	Sparte der angezeigten Sendungen einstellen.
OK	<b>OPTIONEN</b>	Wenn das markierte Programm läuft, steht Ihnen nur die Option <b>KANAL WÄHLEN</b> zu Verfügung. Drücken Sie die Taste <b>OK</b> , um auf das Programm umzuschalten. Wenn die markierte Sendung in der Zukunft liegt, steht Ihnen noch zusätzlich die Option <b>TIMER FÜR SENDUNG EINSTELLEN</b> zur Verfügung. Wählen Sie diese Option, um das Programm in den Timer aufzunehmen.
I (INFO)	<b>SENDUNGS-DETAILS</b>	Zeigt eine detaillierte Beschreibung der markierten Sendung (falls verfügbar). Drücken Sie <b>INFO</b> noch einmal, um die Beschreibung auszublenden. Ist die Beschreibung länger, blättern Sie innerhalb des Textes mit den Tasten <b>+P-</b> .
P +/-	<b>NÄCHSTER/VORHERIGER TAG</b>	Das Programm des nächsten bzw. vorherigen Tages wird aufgerufen. Dies ist nur bis zum aktuellen Tag möglich. Das Programm der Vergangenheit wird nicht angezeigt. Wenn Sie zuvor die Taste <b>INFO</b> gedrückt haben, um Informationen zu einer Sendung aufzurufen, dienen diese Tasten zum Blättern durch die <b>SENDUNGS-DETAILS</b> .
	<b>SUCHE</b>	Suche nach Sendungen. Stellen Sie hier den Tag sowie die Sparte ein.
 (SWAP)	<b>JETZT</b>	Springt zur aktuellen Zeitleiste zurück.
● / ■	<b>AUFNAHME START/STOP</b>	Aufnahme starten/stoppen

## 10. Medienportal

Über die Internet-Taste  gelangen Sie in das Medienportal. Hier haben Sie Zugriff auf News, soziale Netzwerke, Spiele, Shopping u. v. m. durch vorinstallierte Applikationen. Für diese Funktion ist ein Internetanschluss vorausgesetzt. Mit den Richtungstasten , ,  und  blättern Sie durch die verschiedenen Apps und bestätigen Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **OK**.



- ▶ Bitte wählen Sie nach Drücken der Internet-Taste  die gewünschte Sprache aus.




### HINWEIS!

Die Startansicht des Medienportals erscheint nur bei der ersten Nutzung oder nach Zurücksetzen des Medienportals unter **EINSTELLUNGEN**.

Im Anschluss erscheint die Startseite des Medienportal, wo eine Vorauswahl von bestimmten Apps angezeigt wird. Folgende Optionen sind hier wählbar:


<b>Rote Taste</b>	<b>ANMELDEN</b>	Hier können Sie sich als neuer Anwender registrieren. Alternativ hierzu können Sie die Internetseite <b>medion.fxmconnect.com</b> nutzen.
<b>Grüne Taste</b>	<b>FAVORIT HINZUFÜGEN</b>	Betätigen Sie die <b>grüne Taste</b> , um die aktuell angewählte App zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.  <b>HINWEIS!</b> Diese Funktion ist erst wählbar, wenn Sie sich zuvor unter <b>ANMELDEN</b> als Benutzer registriert haben.
<b>Gelbe Taste</b>	<b>EINSTELLUNGEN</b>	Hier können Sie bestimmen, aus welchen Sprachbereichen die Apps ausgewählt werden. Zusätzlich können Sie das Portal zurücksetzen, so dass die Startseite des Portals wieder im Auslieferungszustand angezeigt wird.
<b>Blaue Taste</b>	<b>HILFE</b>	Hier finden Sie Hilfestellungen zur Handhabung des Medienportals.

- ▶ Mit der Internet-Taste  (oder mit der Taste **BACK**) können Sie jederzeit aus der aktuell gewählten App zurück auf die Startseite wechseln. Mit der Taste **EXIT** verlassen Sie das Medienportal und wechseln in den normalen TV-Betrieb.

## 10.1. Mediathek

Im Medienportal finden Sie auch die Mediathek. Genießen Sie zahlreiche Videoclips und andere Mediadateien aus dem Internet, welche bereits nach Genre und Datum für Sie sortiert wurden und ständig aktualisiert werden. Legen Sie Favoriten an und finden einzelne Beiträge bequem per Suchfunktion wieder. Für diese Funktion ist ein Internetanschluss vorausgesetzt.

Mit den Richtungstasten ◀ ▶, ▲ und ▼ bewegen Sie sich durch die Mediathek.

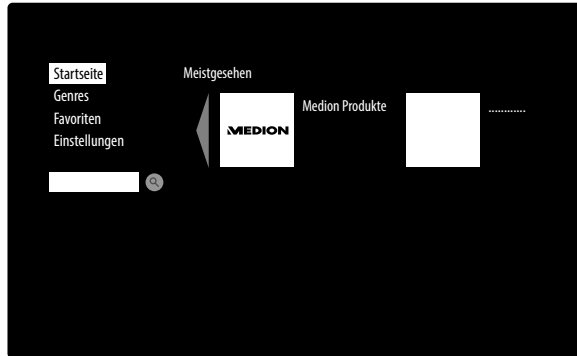

<b>STARTSEITE</b>	Hier werden die meistgesehenen Mediadateien aufgeführt.
<b>GENRES</b>	Hier finden Sie eine nach Genre vorsortierte Auflistung von Mediadateien.
<b>FAVORITEN</b>	<p>Hier werden alle Dateien angezeigt, die Sie zuvor als Favorit gekennzeichnet haben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Um eine Mediadatei als Favorit aufzunehmen, wählen Sie diese an, drücken Sie die Taste <b>OK</b> und anschließend die <b>grüne Taste</b>. Rechts im Bild erscheint daraufhin ein Stern.</li> <li>▶ Um Mediadateien wieder aus der Favoritenliste zu entfernen, wählen Sie diese an und drücken Sie die <b>rote Taste</b>. Der Stern rechts im Bild verschwindet daraufhin.</li> <li>▶ Mit der <b>blauen Taste</b> gelangen Sie zurück zur Auswahl.</li> </ul>
<b>EINSTELLUNGEN</b>	Hier können Sie die Sprache für die Mediathek einstellen.

## 11. HbbTV-System

HbbTV (Hybrid Broadcast-Breitband-TV) ermöglicht eine inhaltliche Verknüpfung von Rundfunk- und Internet-Inhalten, die gewöhnlich mit Hilfe der roten Farbtaste der Fernbedienung sichtbar geschaltet wird.

Dienste über HbbTV schließen herkömmliche Rundfunk-TV-Kanäle, Catch-Up-Fernsehen, Video-On-Demand, EPG, interaktive Werbung, Personalisierung, Abstimmungen, Spiele, Soziale Netzwerke und andere Multimedia-Anwendungen mit ein.

HbbTV-Anwendungen sind nur abrufbar, wenn der Rundfunksender diese Signale ausstrahlt und eine Internet-Verbindung am TV-Gerät besteht. Sowohl der Umfang als auch die Bedienung unterscheiden sich je nach Programm und Sender.

Ob ein Sender HbbTV-Anwendungen anbietet, wird durch eine kurze Einblendung im Bildschirm angezeigt. Die genaue Form und die Position ist von den einzelnen Anwendungen abhängig. Mit der roten Farbtaste öffnen und schließen Sie die Anwendungsseiten. Das Navigieren innerhalb der Anwendungen erfolgt über die Farbtasten der Fernbedienung, kann aber je nach Programm und Sendung variieren. Beachten Sie die Meldungen innerhalb der Anwendungen.

## 12. Internet

Die Open Browser-Funktion ist eine App im Medien Portal und ermöglicht Ihnen den Zugang zum Internet. Nach dem Aufrufen werden vordefinierte Web-Seiten und deren Logos angezeigt, die Sie direkt anwählen können. Über die Tastaturfunktion können Sie URL-Adressen direkt eingeben oder bei aktivierter Such-Funktion Web-Seiten über Suchbegriffe ansteuern. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ der Fernbedienung navigieren Sie durch die Optionen und mit **OK** bestätigen Sie die Auswahl.

### HINWEIS!



Beachten Sie bitte, dass Internet-Seiten mit Flash-Inhalten vom Open Browser nicht unterstützt werden. Zudem können keine Downloads vorgenommen werden.

## 13. MEDION® Life Remote App

Die MEDION® Life Remote App bietet Ihnen den innovativen Weg, Ihren MEDION® Fernseher durch Ihr Smartphone über das Heimnetzwerk zu bedienen.

Durch Eigenschaften Ihres Mobiltelefons wie Touch Screen und Bewegungssensor bietet die MEDION® Life Remote Applikation komfortable, bequeme und verbesserte Möglichkeiten, Ihren MEDION® Smart-TV zu steuern. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, den Fernseher mittels Touch Pad zu bedienen und beim Aufrufen von Internetseiten die Texte direkt einzugeben.



### HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass sich der Fernseher zur Bedienung im gleichen Netzwerk wie das Smartphone befinden muss.

QR Code Apple



QR Code Android



Scannen Sie den QR-Code, um die App direkt auf Ihrem Smartphone oder Tablet zu installieren.

## 14. Datenschutz MEDION® Smart TV

Ihr internetfähiger MEDION® Smart TV verfügt über eine Internetservicefunktionen (HbbTV, Portal und Open Browsing). Diese Funktionen ermöglichen es Ihnen, auf Services, Inhalte, Software und Produkte Dritter im Internet zu zugreifen. Darüber hinaus erhalten Sie Zugang zu offenen Internetinhalten. Ihr Gerät überprüft automatisch über diesen Weg, ob es eine neue SoftwareVersion für Ihr Gerät gibt. Im Zuge dessen sendet Ihr Gerät die IP Adresse, die Software Version und die MAC Adresse des Gerätes, diese Daten werden benötigt um den Service des Software Updates zu gewährleisten.

Der Zugang zu Applikationen im Portal oder über HbbTV kann, variierend vom Anbieter, eine Registrierung, das Einrichten eines Nutzerkontos und/oder bei Benutzung bestimmter Services eine Gebühr voraussetzen. Die Registrierung kann von Ihnen das Bereitstellen personenbezogener Daten und die Wahl eines einmaligen und geheimen Passworts erfordern. Bitte überprüfen sie vorher die Datenschutzbestimmungen des entsprechenden Anbieters.

MEDION übernimmt keine Haftung für den Fall, dass das HbbTV, das Portal oder eine Serviceleistung den Anforderungen des Nutzers nicht entspricht, oder dass die Nutzung des Dienstes ohne Einschränkungen aber insbesondere unterbrechungslos, zur gewünschten Zeit, sicher und fehlerfrei erfolgen kann.


MEDION übernimmt keine Haftung für die über HbbTV, das Portal oder das offene Internet zugänglichen Informationen, Inhalte und deren Nutzung und deren Zuverlässigkeit. Beim Kauf ihres Smart TV wurden ihnen spezielle Garantien ausgehändigt. Die Gültigkeit dieser Garantien, einschließlich der diesbezüglichen Haftungsausschlüsse, besteht weiterhin.

Bei weitergehenden Fragen zum Thema Datenschutz bei der Nutzung ihres Smart TV wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Anbieter der Internetservicefunktionen oder auch direkt an [www.medion.com](http://www.medion.com) und nehmen über die Rubrik Datenschutz Kontakt zu MEDION® auf.

## 15. Problembhebung

Fehlfunktionen können manchmal banale Ursachen haben, aber manchmal auch von defekten Komponenten ausgehen. Wir möchten Ihnen hiermit einen Leitfaden an die Hand geben, um das Problem zu lösen. Wenn die hier aufgeführten Maßnahmen keinen Erfolg bringen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an!

Fehler	Maßnahmen
<b>Es erscheint kein Bild und es ist kein Ton zu hören.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an der Steckdose angeschlossen ist.</li> <li>Überprüfen Sie, ob der Signalempfang auf <b>TV</b> eingestellt ist.</li> <li>Kontrollieren Sie, ob der Netzschalter auf der Unterseite des Geräts eingeschaltet ist.</li> </ul>
<b>Es erscheint kein Bild von AV.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob Kontrast und Helligkeit korrekt eingestellt sind.</li> <li>Überprüfen Sie, ob alle externen Geräte korrekt angeschlossen sind.</li> <li>Überprüfen Sie, ob die richtige AV-Quelle angewählt ist.</li> <li>Eine Eingangsquelle, die Sie mit <b>MODE</b> anwählen möchten, muss im Menü <b>QUELLE</b> markiert sein.</li> </ul>
<b>Es ist kein Ton zu hören.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht auf Minimum steht.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass die Stummschaltung nicht aktiviert ist. Drücken Sie dazu die Taste oben links auf der Fernbedienung mit dem durchgestrichenen Lautsprechersymbol.</li> <li>Haben Sie einen Sat-Receiver oder DVD-Player über einen Scartkabel am Fernseher angeschlossen, prüfen Sie, ob das Kabel fest in der Scartbuchse sitzt.</li> </ul>
<b>Es gibt kein Bild oder keinen Ton. Es sind aber Geräusche zu hören.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Empfang ist möglicherweise schlecht. Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist.</li> </ul>
<b>Das Bild ist nicht deutlich.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Empfang ist möglicherweise schlecht.</li> <li>Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist.</li> </ul>
<b>Das Bild ist zu hell oder zu dunkel.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die Einstellungen von Kontrast und Helligkeit.</li> </ul>
<b>Das Bild ist nicht scharf.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Empfang ist möglicherweise schlecht.</li> <li>Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist.</li> <li>Überprüfen Sie die Einstellungen der Schärfe und Rauschreduktion im Menü <b>BILD</b>.</li> </ul>
<b>Es erscheint ein Doppel- oder Dreifachbild.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollieren Sie, ob die Antenne richtig ausgerichtet ist.</li> <li>Es gibt möglicherweise von Bergen oder Gebäuden reflektierte Wellen.</li> </ul>
<b>Das Bild ist gepunktet.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es liegen möglicherweise Interferenzen von Autos, Zügen, Leitungen, Neonleuchten, etc. vor.</li> <li>Es besteht möglicherweise eine Interferenz zwischen dem Antennen- und Stromkabel. Legen Sie die Kabel weiter auseinander.</li> </ul>
<b>Es erscheinen Streifen am Bildschirm oder die Farben verblasen.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liegt eine Interferenz von einem anderen Gerät vor?</li> <li>Übertragungsantennen von Radiostationen oder Antennen von Funkamateuren und tragbare Telefone können auch Interferenzen verursachen.</li> <li>Betreiben Sie das Gerät so weit weg wie möglich von dem Gerät, das die Interferenz möglicherweise verursacht.</li> </ul>
<b>Der Multifunktionstaster MODE am Gerät funktioniert nicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eventuell ist die Kindersicherung aktiviert.</li> </ul>
<b>Kein Empfang/schlechter Empfang über eine kabellose Netzwerkverbindung (WLAN).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vergewissern Sie sich, dass alle notwendigen Einstellungen vorgenommen wurden.</li> </ul>
<b>WIRELESS DISPLAY Verbindung kann nicht aufgebaut werden.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vergewissern Sie sich, dass alle notwendigen Einstellungen vorgenommen wurden. Lesen Sie dazu den Abschnitt <b>WIRELESS DISPLAY</b> auf Seite 22.</li> </ul>
<b>Die Fernbedienung funktioniert nicht.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung funktionstüchtig und richtig eingelegt sind.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass das Sensorfenster nicht starker Lichteinstrahlung ausgesetzt ist.</li> <li>Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter an der Unterseite des Gerätes aus und wieder ein.</li> </ul>

<p><b>Menü kann nicht geöffnet werden.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob CEC aktiviert ist. In diesem Fall kann das Menü nicht geöffnet werden, was keinen Defekt darstellt. Gegebenenfalls öffnet sich das Menü des über HDMI1 angeschlossenen Gerätes. Dies ist abhängig vom Zuspielder und muss entsprechend unterstützt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 40.</li> <li>• Drücken Sie für 5 Sekunden die Taste 0. So wechseln Sie zwischen der Bedienung des TV Menü und des Zuspielder Menü.</li> <li>• Wechseln Sie die Eingangsquelle.</li> </ul>
<p><b>Filterfunktion der Programmliste wirkt nicht dauerhaft.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Um einen „permanenten“ Filter zu setzten, müssen Sie, nachdem Sie die Programmliste mit der Taste <b>OK</b> aufgerufen haben, über die <b>grüne Taste</b> die erweiterte Programmliste aufrufen.</li> <li>• Rufen Sie die erweiterte Programmliste über <b>MENU &gt; PROGRAMMLISTE</b> auf und verwenden Sie daraufhin die Funktion <b>FILTER</b>.</li> </ul> <p><b>HINWEIS!</b></p> <p> Wenn Sie die Programmliste jedoch bei laufendem Betrieb über die Taste <b>OK</b> aufrufen und hier die Option <b>FILTER</b> verwenden, so gleicht diese Option eher einer Suchfunktion. Das bedeutet, dass nach dem Schließen der Programmliste und erneutem Öffnen mit der Taste <b>OK</b> wieder die komplette Programmliste angezeigt wird. Die zuvor gefilterten Ergebnisse werden nicht beibehalten.</p>

### 15.1. Benötigen Sie weitere Unterstützung?


Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten Ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- Welche externen Geräte sind angeschlossen?
- Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- Bei welchem Bedienungsschritt ist das Problem aufgetreten?
- Falls Sie einen PC an das Gerät angeschlossen haben:
  - Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
  - Welche Software haben Sie beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung des Problems bereits unternommen?
- Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

## 15.2. Pixelfehler bei Smart-TVs

Trotz modernster Fertigung kann es auf Grund der hochkomplexen Technik in seltenen Fällen zu Ausfällen von einzelnen oder mehreren Leuchtpunkten kommen.

Bei Aktiv Matrix TFTs mit einer Auflösung von **1.920 x 1.080 Pixel**, welche sich aus je drei Sub-Pixel (Rot, Grün, Blau) zusammensetzen, kommen insgesamt **ca. 6,2 Mio.** Ansteuerelemente zum Einsatz. Aufgrund dieser sehr hohen Anzahl von Transistoren und des damit verbundenen äußerst komplexen Fertigungsprozesses kann es vereinzelt zu einem Ausfall oder zur fälschlichen Ansteuerung von Pixel bzw. einzelnen Sub-Pixel kommen.

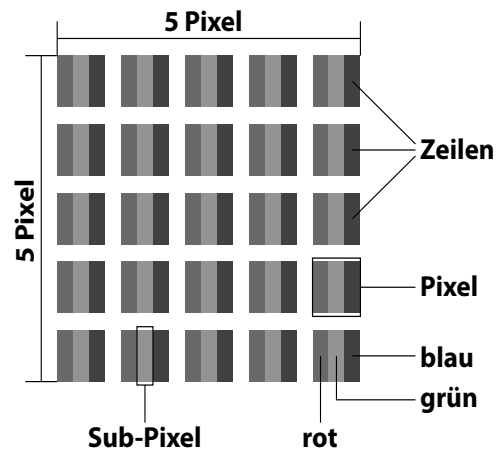

Pixelfehlerklasse	Fehlertyp 1 ständig leuchtender Pixel	Fehlertyp 2 ständig schwarzer Pixel	Fehlertyp3 defekter Subpixel	
			leuchtend	schwarz
0	0	0	0	0
I	1	1	2	1
			1	3
			0	5
II	2	2	5	0
			5-n*	2xn*
			0	10
III	5	15	50	0
			50-n*	2xn*
			0	100
IV	50	150	500	0
			500-n*	2xn*
			0	1000

n\*=1,5

Die erlaubte Anzahl von Fehlern der o. g. Typen in jeder Fehlerklasse bezieht sich auf eine Million Pixel und muss entsprechend der physikalischen Auflösung der Displays umgerechnet werden.

Ihr Gerät entspricht der europäischen Norm ISO 9241-307 Klasse II (Pixelfehlerklasse).

## 15.3. Reinigung

Die Lebensdauer des Smart-TVs können Sie durch folgende Maßnahmen verlängern:



### **GEFAHR!**

#### **Stromschlaggefahr!**

Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Geräts. Es enthält keine zu wartenden Teile.
- Auf der Hochglanzpolierung befinden sich Schutzfolien, um das Fernsehgerät vor Kratzern zu schützen. Ziehen Sie die Folien ab, nachdem Sie das TV- Gerät korrekt aufgestellt haben.
- Falls die Hochglanzpolierung schmutzig wird, wischen Sie zunächst den Staub ab. Wischen Sie dann sanft mit einem Reinigungstuch nach. Wenn Sie nicht erst den Staub abwischen, oder Sie die Hochglanzpolierung zu stark abwischen, könnte die Hochglanzpolierung zerkratzt werden.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
- Achten Sie darauf, dass keine Wassertröpfchen auf dem Smart-TV zurückbleiben. Wasser kann dauerhafte Verfärbungen verursachen.
- Um Schäden am Gerät zu vermeiden, darf keinesfalls Wasser ins Geräteinnere gelangen.
- Setzen Sie den Bildschirm weder grellem Sonnenlicht noch ultravioletter Strahlung aus.
- Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial gut auf und benutzen Sie ausschließlich dieses, um den Smart-TV zu transportieren.



### **GEFAHR!**

#### **Stromschlaggefahr!**

Bei Berührung von in dem Gerät befindlichen Teilen besteht Stromschlaggefahr.

- Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker und alle Verbindungskabel!

## 16. Entsorgung



### **Verpackung**

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



### **Gerät**

Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.



### **Batterien**

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.



## 17. Technische Daten

Smart-TV		<b>MEDION</b>	
Gerätebezeichnung	X17043 (MD 31034)		
Nennspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz		
Bildschirmgröße	108 cm (43") LCD; 16:9-Display		
Leistungsaufnahme	max. 75 Watt		
Leistungsaufnahme Standby	< 0,50 W		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,01 W		
Ausgangsleistung Lautsprecher	2 x 8 Watt RMS		
Physikalische Auflösung	1.920 x 1.080		
TV-System	Pal B/G, D/K, I; Secam L,L'		
Programmplätze	199 (ATV), 10.000 (DTV)		

Kanäle	
	VHF (Band I/III)
	UHF (BAND U)
	HYPERBAND
	KABEL-TV (S1-S20) / (S21-S41)
	HD DVB-T
	HD DVB-C
	DVB-S2

Anschlüsse	
	Antennenanschluss (analog TV, DVB-T oder DVB-C)
	Satellitenanschluss
	2 x USB Anschluss
	1 x LAN RJ-45
	<b>Video</b>
	3 x HDMI In mit HDCP-Entschlüsselung
	1 x SCART
	1 x VGA (15 Pin D-Sub, YUV)
	AV In (Adapter 3,5 mm Klinke auf Cinch)
	<b>Audio</b>
	Kopfhörerausgang (3,5 mm Klinke)
	Digital Audio Out (SPDIF, optisch)

Laufwerke / Speichermedien	
Laufwerke	USB, Common Interface (CI+) Slot
Unterstützte Formate über USB <sup>3</sup>	Foto: JPG, JPEG, JPE, BMP, PNG
	Musik: MP3, WMA, WAV
	Film: MPEG 1/2/4, MKV, Xvid, MOV, MP4, DAT, VOB, H263, FLV
Kapazitätsgrößen	USB max. 1 TB
Fernbedienung	
Übertragungsart	Infrarot
LED-Klasse	1
Batterientyp	2 x 1,5V AAA R03/LR03
Abmessungen / Umgebungstemperaturen	
Zulässige Umgebungstemperatur	+5 °C - +35 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	20 % - 85 %
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T)	ca. 974 x 577 x 93 mm
Abmessungen mit Fuß (B x H x T)	ca. 974 x 636 x 275 mm
Gewicht ohne Fuß	ca. 8,4 kg
Gewicht mit Fuß	ca. 8,7 kg
Wandmontage	Vesa Standard, Lochabstand 200 x 200 mm <sup>4</sup>




<sup>3</sup> Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Codecs, kann die Wiedergabe aller Formate nicht gewährleistet werden.

<sup>4</sup> Wandhalterung nicht im Lieferumfang enthalten. Achten Sie bei der Montage darauf, dass Schrauben der Größe M6 verwendet werden. Die Länge der Schraube ergibt sich aus der Dicke der Wandhalterung zuzüglich 13 mm.

## 17.1. Produktdatenblatt

Gemäß Verordnung 1062/2010

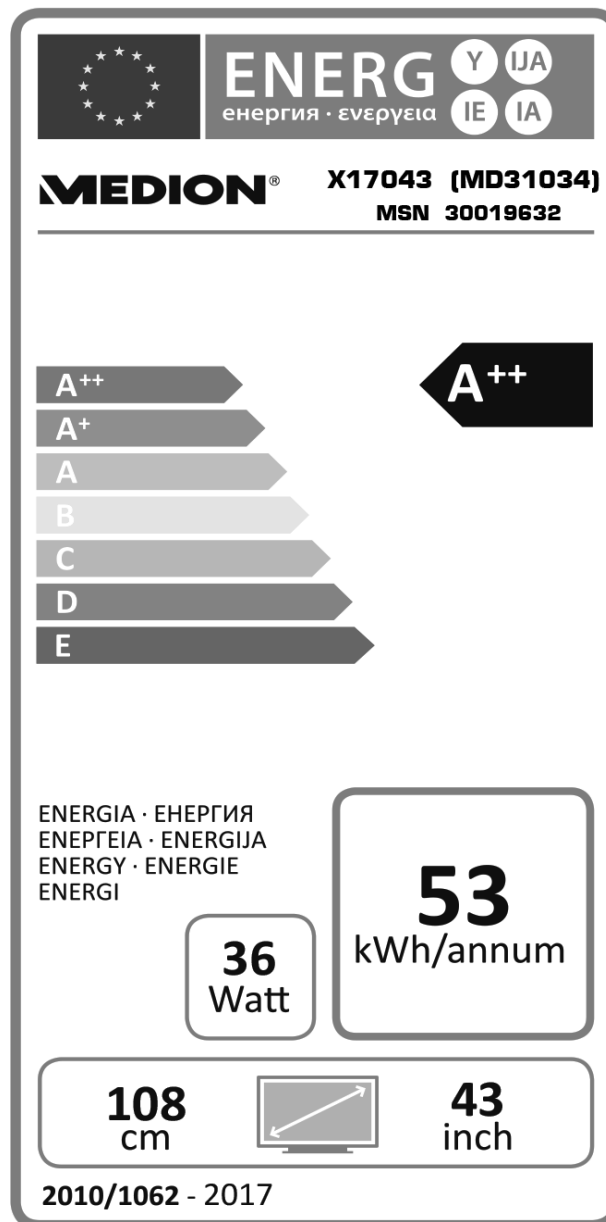

Leistungsaufnahme Standby	0,43 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,01 W
Physikalische Auflösung	1.920 x 1.080

---

## 18. Impressum

Copyright © 2015

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten

Das Copyright liegt bei der Firma:

**Medion AG**

**Am Zehnthof 77**


**45307 Essen**

**Deutschland**

Die Anleitung kann über die Service Hotline nachbestellt werden und steht über das Serviceportal

**[www.medionservice.de](http://www.medionservice.de)** zum Download zur Verfügung.

Sie können auch den oben stehenden QR Code scannen und die Anleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

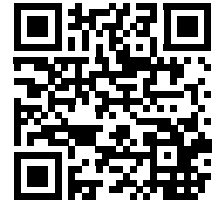

## 19. Index

	<b>A</b>				<b>P</b>	
Anschließen.....	7				Passwort.....	36
Antenne.....	15				Pixelfehler.....	54
Gerät mit HDMI.....	27				Portal.....	49
Soundbar/Surround-Anlage.....	24				Problembhebung.....	52
Stromversorgung.....	15				Produktdatenblatt.....	58
Aufstellort.....	6				Programmliste.....	19, 20, 42
Aufstellungsort.....	6				PVR.....	46
Automatische Abschaltung.....	39					<b>Q</b>
	<b>B</b>				Quelle wählen.....	22
Batterien.....	8, 15, 55					<b>R</b>
Bedienung.....	20				Receiver.....	26
Betriebssicherheit.....	5				Reinigung.....	55
Bildeinstellungen.....	20				Reparatur.....	6
	<b>C</b>					<b>S</b>
CEC.....	40				Senderliste.....	41
CI-Modul.....	11, 34				Sendersuche.....	16, 41
	<b>D</b>				Sicherheitshinweise	
DLNA.....	27				Anschließen.....	7
	<b>E</b>				Aufstellungsort.....	6
Einstellungen.....	34				Betriebssicherheit.....	5
Entsorgung.....	55				Stromversorgung.....	7
EPG.....	48				Softwareaktualisierung.....	39
Equalizer.....	33				Sprache.....	35
	<b>F</b>				Störung.....	52
Fehler.....	52				Stromversorgung.....	7, 56
Fernbedienung.....	12				Stromversorgung anschließen.....	15
Full HD.....	4					<b>T</b>
	<b>G</b>				Technische Daten.....	56, 58
Geräte anschließen.....	24				Toneinstellungen.....	20
Geräteübersicht.....	10					<b>U</b>
	<b>H</b>				Umgebungstemperatur.....	7
HbbTV.....	50				USB.....	11, 45
Hinweise zur Konformität.....	9					<b>V</b>
	<b>I</b>				Videotext.....	23
Inbetriebnahme.....	14				Farbtasten.....	23
Installation.....	41				Programmwahl Taste.....	23
Internet.....	50				Unterseiten.....	23
	<b>K</b>				Zifferntasten.....	23
Kindersicherung.....	36, 43					<b>W</b>
Kopfhörer.....	24, 33				Werkseinstellung.....	42
	<b>L</b>				Wireless Display.....	22
Lieferumfang.....	4					
Life Remote App.....	51					
	<b>M</b>					
Mediathek.....	50					
Medienbrowser.....	45					
Medienportal.....	49					
Menü.....	28					
Montage.....	14					
	<b>N</b>					
Netzwerk.....	27					
	<b>O</b>					
OSD-Menü.....	28					

# Sommaire

<b>1. Remarques concernant le présent mode d'emploi .....</b>	<b>3</b>
1.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi.....	3
1.2. Utilisation conforme .....	3
1.3. Full HD.....	4
1.4. Contenu de l'emballage.....	4
<b>2. Consignes de sécurité.....</b>	<b>5</b>
2.1. Sécurité de fonctionnement.....	5
2.2. Lieu d'installation .....	6
2.3. Réparation .....	7
2.4. Température ambiante .....	7
2.5. Sécurité lors du branchement.....	8
2.6. Manipulation sûre des piles .....	8
2.7. Informations relatives à la conformité.....	9
<b>3. Vue d'ensemble de l'appareil .....</b>	<b>10</b>
3.1. Vue avant .....	10
3.2. Vue arrière et côté droit.....	11
3.3. Télécommande .....	12
<b>4. Mise en service .....</b>	<b>14</b>
4.1. Déballage .....	14
4.2. Montage.....	14
4.3. Insertion des piles dans la télécommande .....	15
4.4. Raccordement de l'antenne .....	15
4.5. Raccordement au secteur .....	15
4.6. Allumer et éteindre le téléviseur LCD.....	15
4.7. Recherche des chaînes après la première mise en marche .....	16
<b>5. Utilisation .....</b>	<b>20</b>
5.1. Sélection de chaînes .....	20
5.2. Réglages du son .....	20
5.3. Réglages de l'image .....	20
5.4. Affichage d'informations.....	21
5.5. Ouvrir les listes de favoris.....	21
5.6. Sélectionner la source .....	22
5.7. Wireless Display .....	22
<b>6. Télétexte .....</b>	<b>23</b>
6.1. L'utilisation du télétexte .....	23
<b>7. Raccordement d'appareils .....</b>	<b>24</b>
7.1. Raccordement d'un casque.....	24
7.2. Amplificateur numérique via la prise optique.....	24
7.3. Raccordement d'une barre de son/d'un système surround .....	24
7.4. Raccordement d'un lecteur de DVD/Blu-ray.....	25
7.5. Raccordement d'un magnétoscope.....	25
7.6. Raccordement d'un graveur de DVD .....	25
7.7. Raccordement d'un récepteur (SAT, DVB-T, décodeur, etc.) .....	26
7.8. Raccordement d'un graveur de DVD/magnétoscope et d'un récepteur satellite.....	26
7.9. Raccordement d'un caméscope .....	26
7.10. Appareil avec connexion HDMI ou DVI.....	27
7.11. Raccordement d'un réseau.....	27
<b>8. Le menu OSD .....</b>	<b>28</b>
8.1. Naviguer dans le menu .....	28
8.2. Système de menus dans le détail.....	29
<b>9. EPG - Guide des Programmes .....</b>	<b>49</b>
<b>10. Portail multimédia .....</b>	<b>50</b>
10.1. Médiathèque .....	51
<b>11. Système HbbTV.....</b>	<b>51</b>
<b>12. Navigateur Open.....</b>	<b>51</b>
<b>13. Application MEDION® Life Remote .....</b>	<b>52</b>
<b>14. Protection des données avec le téléviseur Smart MEDION® .....</b>	<b>52</b>
<b>15. Dépannage rapide .....</b>	<b>53</b>
15.1. Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?.....	54
15.2. Pixels défectueux avec les téléviseurs LCD.....	55

---

15.3. Nettoyage .....	56
<b>16. Recyclage .....</b>	<b>56</b>
<b>17. Caractéristiques techniques .....</b>	<b>57</b>
17.1. Fiche technique .....	59
<b>18. Mentions légales .....</b>	<b>60</b>
<b>19. Index.....</b>	<b>61</b>

# 1. Remarques concernant le présent mode d'emploi



Veillez lire attentivement le présent mode d'emploi dans son intégralité et respecter toutes les consignes indiquées. Vous garantirez ainsi un fonctionnement fiable et une longue durée de vie de votre téléviseur LCD. Gardez toujours ce mode d'emploi accessible à proximité de votre téléviseur LCD. Conservez soigneusement le mode d'emploi afin de pouvoir le remettre au nouveau propriétaire si vous donnez ou vendez ce téléviseur LCD.

## 1.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi

	<p><b>DANGER !</b>  <b>Avertissement d'un risque vital immédiat !</b></p> <p><b>AVERTISSEMENT !</b>  <b>Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !</b></p> <p><b>PRUDENCE !</b>  <b>Avertissement d'un risque possible de blessures moyennes à légères !</b></p>
	<p><b>Attention !</b>  <i>Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel !</i></p>
	<p><b>Remarque !</b>          Informations supplémentaires pour l'utilisation de l'appareil !</p>
	<p><b>Remarque !</b>          Respecter les consignes du mode d'emploi !</p>
	<p><b>AVERTISSEMENT !</b>  <b>Avertissement d'un risque d'électrocution !</b></p>
	<p><b>AVERTISSEMENT !</b>  <b>Avertissement d'un risque en cas d'écoute à un volume trop élevé !</b></p>
•	Énumération / information sur des événements se produisant en cours d'utilisation
▶	Action à exécuter

## 1.2. Utilisation conforme

- Le présent appareil sert à la réception et à la diffusion de programmes télévisés. Les différents branchements possibles permettent une extension supplémentaire des sources de réception et de diffusion (récepteur, lecteur de DVD, graveur de DVD, magnétoscope, ordinateur, etc.). Votre appareil vous offre de multiples possibilités d'utilisation.
- L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.
- Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée.
- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas de périphériques autres que ceux que nous avons nous-mêmes autorisés ou livrés.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons livrés ou autorisés.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage à l'intérieur de pièces sèches.
- Cet appareil ne convient pas comme écran de données pour des postes de travail de bureau.



---

### 1.3. Full HD

Votre téléviseur LCD est doté du label « Full HD ». Cela signifie qu'il peut par principe diffuser la télévision à haute définition (HDTV), à condition qu'un signal HDTV soit envoyé au téléviseur LCD par un décodeur numérique externe (HD-STB).



### 1.4. Contenu de l'emballage

Veillez vérifier si la livraison est complète et nous informer dans un délai de deux semaines à compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas.



**DANGER!**

**Risque de suffocation !**

Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu et présentent donc un risque de suffocation !

- Conservez les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de la portée des enfants.

Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez :

- Téléviseur à rétro-éclairage LED
- Télécommande avec 2 piles LR03 (AAA) / 1,5 V, RC1208
- Adaptateur AV
- Pieds avec vis de fixation
- Documentation

---

## 2. Consignes de sécurité

### 2.1. Sécurité de fonctionnement

- Le présent appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expériences et de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés sans surveillance par des enfants.



#### **DANGER!**

##### **Risque de suffocation !**

Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu et présentent donc un risque de suffocation !

- Conservez les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de la portée des enfants.



#### **DANGER!**

##### **Risque d'électrocution !**

Risque d'électrocution, de court-circuit et d'incendie !

- N'ouvrez jamais le boîtier du téléviseur Smart et n'introduisez aucun objet à l'intérieur du téléviseur par les fentes et ouvertures.



#### **AVERTISSEMENT!**

##### **Surchauffe ! Risque d'incendie !**

Toute surchauffe peut causer des dommages au téléviseur Smart et un risque d'incendie !

- Les fentes et ouvertures du téléviseur servent à sa ventilation. Ne recouvrez pas ces ouvertures, p. ex. avec des journaux, nappes, rideaux, etc.
- N'exercez aucune pression sur l'écran : il pourrait se briser !
- La télécommande contient une diode infrarouge de classe 1. N'observez pas la LED avec des appareils optiques.



#### **PRUDENCE!**

##### **Risque de blessure !**

Un écran brisé représente un danger de blessure !

- Portez des gants de protection pour ramasser les débris.
- Lavez-vous ensuite les mains au savon, car il se peut que des produits chimiques s'échappent.
- Envoyez les débris au service après-vente afin qu'ils soient recyclés correctement.
- Ne touchez pas l'écran avec les doigts ou avec des objets contondants pour éviter de l'endommager.

---

Adressez-vous au service après-vente si :

- le cordon d'alimentation a fondu ou est endommagé,
- du liquide s'est infiltré dans l'appareil,
- l'appareil ne fonctionne pas correctement,
- l'appareil est tombé ou le boîtier, endommagé,
- de la fumée s'échappe de l'appareil.

## 2.2. Lieu d'installation

- Durant les premières heures d'utilisation, les appareils neufs peuvent dégager une odeur typique inévitable, mais totalement inoffensive s'estompant progressivement au fil du temps. Pour combattre cette formation d'odeur, nous vous conseillons d'aérer régulièrement la pièce. Lors du développement de ce produit, nous avons tout mis en œuvre pour que les taux restent largement inférieurs aux taux limites en vigueur.
- Conservez votre téléviseur Smart et tous les appareils raccordés à l'abri de l'humidité et protégez-les de la poussière, de la chaleur et de tout rayonnement solaire direct. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dysfonctionnements ou un endommagement du téléviseur Smart.
- N'utilisez jamais l'appareil en plein air, des facteurs externes (pluie, neige, etc.) pourraient l'endommager.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou éclaboussures. Ne posez pas de récipients remplis de liquide (vase ou similaire) sur ou à proximité de l'appareil. Le récipient pourrait se renverser et le liquide porter atteinte à la sécurité électrique.



### **DANGER !**

#### **Risque de dommages !**

Les bougies allumées et autres sources de feu nu présentent un risque de dommages.

- Tenez donc à tout moment les bougies et autres sources de feu nu éloignées de l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Si vous installez l'appareil dans un élément mural, veillez à laisser des écarts assez grands : prévoyez une distance minimum de 10 cm tout autour de l'appareil afin de garantir une aération suffisante.
- Évitez les effets d'éblouissement, les reflets et les contrastes clair/foncé trop forts afin de ménager vos yeux.
- La distance optimale par rapport au téléviseur est de 3 fois la diagonale d'écran.



### **DANGER !**

#### **Risque de blessure !**

Les téléviseurs qui ne sont pas installés de manière parfaitement stable peuvent basculer et causer des blessures graves.

- Faites fonctionner tous les composants sur un support stable, plan et exempt de vibrations afin d'éviter toute chute du téléviseur.

De nombreuses blessures, spécialement chez les enfants, peuvent être évitées en prenant les mesures de précaution suivantes.

- N'installez le téléviseur que sur un meuble garantissant qu'il soit utilisé en toute sécurité.
- Veillez à ce que le téléviseur ne dépasse pas sur les bords du meuble.
- N'installez pas le téléviseur sur un meuble suspendu ou très haut tel qu'élément haut ou étagère sans que les deux – meuble et téléviseur – soient fixés de manière stable et sécurisée.
- Ne posez pas sous le téléviseur de couverture ou similaire afin de garantir une stabilité parfaite.
- Expliquez aux enfants qu'il est dangereux de grimper sur un meuble pour accéder au téléviseur ou à ses éléments de commande.

Respectez également les consignes de sécurité mentionnées ci-dessus pour stocker votre téléviseur ou le changer de place.

### 2.3. Réparation

- Faites réparer votre téléviseur Smart uniquement par un personnel qualifié.
- Si une réparation est nécessaire, adressez-vous uniquement à l'un de nos partenaires agréés pour le SAV.
- Veillez à ce que seules les pièces de rechange spécifiées par le fabricant soient utilisées. L'utilisation de pièces de rechange inadaptées peut endommager l'appareil.

### 2.4. Température ambiante

- L'appareil peut être utilisé à une température ambiante de +5 à +35° C et avec une humidité relative de l'air de 20 à 85 % (sans condensation).
- S'il est hors tension, le téléviseur Smart peut être stocké à une température de -20 à +60° C.
- Prévoyez au moins un mètre de distance entre l'appareil et les sources de brouillage haute fréquence et magnétiques éventuelles (autre téléviseur, haut-parleurs, téléphone portable, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- Pendant un orage ou si vous n'utilisez pas votre téléviseur pendant une période prolongée, débranchez la fiche de la prise de courant et le câble d'antenne de la prise d'antenne.



#### **DANGER!**

#### **Risque de dommages !**

En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation, de l'humidité se forme à l'intérieur du téléviseur Smart, pouvant provoquer un court-circuit.

- Après tout transport du téléviseur Smart, attendez que celui-ci soit à température ambiante avant de l'allumer.

---

## 2.5. Sécurité lors du branchement

### 2.5.1. Alimentation électrique

- Certaines pièces restent sous tension même si l'appareil est éteint. Pour interrompre l'alimentation de votre téléviseur Smart et le mettre totalement hors tension, débranchez-le complètement du courant secteur.



#### **DANGER !**

#### **Risque d'électrocution !**

Danger de mort par électrocution lorsque le boîtier est ouvert !

- N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Celui-ci ne contient aucune pièce à entretenir.
- Branchez le téléviseur Smart uniquement sur une prise de terre de 220 - 240 V ~ 50 Hz. Si vous avez des doutes en ce qui concerne l'alimentation électrique sur le lieu d'installation, demandez conseil à votre fournisseur d'électricité.
- La prise de courant doit se trouver à proximité du téléviseur Smart et être facile d'accès.
- Pour couper l'alimentation en courant de votre téléviseur, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Pour une sécurité supplémentaire, nous conseillons l'utilisation d'une protection contre les surtensions pour éviter que le téléviseur Smart ne soit endommagé par des pics de tension ou la foudre à travers le réseau électrique.
- Disposez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- Ne posez pas d'objets sur les câbles, ils pourraient être endommagés.

## 2.6. Manipulation sûre des piles



#### **AVERTISSEMENT !**

#### **Risque d'explosion !**

Les piles peuvent contenir des substances inflammables et fuir, chauffer fortement, prendre feu, voire même exploser.

- Ne manipulez pas les piles de manière incorrecte afin d'éviter tout dommage de l'appareil et tout risque pour votre santé.

Respectez impérativement les consignes suivantes :

- Conservez les piles hors de la portée des enfants.  
En cas d'ingestion d'une pile, contactez immédiatement un médecin.
- Ne rechargez jamais des piles (sauf si cela est indiqué expressément).
- Ne déchargez jamais des piles par une puissance trop élevée.
- Ne court-circuitez jamais des piles.
- N'exposez jamais des piles à une chaleur excessive, p. ex. rayonnement solaire, feu ou similaire !
- Ne démontez pas des piles et n'essayez pas de les déformer.  
Vous risqueriez de vous blesser aux mains/doigts ou le liquide qui se trouve à l'intérieur des piles pourrait entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Si cela devait se produire, rincez les parties affectées abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.

- 
- Évitez tout choc brutal et toute secousse.
  - N'inversez jamais la polarité.
  - Veillez à respecter le pôle plus (+) et le pôle moins (-) afin d'éviter tout court-circuit.
  - Ne mélangez jamais des piles neuves avec des piles usées ni de piles de type différent. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de l'appareil. De plus, la pile la plus faible se déchargerait trop fortement.
  - Retirez immédiatement des piles usées d'un appareil.
  - Retirez les piles d'un appareil si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée.
  - Remplacez simultanément toutes les piles usées d'un appareil par des piles neuves du même type.
  - Pour entreposer ou recycler des piles, isolez les contacts avec du ruban adhésif.
  - Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles.

## 2.7. Informations relatives à la conformité

Ce téléviseur LCD respecte les exigences de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique.

Votre appareil satisfait aux exigences essentielles et prescriptions pertinentes de la directive CEM 2004/108/CE, de la directive « Basse tension » 2006/95/CE et de la directive 2011/65/UE (RoHS 2).

Cet appareil satisfait aux exigences essentielles et prescriptions pertinentes de la directive sur l'écoconception 2009/125/CE (Règlement n° 642/2009).

Votre appareil satisfait aux exigences essentielles et autres prescriptions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE.


Étant donné la bande de fréquences de 5 GHz de la solution WiFi intégrée, l'utilisation dans tous les pays de l'UE n'est autorisée qu'à l'intérieur des bâtiments.



---

### 3. Vue d'ensemble de l'appareil


#### 3.1. Vue avant

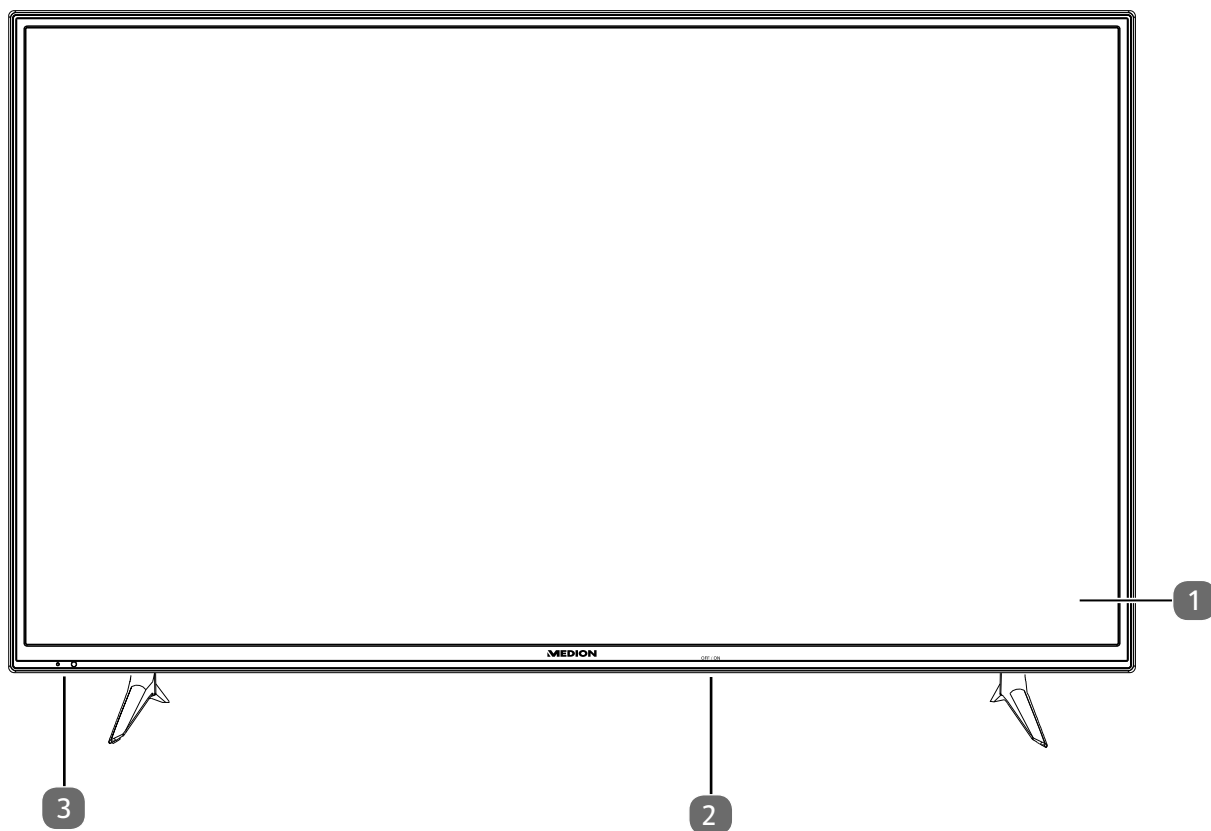


- 1) **Écran**
- 2) **Interrupteur d'alimentation**
- 3) **Capteur infrarouge :** Champ de réception pour les signaux infrarouges de la télécommande  
**Voyant de fonctionnement :** Est allumé en bleu lorsque l'appareil se trouve en mode Veille

## 3.2. Vue arrière et côté droit

FR

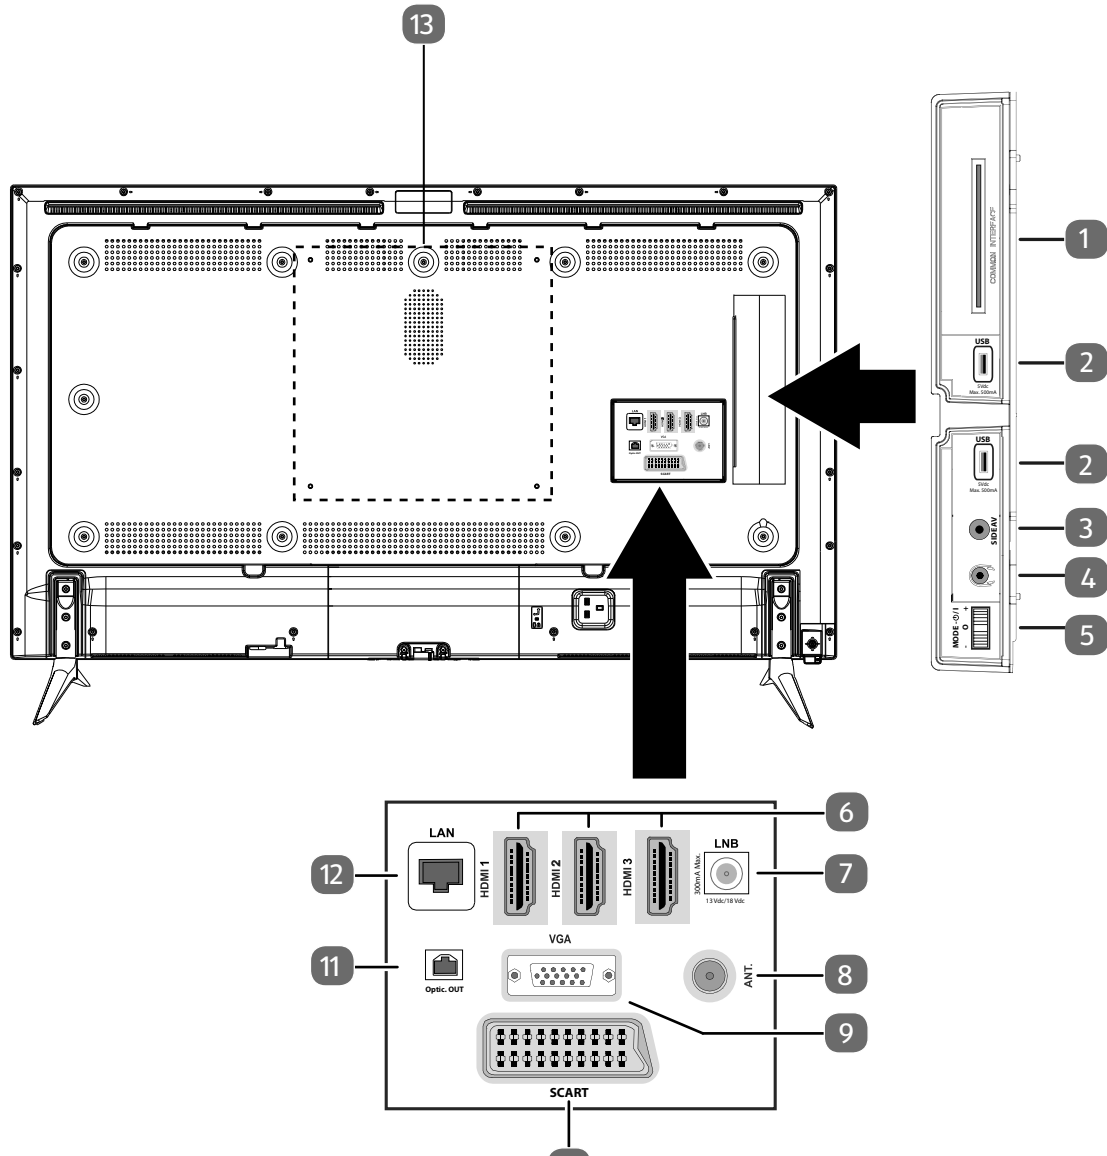

- |   |   |
|---|---|
| <p>1) <b>COMMON INTERFACE (CI+):</b></p> <p>2) <b>USB (5V <math>\equiv</math>, 500 mA max.):</b></p> <p>3) <b>SIDE AV :</b></p> <p>4) </p> <p>5) <b>MODE:</b></p> <p>6) <b>HDMI 1-3:</b></p> <p>7) <b>LNB (13 Vdc/18 Vdc, 300mA Max.):</b></p> <p>8) <b>ANT. :</b></p> <p>9) <b>VGA :</b></p> <p>10) <b>SCART :</b></p> <p>11) <b>Optic. OUT:</b></p> <p>12) <b>LAN :</b></p> <p>13)</p> | <p>Emplacement pour le module d'interface commune</p> <p>Pour le branchement d'appareils USB</p> <p>Entrée audio/vidéo (jaune) : pour le branchement d'un appareil via adaptateur AV jack 3,5 mm &gt; 3 x Cinch</p> <p>Pour le branchement d'un casque avec connecteur jack 3,5 mm</p> <p>Bouton multifonctions pour changer de canal, sélectionner la source d'entrée ou régler le volume. Basculement vers le haut (+) ou le bas (-) pour procéder aux réglages. Pression brève pour alterner entre les fonctions. Pression longue pour mettre l'appareil en mode Veille ou de fonctionnement.</p> <p>Port HDMI pour appareils avec sortie HDMI (HDMI 1 peut être utilisé pour CEC/ARC)</p> <p>Pour le branchement sur une installation satellite numérique</p> <p>Pour le branchement de l'antenne (analogique, DVB-T et DVB-C)</p> <p>Prise VGA pour le branchement d'un ordinateur</p> <p>Prise péritel (entrée/sortie)</p> <p>Sortie audio numérique (optique)</p> <p>Prise réseau pour la connexion à Internet</p> <p>Trous de fixation pour un montage mural (distance entre les trous 200 x 200 mm).</p> |
|---|---|




### REMARQUE !







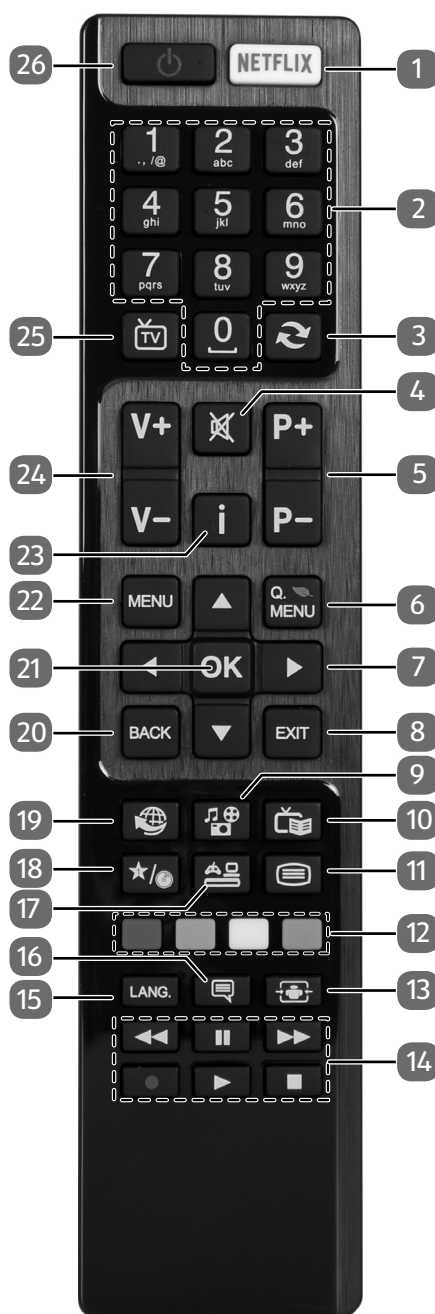


Lors du montage, veuillez à utiliser des vis de la taille M6. La longueur de la vis résulte de l'épaisseur du support mural plus 13 mm.



### 3.3. Télécommande



- 1) **NETFLIX**: Afficher le portail Netflix
- 2) Touches numériques :  
TV : sélection de chaîne, télétexte : sélection de page
- 3) **↻ (SWAP)** : revenir à la chaîne précédente
- 4) **🔇** : désactivation du haut-parleur
- 5) **P +/-** : touches de sélection des chaînes  
TV : sélectionner la chaîne suivante (+)/précédente (-) ; télétexte : sélectionner la page suivante (+)/précédente (-)
- 6) **Q. MENU**: Affichage du menu Quick (**MENU OPTION**) permettant d'éditer rapidement les options fondamentales
- 7) Touche directionnelle **▲** : vers le haut dans le menu  
TV numérique : sélectionner la barre d'informations de la chaîne en cours, télétexte : sélectionner la page suivante  
Touche directionnelle **▼** : vers le bas dans le menu  
TV numérique : sélectionner la barre d'informations de la chaîne en cours, télétexte : sélectionner la page précédente  
Touche directionnelle **◀** : à gauche dans le menu  
Télétexte : afficher la sous-page  
Touche directionnelle **▶** : à droite dans le menu  
Télétexte : afficher la sous-page

- 8) **EXIT** : quitter un menu
- 9)  **(MEDIA)** : afficher le navigateur de médias
- 10)  **(EPG)** : TV numérique : ouvrir le guide électronique des programmes
- 11)  : activer le télétexte  
Appuyer 2 x = mettre en transparence  
Appuyer 3 x = fermer
- 12) **TOUCHE ROUGE** : pour télétexte ou menus  
**TOUCHE VERTE** : pour télétexte ou menus  
**TOUCHE JAUNE** : pour télétexte ou menus  
**TOUCHE BLEUE** : pour télétexte ou menus
- 13)  **(SIZE)** : sélectionner le format d'image
- 14) Touches média  
◀◀ : retour rapide  
▶▶ : avance rapide  
● : démarrage de l'enregistrement (PVR)  
■ : arrêter la lecture  
▶ : démarrer la lecture  
|| : interrompre la lecture  
▶▶ : aucune fonction  
◀◀ : aucune fonction
- 15) **LANG** : TV analogique : stéréo/mono ;  
TV numérique : sélectionner la langue audio (si disponible)
- 16)  **(SUBTITLE)** : activer/désactiver les sous-titres (si disponibles)
- 17)  **(SOURCE)** : sélectionner le signal d'entrée d'appareils raccordés
- 18) ★/● : commuter entre émissions DVB-T, DVB-C et DVB-S / touche multifonctions pour emplacement de programme ou source d'entrée
- 19)  : touche Internet
- 20) **BACK** : un niveau en arrière dans les menus
- 21) **OK** : confirmer une sélection dans certains menus
- 22) **MENU** : ouvrir et fermer un menu
- 23) **I (INFO)** : TV numérique : affichage d'informations (p. ex. numéro de la chaîne en cours).
- 24) **V-/+** : augmenter (+) ou réduire (-) le volume
- 25)  : Affichage d'informations sur les fonctions des touches spécifiques aux chaînes
- 26)  : allumer/éteindre le téléviseur LCD (allumer/éteindre le mode Veille)

### 3.3.1. Modification des fonctions des touches ★/●

La touche ★/● être programmée librement (emplacement mémoire ou source d'entrée).

- ▶ Sélectionnez tout d'abord la fonction souhaitée puis maintenez la touche ★/● enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que **MON BOUTON EST RÉGLÉ** s'affiche. Cela confirme la nouvelle programmation.



#### REMARQUE !

Après chaque « **INSTALLATION INITIALE** », la programmation personnelle des touches est supprimée et la fonction des touches par défaut est restaurée

## 4. Mise en service



### ATTENTION !

Avant de mettre l'appareil en marche, lisez impérativement le chapitre « Consignes de sécurité ».

### 4.1. Déballage

- ▶ Avant le déballage, choisissez un endroit adapté pour l'installation de l'appareil.
- ▶ Ouvrez le carton avec précaution pour éviter d'endommager l'appareil, par exemple avec un couteau à longue lame.
- ▶ L'emballage contient différentes petites pièces (piles, etc.). Conservez-les hors de la portée des enfants : ils pourraient s'étouffer !
- ▶ Conservez soigneusement les emballages et utilisez uniquement ceux-ci pour transporter le téléviseur.



### DANGER !


#### Risque de suffocation !

Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu et présentent donc un risque de suffocation !

- Conservez les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de la portée des enfants.

### 4.2. Montage

Fixez le pied sur l'appareil comme illustré ci-dessous avant de procéder au branchement du téléviseur LCD.

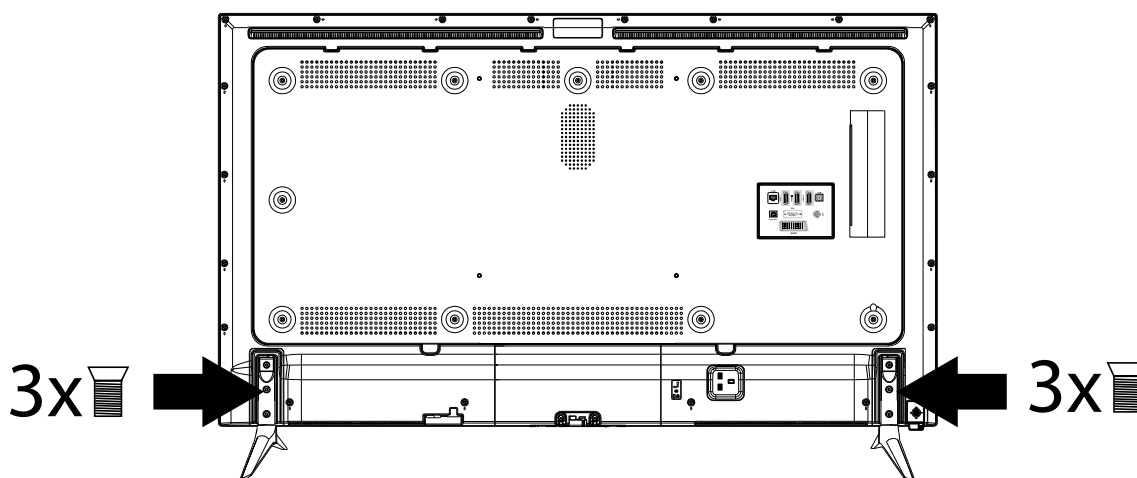

### 4.3. Insertion des piles dans la télécommande

- ▶ Retirez le couvercle du compartiment à piles au dos de la télécommande.
- ▶ Insérez deux piles de type LR03 / AAA / 1,5 V dans le compartiment à piles de la télécommande. Prenez soin de bien respecter la polarité (indiquée au fond du compartiment à piles).
- ▶ Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.



#### AVERTISSEMENT !

#### Risque de dommages !

Si la télécommande n'est pas utilisée pendant un certain temps, les piles peuvent couler et l'endommager !

- Sortez donc les piles de la télécommande si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.

### 4.4. Raccordement de l'antenne

Votre téléviseur LCD supporte différents signaux d'antenne. Utilisez pour cela la prise **ANT.**

Sur la prise avec la désignation **ANT.**, vous pouvez capter les signaux d'image suivants :

- via câble analogique/une antenne domestique analogique,
- via une antenne DVB-T<sup>1</sup> ou
- via une prise DVB-C<sup>1</sup>.
- ▶ Branchez un câble d'antenne de l'antenne domestique, de l'antenne DVB-T ou de la prise DVB-C sur la prise d'antenne du téléviseur LCD.

Sur la prise avec la désignation **LNB**, vous avez en plus la possibilité de raccorder une installation satellite numérique.

- ▶ Vissez le connecteur F d'un câble antenne coaxial sur la prise du téléviseur LCD.





#### REMARQUE !

Pour pouvoir capter les chaînes cryptées/payantes, vous devez utiliser la carte correspondante requise. Pour cela, introduisez un module CA (disponible dans le commerce) dans l'emplacement prévu à cet effet sur le côté droit du téléviseur (**COMMON INTERFACE**). Ensuite, introduisez la carte de votre prestataire dans le module CA.

### 4.5. Raccordement au secteur

- ▶ Branchez la fiche d'alimentation de l'appareil sur une prise de courant de 220 - 240 V ~ 50 Hz facilement accessible.

### 4.6. Allumer et éteindre le téléviseur LCD

- ▶ Mettez l'interrupteur d'alimentation situé à droite en bas de l'appareil sur **ON**. L'appareil passe en mode Veille et le voyant sur la face avant s'allume.
- ▶ Pour allumer l'appareil, appuyez
  - sur la télécommande : sur la touche Standby/ON , une touche numérique ou une des touches **P-/+** ;
  - sur l'appareil : le bouton multifonctions **MODE**.
- ▶ La touche Standby/ON  de la télécommande vous permet de remettre l'appareil en mode Veille. L'appareil est certes éteint, mais continue à consommer du courant.




#### REMARQUE !

En l'absence d'un signal d'entrée, l'appareil passe automatiquement en mode Veille au bout de cinq minutes. Un compte à rebours est affiché à l'écran jusqu'au passage en mode Veille. Cette fonction n'est pas disponible avec toutes les sources.


<sup>1</sup> Ce service doit être disponible dans votre région.

## 4.7. Recherche des chaînes après la première mise en marche

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, vous êtes guidé à travers l'**INSTALLATION INITIALE**.

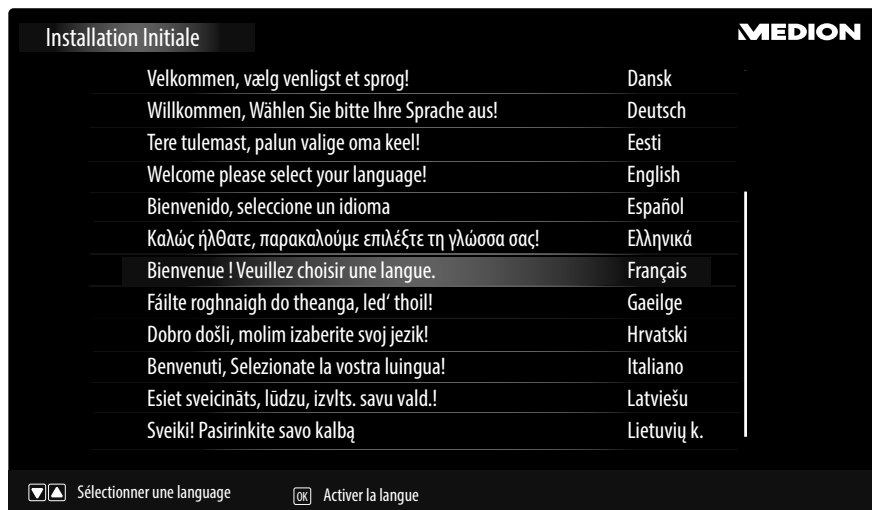

- ▶ Utilisez les touches directionnelles **▼ ▲** pour faire défiler le menu vers le haut ou vers le bas et pour sélectionner la langue souhaitée.  
Une fois que vous avez confirmé la sélection de la langue en appuyant sur **OK**, l'installation initiale démarre.

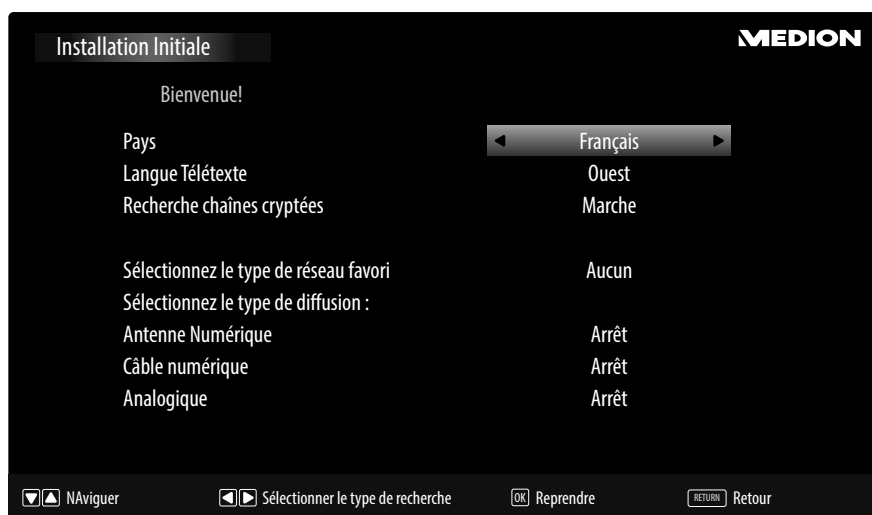


- ▶ Sélectionnez alors le pays souhaité avec **◀ ▶**. Le réglage du pays influence l'ordre de mémorisation des chaînes. Les autres options pour les différents pays sont en outre pré-réglées.
- ▶ Si vous voulez aussi modifier la langue du télétexte réglée par défaut, sélectionnez avec la touche directionnelle **▼** l'option **TÈLÈTEXTE** puis sélectionnez avec les touches directionnelles **◀ ▶** la zone linguistique souhaitée **◀ ▶ OUEST, EST, CYRILLIQUE, TURK/GREC** ou **ARABE**.
- ▶ Pour Sirechercher aussi les chaînes cryptées, réglez l'option sur **MARCHE**.
- ▶ Sélectionnez ensuite avec les touches directionnelles **◀ ▶** le type de réception souhaité **ANTENNE NUMÉRIQUE, CÂBLE NUMÉRIQUE, SATELLITE** ou **ANALOGUE**. Ce type de réception est alors réglé sur **MARCHE** dans les options situées dessous. Le type de réception souhaité est activé une fois la recherche des chaînes terminée.
- ▶ Si vous voulez activer en plus d'autres types de réception, sélectionnez avec les touches directionnelles **▼ ▲** le type de réception **ANTENNE NUMÉRIQUE, CÂBLE NUMÉRIQUE, SATELLITE** ou **ANALOGUE** correspondant puis sélectionnez avec **◀ ▶** l'option **MARCHE** pour chaque type de réception supplémentaire.
- ▶ Appuyez ensuite sur **OK** pour continuer.

## 4.7.1. Paramètres de réseau/Internet




FR

Paramètres de réseau		
<b>TYPE DE RÉSEAU</b>	Sélectionnez ici le type de réseau <b>PÉRIPHÉRIQUE SANS FIL</b> ou <b>PÉRIPHÉRIQUE CÂBLÉ</b> . Une fois que vous avez sélectionné l'option souhaitée avec les touches directionnelles ◀ ▶ et confirmé avec la touche <b>OK</b> , vous voyez apparaître la liste de tous les réseaux disponibles. Sélectionnez un réseau et confirmez avec la touche <b>OK</b> . Si un réseau exige un mot de passe, vous voyez ensuite apparaître un clavier virtuel sur lequel vous pouvez saisir ce mot de passe à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼ et de la touche <b>OK</b> . Une fois le mot de passe saisi, sélectionnez <b>OK</b> sur le clavier et confirmez avec la touche <b>OK</b> .	
<b>APPUYEZ SUR WPS SITUÉ SUR VOTRE ROUTEUR WIFI</b> (uniquement avec WiFi)	Cette option permet une connexion WPS rapide via un réseau sans fil (WiFi). Maintenez la touche WPS de votre routeur enfoncée et confirmez <b>OK</b> pour cette option en appuyant sur la touche <b>OK</b> . La connexion WPS est alors établie.	
<b>TEST DE VITESSE INTERNET</b>	Appuyez sur la touche <b>OK</b> pour tester la vitesse de la connexion Internet.	
<b>RÉGLAGES AVANCÉS</b>	Appuyez sur la touche <b>OK</b> pour afficher d'autres options pour la configuration du réseau.	
	<b>CONFIGURATION</b>	Sélectionnez ici le réglage <b>AUTOMATIQUE IP</b> ou <b>MANUEL IP</b> . Si vous avez sélectionné <b>MANUEL IP</b> , vous voyez apparaître trois autres lignes dans lesquelles vous pouvez saisir manuellement les données pour <b>ADRESSE IP</b> , <b>SUBNET MASK</b> et <b>DEFAULT GATEWAY</b> à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.
	<b>CONFIGURATION</b>	Sélectionnez ici <b>AUTOMATIQUE DNS</b> ou <b>MANUEL DNS</b> . Si vous avez sélectionné <b>MANUEL DNS</b> , vous voyez apparaître deux autres lignes dans lesquelles vous pouvez saisir manuellement les données pour <b>SERVEUR DNS 1</b> et <b>SERVEUR DNS 2</b> à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.
	 <b>REMARQUE !</b> Une connexion réseau en cours peut être coupée en appuyant sur la <b>touche rouge</b>	


- ▶ Sélectionnez ensuite l'option **TYPE DE RÉSEAU** avec les touches directionnelles ◀ ▶ et appuyez sur **OK** pour continuer.

## 4.7.2. Câble

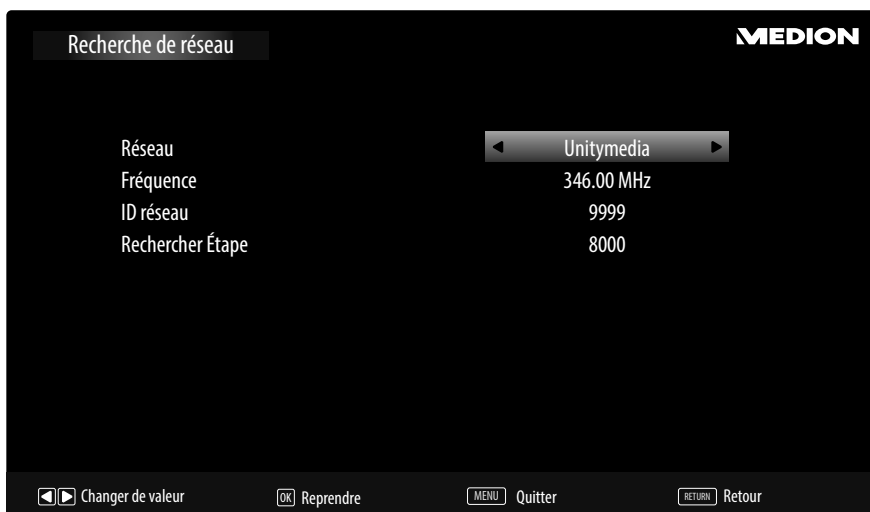


Si vous avez activé auparavant le type de réception **CÂBLE**, vous pouvez maintenant encore effectuer des réglages pour la recherche de réseaux. Si nécessaire, vous pouvez adapter ici en conséquence les options **RÉSEAU, FRÉQUENCE, ID RÉSEAU** et **RECHERCHER ÉTAPE**.

## 4.7.3. Satellite

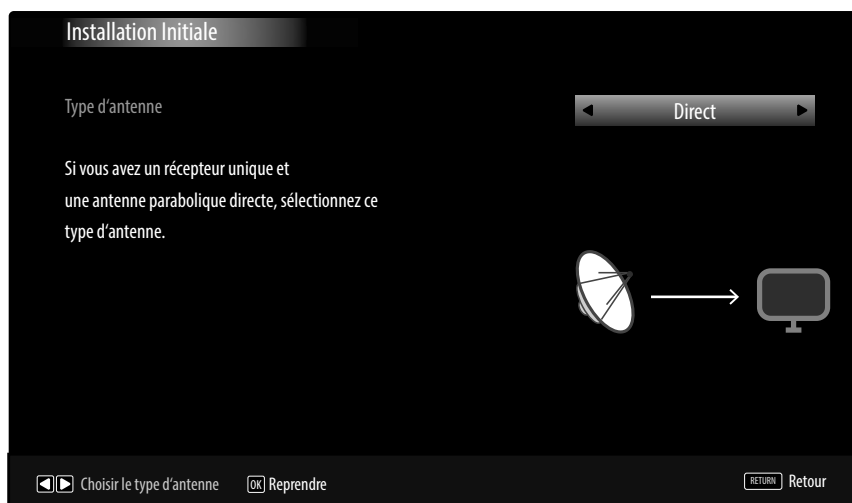


Si vous avez activé auparavant le type de réception **SATELLITE**, vous pouvez maintenant encore effectuer des réglages pour le type d'antenne :

- ▶ Um den Antennentyp einzustellen , wählen Sie zwischen einem der nachstehenden Antennentypen:
  - **DIRECT** : si vous avez un récepteur individuel et une antenne satellite, sélectionnez ce type d'antenne. Appuyez sur la touche **OK** puis sélectionnez le satellite souhaité (vous pouvez ici également afficher la liste des transpondeurs avec la touche bleue). Appuyez ensuite encore une fois sur la touche **OK** pour lancer la recherche. Puis déterminez si la liste des chaînes doit être chargée ou non.
  - **CÂBLE DE SATELLITE UNIQUE** : si vous avez plusieurs récepteurs et un système à un seul câble, sélectionnez ce type d'antenne. Appuyez sur la touche **OK** et effectuez tous les réglages nécessaires pour **POSITION DE SATELLITE NO 1/2, BANDE UTILISATEUR** et **FRÉQUENCE BANDE** (vous pouvez ici également afficher la liste des transpondeurs avec la touche bleue). Appuyez ensuite encore une fois sur la touche **OK** pour lancer la recherche. Puis déterminez si la liste des chaînes doit être chargée ou non.
  - **COMMUTATEUR DISEQC** : si vous avez plusieurs antennes satellites et un commutateur DiSEqC, sélectionnez ce type d'antenne. Appuyez sur la touche **OK** et activez les commutateurs DiSEqC 1 - 4 souhaités (vous pouvez ici également afficher les listes des transpondeurs correspondantes avec la touche bleue). Appuyez ensuite encore une fois sur la touche **OK** pour lancer la recherche. Puis déterminez si la liste des chaînes doit être chargée ou non.
- ▶ Appuyez ensuite sur **OK** pour continuer.

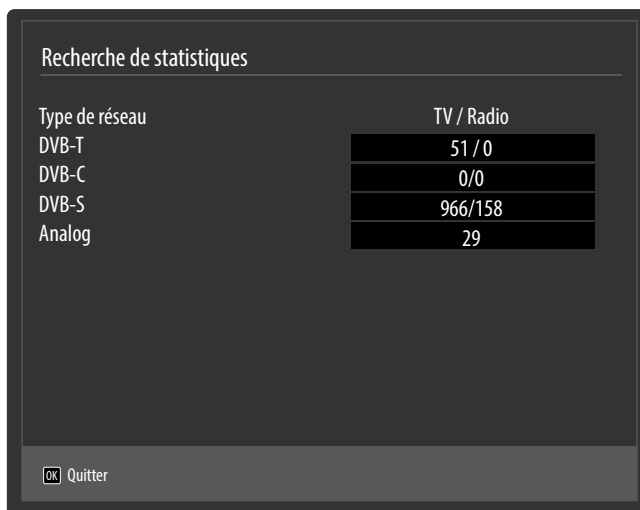

Type de réseau	TV / Radio
DVB-T	51 / 0
DVB-C	0/0
DVB-S	966/158
Analog	29

 Quitter

Une fois la mémorisation automatique des chaînes terminée, vous voyez apparaître une liste contenant le nombre de chaînes trouvées pour les différents types de réception.

- ▶ Appuyez sur la touche **OK** pour fermer la liste et finaliser la recherche. L'appareil passe alors sur la chaîne du type de réception souhaité sélectionné auparavant. La liste des chaînes est simultanément affichée. Si vous ne modifiez pas la liste, elle se ferme au bout de quelques minutes.
- ▶ Si la liste des chaînes ne se ferme pas automatiquement, appuyez sur la touche **MENU** pour quitter la fonction.



#### **REMARQUE !**

L'installation initiale décrite ici correspond à l'option **INSTALLATION INITIALE** dans le menu **INSTALLATION**.




## 5. Utilisation



### 5.1. Sélection de chaînes

Pour sélectionner une chaîne, appuyez sur une des touches **P +/-** de la télécommande ou le bouton multifonctions **MODE** de l'appareil ou sélectionnez directement la chaîne à l'aide d'une touche numérique.


Pour un numéro à deux ou trois chiffres, appuyez sur les touches numériques dans l'ordre correspondant.








- ▶ Avec la touche  (**SWAP**), vous sélectionnez la chaîne regardée en dernier.
- ▶ Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour ouvrir la Liste des programmes, ou les touches **▲** et **▼** pour sélectionner une chaîne et **OK** pour l'appeler.

### 5.2. Réglages du son

- ▶ Vous pouvez augmenter ou réduire le volume avec les touches de réglage du volume **—**  **+** ou dans le mode volume du bouton **MODE** pour augmenter ou réduire le volume sonore.
- ▶ Pour couper le son et le remettre, appuyez sur la touche  (désactivation du haut-parleur).
- ▶ La touche **LANG.** vous permet de régler la langue audio, à condition que l'émission en cours supporte le mode DUAL (p. ex. avec les émissions bilingues).

### 5.3. Réglages de l'image

- ▶ Selon l'émission, les images sont diffusées au format 4:3 ou 16:9. Vous pouvez adapter le format d'image avec la touche  (**SIZE**):
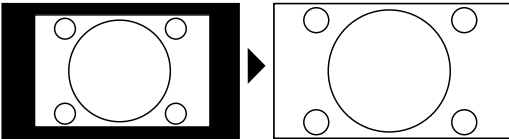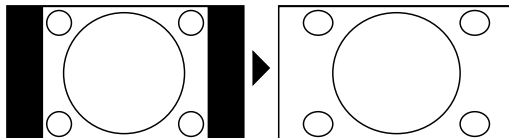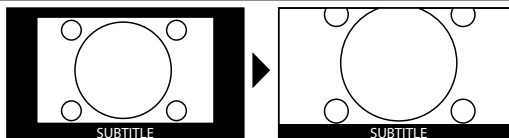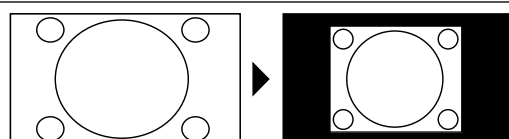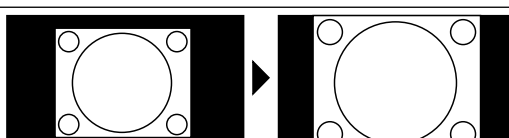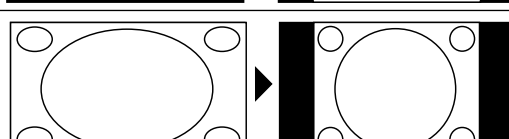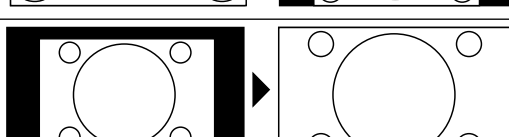
<b>AUTO</b> : le format diffusé est automatiquement réglé sur le signal d'entrée.	
<b>FORMAT RÉEL</b> : (uniquement en mode HDMI et avec les émissions HDTV captées par câble et satellite) affichage au pixel près de l'image (1:1).	
<b>16:9</b> : Pour une représentation non déformée d'une image au format 16:9.	
<b>SOUS-TITRES</b> : avec cette fonction, une image large (format 16:9) avec sous-titres est zoomée de façon à s'afficher sur la totalité de l'écran.	
<b>14:9</b> : cette option règle le format d'image 14:9.	
<b>14:9 ZOOM</b> : cette fonction permet de zoomer une image large (format 14:9) jusqu'aux bords supérieurs et inférieurs de l'écran.	
<b>4:3</b> : est utilisé pour visualiser une image normale (format 4:3) puisque c'est là son format d'origine.	
<b>CINÉMA</b> : avec cette fonction, une image large (format 16:9) est zoomée de façon à l'afficher sur la totalité de l'écran.	

Vous pouvez aussi modifier le format d'image réglé dans le menu **IMAGE > RÉGLAGES AVANCÉS > ZOOM IMAGE**.




#### REMARQUE !

Vous pouvez déplacer le contenu de l'écran vers le haut ou vers le bas en appuyant sur les touches ▼▲ tandis que le format d'image **14:9 ZOOM, CINÉMA** ou **SOUS-TITRES** est sélectionné.

Veillez tenir compte du fait que, selon la source d'images réglée, tous les formats d'image ne sont pas disponibles.

### 5.4. Affichage d'informations

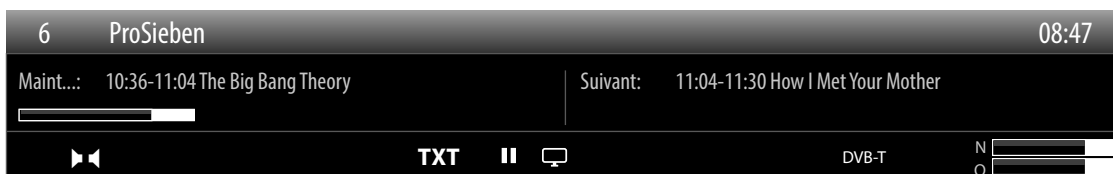

- ▶ Appuyez sur la touche **INFO** pour afficher des informations sur la chaîne en cours.
- ▶ Vous obtenez ces mêmes informations lorsque vous changez de chaîne (illustration : exemple).

### 5.5. Ouvrir les listes de favoris

Dans le menu **LISTE DES CHÂÎNES**, vous pouvez ajouter des chaînes à jusqu'à quatre listes de favoris.

- ▶ Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez avec la touche ▲/▼ le menu **LISTE DES CHÂÎNES** puis appuyez sur la touche **OK**. Le menu **MODIFIER LA LISTE DES CHÂÎNES** s'ouvre. En alternative, vous pouvez aussi appuyer en cours de fonctionnement sur la touche **OK** (la **LISTE DES CHÂÎNES** s'ouvre). Appuyez ensuite sur la **touche verte AVANCÉ**.
- ▶ Puis sélectionnez avec la touche ▲/▼ la chaîne que vous voulez ajouter à une ou plusieurs listes de favoris. Pour ajouter simultanément plusieurs chaînes favorites à une liste, marquez-les avec la **touche jaune**. Appuyez ensuite sur la touche **OK**. Le menu **OPTIONS DE MODIFICATION DES CHÂÎNES** s'ouvre.
- ▶ Sélectionnez alors avec la touche ▲/▼ l'option **AJOUTER/ELIMINER FAVORIS** et appuyez sur la touche **OK**.
- ▶ Dans le menu **LISTE DE FAVORIS**, vous pouvez alors ajouter les chaînes marquées aux listes de favoris souhaitées (**LISTE 1 - 4**). Sélectionnez pour cela l'option **MARCHE** de la liste correspondante. Appuyez ensuite sur la touche **OK** ou sur **EXIT**.



#### REMARQUE !

Si vous appuyez sur la touche **Q. MENU**, vous pouvez, dans le **MENU OPTION** sous **EDITER FAVORIS**, ajouter la chaîne actuellement sélectionnée à une liste de favoris (**LISTE 1 - 4**).

- ▶ Pour afficher une liste de favoris, ouvrez à nouveau le menu **MODIFIER LA LISTE DES CHÂÎNES** comme décrit plus haut. Sélectionnez ensuite l'option **FILTRE** avec la touche bleue puis, sous **FAVORIS**, la liste de favoris souhaitée (**LISTE 1 - 4**). Si vous ouvrez la **LISTE DES CHÂÎNES** avec la touche **OK**, seules les chaînes de la liste de favoris correspondante sont alors affichées, entre lesquelles vous pouvez alors alterner.



#### REMARQUE !

Si vous appuyez sur la touche **Q. MENU**, vous pouvez également sélectionner une liste de favoris dans le **MENU OPTION** sous **FAVORIS**.



#### REMARQUE !


En cas d'affichage de la liste des chaînes avec la touche **OK**, la liste de favoris est automatiquement affichée si vous vous trouvez dans une des quatre listes de favoris. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner une chaîne favorite avec la touche ▲/▼ et l'afficher avec la touche **OK**.


---

## 5.6. Sélectionner la source



### REMARQUE !

Veillez noter que la source (l'appareil raccordé) n'est reconnue lorsque vous utilisez la touche  (**SOURCE**) que si cette source est activée dans le menu **RÉGLAGES**, sous-menu **SOURCES**.

- ▶ La touche  (**SOURCE**) vous permet d'afficher la liste des sources. Si le menu **SOURCE** est ouvert, vous pouvez sélectionner directement la source souhaitée en appuyant sur le chiffre correspondant.

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>1. TV</b>               | Mode TV (des signaux d'antenne, DVB-C et DVB-S sont restitués)             |
| <b>2. EXT1</b>             | Appareil branché sur la prise SCART  |
| <b>3. SIDE AV</b>          | Entrée audio/vidéo sur le côté de l'appareil à l'aide d'un adaptateur (AV) |
| <b>4. HDMI1</b>            | Entrée HDMI 1 (pour le branchement de CEC/ARC)                             |
| <b>5. HDMI2</b>            | Entrée HDMI 2  |
| <b>6. HDMI3</b>            | Entrée HDMI 3  |
| <b>7. YPBPR</b>            | Appareil branché sur l'entrée VGA à l'aide d'un adaptateur (YUV)           |
| <b>8. VGA/PC</b>           | Appareil branché sur l'entrée PC   |
| <b>9. WIRELESS DISPLAY</b> | Lecture de contenus d'un autre appareil source                             |



### REMARQUE !

Si la fonction CEC est activée, il se peut que la source **HDMI1** soit rebaptisée par l'appareil source.



### REMARQUE !

La sélection de la source peut également être réalisée sur l'appareil à l'aide du bouton **MODE**.

- ▶ Vous accédez à la source souhaitée avec les touches directionnelles ▼▲.
- ▶ Confirmez votre choix avec la touche **OK**.

## 5.7. Wireless Display

Wireless Display permet d'afficher les contenus d'un appareil source (p. ex. tablette tactile, smartphone, etc.) sur le téléviseur. Pour cela, Android 4.2 ou supérieur doit être installé sur l'appareil source.

Branchez le dongle WiFi sur le téléviseur et sélectionnez comme source **WIRELESS DISPLAY**. Le message « Ready for Connection » s'affiche.

Le réglage pour la mise en miroir d'écran doit maintenant être activé sur l'appareil source. L'appareil source reconnaît alors les téléviseurs disponibles avec lesquels une connexion peut être établie.

Une fois le téléviseur sélectionné, une connexion est établie. Le message « Connecting to Wireless Display » s'affiche puis le contenu de l'écran de l'appareil source est dupliqué sur le téléviseur.



### REMARQUE !

Wireless Display ne peut être utilisé que si l'appareil mobile supporte cette fonction.

Les processus de balayage et de connexion varient selon les programmes que vous utilisez.

Lisez à ce sujet éventuellement aussi le mode d'emploi de l'appareil source.

Les appareils mobiles basés sur Android doivent comporter la version 4.2 ou supérieure.

**WIRELESS DISPLAY** n'apparaît dans la sélection des sources qu'une fois que le dongle WiFi a été branché!




---

## 6. Télétexte

Le télétexte est un service gratuit diffusé par la plupart des stations de télévision et proposant des informations réactualisées quotidiennement sur la météo, les grilles de programmes, le cours des actions, les actualités, le sous-titrage et bien d'autres thèmes encore. Votre téléviseur vous offre de nombreuses fonctions utiles pour profiter du télétexte, du texte multi-pages, de la mémorisation de sous-pages ou de la navigation rapide.

### 6.1. L'utilisation du télétexte

Votre télécommande comporte des touches Télétexte spéciales destinées à l'utilisation du télétexte.

- ▶ Choisissez un programme télévisé diffusant le télétexte.
- ▶ Appuyez une fois sur la touche  pour afficher la page initiale/l'index du télétexte.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la touche  pour afficher le télétexte en transparence (l'image télévisée apparaît en arrière-plan).
- ▶ Si vous appuyez à nouveau sur la touche , l'appareil repasse en mode TV.

#### 6.1.1. Sélectionner des pages Télétexte

##### Touches numériques

- ▶ Avec les touches numériques, entrez directement le numéro à trois chiffres de la page Télétexte que vous souhaitez consulter.
- ▶ Le numéro de page choisi est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran. Le compteur du télétexte cherche jusqu'à ce que le numéro de page choisi soit trouvé.

##### Parcourir les pages Télétexte

- ▶ Les touches de sélection des chaînes ou les touches directionnelles ▼ et ▲ vous permettent de parcourir les pages Télétexte en avant et en arrière.

##### Touches de couleur

Si du texte en couleur est affiché le long du bord inférieur de l'écran, vous pouvez sélectionner directement ces contenus en appuyant sur les touches de couleur ROUGE, VERTE, JAUNE et BLEUE correspondantes.

##### Sous-pages

Certaines pages du télétexte contiennent des sous-pages. En haut de l'écran apparaît p. ex. **1/3**. Les sous-pages défilent successivement à un rythme d'env. 1/2 par minute. Vous pouvez parcourir les sous-pages avec les touches directionnelles ◀▶.


##### INDEX

- ▶ La touche **BACK** vous permet de sélectionner la page d'index contenant le sommaire du télétexte.

---

## 7. Raccordement d'appareils

### 7.1. Raccordement d'un casque

Branchez le casque sur la prise casque (🎧). Le volume du casque peut être réglé dans le menu **SON**, sous-menu **CASQUE**. Pour couper le son des haut-parleurs de l'appareil en cas d'utilisation d'un casque, appuyez sur la touche  ou baissez le volume dans le menu **SON**, sous-menu **VOLUME**.



#### **AVERTISSEMENT !**

#### **Risque de dommages auditifs !**

Afin d'éviter tout dommage éventuel de votre ouïe, n'utilisez jamais un casque ou des écouteurs à un volume élevé pendant une période prolongée.

- Avant de lancer la lecture, réglez le volume sur le niveau le plus bas.
- Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous semble agréable.

### 7.2. Amplificateur numérique via la prise optique

La prise **Optic. OUT** vous permet de restituer le signal audio de votre téléviseur LCD via un amplificateur numérique.

- ▶ Raccordez pour cela un câble optique à la prise **Optic. OUT** du téléviseur LCD et à l'entrée correspondante de l'amplificateur.

### 7.3. Raccordement d'une barre de son/d'un système surround

Si vous voulez raccorder une barre de son ou un système surround afin d'optimiser le son, vous pouvez utiliser les types de branchement suivants:



#### **REMARQUE !**

La fonction ARC vous permet de raccorder une barre de son/un système surround au téléviseur Smart via la prise HDMI1. Lisez à ce sujet la section correspondante à la page 41.

#### **Sur la prise Optic. OUT**

- ▶ Si votre barre de son/système surround comporte une prise SPDIF optique, utilisez un câble optique (non fourni) pour raccorder cette prise à la prise **Optic. OUT** du téléviseur LCD.
- ▶ Si votre barre de son/système surround comporte une prise SPDIF coaxiale, utilisez un adaptateur (coaxial vers optique, non fourni) pour raccorder cette prise à la prise **Optic. OUT** du téléviseur LCD.

#### **Via la sortie casque**

- ▶ Utilisez un adaptateur avec jack 3,5 mm vers 2 x Cinch (non fourni) pour raccorder la sortie casque (🎧) du téléviseur LCD aux entrées audio de la barre de son/du système surround. Sélectionnez alors dans le menu **SON**, sous-menu **CASQUE/LINEOUT**, le réglage **LINEOUT**. Le volume de la sortie casque ne peut ensuite plus être réglé sous **CASQUE**.

#### **Via la prise SCART**

Utilisez un adaptateur avec péritel/SCART vers 2 x Cinch (non fourni) pour raccorder la prise SCART du téléviseur LCD aux entrées audio de la barre de son/du système surround.

## 7.4. Raccordement d'un lecteur de DVD/Blu-ray

Vous avez plusieurs possibilités pour raccorder un lecteur de DVD/Blu-ray :

### Avec un câble HDMI

- ▶ À condition que le lecteur de DVD/Blu-ray soit doté d'une sortie HDMI, branchez un câble HDMI (non fourni). Un câble supplémentaire pour la transmission du son n'est pas nécessaire.

### Avec un câble vidéo composante et un adaptateur 3 x Cinch vers VGA

- ▶ Si le lecteur DVD/Blu-ray dispose de sorties YUV (Y Pb Pr), il est conseillé de le raccorder à la prise VGA du téléviseur Smart à l'aide d'un câble composante (câble Cinch vert/bleu/rouge, non fourni) et d'un adaptateur YUV (non fourni).
- ▶ Pour la transmission du son, raccordez l'adaptateur AV fourni à la prise SIDE AV et raccordez un câble Cinch stéréo (fiche rouge et blanche) aux prises correspondantes de l'adaptateur et aux sorties audio de l'appareil.



#### REMARQUE !

Utilisez uniquement l'adaptateur AV fourni.

### Avec un câble péritel

- ▶ Branchez un lecteur de DVD/Blu-ray sur la prise SCART à l'aide d'un câble péritel. Un câble supplémentaire pour la transmission du son n'est pas nécessaire.

### Avec un adaptateur AV

- ▶ Raccordez l'adaptateur AV à la prise Side AV du téléviseur LCD.
- ▶ Raccordez un câble Cinch stéréo (fiche rouge et blanche) à l'adaptateur AV et aux sorties audio de l'appareil externe.
- ▶ Raccordez un câble Cinch vidéo (fiche jaune) à l'adaptateur AV et à la sortie vidéo de l'appareil externe.



#### REMARQUE !

Utilisez uniquement l'adaptateur AV fourni.

## 7.5. Raccordement d'un magnétoscope

- ▶ Raccordez un câble d'antenne à la prise d'antenne du téléviseur LCD et à la sortie Antenne du magnétoscope.
  - ▶ Raccordez un autre câble d'antenne à l'entrée Antenne du magnétoscope et à la prise d'antenne murale.
- Vous pouvez, en plus, raccorder le téléviseur LCD et le magnétoscope avec un câble péritel. Cela permet d'obtenir une meilleure qualité d'image et de son. Une prise péritel est nécessaire pour la transmission d'un son en stéréo.
- ▶ Raccordez le câble péritel (non fourni) à la prise SCART du téléviseur LCD.
  - ▶ Raccordez l'autre extrémité du câble péritel à la prise SCART OUT du magnétoscope.

## 7.6. Raccordement d'un graveur de DVD

- ▶ Branchez une extrémité du câble péritel sur la prise SCART OUT du graveur de DVD.
- ▶ Branchez l'autre extrémité du câble péritel sur une des deux prises SCART du téléviseur LCD.
- ▶ Raccordez un câble d'antenne à la prise d'antenne du téléviseur LCD et à la sortie Antenne du graveur de DVD.
- ▶ Utilisez un câble d'antenne supplémentaire pour relier l'entrée Antenne du graveur de DVD à la prise d'antenne murale.

---

## 7.7. Raccordement d'un récepteur (SAT, DVB-T, décodeur, etc.)

Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour le raccordement à votre téléviseur LCD d'un appareil devant être utilisé comme récepteur pour le téléviseur LCD (p. ex. récepteur satellite, récepteur DVB-T, décodeur, décodeur numérique externe).

### Avec un câble HDMI

- ▶ Si votre appareil externe dispose d'une sortie HDMI, branchez un câble HDMI (non fourni) sur l'entrée HDMI du téléviseur LCD et sur la sortie HDMI de l'appareil externe. Un câble supplémentaire pour la transmission du son n'est pas nécessaire.

### Avec un câble vidéo composante et un adaptateur 3 x Cinch vers VGA

- ▶ Si le graveur de DVD dispose de sorties YUV (Y Pb Pr), il est conseillé de le raccorder à la prise VGA du téléviseur Smart à l'aide d'un câble composante (câble Cinch vert/bleu/rouge, non fourni) et d'un adaptateur YUV (non fourni).
- ▶ Pour la transmission du son, raccordez l'adaptateur AV fourni à la prise SIDE AV et raccordez un câble Cinch stéréo (fiche rouge et blanche) aux prises correspondantes de l'adaptateur et aux sorties audio de l'appareil.



#### REMARQUE !

Utilisez uniquement l'adaptateur AV fourni.

### Avec un câble péritel

- ▶ Branchez un récepteur sur la prise SCART à l'aide d'un câble péritel. Un câble supplémentaire pour la transmission du son n'est pas nécessaire.

### Avec un adaptateur AV

- ▶ Raccordez l'adaptateur AV à la prise Side AV du téléviseur LCD.
- ▶ Raccordez un câble Cinch stéréo (fiche rouge et blanche) à l'adaptateur AV et aux sorties audio de l'appareil externe.
- ▶ Raccordez un câble Cinch vidéo (fiche jaune) à l'adaptateur AV et à la sortie vidéo de l'appareil externe.



#### REMARQUE !

Utilisez uniquement l'adaptateur AV fourni.

## 7.8. Raccordement d'un graveur de DVD/magnétoscope et d'un récepteur satellite

Si vous souhaitez brancher simultanément un graveur de DVD ou un magnétoscope et un récepteur satellite, vous pouvez utiliser le type de branchement suivant :

- ▶ Raccordez le récepteur comme décrit plus haut.
- ▶ Raccordez maintenant le récepteur à l'aide d'un câble péritel (non fourni) à la sortie SCART du magnétoscope/graveur de DVD et à l'entrée SCART correspondante du récepteur.
- ▶ Raccordez un câble d'antenne à la prise d'antenne (**ANT.**) du téléviseur LCD et à la sortie Antenne du magnétoscope/graveur.
- ▶ Raccordez un autre câble d'antenne à l'entrée Antenne du magnétoscope/graveur de DVD et à la sortie Antenne du récepteur.
- ▶ Raccordez le récepteur satellite au LNB de l'antenne parabolique.

## 7.9. Raccordement d'un caméscope

- ▶ Raccordez l'adaptateur AV fourni (3 x Cinch (jaune/blanc/rouge) vers jack 3,5 mm) à la prise Side AV du téléviseur LCD.
- ▶ Raccordez un câble Cinch stéréo (fiche rouge et blanche) à l'adaptateur AV et aux sorties audio de l'appareil externe.
- ▶ Raccordez un câble Cinch vidéo (fiche jaune) à l'adaptateur AV et à la sortie vidéo de l'appareil externe.



#### REMARQUE !

Utilisez uniquement l'adaptateur AV fourni.

## 7.10. Appareil avec connexion HDMI ou DVI

HDMI (« High Definition Multimedia Interface ») est la seule interface du domaine de l'électronique grand public à transférer sous forme numérique simultanément les données audio et vidéo. Elle traite tous les formats d'image et de son connus aujourd'hui, y compris HDTV (High Definition Television), et peut également représenter la résolution de 1080p sans perte de qualité.

De nombreux appareils de l'électronique grand public, p. ex. les lecteurs de DVD, sont aujourd'hui équipés de sorties HDMI ou DVI.

### 7.10.1. Raccordement d'un appareil externe avec sortie HDMI

- ▶ Branchez un câble HDMI (non fourni) sur l'entrée HDMI du téléviseur LCD et sur la sortie HDMI de l'appareil externe.
- ▶ Une fois l'appareil HDMI branché, allumez tout d'abord le téléviseur LCD.
- ▶ Puis allumez l'appareil de lecture HDMI externe.

### 7.10.2. Raccordement d'un appareil externe avec sortie DVI


Si l'appareil externe possède une sortie DVI, vous pouvez également le raccorder à l'entrée HDMI (HDMI est rétro-compatible avec DVI – « Digital Visual Interface »). Vous avez besoin pour cela d'un adaptateur HDMI-DVI (non fourni).


La sortie DVI ne transmettant pas le son, utilisez en plus un câble audio pour la transmission du son. Raccordez un câble Cinch stéréo (fiche rouge et blanche) à l'adaptateur AV et aux sorties audio de l'appareil externe.

### 7.10.3. Raccordement d'un ordinateur

Le téléviseur LCD se branche sur votre ordinateur de bureau ou portable comme un écran ou écran supplémentaire. L'image de votre ordinateur est alors transmise sur le téléviseur LCD.

Pour raccorder le téléviseur LCD à l'ordinateur :

- ▶ Éteignez les deux appareils.
- ▶ Raccordez un câble VGA (non fourni) à l'entrée VGA du téléviseur LCD et à la sortie de carte graphique de l'ordinateur de bureau ou portable.
- ▶ Serrez bien les vis du câble d'écran avec vos doigts de manière à ce que les fiches soient correctement insérées dans les prises.
- ▶ Si vous souhaitez également transmettre le son, raccordez un câble audio à la prise SIDE AV à l'aide de l'adaptateur AV.
- ▶ Raccordez un câble Cinch stéréo (fiche rouge et blanche) à l'adaptateur AV et aux sorties audio de l'ordinateur.
- ▶ Allumez le téléviseur LCD en premier.
- ▶ Allumez ensuite seulement l'ordinateur de bureau ou portable.
- ▶ Sélectionnez le mode PC avec  (SOURCE).

L'image de l'ordinateur apparaît sur le téléviseur LCD. La touche  (SOURCE) vous permet de repasser en mode TV.

Si vous utilisez le téléviseur LCD comme deuxième écran pour votre ordinateur, vous pouvez être amené à modifier certains réglages d'affichage de votre système d'exploitation. Consultez le mode d'emploi de l'ordinateur de bureau ou portable pour connaître les consignes à respecter en cas d'utilisation de plusieurs écrans.

## 7.11. Raccordement d'un réseau

### Raccordement avec un routeur / switch / hub

- ▶ À l'aide d'un câble approprié, raccordez votre ordinateur à l'un des ports LAN du routeur / switch / hub (p. ex. LAN).



#### REMARQUE !

Pour pouvoir utiliser la fonction DLNA, l'autre matériel doit se trouver dans le même réseau.

- ▶ Utilisez une autre sortie LAN du routeur / switch / hub (p. ex. LAN) pour le branchement de votre téléviseur. Raccordez pour cela le port LAN situé au dos du téléviseur au port LAN du routeur / switch / hub.

### Raccordement avec une prise réseau

Selon la configuration du réseau, vous pouvez raccorder votre téléviseur à votre réseau LAN. Utilisez dans ce cas un câble Ethernet pour brancher votre téléviseur directement sur la prise réseau murale.

### Via WiFi

Si vous avez la possibilité de vous connecter avec un routeur WiFi, utilisez le WiFi intégré. Pour la configuration du réseau WiFi, lisez aussi la section « **PARAMÈTRES RÉSEAU** » à la page 39.



---

## 8. Le menu OSD

### 8.1. Naviguer dans le menu

- ▶ Appuyez sur la touche **MENU** pour activer l'OSD.
- ▶ Les touches directionnelles **▼▲** vous permettent de sélectionner les options du menu principal.
- ▶ Appuyez sur la touche **OK** pour afficher l'option sélectionnée du menu principal.
- ▶ Avec les touches directionnelles **▼▲**, vous pouvez sélectionner les options d'un menu.
- ▶ La touche **BACK** vous permet de revenir un niveau en arrière dans un menu ainsi qu'au menu principal.
- ▶ Réglez une valeur souhaitée ou faites une autre sélection avec les touches directionnelles **◀▶▼▲**.
- ▶ Avec la touche **EXIT** ou **MENU**, vous fermez le menu.

Veillez noter que selon le préréglage, le menu se ferme automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche.



#### REMARQUE !

Dans le menu OSD, les options disponibles sont affichées en plus en bas.

#### Vous pouvez sélectionner les menus principaux suivants :

- Menu **IMAGE**
- Menu **SON**
- Menu **RÉGLAGES**
- Menu **INSTALLATION**
- Menu **LISTE DES CHAÎNES**
- Menu **NAVIGATION MÉDIA**




#### REMARQUE !


Suite à d'éventuelles modifications techniques, il est possible que les menus décrits ici divergent de ceux affichés sur votre écran.

Les menus s'affichent en fonction de la source sélectionnée. Si vous avez sélectionné **VGA/PC** comme source, d'autres menus apparaissent.

## 8.2. Système de menus dans le détail

### 8.2.1. Menu Image

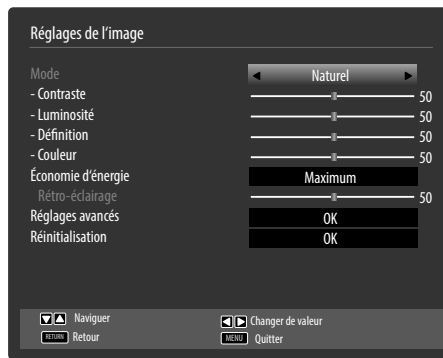


Option de menu	Réglage
<b>MODE</b>	Choisir le mode d'image : <b>NATUREL, CINÉMA, JEUX, SPORT, DYNAMIQUE.</b>
<b>CONTRASTE</b>	Réduire ou augmenter le contraste (échelle de 0 à 100).
<b>LUMINOSITÉ</b>	Réduire ou augmenter la luminosité (échelle de 0 à 100).
<b>DÉFINITION</b>	Réduire ou augmenter la netteté (échelle de 0 à 100).
<b>COULEUR</b>	Réduire ou augmenter l'intensité des couleurs (échelle de 0 à 100).
<b>ÉCONOMIE D'ÉNERGIE</b>	<p>Vous pouvez ici activer le mode d'économie d'énergie. Sélectionnez <b>ARRÊT, MINIMUM, MOYEN, MAXIMUM, AUTO</b> ou <b>PERSONNALISER</b> pour régler la valeur de luminosité du téléviseur ou éteindre l'écran.</p> <p><b>REMARQUE !</b>   En mode d'image <b>DYNAMIQUE</b>, le réglage <b>MAXIMUM</b> ne peut pas être sélectionné.</p>
<b>RÉTRO-ÉCLAIRAGE</b>	Si vous avez sélectionné le réglage <b>PERSONNALISER</b> sous <b>ÉCONOMIE D'ÉNERGIE</b> , vous pouvez ici régler individuellement la valeur de luminosité pour le mode d'économie d'énergie (échelle de 0 à 100).

Option de menu	Réglage																				
<b>RÉGLAGES AVANCÉS</b>	<div data-bbox="711 218 1156 574" style="text-align: center;"> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="428 599 695 679"><b>CONTRASTE DYNAMIQUE</b></td> <td data-bbox="695 599 1448 679">Régler le contraste dynamique : <b>FAIBLE, MOYEN, HAUT, ARRÊT</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="428 679 695 794"><b>RÉDUCTION DE BRUIT</b></td> <td data-bbox="695 679 1448 794">Cette fonction vous permet de réduire les bruits d'image et d'améliorer la qualité d'image d'un signal faible. Choisissez <b>ARRÊT, FAIBLE, MOYEN</b> ou <b>HAUT</b>.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="428 794 695 874"><b>TEMP. COULEUR</b></td> <td data-bbox="695 794 1448 874">Choisir la teinte : <b>NORMALE, CHAUD, FROIDE</b> ou <b>PERSONNALISER</b>.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="428 874 695 989"><b>POINT BLANC</b></td> <td data-bbox="695 874 1448 989">Si vous avez sélectionné le réglage <b>PERSONNALISER</b> sous <b>TEMP. COULEUR</b>, vous pouvez ici régler cette option en continu entre chaud et froid.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="428 989 695 1069"><b>ZOOM IMAGE</b></td> <td data-bbox="695 989 1448 1069">Réglez ici le format d'image. Cette fonction correspond à la touche  (<b>SIZE</b>).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="428 1069 695 1150"><b>MODE FILM</b></td> <td data-bbox="695 1069 1448 1150">Pour profiter d'une lecture d'image optimisée avec les films, réglez ce mode sur <b>AUTO</b>.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="428 1150 695 1207"><b>TON DE CHAIR</b></td> <td data-bbox="695 1150 1448 1207">Régler la couleur de peau.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="428 1207 695 1288"><b>MODIFICATION DE COULEUR</b></td> <td data-bbox="695 1207 1448 1288">Régler le niveau de couleur.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="428 1288 695 1499"><b>HDMI SPECTRE LARGE</b></td> <td data-bbox="695 1288 1448 1499"> <b>HDMI SPECTRE LARGE</b> (en option) : dès que le signal d'image est capté via une entrée HDMI, cette fonction est disponible dans le menu Réglages de l'image.            Vous pouvez utiliser cette fonction pour renforcer la noirceur des images. Vous pouvez régler cette fonction sur « <b>ACTIVER</b> » pour activer le mode HDMI True Black.         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="136 1499 418 1577"><b>RÉINITIALISATION</b></td> <td data-bbox="418 1499 1448 1577">Avec <b>OK</b>, vous restaurez tous les réglages d'image par défaut.</td> </tr> </table>	<b>CONTRASTE DYNAMIQUE</b>	Régler le contraste dynamique : <b>FAIBLE, MOYEN, HAUT, ARRÊT</b>	<b>RÉDUCTION DE BRUIT</b>	Cette fonction vous permet de réduire les bruits d'image et d'améliorer la qualité d'image d'un signal faible. Choisissez <b>ARRÊT, FAIBLE, MOYEN</b> ou <b>HAUT</b> .	<b>TEMP. COULEUR</b>	Choisir la teinte : <b>NORMALE, CHAUD, FROIDE</b> ou <b>PERSONNALISER</b> .	<b>POINT BLANC</b>	Si vous avez sélectionné le réglage <b>PERSONNALISER</b> sous <b>TEMP. COULEUR</b> , vous pouvez ici régler cette option en continu entre chaud et froid.	<b>ZOOM IMAGE</b>	Réglez ici le format d'image. Cette fonction correspond à la touche  ( <b>SIZE</b> ).	<b>MODE FILM</b>	Pour profiter d'une lecture d'image optimisée avec les films, réglez ce mode sur <b>AUTO</b> .	<b>TON DE CHAIR</b>	Régler la couleur de peau.	<b>MODIFICATION DE COULEUR</b>	Régler le niveau de couleur.	<b>HDMI SPECTRE LARGE</b>	<b>HDMI SPECTRE LARGE</b> (en option) : dès que le signal d'image est capté via une entrée HDMI, cette fonction est disponible dans le menu Réglages de l'image. Vous pouvez utiliser cette fonction pour renforcer la noirceur des images. Vous pouvez régler cette fonction sur « <b>ACTIVER</b> » pour activer le mode HDMI True Black.	<b>RÉINITIALISATION</b>	Avec <b>OK</b> , vous restaurez tous les réglages d'image par défaut.
<b>CONTRASTE DYNAMIQUE</b>	Régler le contraste dynamique : <b>FAIBLE, MOYEN, HAUT, ARRÊT</b>																				
<b>RÉDUCTION DE BRUIT</b>	Cette fonction vous permet de réduire les bruits d'image et d'améliorer la qualité d'image d'un signal faible. Choisissez <b>ARRÊT, FAIBLE, MOYEN</b> ou <b>HAUT</b> .																				
<b>TEMP. COULEUR</b>	Choisir la teinte : <b>NORMALE, CHAUD, FROIDE</b> ou <b>PERSONNALISER</b> .																				
<b>POINT BLANC</b>	Si vous avez sélectionné le réglage <b>PERSONNALISER</b> sous <b>TEMP. COULEUR</b> , vous pouvez ici régler cette option en continu entre chaud et froid.																				
<b>ZOOM IMAGE</b>	Réglez ici le format d'image. Cette fonction correspond à la touche  ( <b>SIZE</b> ).																				
<b>MODE FILM</b>	Pour profiter d'une lecture d'image optimisée avec les films, réglez ce mode sur <b>AUTO</b> .																				
<b>TON DE CHAIR</b>	Régler la couleur de peau.																				
<b>MODIFICATION DE COULEUR</b>	Régler le niveau de couleur.																				
<b>HDMI SPECTRE LARGE</b>	<b>HDMI SPECTRE LARGE</b> (en option) : dès que le signal d'image est capté via une entrée HDMI, cette fonction est disponible dans le menu Réglages de l'image. Vous pouvez utiliser cette fonction pour renforcer la noirceur des images. Vous pouvez régler cette fonction sur « <b>ACTIVER</b> » pour activer le mode HDMI True Black.																				
<b>RÉINITIALISATION</b>	Avec <b>OK</b> , vous restaurez tous les réglages d'image par défaut.																				

| **RÉINITIALISATION** | Avec **OK**, vous restaurez tous les réglages d'image par défaut. |

## 8.2.2. Menu Image en mode VGA/PC

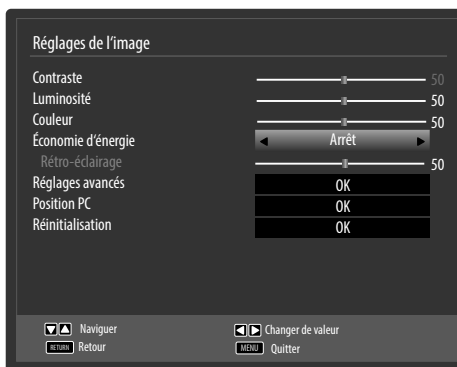

Option de menu	Réglage	
<b>CONTRASTE</b>	Réduire ou augmenter le contraste (échelle de 0 à 100).	
<b>LUMINOSITÉ</b>	Réduire ou augmenter la luminosité (échelle de 0 à 100).	
<b>COULEUR</b>	Réduire ou augmenter l'intensité des couleurs (échelle de 0 à 100)	
<b>ÉCONOMIE D'ÉNERGIE</b>	Vous pouvez ici activer le mode d'économie d'énergie. Sélectionnez <b>ARRÊT, MINIMUM, MOYEN, AUTO</b> ou <b>PERSONNALISER</b> pour régler la valeur de luminosité du téléviseur ou éteindre l'écran.	
<b>RÉTRO-ÉCLAIRAGE</b>	Si vous avez sélectionné le réglage <b>PERSONNALISER</b> sous <b>ÉCONOMIE D'ÉNERGIE</b> , vous pouvez ici régler individuellement la valeur de luminosité pour le mode d'économie d'énergie (échelle de 0 à 100).	
<b>RÉGLAGES AVANCÉS</b>		
	<b>CONTRASTE DYNAMIQUE</b>	Régler le contraste dynamique : <b>FAIBLE, MOYEN, HAUT, ARRÊT</b>
	<b>TEMP. COULEUR</b>	Choisir la teinte : <b>NORMALE, CHAUD, FROID</b> ou <b>PERSONNALISER</b>
	<b>POINT BLANC</b>	Si vous avez sélectionné le réglage <b>PERSONNALISER</b> sous <b>TEMP. COULEUR</b> , vous pouvez ici régler cette option en continu entre chaud et froid.
	<b>ZOOM IMAGE</b>	Réglez ici le format d'image. Cette fonction correspond à la touche <b>SIZE</b> .
<b>MODE FILM</b>	Pour profiter d'une lecture d'image optimisée avec les films, réglez ce mode sur <b>AUTO</b> .	


Option de menu	Réglage	
<b>POSITION PC</b>	<b>POSITION AUTOMATIQUE</b>	Si l'image devait être décalée, vous pouvez sélectionner l'option <b>POSITION AUTOMATIQUE</b> et appuyer sur <b>OK</b> pour la recentrer. Exécutez cette fonction en plein écran pour que les réglages soient corrects.
	<b>POSITION HORIZONTALE</b>	Vous pouvez ici modifier le positionnement horizontal de l'image avec ◀ ▶.
	<b>POSITION VERTICAL</b>	Vous pouvez ici modifier le positionnement vertical de l'image avec ◀ ▶.
	<b>FRÉQUENCE PILOTE</b>	Ce réglage synchronise le signal d'image avec la fréquence de pixels de l'écran. Cela permet de corriger des interférences éventuelles sous forme de bandes verticales dans les représentations nécessitant un nombre élevé de pixels (telles que tables ou texte en petite écriture). Réglez la fréquence de pixels avec ◀ ▶.
	<b>PHASE</b>	Si l'image affichée sur l'ordinateur n'est pas nette, vous pouvez ici, avec ◀ ▶, faire coïncider le signal d'image avec les pixels du téléviseur LCD. Vous obtenez ainsi une image « propre » avec une représentation uniformément nette.
<b>RÉINITIALISATION</b>	Avec <b>OK</b> , vous restaurez tous les réglages d'image par défaut.	



### 8.2.3. Menu Son




Option de menu	Réglage
<b>VOLUME</b>	Réglage de base du volume lors de la mise en marche (échelle de 0 à 63). Choisissez un volume de base modéré.
<b>EGALISEUR</b>	Dans le menu Égaliseur, vous pouvez choisir le préréglage <b>MUSIQUE, FILM, DIALOGUE, PLAT, CLASSIQUE</b> ou <b>UTILISATEUR</b> . Les réglages du menu Égaliseur ne peuvent être modifiés que si <b>UTILISATEUR</b> est réglé comme mode Égaliseur.
<b>BALANCE</b>	Réglez la balance entre haut-parleurs gauche et droit (échelle de -31 à +31).
<b>CASQUE</b>	Réglez ici le volume du casque, à condition que, sous l'option <b>CASQUE/LINEOUT</b> , vous ayez sélectionné le réglage <b>CASQUE</b> .   <b>AVERTISSEMENT !</b> <b>Risque de dommages auditifs !</b> L'écoute avec un casque ou des écouteurs pendant une période prolongée à un volume élevé peut provoquer des troubles auditifs. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Avant de lancer la lecture, réglez le volume sur le niveau le plus bas.</li> <li>– Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous semble agréable.</li> </ul>
<b>MODE SON</b>	Préréglage <b>STÉRÉO</b> . Si l'émission actuelle est compatible avec le mode DUAL (p. ex. émissions bilingues), vous pouvez choisir ici entre <b>DUAL-I</b> et <b>DUAL-II</b> (version originale et synchronisation).
<b>AVL</b>	La fonction <b>AVL</b> (Automatic Volume Limiting) équilibre les volumes inégaux des différentes émissions. Réglez la fonction sur <b>ARRÊT</b> pour entendre les volumes d'origine. Réglez-la sur <b>MARCHE</b> pour entendre un volume homogène.
<b>CASQUE/ LINEOUT</b>	Sélectionnez le signal audio pour le casque. L'option <b>CASQUE</b> permet de régler le volume du signal. Avec le réglage <b>LINEOUT</b> , le signal a un volume prédéfini qui ne peut pas être modifié. Si ce réglage est sélectionné, un amplificateur externe peut être raccordé à l'appareil.
<b>GAIN DE BASSES</b>	Réglez l'amplification des basses sur <b>MARCHE</b> ou <b>ARRÊT</b> .
<b>SON SURROUND</b>	Activez/désactivez l'effet surround.
<b>SORTIE NUMÉRIQUE</b>	Réglez ici le type audio pour la sortie numérique.

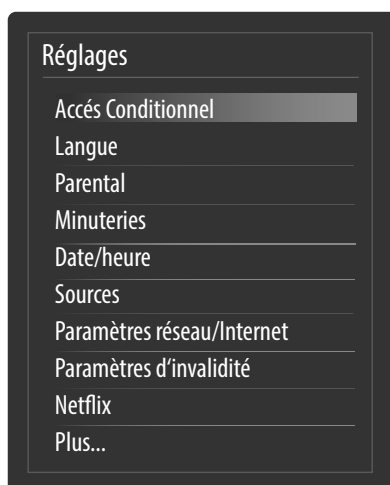

## 8.2.4. Menu Réglages







Option de menu	Réglage
<b>ACCÈS CONDITIONNEL</b>	<p>Si vous souhaitez regarder des chaînes payantes, vous devez tout d'abord vous abonner auprès du prestataire correspondant. Une fois que vous vous serez abonné, votre prestataire vous remettra un Conditional Access Module (CAM) et une carte spéciale. Vous trouverez des informations sur les réglages dans la documentation fournie avec le module.</p> <p>Installez les composants CI de la façon suivante sur votre téléviseur :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Éteignez le téléviseur et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.</li><li>▶ Insérez tout d'abord le module CA dans l'emplacement prévu à cet effet sur le côté du téléviseur. Ensuite, insérez la carte.</li></ul> <p> <b>REMARQUE !</b> Le module CA ne doit être inséré ou retiré que lorsque le téléviseur se trouve en mode Veille ou s'il est débranché de la prise secteur.</p> <p> <b>ATTENTION !</b> <b>Risque de dommages !</b> Vous risquez d'endommager le module CI ou le téléviseur si vous tentez d'insérer le module CI par la force.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Le module CI ne peut être inséré que dans un sens, il n'est donc pas possible de l'insérer à l'envers.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Branchez le téléviseur sur la prise secteur, allumez-le et attendez un moment, jusqu'à ce que la carte soit reconnue.</li><li>▶ Avec certains modules CA, plusieurs étapes de configuration sont en plus nécessaires, que vous pouvez exécuter dans le menu <b>ACCÈS CONDITIONNEL</b>.</li><li>▶ Lorsqu'aucun module n'est inséré, le message « <b>AUCUN MODULE INTERFACE COMMUNE DÉTECTÉ</b> » s'affiche sur l'écran.</li></ul>


Option de menu	Réglage	
<b>LANGUE</b>	<p>Tous les réglages de la langue sont affichés et sélectionnés dans le menu <b>RÉGLAGE LANGUE</b>.</p> 	
<b>MENU</b>	<p>Cette option vous permet de sélectionner la langue du menu OSD, c'est-à-dire de tout ce qui s'affiche à l'écran. La langue change immédiatement. Ne sélectionnez pas de langue que vous ne comprenez pas.</p>	
<b>PRÉFÉRÉE</b>	<p>S'ils sont disponibles, ces réglages sont utilisés. Sinon, ce sont les réglages actuels qui sont utilisés.</p>	
	<b>LANGUE PRINCIPAL AUDIO</b>	<p>Si une émission, p. ex. un film, est diffusée en plusieurs langues, vous avez la possibilité de choisir la langue des dialogues (p. ex. version originale).</p>
	<b>2ÈME LANGUE AUDIO</b>	<p>Sélectionnez ici une deuxième langue audio souhaitée.</p>
	<b>LANGUE PRINCIPAL SOUS-TITRAGE</b>	<p>Si l'émission comporte des sous-titres pour les malentendants, cette option vous permet de régler la langue souhaitée pour ces sous-titres.</p>
	<b>2ÈME LANGUE SOUS-TITRAGE</b>	<p>Sélectionnez ici une deuxième langue des sous-titres souhaitée.</p>
	<b>TÉLÉ-TEXTE</b>	<p>Le réglage par défaut est <b>OUEST</b>. Si vous vous trouvez dans une autre zone linguistique, vous pouvez modifier la langue réglée : <b>OUEST, EST, CYRILLIC, TURC/GREC</b> ou <b>ARABE</b>.</p>
<b>ACTUELLE</b>	<b>AUDIO</b>	<p>Cette option vous permet de modifier la langue audio de l'émission actuelle, à condition qu'une autre langue audio soit supportée.</p>
	<b>SOUS-TITRAGE</b>	<p>Cette option vous permet de sélectionner les sous-titres pour l'émission actuelle, à condition qu'ils soient proposés.</p>

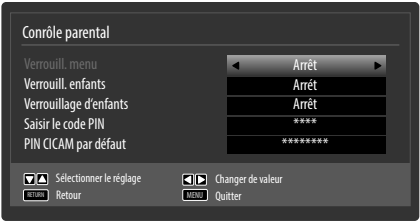

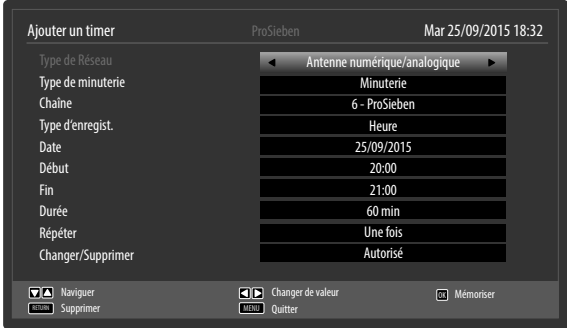


Option de menu	Réglage
<b>PARENTAL</b>	<p>Lorsque vous confirmez cette option en appuyant sur <b>OK</b>, une fenêtre de dialogue s'ouvre. Le mot de passe (c'est-à-dire la clé de verrouillage) vous est demandé. Utilisez le code maître «<b>4725</b>» ou le mot de passe attribué lors de la première installation. Si votre saisie est correcte, la fenêtre de dialogue des réglages de protection s'affiche.</p> 
<b>VERROUILL. MENU</b>	Le réglage <b>VERROUILL. MENU</b> active ou désactive l'accès aux menus. Vous pouvez désactiver l'accès au menu d'installation ou à l'ensemble du système de menus.
<b>VERROUILL. ENFANTS</b>	Si cette option est activée, elle récupère auprès de la chaîne des informations concernant les limites d'âge pour les programmes. Si le niveau d'âge correspondant est désactivé sur l'appareil, l'accès à la chaîne est verrouillé.
<b>VEROUILLAGE D'ENFANTS</b>	<p>Si ce réglage est activé, le téléviseur ne peut être commandé qu'au moyen de la télécommande. Dans ce cas, les touches du panneau de commande du téléviseur sont désactivées à l'exception de la touche Standby/ON. Si le contrôle parental est activé, vous pouvez mettre le téléviseur en mode Veille avec la touche Standby/ON.</p> <p>Pour rallumer le téléviseur, il vous faut utiliser la télécommande. Si une touche est actionnée, le message « <b>VERROUILLAGE D'ENFANTS MARCHE</b> » s'affiche sur l'écran tandis que le menu reste masqué.</p>
<b>SAISIR LE CODE PIN</b>	<p>Définit un nouveau code PIN. Saisissez un nouveau code PIN avec les touches numériques. Vous devez saisir une deuxième fois ce code PIN pour le confirmer.</p> <p> <b>IMPORTANT !</b> Notez le nouveau code PIN. Les réglages par défaut devront sinon être restaurés sur l'appareil et tous les réglages et listes de chaînes seront perdus.</p>
<b>PIN CICAM PAR DÉFAUT</b> (en option)	Vous pouvez saisir ici le code PIN de la carte CI pour afficher les chaînes de la carte de télévision payante utilisée (à condition que cela soit supporté par le fournisseur).

Option de menu	Réglage
	<p>La fonction <b>TIMER SOMMEIL</b> vous permet de programmer l'appareil de telle manière qu'il s'éteigne automatiquement. Vous pouvez régler cette durée par paliers de 30 minutes (2 heures max.). La minuterie s'enclenche dès que vous avez procédé au réglage. Sélectionnez <b>ARRÊT</b> pour quitter la fonction.</p> 
<b>TYPE DE RÉSEAU</b>	Affichage du type de réseau (DVB-T, DVB-C ou DVB-S).
<b>TYPE DE MINUTERIE</b>	<p><b>MINUTERIE</b> ou <b>ENREGISTRER</b></p> <p>Vous pouvez programmer dans le menu <b>MINUTERIE</b> le début et la fin d'une émission que vous ne voulez pas manquer. Procédez alors comme suit :</p> <p>Appuyez sur la touche jaune pour programmer une émission dans le timer ou, dans le cas d'une émission déjà programmée, sur la touche verte pour modifier les réglages.</p> <p>La fonction Minuterie peut être utilisée pour passer automatiquement à une autre chaîne à un moment défini (l'appareil étant allumé). Si l'appareil se trouve en mode Veille, les signaux audio et vidéo analogiques sont émis au moment réglé sur la prise mini Scart. L'appareil ne s'allume alors pas. Cela permet d'enregistrer une émission en mode Veille par exemple avec un magnétoscope. Dans ce cas, la LED sur la face avant de l'appareil clignote.</p> <p>Si vous sélectionnez le réglage <b>ENREGISTER</b>, un disque dur ou une clé USB doit être branché(e) sur le port USB. L'émission programmée y est alors enregistrée.</p> <p><b>REMARQUE !</b></p> <p> Si la clé USB ne fonctionne pas correctement et qu'un message d'erreur s'affiche (p. ex. pas assez d'espace disponible bien que la clé soit vide), vous pouvez aussi la formater sous l'option <b>CONFIGURATION D'ENREGISTREMENT &gt; FORMATER LE PÉRIPHÉRIQUE USB</b> du téléviseur LCD.</p>
<b>CHAÎNE</b>	Sélectionnez la chaîne.
<b>TYPE D'ENREGIST.</b>	Cette fonction ne peut pas être modifiée.
<b>DATE</b>	Saisissez la date. Modifiez les chiffres entre crochets à l'aide des touches numériques.
<b>DÉBUT</b>	Saisissez l'heure de début.
<b>FIN</b>	Saisissez l'heure de fin.
<b>DURÉE</b>	La durée est calculée automatiquement.
<b>RÉPÉTER</b>	Sélectionnez à quelle fréquence le timer doit être répété.
<b>CHANGER/ SUPPRIMER</b>	Si vous sélectionnez <b>INTERDIT</b> , un symbole de cadenas apparaît. Dans ce cas, vous ne pouvez ouvrir l'entrée qu'à l'aide du code PIN.
	<b>REMARQUE !</b> Veuillez noter qu'un support de stockage doit être raccordé.

Option de menu	Réglage
<b>DATE/HEURE</b>	Cette option vous permet de modifier les réglages de l'heure.
	<b>DATE/HEURE</b> : affichage de la date réglée et de l'heure réglée. Ces entrées ne peuvent pas être modifiées.
	<b>MODE DE RÉGLAGE DE L'HEURE</b> : si vous réglez l'entrée d' <b>AUTO</b> sur <b>MANUEL</b> , vous pouvez avancer ou reculer le fuseau horaire sélectionné par paliers d'une heure dans l'option suivante.
	<b>GMT</b> : disponible uniquement si l'option précédente est réglée sur « <b>MANUEL</b> ». Sélectionnez la valeur avec ◀ ▶. L'heure actuelle est modifiée en conséquence.
<b>SOURCES</b>	<p>Dans ce menu, vous pouvez désactiver, activer et sélectionner des sources. Désactivez une source en la sélectionnant puis en appuyant sur ◀ ▶. Les sources désactivées n'apparaissent pas dans la liste de sélection, qui s'ouvre avec la touche  (<b>SOURCE</b>).</p> <p>Si vous souhaitez renommer une source, appuyez sur la <b>touche rouge</b>. Vous pouvez alors modifier le nom de la source à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼.</p>



Option de menu	Réglage		
<b>PARAMÈTRES RÉSEAU/INTERNET</b>	<b>TYPE DE RÉSEAU</b>	Sélectionnez ici le type de réseau <b>PÉRIPHÉRIQUE SANS FIL</b> ou <b>PÉRIPHÉRIQUE CÂBLÉ</b> . Une fois que vous avez sélectionné l'option souhaitée avec les touches directionnelles ◀ ▶ et confirmé avec la touche <b>OK</b> , vous voyez apparaître la liste de tous les réseaux disponibles. Sélectionnez un réseau et confirmez avec la touche <b>OK</b> . Si un réseau exige un mot de passe, vous voyez ensuite apparaître un clavier virtuel sur lequel vous pouvez saisir ce mot de passe à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼ et de la touche <b>OK</b> . Une fois le mot de passe saisi, sélectionnez <b>OK</b> sur le clavier et confirmez avec la touche <b>OK</b> .	
	<b>APPUYEZ SUR WPS SITUÉ SUR VOTRE ROUTEUR WIFI</b> (uniquement avec WiFi)	Cette option permet une connexion WPS rapide via un réseau sans fil (WiFi). Maintenez la touche WPS de votre routeur enfoncée et confirmez <b>OK</b> pour cette option en appuyant sur la touche <b>OK</b> . La connexion WPS est alors établie.	
	<b>TEST DE VITESSE INTERNET</b>	Appuyez sur la touche <b>OK</b> pour tester la vitesse de la connexion Internet.	
	<b>RÉGLAGES AVANCÉS</b>	<b>CONFIGURATION</b>	Sélectionnez ici le réglage <b>AUTOMATIQUE IP</b> ou <b>MANUEL IP</b> . Si vous avez sélectionné <b>MANUEL IP</b> , vous voyez apparaître trois autres lignes dans lesquelles vous pouvez saisir manuellement les données pour <b>ADRESSE IP</b> , <b>SUBNET MASK</b> et <b>DEFAULT GATEWAY</b> à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.
		<b>CONFIGURATION</b>	Sélectionnez ici <b>AUTOMATIQUE DNS</b> ou <b>MANUEL DNS</b> . Si vous avez sélectionné <b>MANUEL DNS</b> , vous voyez apparaître deux autres lignes dans lesquelles vous pouvez saisir manuellement les données pour <b>SERVEUR DNS 1</b> et <b>SERVEUR DNS 2</b> à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.
	 <b>REMARQUE !</b> Une connexion réseau en cours peut être coupée en appuyant sur la <b>touche rouge</b> .		
<b>PARAMÈTRES D'INVALIDITÉ</b>	Vous pouvez ici effectuer des réglages pour les malvoyants ou malentendants afin de capter les signaux supplémentaires correspondants.		
	<b>MALENTENDANT</b>	Si la chaîne transmet des signaux audio spéciaux pour les malentendants, vous pouvez régler cette option sur <b>MARCHE</b> pour capter ces signaux.	
	<b>DESCRIPTION AUDIO</b>	Si la chaîne transmet des signaux audio spéciaux pour les malvoyants, vous pouvez régler cette option sur <b>MARCHE</b> pour capter ces signaux.	
<b>NETFLIX</b>	Afficher le portail Netflix		

Option de menu	Réglage
<b>AUTRES RÉGLAGES</b>	
<b>MENU TEMPS</b>	<p>Vous pouvez régler ici la durée s'écoulant avant que le menu OSD ne se ferme automatiquement.</p>
<b>HBBTV</b>	<p>Choisissez le réglage <b>MARCHE</b> pour avoir la possibilité de consulter des contenus HbbTV via Internet. Ce service doit être disponible dans votre région.</p>
<b>MISE À JOUR LOGICIELLE</b>	<p>Cette fonction vous permet de rechercher la dernière version du logiciel pour le téléviseur et de la mettre à jour. La mise à jour prend environ 30 minutes. Ne l'interrompez pas. La progression de la recherche est affichée.</p>
<b>VERSION DE L'APPLICATION</b>	<p>Affichage de la version de logiciel installée.</p>
<b>ARRÊT AUTOMATIQUE TV</b>	<p>Vous pouvez ici régler l'intervalle de temps pour l'arrêt automatique. Si le téléviseur n'est pas utilisé dans cet intervalle (aucune touche actionnée), il s'éteint automatiquement.</p>
<b>TOUCHE BISS</b>	<p>Activation manuelle des programmes. Réglage disponible uniquement pour programmes satellite.</p>
<b>PARTAGE AUDIO / VIDÉO (DLNA)</b>	<p>Activer ou désactiver la fonction Video-Audio-Sharing (DLNA). Cette fonction permet l'échange de données avec d'autres appareils multimédia tels que PC, smartphones, appareils photo, etc. Lisez à ce sujet également le chapitre « Utiliser le service de réseau DLNA » à la page 48.</p> <p><b>REMARQUE !</b> Si vous désactivez la fonction <b>PARTAGE AUDIO / VIDÉO</b>, il n'est plus possible d'afficher des fichiers audio, vidéo ou photo sur le téléviseur Smart. La fonction DMR (Digital Media Renderer) est alors elle aussi désactivée.</p>
<b>MODE DE MISE SOUS-TENSION</b>	<p>Sélectionnez le mode d'activation <b>VEILLE, DERNIER STATUT</b> ou <b>TOUJOURS EN MARCHÉ</b>. Lorsque l'interrupteur d'alimentation est actionné, l'appareil passe alors en mode Veille, affiche le réglage choisi en dernier ou s'allume directement.</p>
<b>TÉLÉCOMMANDE VIRTUELLE</b>	<p>Activation/désactivation de la télécommande virtuelle. Celle-ci permet de commander le téléviseur par l'intermédiaire d'autres appareils.</p>

Option de menu	Réglage
<p><b>CEC</b> (Consumer Electronics Control)</p>	<p>Activez cette fonction pour permettre la communication de tous les appareils raccordés via HDMI. Vous pouvez ainsi par exemple contrôler tous les appareils d'un réseau HDMI avec une seule télécommande. Activez cette fonction si vous voulez effectuer en plus des réglages sous l'option suivante <b>AMPLIFICATEUR</b>.</p> <p>▶ Activez tout d'abord la fonction CEC et sélectionnez <b>HDMI1</b> comme source. Si vous avez déjà raccordé un appareil compatible CEC, le nom de l'appareil est indiqué au lieu de <b>HDMI1</b>. Les fonctions de base de l'appareil peuvent alors être commandées automatiquement avec la télécommande du téléviseur Smart.</p> <p><b>REMARQUE !</b>   Si la fonction CEC est activée et que <b>HDMI1</b> a été sélectionné comme source (appareil compatible CEC raccordé), le menu OSD du téléviseur Smart ne peut plus être ouvert avec la touche <b>MENU</b>. Si vous appuyez sur la touche <b>0</b> pendant quelques secondes, la fonction CEC (commande de tous les appareils à l'aide d'une seule télécommande) est de nouveau désactivée et le menu OSD peut être de nouveau ouvert normalement.</p>
<p><b>CEC MISE EN MARCHÉ AUTO</b></p>	<p>Cette fonction permet d'allumer le téléviseur avec l'appareil compatible HDMI-CEC raccordé et de passer automatiquement sur la source d'entrée. Sélectionnez <b>ACTIVÉE</b> si vous voulez utiliser cette fonction.</p>
<p><b>HAUT-PARLEUR</b> (ARC)</p>	<p>Pour les haut-parleurs, l'option <b>TV</b> est ici réglée par défaut de manière à ce que seuls les haut-parleurs internes soient utilisés pour la transmission du son. Vous ne pouvez modifier ce réglage que si vous avez auparavant activé la fonction CEC. Vous avez dans ce cas la possibilité de sélectionner l'option <b>AMPLIFICATEUR</b> et d'intégrer un amplificateur externe à un réseau CEC via la prise <b>HDMI1</b>. Le son des haut-parleurs internes est alors coupé. L'appareil raccordé à la prise HDMI1 se commande alors avec les touches de réglage du volume de la télécommande (la barre de volume n'est pas affichée à l'écran).</p> <p><b>REMARQUE !</b>   En raison du grand nombre d'appareils différents, un fonctionnement optimal ne peut pas être garanti.</p>

## 8.2.5. Menu Installation



Option de menu	Réglage	
<b>RECHERCHE DE CHAÎNES AUTOMATIQUE</b>	<p>Cette fonction vous aide à effectuer une nouvelle recherche des chaînes et à mémoriser les chaînes trouvées.</p> <p>Plusieurs options de recherche vous sont proposées.</p> <p>Une fois l'option de recherche sélectionnée, appuyez sur <b>OK</b>. Validez la demande de confirmation avec <b>OUI</b> et appuyez sur <b>OK</b> pour lancer la recherche des chaînes.</p> <p>Vous pouvez interrompre prématurément la recherche avec <b>MENU</b>. Dans ce cas, les chaînes trouvées ne sont pas mémorisées.</p>	
<b>RECHERCHE DE CHAÎNES MANUELLE</b>	<p>Cette fonction est utilisée pour la saisie directe de chaînes.</p>	
<b>RECHERCHE DE RÉSEAU</b>	<p>Sélection de groupes de chaînes numériques captées par câble ou DVB-T. Les chaînes apparentées du canal actuellement sélectionné sont alors recherchées. Les informations envoyées dépendent du canal sélectionné et donnent des résultats différents.</p> <p> <b>REMARQUE !</b> La liste des chaînes existante est remplacée lorsque la recherche de réseaux est lancée.</p>	
<b>RÉGLAGE FIN ANALOGIQUE</b>	<p>Cette fonction vous permet de procéder au réglage fin des chaînes analogiques.</p>	
<b>PARAMÈTRES SATELLITE</b>	<b>LISTE DES SATELLITES</b>	<p>Afficher la liste de satellites</p> <p>Vous ajoutez un nouveau satellite avec la touche jaune.</p> <p>Vous supprimez un satellite de la liste avec la touche bleue.</p> <p>Appuyez sur la touche <b>OK</b> pour modifier le satellite sélectionné.</p>
	<b>INSTALLATION DE L'ANTENNE</b>	<p>Vous pouvez ici modifier les réglages d'antenne et parcourir les satellites pour trouver de nouvelles chaînes.</p>
	<b>SATCODX</b>	<p>Cette option de menu vous permet d'exporter ou d'importer la liste de satellites disponible. Raccordez un support de données amovible (clé USB) pour y sauvegarder la liste des chaînes.</p>
<b>PARAMÈTRES D'INSTALLATION</b>	<p>Vous pouvez ici effectuer des réglages supplémentaires pour l'installation.</p>	
	<b>RECHERCHE EN MODE DE VEILLE</b>	<p>Si la <b>RECHERCHE EN MODE DE VEILLE</b> est réglée sur <b>MARCHE</b>, les chaînes disponibles sont recherchées lorsque le téléviseur est en mode Veille. Si l'appareil trouve de nouvelles chaînes ou des chaînes pas encore mémorisées, un menu s'affiche dans lequel vous pouvez accepter ou rejeter les modifications.</p>
	<b>MISE À JOUR DYNAMIQUE DE CANAL</b>	<p>Si vous sélectionnez l'option <b>ACTIVÉE</b>, toutes les actualisations de la liste des chaînes sont exécutées automatiquement.</p>
<b>INSTALLATION INITIALE</b>	<p>Cette fonction correspond aux étapes de l'installation initiale, telle qu'elle est effectuée lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois.</p> <p> <b>REMARQUE !</b> Si vous effectuez une nouvelle installation initiale, tous les réglages par défaut, y compris le code PIN, sont restaurés.</p>	


## 8.2.6. Menu Liste des chaînes



La liste des chaînes est l'endroit où vous gérez vos chaînes. Le menu **MODIFIER LA LISTE DES CHÂÎNES** peut aussi être ouvert en appuyant en cours de fonctionnement sur la touche **OK** (la **LISTE DES CHÂÎNES** s'ouvre) puis sur la **touche verte (AVANCÉ)**.

Vous disposez dans ce menu des options suivantes :



Touche	Option	Fonction
OK	<b>OPTIONS</b>	<p>Si vous appuyez sur la touche <b>OK</b>, les options suivantes d'édition de la chaîne actuellement sélectionnée s'affichent :</p> <p><b>REGARDER</b> : appuyez sur la touche <b>OK</b> pour que l'appareil repasse à la chaîne sélectionnée auparavant.</p> <p><b>DÉPLACER</b> : avec cette fonction, vous pouvez mémoriser la chaîne actuellement sélectionnée (ou toutes les chaînes marquées) sous un autre emplacement mémoire dans la liste des chaînes. Appuyez sur la touche <b>OK</b> puis saisissez le nouvel emplacement mémoire avec les touches numériques. Appuyez encore une fois sur la touche <b>OK</b> et répondez <b>OUI</b> à la question de confirmation consécutive. La chaîne est alors mémorisée sous l'emplacement saisi et les autres chaînes sont décalées en conséquence.</p> <p><b>SUPPRIMER</b> : cette fonction vous permet de supprimer la chaîne actuellement sélectionnée (ou toutes les chaînes marquées). Appuyez sur la touche <b>OK</b> et répondez <b>OUI</b> à la question de confirmation consécutive. La chaîne est alors définitivement supprimée. Sélectionnez <b>NON</b> pour annuler l'opération.</p> <p><b>EDITER NOM</b> : cette fonction vous permet de rebaptiser la chaîne actuellement sélectionnée (ou toutes les chaînes marquées). Appuyez sur la touche <b>OK</b>, placez-vous sur le caractère à modifier avec les touches ◀ ▶ et sélectionnez le caractère souhaité avec les touches ▲ ▼. Appuyez ensuite sur la touche <b>OK</b> pour actualiser directement le nouveau nom.</p> <p><b>VERROUILLER/DÉVERROUILLER</b> : avec cette fonction, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller la chaîne actuellement sélectionnée (ou toutes les chaînes marquées). Le verrouillage vous permet de protéger l'accès à certaines chaînes au moyen d'un mot de passe. Appuyez sur la touche <b>OK</b> puis saisissez le mot de passe exigé (à la livraison : <b>0000</b>). Un symbole de cadenas s'ajoute derrière le nom de la chaîne. Pour déverrouiller la chaîne, procédez exactement de la même manière.</p> <p> <b>REMARQUE !</b> Pour verrouiller une chaîne, vous devez connaître le mot de passe (mot de passe à la livraison : <b>0000</b>, peut être modifié dans le menu <b>RÉGLAGES &gt; PARENTAL</b>).</p> <p><b>AJOUTER/ELIMINER FAVORIS</b> : Vous avez la possibilité de créer quatre listes de favoris, que vous pouvez ensuite afficher. Si vous appuyez sur la touche <b>OK</b>, vous pouvez ajouter la chaîne actuellement sélectionnée (ou toutes les chaînes marquées) à une ou plusieurs listes de favoris. Sélectionnez alors l'option <b>MARCHE</b> pour la liste souhaitée et appuyez sur la touche <b>OK</b> (ou sur <b>EXIT</b>). Pour supprimer une chaîne d'une liste de favoris, sélectionnez l'option <b>ARRÊT</b>. Si une chaîne est ajoutée aux favoris, un symbole correspondant est affiché derrière le nom de la chaîne. Lisez à ce sujet également le chapitre « Ouvrir les listes de favoris » à la page 21.</p>
▲ ▼	<b>NAVIGUER</b>	Sélectionnez la chaîne précédente ou suivante avec les touches directionnelles ▲ ▼.
P +/-	<b>HAUT/BAS DE PAGE</b>	Pour faire défiler une page par pas de 10 vers le haut ou le bas, vous pouvez utiliser la touche <b>P+</b> ou <b>P-</b> .
Touche jaune	<b>COCHER</b>	Cette touche vous permet de marquer la chaîne actuellement sélectionnée. Une coche apparaît alors devant le nom de la chaîne correspondante. Appuyez à nouveau sur la touche pour supprimer la coche.

Touche	Option	Fonction
Touche bleue	<b>FILTRER</b>	<p>Vous trouvez ici les fonctions de filtre avec lesquelles vous pouvez adapter l'affichage de la liste des chaînes :</p> <p><b>TYPE DE RÉSEAU</b> : seules sont affichées les chaînes du type de réception sélectionné.</p> <p><b>TV/RADIO</b> : sélectionnez ici si seules les chaînes de télévision, seules les stations de radio ou tous les programmes doivent être affichés dans la liste.</p> <p><b>GRATUIT/CAS</b> : sélectionnez ici si seules les chaînes de télévision libres, seules les chaînes de télévision cryptées ou toutes les chaînes doivent être affichées dans la liste.</p> <p><b>A - Z</b> : vous pouvez ici sélectionner chaque lettre de l'alphabet séparément, seuls les programmes commençant par la lettre sélectionnée sont alors affichés dans la liste.</p> <p><b>TRI</b> : sélectionnez le type de classement des programmes (<b>ALPHABÉTIQUE</b> ou <b>NUMÉRIQUE</b>).</p> <p><b>HD/SD</b> : sélectionnez si seuls les programmes HD, SD ou tous les programmes doivent être affichés.</p> <p><b>FAVORIS</b> : sélectionnez si une des quatre listes de favoris disponibles doit être affichée.</p> <p><b>OPTIONS DE PROFIL</b> : vous pouvez ici effectuer des réglages pour la télévision payante (n'est cependant pas utilisé actuellement par les fournisseurs de Pay-TV).</p> <p><b>LISTE DES SATELLITES</b> (uniquement avec le type de réception « Satellite ») : si vous voulez afficher les chaînes de certains satellites dans la liste des chaînes, vous pouvez sélectionner ici le satellite souhaité. Appuyez sur la touche OK et les chaînes du satellite sélectionné sont affichées dans la liste des chaînes</p> <p><b>REMARQUE !</b>   Les résultats auparavant filtrés restent affichés même si la liste des chaînes est fermée puis rouverte avec la touche <b>OK</b>. Pour afficher de nouveau la liste de toutes les chaînes, vous devez réinitialiser les filtres correspondants. Si vous affichez cependant la liste des chaînes en cours de fonctionnement avec la touche <b>OK</b> et utilisez ici l'option <b>FILTRER</b>, cette option équivaut plutôt à une fonction de recherche. Cela signifie qu'après avoir fermé la liste des chaînes puis l'avoir rouverte avec la touche <b>OK</b>, la liste de toutes les chaînes est de nouveau affichée. Les résultats auparavant filtrés ne sont pas conservés.</p>
<b>BACK</b>	<b>RETOUR</b>	Appuyez sur la touche <b>BACK</b> pour revenir un niveau en arrière dans le menu.
Touches numériques	<b>SAUTER</b>	Pour passer à une certaine chaîne, vous pouvez saisir directement le numéro de la chaîne avec les touches numériques.
<b>MENU</b>	<b>QUITTER</b>	Appuyez sur la touche <b>MENU</b> pour quitter la liste des chaînes.
Touche verte	<b>SÉLECTIONNER/DÉSÉLECTIONNER</b>	Cette touche vous permet de marquer toutes les chaînes. Une coche apparaît alors devant tous les noms de chaîne. Appuyez à nouveau sur la touche pour supprimer la coche.

## 8.2.7. Menu Navigation Média

Lorsque vous branchez un support de données USB sur le téléviseur LCD, vous pouvez lire des fichiers audio, photo et vidéo.



### REMARQUE !


#### Remarques concernant l'utilisation d'USB



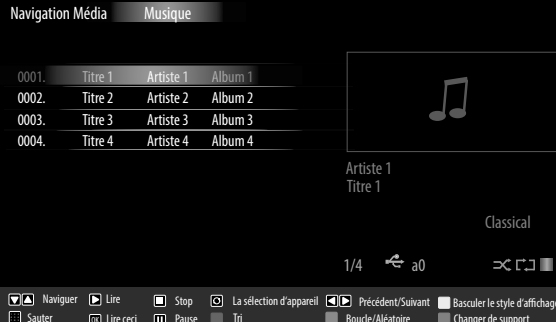
*Il se peut que certains types particuliers d'appareils USB (lecteur MP3) ne soient pas compatibles avec ce téléviseur LCD.*

*Raccordez directement l'appareil USB. N'utilisez pas de câble séparé pour éviter tout problème de compatibilité.*

*Ne débranchez pas l'appareil USB en cours de lecture d'un fichier.*

*Brancher et débrancher rapidement des appareils USB est dangereux. Nous vous déconseillons en particulier d'insérer et de retirer l'appareil USB plusieurs fois successivement à intervalles rapprochés. Vous pourriez causer des dommages physiques à l'appareil USB et, en particulier, au téléviseur LCD lui-même.*

Raccordez le support de données USB et appuyez sur la touche  (**MEDIA**) de la télécommande : l'écran du navigateur de médias apparaît. Vous pouvez aussi ouvrir le navigateur de médias avec la fonction du même nom dans le menu principal. Les possibilités de sélection ci-dessous sont à votre disposition :
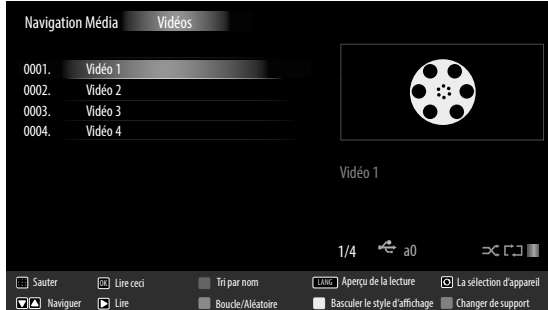
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VIDÉOS</b> – pour la lecture de fichiers vidéo</li> <li><b>0..9</b> : Sauter</li> <li><b>OK</b> : Lire ceci</li> <li><b>TOUCHE ROUGE</b> : Tri par nom</li> <li><b>LANG</b> : Aperçu de la lecture</li> <li><b>SWAP</b> : La sélection d'appareil (si plusieurs ports USB et/ou réseaux sont disponibles)</li> <li><b>▼▲</b> : Naviguer</li> <li><b>▶</b> : Lire</li> <li><b>TOUCHE VERTE</b> : Boucle/Aléatoire</li> <li><b>TOUCHE JAUNE</b> : Basculer le style d'affichage</li> <li><b>TOUCHE BLEUE</b> : Changer de support</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PHOTOS</b> – pour la lecture de fichiers photo</li> <li><b>▼▲</b> : Naviguer</li> <li><b>0..9</b> : Sauter</li> <li><b>OK</b> : Afficher plein écran</li> <li><b>▶</b> : Diaporama</li> <li><b>TOUCHE VERTE</b> : Miniatures</li> <li><b>TOUCHE ROUGE</b> : Tri par date</li> <li><b>TOUCHE JAUNE</b> : Basculer le style d'affichage</li> <li><b>TOUCHE BLEUE</b> : Changer de support</li> <li><b>SWAP</b> : La sélection d'appareil (si plusieurs ports USB et/ou réseaux sont disponibles)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MUSIQUE</b> – pour la lecture de fichiers musicaux</li> <li><b>▼▲</b> : Naviguer</li> <li><b>▶</b> : Lire</li> <li><b>&lt;</b> : Stop</li> <li><b>SWAP</b> : La sélection d'appareil (si plusieurs ports USB et/ou réseaux sont disponibles)</li> <li><b>◀▶</b> : Précédent/Suivant</li> <li><b>TOUCHE JAUNE</b> : Basculer le style d'affichage</li> <li><b>0..9</b> : Sauter</li> <li><b>OK</b> : Lire ceci</li> <li><b>;</b> : Pause</li> <li><b>TOUCHE ROUGE</b> ▶▶ Tri</li> <li><b>TOUCHE VERTE</b> ▶▶ Boucle/Aléatoire</li> <li><b>TOUCHE BLEUE</b> ▶▶ Changer de support</li> </ul>	

**REMARQUE !**

Si un certain type de fichier n'est pas disponible sur le support de données USB, une remarque correspondante s'affiche.

**REMARQUE !**

L'option **SWAP** est affichée uniquement si plusieurs ports USB et/ou réseaux sont disponibles.

- **TOUS**<sup>2</sup> - pour la lecture de tous les types de fichiers
- **RÉGLAGES** – pour le réglage du navigateur de médias

Dans le menu **RÉGLAGES**, sélectionnez l'option **CONFIGURATION D'ENREGISTREMENT** pour procéder à la configuration de l'enregistrement.

<b>CONFIGURATION D'ENREGISTREMENT</b> (PVR)	<b>COMMENCER TÔT</b> : vous définissez ici que l'enregistrement doit commencer avant l'heure de démarrage réglée. <b>TERMINER TARD</b> : vous définissez ici que l'enregistrement doit être stoppé après l'heure de fin réglée. <b>MAX TIMESHIFT</b> : vous pouvez ici régler la durée maximale du timeshift. La fonction Timeshift vous permet d'interrompre la lecture avec <b>II</b> ou de faire une avance ou un retour rapide avec <b>◀</b> und <b>▶▶</b> pendant l'enregistrement. L'enregistrement continue normalement en arrière-plan. Le décalage dans le temps maximal peut être réglé ici. <b>SUPPRIMER AUTOMATIQUEMENT</b> : la suppression automatique d'enregistrements peut être réglée avec cette option. Vous disposez ici des options suivantes : <b>SUPPRIMER</b> : Plus ancien / Le plus long / Le plus court / Aucun <b>SANS LECTURE</b> : Exclus / Inclus. Une sélection est seulement possible si les options plus ancien, le plus long ou le plus court sont sélectionnés dans <b>SUPPRIMER</b> . <b>INFORMATION DISQUE DUR</b> : pour afficher des détails sur le disque dur USB, marquez cette option et appuyez sur la touche <b>OK</b> . Sous l'option « Information disque dur » est p. ex. affiché combien d'espace mémoire est encore disponible. <b>FORMAT DISQUE</b> : sélectionnez l'option de menu <b>FORMAT DISQUE</b> . Vous devez alors saisir ici le code PIN d'appareil. Le code PIN par défaut est <b>4725</b> . Vous voyez s'afficher l'information « Tous les enregistrements vont être supprimés ». Sélectionnez <b>OUI</b> si vous souhaitez lancer le formatage ou <b>NON</b> pour annuler l'opération. Validez avec <b>OK</b> .																
	Les touches média vous permettent de commander directement l'enregistrement et la lecture.	<table border="1"> <tr> <td>●</td> <td>démarrage de l'enregistrement</td> </tr> <tr> <td>▶</td> <td>démarrage de la lecture</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>interruption de la lecture</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>interruption de la lecture</td> </tr> <tr> <td>◀◀</td> <td>aucune fonction</td> </tr> <tr> <td>◀</td> <td>retour</td> </tr> <tr> <td>▶▶</td> <td>avance</td> </tr> <tr> <td>▶▶</td> <td>aucune fonction</td> </tr> </table>	●	démarrage de l'enregistrement	▶	démarrage de la lecture	II	interruption de la lecture	■	interruption de la lecture	◀◀	aucune fonction	◀	retour	▶▶	avance	▶▶
●	démarrage de l'enregistrement																
▶	démarrage de la lecture																
II	interruption de la lecture																
■	interruption de la lecture																
◀◀	aucune fonction																
◀	retour																
▶▶	avance																
▶▶	aucune fonction																

Selon l'option sélectionnée, vous disposez de différentes fonctions. Celles-ci sont affichées dans la partie inférieure de l'écran.

- ▶ Pour quitter le navigateur de médias, appuyez sur la touche **MENU**.

<sup>2</sup> Ce menu de sélection apparaît lorsque l'option **DOSSIER** a été réglée sous **AFFICHER LE STYLE** dans le menu **RÉGLAGES**.

---

## Utiliser le service de réseau DLNA

Le service de réseau DLNA permet un échange de données entre des appareils, à condition que ceux-ci supportent aussi la fonction DLNA.

- ▶ Raccordez le téléviseur LCD à un réseau.
- ▶ Allumez le téléviseur LCD et ouvrez le **NAVIGATEUR DE MÉDIAS** avec le menu.
- ▶ Sélectionnez l'option **RÉGLAGES**.
- ▶ Sous « **AFFICHER LE STYLE** », réglez l'option **DOSSIER**.
- ▶ Appuyez sur la touche **BACK** pour accéder au menu principal du navigateur de médias.
- ▶ Sélectionnez le type de média souhaité et confirmez avec **OK**. Tous les réseaux disponibles sont listés.
- ▶ Sélectionnez le serveur de médias ou le réseau de votre choix. Tous les fichiers disponibles sont affichés.




### REMARQUE !

Les commandes disponibles sont affichées en bas de l'image.

## Téléchargement du logiciel DLNA

Vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel DLNA nécessaire sous le lien <http://www.nero.com/mediahome-tv>. Installez le logiciel DLNA sur votre ordinateur de bureau, ordinateur portable ou un appareil multimédia similaire pour pouvoir accéder facilement et sans fil sur le téléviseur LCD à tous les fichiers photo, audio et vidéo via le réseau.

## 9. EPG - Guide des Programmes

La touche  (EPG) vous permet d'ouvrir le « guide électronique des programmes ».

Vous pouvez voir dans le tableau l'émission actuelle et la prochaine émission pour les chaînes disponibles.





▶ Sélectionnez un programme avec ▲ ▼ et faites défiler le programme avec ◀ ▶.




### REMARQUE !

Les informations affichées sur les programmes sont établies par les chaînes elles-mêmes. Si aucune information n'est disponible concernant un programme, il ne s'agit pas d'un défaut de votre téléviseur Smart.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour le **GUIDE DES PROGRAMMES**.

Touche	Option	Fonction
▲ ▼ ◀ ▶	<b>NAVIGUER</b>	Pour vous déplacer à l'intérieur du guide des programmes, utilisez les touches directionnelles.
Touche rouge	<b>PROGRAMMATION IMMÉDIATE/PROCHAINE</b>	Sélectionnez la vue <b>PROGRAMMATION IMMÉDIATE/PROCHAINE</b> . Seules l'émission en cours et l'émission suivante de toutes les chaînes sont affichées ici. Appuyez sur la <b>touche jaune</b> pour revenir au <b>CALENDRIER</b> .
Touche verte	<b>LISTE DES ÉMISSIONS PRÉVUES</b>	Dans la vue <b>LISTE DES ÉMISSIONS PRÉVUES</b> , seules les émissions diffusées dans les deux prochaines heures par la chaîne sélectionnée sont affichées. Appuyez sur la <b>touche verte</b> pour afficher les deux heures suivantes et sur la <b>touche rouge</b> pour revenir aux deux heures précédentes. Le programme antérieur n'est ici cependant pas affiché. Le <b>PROGRAMMATION IMMÉDIATE/PROCHAINE</b> peut être affiché depuis cette vue avec la <b>touche bleue</b> et la fonction <b>FILTRE</b> , avec la touche  . Appuyez sur la <b>touche jaune</b> pour revenir au <b>CALENDRIER</b> .
Touche jaune	<b>ZOOM</b>	Réduire la taille de la fenêtre d'horloge.
Touche bleue	<b>FILTRE</b>	Si vous recherchez une émission particulière, vous pouvez ici établir un filtre permettant de restreindre la sélection.
 (SUBTITLE)	<b>SÉLECTIONNER UN GENRE</b>	Réglez ici la catégorie des émissions affichées.
OK	<b>OPTIONS</b>	Si l'émission marquée est en cours, seule l'option <b>SÉLECTIONNER LA CHAÎNE</b> est disponible. Appuyez sur la touche <b>OK</b> pour passer à l'émission. Si l'émission marquée est à venir, vous disposez en outre de l'option <b>RÉGLER LA MINUTERIE SUR ÉVÉNEMENT</b> . Sélectionnez cette option pour ajouter l'émission au timer.
I (INFO)	<b>DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENT</b>	Permet d'afficher un descriptif détaillé de l'émission marquée (si disponible). Appuyez encore une fois sur <b>INFO</b> pour faire disparaître la description. Si la description est plus longue, vous pouvez faire défiler le texte avec la touche <b>+P-</b> .
P +/-	<b>JOUR SUIVANT/PRÉCÉDENT</b>	Le programme du jour suivant ou précédent est affiché. Ceci n'est possible que jusqu'au jour en cours. Le programme antérieur ne peut être affiché. Si vous avez auparavant appuyé sur la touche <b>INFO</b> pour afficher des informations sur une émission, ces touches vous permettent de faire défiler les <b>DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENT</b> .
	<b>RECHERCHE</b>	Recherche d'émissions. Réglez ici le jour et la catégorie.
 (SWAP)	<b>ACTUEL</b>	Revient à la barre de défilement horaire actuelle.
● / ■	<b>LANCER/ARRÊTER L'ENREGISTREMENT</b>	Lancer/arrêter l'enregistrement

## 10. Portail multimédia

La touche Internet  vous permet d'accéder au portail multimédia. Vous pouvez y choisir des applications (Apps) pré-installées vous permettant d'accéder à des informations, des réseaux sociaux, des jeux, des achats et bien plus encore. Cette fonction nécessite une connexion Internet.

Faites défiler les différentes applications à l'aide des touches directionnelles ◀▶, ▲ et ▼ et confirmez votre choix en appuyant sur la touche **OK**.




▶ Après avoir appuyé sur la touche Internet , veuillez sélectionner la langue souhaitée.





### REMARQUE !

L'écran d'accueil du portail multimédia n'apparaît qu'à la première utilisation ou après une réinitialisation du portail multimédia sous **PARAMÈTRES**.

Vous voyez ensuite apparaître la page d'accueil du portail multimédia, où une présélection de certaines applications vous est affichée. Vous pouvez sélectionner ici les options suivantes :


Touche rouge	<b>CONNEXION</b>	Vous pouvez ici vous enregistrer comme nouvel utilisateur. Vous pouvez en alternative utiliser le site Internet <b>medion.fxmconnect.com</b> .
Touche verte	<b>AJOUTER FAVORI</b>	Appuyez sur la touche verte pour ajouter à vos favoris l'application actuellement sélectionnée.  <b>REMARQUE !</b> Vous ne pouvez sélectionner cette fonction que si vous vous êtes enregistré auparavant comme utilisateur sous <b>CONNEXION</b> .
Touche jaune	<b>PARAMÈTRES</b>	Vous pouvez ici déterminer de quelles zones linguistiques les applications doivent être sélectionnées. Vous pouvez en plus réinitialiser le portail de manière à ce que la page d'accueil du portail à la livraison de l'appareil soit de nouveau affichée.
Touche bleue	<b>AIDE</b>	Vous trouvez ici une aide pour l'utilisation du portail multimédia.

▶ La touche Internet  (ou la touche **RETURN**) vous permet de revenir à tout moment à la page d'accueil à partir de l'application actuellement sélectionnée. Appuyez sur la touche **EXIT** (ou la touche  (**SWAP**)) pour quitter le portail multimédia et passer en mode TV normal.

## 10.1. Médiathèque

Vous trouvez aussi sur le portail multimédia la médiathèque, où vous pouvez profiter de nombreux clips vidéo et d'autres fichiers multimédia sur Internet, qui ont déjà été classés pour vous par genre et date et sont actualisés en permanence. Définissez des favoris et retrouvez des articles individuels en tout confort avec la fonction de recherche. Cette fonction nécessite une connexion Internet.

Pour vous déplacer dans la médiathèque, utilisez les touches directionnelles ◀▶ ▲ et ▼.

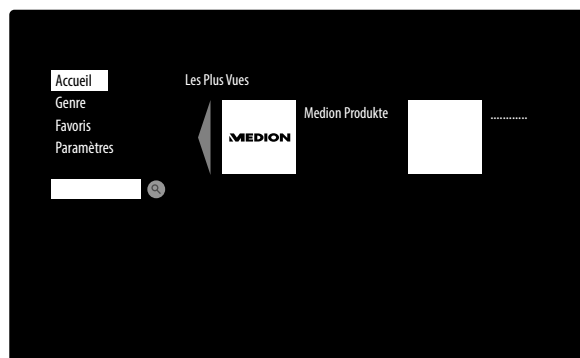

<b>ACCUEIL</b>	Les fichiers multimédia les plus regardés sont listés ici.
<b>GENRE</b>	Vous trouvez ici une liste des fichiers multimédia déjà classée par genre.
<b>FAVORIS</b>	<p>Ici sont affichés tous les fichiers que vous avez auparavant marqués comme « Favoris ».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pour ajouter un fichier multimédia aux favoris, sélectionnez-le, appuyez sur la touche <b>OK</b> puis sur la touche verte. Une étoile apparaît alors à droite sur l'écran.</li> <li>▶ Pour supprimer des fichiers multimédia de la liste de favoris, sélectionnez les fichiers concernés et appuyez sur la touche rouge. L'étoile à droite sur l'écran disparaît.</li> <li>▶ La touche bleue vous permet de revenir au menu de sélection.</li> </ul>
<b>PARAMÈTRES</b>	Vous pouvez ici régler la langue pour la médiathèque.

## 11. Système HbbTV

Le système HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) permet de combiner les contenus radio et Internet, qui sont habituellement affichés à l'aide du bouton rouge de la télécommande.

Les services HbbTV recouvre les chaînes de radio/télévision classiques, la télévision de rattrapage (Catch-Up TV), la vidéo à la demande (VOD), le guide électronique des programmes (EPG), la publicité interactive, la personnalisation, les sondages, les jeux, les réseaux sociaux et les autres applications multimédia.

Les applications HbbTV ne sont accessibles que si l'émetteur radio diffuse ces signaux et que le téléviseur dispose d'une connexion Internet. Leur contenu ainsi que leur utilisation varient en fonction du programme et de l'émetteur.

Un bref message sur l'écran vous signale si une chaîne propose des applications HbbTV. La forme et la position exactes de cette notification sont définies par les différentes applications. Actionnez le bouton rouge pour ouvrir et fermer les pages de l'application. La navigation dans les applications s'effectue à l'aide des boutons de couleur de la télécommande et varie en fonction du programme et de l'émission. Veuillez tenir compte des messages affichés dans les applications.

## 12. Navigateur Open

La fonction « Navigateur Open » est une application du portail multimédia et vous permet d'accéder à l'Internet. Lorsque vous l'affichez, vous y voyez des sites Web prédéfinis et leurs logos, auxquels vous pouvez accéder directement. Avec la fonction Clavier, vous pouvez saisir directement des adresses URL ou, si la fonction de recherche est activée, accéder à des sites Web avec des mots-clés. Vous pouvez naviguer à travers les options avec les touches fléchées ◀▶ de la télécommande et valider une sélection avec **OK**.



### REMARQUE !

Veillez noter que les sites Internet avec des contenus flash ne sont pas supportés par le navigateur Open. Aucun téléchargement n'est non plus possible.



---

## 13. Application MEDION® Life Remote

L'application MEDION® Life Remote vous offre un moyen innovant de commander votre téléviseur MEDION® par le biais de votre smartphone via le réseau domestique.

En utilisant des caractéristiques de votre téléphone portable telles qu'écran tactile et capteur de mouvement, l'application MEDION® Life Remote vous permet de contrôler votre téléviseur Smart MEDION® de manière conviviale, confortable et optimisée. Vous pouvez en plus commander le téléviseur au moyen du pavé tactile et saisir directement les textes lorsque vous consultez des sites Internet.



### REMARQUE !

Veillez noter que pour pouvoir être commandé, le téléviseur doit se trouver dans le même réseau que le smartphone.

Code QR Apple



Scannez le code QR pour installer directement l'application sur votre smartphone ou tablette.

Code QR Android



## 14. Protection des données avec le téléviseur Smart MEDION®

Votre téléviseur Smart compatible Internet dispose de fonctions de service Internet (HbbTV, portail et Open Browsing). Ces fonctions vous permettent d'accéder à des services, contenus, logiciels et produits de tiers sur Internet. Vous avez en plus accès à des contenus Internet libres. Votre appareil vérifie automatiquement par ce biais si une nouvelle version logicielle est disponible pour votre appareil. À la suite de quoi votre appareil envoie l'adresse IP, la version logicielle et l'adresse MAC, ces données étant nécessaires pour garantir le service de mise à jour logicielle.

Selon le fournisseur, l'accès aux applications sur le portail ou via HbbTV peut impliquer un enregistrement, la création d'un compte utilisateur et/ou le paiement d'une taxe. Pour l'enregistrement, il est possible que vous deviez mettre des données personnelles à disposition et choisir une fois un mot de passe confidentiel. Veuillez vérifier auparavant les termes de confidentialité du fournisseur correspondant.

MEDION® n'accorde aucune garantie assurant que le HbbTV, le portail ou un quelconque service remplira les exigences de l'utilisateur ou que l'utilisation du service sera sans restrictions et en particulier ininterrompue, possible au moment voulu, sûre et exempte d'erreurs.


MEDION® n'accorde aucune garantie concernant les informations et contenus auxquels l'utilisateur accède via HbbTV, le portail ou le réseau Internet ouvert ainsi que leur utilisation et leur fiabilité. Des garanties spécifiques vous ont été accordées lors de l'achat de votre téléviseur Smart. Ces garanties, y compris les clauses d'exonération qu'elles comportent, restent applicables.

En cas d'autres questions concernant la protection des données lors de l'utilisation de votre téléviseur Smart, veuillez vous rendre sur [www.medion.com](http://www.medion.com) et contacter MEDION® à la rubrique « Contact ».

## 15. Dépannage rapide

Les dysfonctionnements ont parfois des causes banales, mais peuvent aussi résulter de composants défectueux. Vous trouverez ci-après un petit guide destiné à vous aider à solutionner certains problèmes. Si les solutions proposées ne donnent aucun résultat, nous vous aiderons volontiers. Il vous suffit de nous téléphoner !

Erreur	Solution
<b>Aucune image ne s'affiche et il n'y a pas de son.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement relié à la prise de courant.</li> <li>• Vérifiez si la réception de signal est bien réglée sur <b>TV</b>.</li> <li>• Contrôlez si l'interrupteur d'alimentation au bas de l'appareil est bien allumé.</li> </ul>
<b>Aucune image ne s'affiche depuis la source AV.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si le contraste et la luminosité sont bien réglés.</li> <li>• Vérifiez si tous les appareils externes sont correctement branchés.</li> <li>• Vérifiez si la bonne source AV a été choisie.</li> <li>• Une source d'entrée que vous souhaitez sélectionner avec <b>MODE</b> doit être marquée dans le menu <b>SOURCES</b>.</li> </ul>
<b>Il n'y a pas de son.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le volume n'est pas réglé sur le minimum.</li> <li>• Assurez-vous que l'option de désactivation du haut-parleur n'est pas activée. Appuyez pour cela sur la touche avec le symbole de haut-parleur barré située en haut à gauche sur la télécommande.</li> <li>• Vérifiez si un casque est raccordé.</li> <li>• Si vous avez raccordé un récepteur satellite ou un lecteur de DVD au téléviseur à l'aide d'un câble péritel, vérifiez si le câble est bien branché dans la prise péritel.</li> </ul>
<b>Il n'y a pas d'image ou pas de son. Mais des bruits sont audibles.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La réception est peut-être mauvaise. Contrôlez si l'antenne est bien raccordée.</li> </ul>
<b>L'image n'est pas distincte.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La réception est peut-être mauvaise.</li> <li>• Contrôlez si l'antenne est bien raccordée.</li> </ul>
<b>L'image est trop claire ou trop sombre.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez les réglages du contraste et de la luminosité.</li> </ul>
<b>L'image n'est pas nette.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La réception est peut-être mauvaise.</li> <li>• Contrôlez si l'antenne est bien raccordée.</li> <li>• Vérifiez le réglage de la netteté de l'image et de la réduction du bruit dans le menu <b>IMAGE</b>.</li> </ul>
<b>Une image double ou triple est affichée.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si l'antenne est bien orientée.</li> <li>• Des ondes se réfléchissent peut-être sur des montagnes ou des immeubles.</li> </ul>
<b>L'image est parsemée de points.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est possible que des interférences soient émises par des voitures, trains, lignes électriques, lampes néon, etc.</li> <li>• Il y a peut-être des interférences entre le câble d'antenne et le câble électrique. Essayez de les éloigner davantage.</li> </ul>
<b>Des bandes apparaissent sur l'écran ou les couleurs perdent de leur intensité.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un autre appareil génère-t-il des interférences ?</li> <li>• Les antennes de transmission des stations de radio ou les antennes des radioamateurs et des téléphones portables peuvent également provoquer des interférences.</li> <li>• Utilisez votre téléviseur le plus loin possible de l'appareil susceptible de générer les interférences.</li> </ul>
<b>Le bouton multifonctions MODE de l'appareil ne fonctionne pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La protection enfants est éventuellement activée.</li> </ul>
<b>Pas de réception/mauvaise réception via une connexion réseau sans fil (WiFi).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que tous les réglages nécessaires ont été effectués.</li> </ul>
<b>WIRELESS DISPLAY ne apparaît pas dans le menu déroulant</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que tous les réglages nécessaires ont été effectués.</li> <li>• Lisez la section « <b>WIRELESS DISPLAY</b> » à la page 22</li> </ul>

<p><b>La télécommande ne fonctionne pas.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si les piles de la télécommande sont chargées et correctement insérées.</li> <li>• Assurez-vous que la fenêtre de capteur n'est pas exposée à un fort rayonnement lumineux.</li> <li>• Éteignez puis rallumez l'appareil avec l'interrupteur d'alimentation situé au bas de l'appareil.</li> </ul>
<p><b>Impossible d'ouvrir le menu.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si CEC est activé. Le menu ne peut alors pas être ouvert, il ne s'agit pas d'un défaut du téléviseur. Il se peut que le menu de l'appareil raccordé via HDMI1 s'ouvre. Cela dépend de l'appareil source, qui doit également supporter cette fonction. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet à la page 41.</li> <li>• Appuyez pendant 5 secondes sur la touche 0 pour alterner entre la commande du menu du téléviseur et du menu de l'appareil source.</li> <li>• Changez de source d'entrée.</li> </ul>
<p><b>La fonction de filtre de la liste des chaînes n'est pas active en permanence.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour régler un filtre « permanent », vous devez, après avoir affiché la liste des chaînes avec la touche <b>OK</b>, afficher la liste des chaînes étendue avec la <b>touche verte</b></li> <li>• Affichez la liste des chaînes étendue avec <b>MENU &gt; LISTE DES CHAÎNES</b> et utilisez ensuite la fonction <b>FILTRE</b>.</li> </ul> <p><b>REMARQUE !</b></p> <p> Si vous affichez cependant la liste des chaînes en cours de fonctionnement avec la touche <b>OK</b> et utilisez ici l'option <b>FILTRE</b>, cette option équivaut plutôt à une fonction de recherche. Cela signifie qu'après avoir fermé la liste des chaînes puis l'avoir rouverte avec la touche <b>OK</b>, la liste de toutes les chaînes est de nouveau affichée. Les résultats auparavant filtrés ne sont pas conservés.</p>

## 15.1. Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?


Si les solutions proposées aux paragraphes précédents n'ont donné aucun résultat, veuillez nous contacter. Les informations suivantes nous seraient alors très utiles :

- Quels périphériques externes sont raccordés à l'appareil ?
- Quels sont les messages affichés à l'écran ?
- Au cours de quelle commande le problème s'est-il produit ?
- Si vous avez raccordé un ordinateur à l'appareil :
  - Quelle est la configuration de votre ordinateur ?
  - Quel logiciel utilisez-vous lorsque l'erreur s'est produite ?
- Qu'avez-vous déjà tenté pour résoudre le problème ?
- Si vous possédez déjà un numéro de client, veuillez nous le communiquer.

## 15.2. Pixels défectueux avec les téléviseurs LCD

Malgré la méthode de fabrication ultramoderne employée, le niveau technique hautement complexe peut, dans de rares cas, générer un ou plusieurs points lumineux.

Les écrans TFT à matrice active d'une résolution de **1920 x 1080 pixels**, se composant chacun de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu), utilisent au total **env. 6,2 millions** de transistors de commande. Compte tenu de ce très grand nombre de transistors et des processus de fabrication extrêmement complexes qui y sont associés, il peut survenir par endroits des pertes ou un mauvais adressage de pixels ou de sous-pixels individuels.

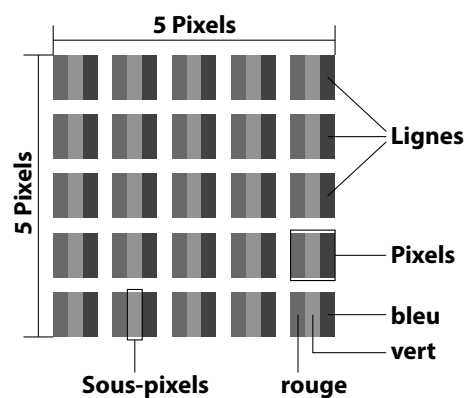

Classe d'erreurs de pixels	Type d'erreur 1 Pixel allumé en permanence	Type d'erreur 2 Pixel noir en permanence	Type d'erreur 3 Sous-pixel défectueux	
			Allumé	Noir
0	0	0	0	0
I	1	1	2 1 0	1 3 5
II	2	2	5 5-n* 0	0 2xn* 10
III	5	15	50 50-n* 0	0 2xn* 100
IV	50	150	500 500-n* 0	0 2xn* 1000

$n^*=1,5$

Le nombre d'erreurs autorisé pour les types susmentionnés de chaque classe d'erreurs se réfère à un million de pixels et doit être converti en fonction de la résolution physique de l'écran.

Votre appareil est conforme à la norme européenne ISO 9241-307, classe II (classe d'erreurs de pixels).

---

## 15.3. Nettoyage

Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre téléviseur LCD en tenant compte des mesures suivantes :



**DANGER!**

**Risque d'électrocution !**

Danger de mort par électrocution lorsque le boîtier est ouvert !

- N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Celui-ci ne contient aucune pièce à entretenir.
- Les éléments polis brillants sont recouverts de films de protection afin de protéger le téléviseur contre les rayures. Retirez ces films une fois le téléviseur correctement installé.
- Si les éléments polis brillants sont sales, commencez par les épousseter. Essuyez-les ensuite avec précaution à l'aide d'un chiffon de nettoyage. Si vous n'époussetez pas au préalable la poussière sur les éléments polis brillants ou que vous les frottez trop fort, vous risquez de les rayer.
- N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.
- Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
- Veillez à ce qu'aucune goutte d'eau ne reste sur le téléviseur LCD. L'eau peut provoquer une altération permanente des couleurs.
- Pour éviter tout dommage de l'appareil, veillez à ce que de l'eau ne s'infilte jamais dans l'appareil.
- N'exposez pas l'écran à un rayonnement solaire intense ni aux rayons ultraviolets.
- Conservez précieusement les différents emballages et utilisez-les exclusivement pour transporter le téléviseur LCD.



**DANGER!**

**Risque d'électrocution !**

Tout contact avec les pièces se trouvant dans l'appareil présente un risque d'électrocution.

- Avant le nettoyage, débranchez toujours la fiche d'alimentation et tous les câbles de connexion !

## 16. Recyclage



**Emballage**

Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être recyclés écologiquement et remis à un service de recyclage approprié.



**Appareil**

Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Conformément à la directive 2012/19/UE, lorsque l'appareil est arrivé en fin de vie, il doit être recyclé de manière réglementaire. Les matériaux recyclables que contient l'appareil sont alors réutilisés, ce qui permet de ménager l'environnement. Remettez l'appareil usagé dans un centre de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ou une déchetterie. Pour plus de renseignements, adressez-vous à votre entreprise de recyclage locale ou à votre municipalité.



**Piles**

Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques ! Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte des piles usagées.

## 17. Caractéristiques techniques

Téléviseur LCD		<b>MEDION®</b>	
Désignation de l'appareil	X17043 (MD 31034)		
Tension nominale	220 - 240 V ~ 50 Hz		
Taille de l'écran	Écran LCD 16:9 de 108 cm (43")		
Consommation	75 watts max.		
Consommation en veille	< 0,50 W		
Consommation appareil éteint	0,01 W		
Puissance de sortie haut-parleurs	2 x 8 Watt (RMS)		
Résolution physique	1.920 x 1.080		
Système TV	Pal B/G, D/K, I; Secam L,L'		
Chaînes programmables	199 (ATV), 10.000 (DTV)		

Kanäle	
	VHF (bande I/III)
	UHF (BANDE U)
	HYPERBANDE
	CÂBLE (S1-S20) / (S21-S41)
	HD DVB-T
	HD DVB-C
	DVB-S2

Anschlüsse	
	Prise d'antenne (TV analogique, DVB-T ou DVB-C)
	2 x port USB
	Prise d'antenne satellite (numérique)
	1 x port LAN RJ-45
	<b>Vidéo</b>
	3 x entrées HDMI® avec décodage HDCP
	1 x SCART
	1 x VGA (D-Sub 15 broches, YUV)
	Entrée AV (adaptateur jack 3,5 mm vers Cinch)
	<b>Audio</b>
	Sortie casque (jack 3,5 mm)
	Sortie audio numérique (SPDIF) (optique)

Lecteurs / supports de données	
Lecteurs	USB, slot d'interface commune (CI+)
Formats compatibles via USB <sup>3</sup>	Photo: JPG, JPEG, JPE, BMP, PNG
	Musique: MP3, WMA, WAV
	Film: MPEG 1/2/4, MKV, Xvid, MOV, MP4, DAT, VOB, H263, FLV
Capacités	USB max. 1 TB

Télécommande	
Type de transmission	Infrarouge
LED de classe	1
Type de piles	2 x 1,5V AAA R03/LR03

Dimensions / température ambiante	
Température ambiante admissible	+5 °C - +35 °C
Humidité relative de l'air admissible	20 % - 85 %
Dimensions sans pied (l x H x P)	Env. 974 x 577 x 93 mm
Dimensions avec pied (l x H x P)	Env. 974 x 636 x 275 mm
Poids sans pied	Env. 8,4 kg
Poids avec pied	Env. 8,7 kg
Montage mural	Standard Vesa, distance entre les trous : 200 x 200 mm <sup>4</sup>



www.tuv.com  
ID 1000000000




<sup>3</sup> En raison du grand nombre de codecs différents, la lecture de tous les formats ne peut pas être garantie.

<sup>4</sup> Support mural non fourni. Lors du montage, veillez à utiliser des vis de la taille M6. La longueur de la vis résulte de l'épaisseur du support mural plus 13 mm.

## 17.1. Fiche technique

Conformément au Règlement n° 1062/2010

FR

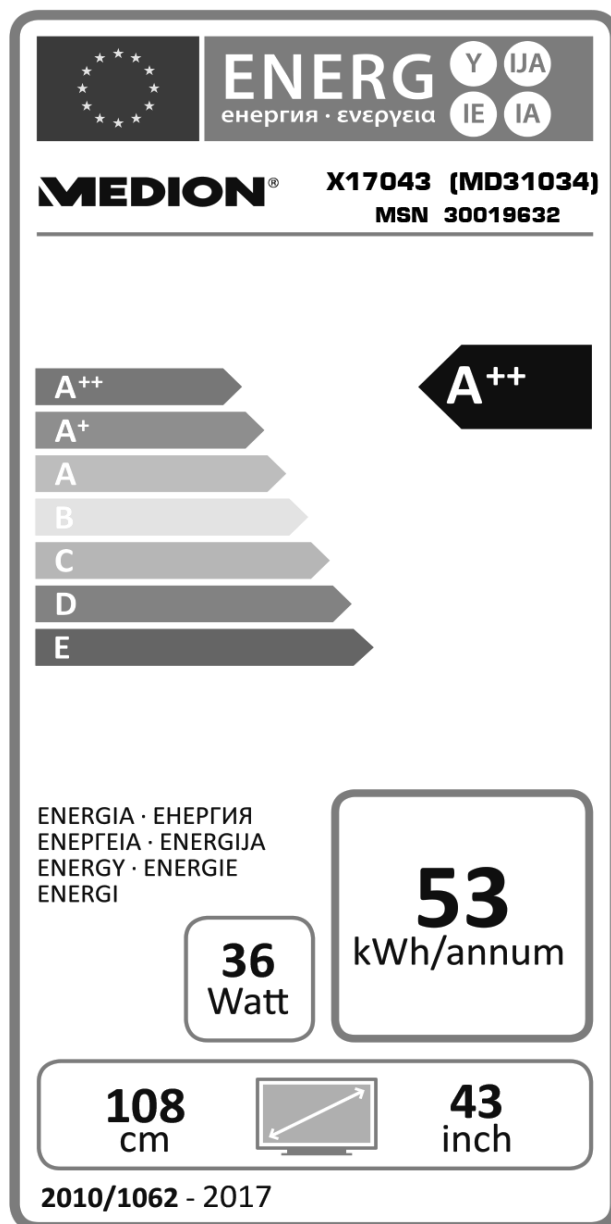

Consommation en veille

0,43 W

Consommation appareil éteint

0,01 W

Résolution physique

1920 x 1080



---

## 18. Mentions légales

Copyright © 2015

Tous droits réservés.

Le présent mode d'emploi est protégé par le copyright.

La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation écrite du fabricant.

Le copyright est la propriété de la société :

**Medion AG**

**Am Zehnthof 77**


**45307 Essen**

**Allemagne**

Le mode d'emploi peut être à nouveau commandé via la hotline de service et téléchargé sur le portail de service

**[www.medion.com/fr/service/accueil/](http://www.medion.com/fr/service/accueil/)**.

Vous pouvez aussi scanner le code QR ci-dessus et charger le mode d'emploi sur votre terminal mobile via le portail de service.

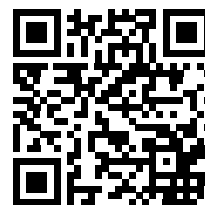

## 19. Index

<b>A</b>	
Accès conditionnel .....	11
Afficher des informations .....	21
Appareil avec HDMI .....	27
Application Life Remote .....	52
Arrêt automatique .....	40
<b>C</b>	
Caméscope .....	26
Caractéristiques techniques .....	57
Casque .....	24, 33
CEC .....	41
Consignes de sécurité .....	5
Contenu de l'emballage .....	4
<b>D</b>	
Déballage .....	14
Dépannage rapide .....	53
DLNA .....	27
<b>E</b>	
Égaliseur .....	33
EPG .....	49
Erreur .....	53
<b>F</b>	
Fiche technique .....	59
Full HD .....	4
<b>H</b>	
HbbTV .....	51
<b>I</b>	
Informations relatives à la conformité .....	9
<b>L</b>	
Langue .....	35
Lecteur de DVD .....	25
Liste des satellites .....	42
<b>M</b>	
Magnétoscope .....	25, 26
Mentions légales .....	60
Menu OSD .....	28
Menu Son .....	33
Module d'interface commune .....	11, 34
Montage .....	14
<b>N</b>	
Navigateur Open .....	51
Naviguer dans le menu .....	28
Nettoyage .....	56
<b>P</b>	
Parental .....	36
Piles .....	15
Pixels défectueux .....	55
Problème .....	53
PVR .....	47
<b>R</b>	
Raccordement .....	15
Alimentation .....	15
Antenne .....	15
Appareil avec DVI .....	27
Appareil avec HDMI .....	27
Barre de son/d'un système .....	24
Casque .....	24
Lecteur de DVD .....	25
Magnétoscope .....	25, 26
Raccordement au secteur .....	15
Récepteur .....	26
Récepteur satellite .....	26
Récepteur .....	26
Récepteur satellite .....	26
Réglages de l'image .....	20
Réglages du son .....	20
<b>S</b>	
Satellite .....	42
Sélection des chaînes .....	20
<b>T</b>	
Télétexte .....	23
Sous-pages .....	23
Touche de sélection des chaînes .....	23
Touches de couleur .....	23
Touches numériques .....	23
<b>U</b>	
USB .....	11, 46
Utilisation .....	20
<b>V</b>	
Vue avant .....	10
<b>W</b>	
Wireless Display .....	22



**MEDION®**

