

MEDION®

Mode d'emploi



Systeme sonore Bluetooth pour faire la fête
MEDION® LIFE® P67020 (MD 43679)

Sommaire

1.	À propos de ce mode d'emploi	5
1.1.	Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi.....	5
2.	Utilisation conforme.....	6
3.	Consignes de sécurité.....	6
3.1.	Catégories de personnes non autorisées.....	6
3.2.	Installation de l'appareil en toute sécurité	6
3.3.	Alimentation électrique	7
3.4.	Température ambiante	8
3.5.	Réparation.....	8
4.	Contenu de l'emballage	8
5.	Vue d'ensemble de l'appareil.....	9
6.	Fonctionnement sur secteur – raccorder le cordon d'alimentation	10
7.	Batterie interne.....	10
7.1.	Installer l'appareil.....	10
7.2.	Réception de l'antenne.....	10
8.	Mise en marche / veille (standby).....	11
8.1.	Régler le volume	11
8.2.	Super Bass.....	11
8.3.	Égaliseur	11
8.4.	Lumière de soirée	11
9.	Brancher un périphérique de lecture externe.....	12
10.	Radio.....	12
10.1.	Régler les stations.....	12
10.2.	Mémoriser et écouter des stations	12
11.	Brancher une clé USB	13
11.1.	Lancer/interrompre la lecture	13
11.2.	Sélection d'un titre, retour/avance rapide	13
11.3.	Sélection d'un dossier	13
11.4.	Fonctions de répétition/lecture aléatoire	13
11.5.	Connecter un périphérique via Bluetooth®	14
12.	Brancher les microphones	14
13.	Nettoyage.....	14
14.	Information relative à la conformité	15
14.1.	Informations sur Bluetooth	15
15.	Recyclage	15
16.	Caractéristiques techniques	16
17.	Mentions légales.....	17
17.1.	Informations sur les marques déposées.....	17

1. À propos de ce mode d'emploi



Veillez lire attentivement le présent mode d'emploi dans son intégralité et respecter toutes les consignes indiquées. Vous garantirez ainsi un fonctionnement fiable et une longue durée de vie de l'appareil. Gardez toujours ce mode d'emploi à portée de main à proximité de l'appareil. Conservez bien le mode d'emploi afin de pouvoir le remettre au nouveau propriétaire si vous donnez ou vendez l'appareil.

1.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi



DANGER !

Avertissement d'un risque vital immédiat !



AVERTISSEMENT !

Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !



PRUDENCE !

Avertissement d'un risque possible de blessures moyennes à légères !



ATTENTION !

Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel !



REMARQUE !

Informations supplémentaires pour l'utilisation de l'appareil !



REMARQUE !

Respecter les consignes du mode d'emploi !



AVERTISSEMENT !

Avertissement d'un risque de choc électrique !

- Énumération / information sur des événements se produisant en cours d'utilisation
- ▶ Action à exécuter




Déclaration de conformité (voir chapitre « Information relative à la conformité ») : les produits portant ce symbole sont conformes aux exigences des directives communautaires.



La signalétique « Triman » informe le consommateur que le produit est recyclable, est soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs et relève d'une consigne de tri en France.

Classe de protection II



Les appareils électriques de la classe de protection II sont des appareils électriques comportant une isolation double et/ou renforcée continue et n'ayant pas de possibilités de raccordement pour un conducteur de protection. Le boîtier d'un appareil électrique entouré d'un matériau isolant de la classe de protection II peut constituer partiellement ou complètement l'isolation supplémentaire ou renforcée.

2. Utilisation conforme

Veillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée :

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils supplémentaires autres que ceux que nous avons nous-mêmes autorisés ou vendus.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons vendus ou autorisés.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des zones potentiellement explosives. En font p. ex. partie les installations de citernes, les zones de stockage de carburant ou les zones dans lesquelles des solvants sont traités. Cet appareil ne doit pas non plus être utilisé dans des zones où l'air contient des particules en suspension (p. ex. poussière de farine ou de bois).
- N'utilisez pas l'appareil en plein air.
- N'exposez pas l'appareil à des conditions extrêmes. À éviter :
 - Humidité de l'air élevée ou contact avec des liquides
 - Températures extrêmement hautes ou basses
 - Rayonnement direct du soleil
 - Feu nu

3. Consignes de sécurité

3.1. Catégories de personnes non autorisées

- ▶ Conservez l'appareil et les accessoires dans un endroit hors de portée des enfants.
- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expériences et/ou de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- ▶ Le nettoyage et la maintenance de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants, sauf si ceux-ci sont âgés de plus de 8 ans et sont surveillés.
- ▶ Tenez les enfants de moins de 8 ans à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation.



AVERTISSEMENT !

Risque de suffocation !

L'ingestion ou l'inhalation de petites pièces ou de films présente un risque de suffocation.

- ▶ Conservez le film d'emballage hors de portée des enfants.

3.2. Installation de l'appareil en toute sécurité



REMARQUE !

Risque de dommage de l'appareil en cas de manipulation incorrecte.

Durant les premières heures d'utilisation, les appareils neufs peuvent dégager une odeur typique inévitable, mais totalement inoffensive s'estompant progressivement au fil du temps.

Pour combattre cette formation d'odeur, nous vous conseillons d'aérer régulièrement la pièce. Lors du développement de ce produit, nous avons tout mis en œuvre pour que les taux restent largement inférieurs aux taux limites en vigueur.

- ▶ Ne posez pas de récipients remplis de liquide (p. ex. un vase) sur ou à proximité de l'appareil et du cordon d'alimentation. Le récipient pourrait se renverser et le liquide porter atteinte à la sécurité électrique.
- ▶ Protégez l'appareil et tous les périphériques raccordés de l'humidité, des gouttes et projections d'eau. Protégez également l'appareil de la poussière, de la chaleur et du rayonnement direct du soleil afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- ▶ Ne placez aucune source de feu nu (bougies allumées ou similaire) sur ou à proximité de l'appareil.
- ▶ Afin d'éviter tout risque d'endommagement suite à un échauffement, ne recouvrez pas la fiche d'alimentation de l'appareil avec des objets tels que revues, couvertures, etc.
- ▶ Ne posez pas d'objets sur les câbles, ils pourraient être endommagés.
- ▶ Placez et utilisez tous les composants sur un support stable, plan et exempt de vibrations afin d'éviter que l'appareil ne tombe.
- ▶ Prévoyez au moins un mètre de distance entre le haut-parleur et les sources de brouillage à haute fréquence et magnétiques éventuelles (téléviseur, autres haut-parleurs, téléphone portable, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- ▶ Tous les appareils multimédia qui sont raccordés au haut-parleur doivent respecter les exigences de la directive « Basse tension ».

3.3. Alimentation électrique

- ▶ Les prises de courant doivent se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessibles. Disposez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- ▶ Pour couper l'alimentation en courant, débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil de la prise. Pour débrancher la fiche d'alimentation, tirez toujours au niveau de la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon afin d'éviter tout dommage.
- ▶ Branchez l'appareil uniquement sur des prises mises à la terre de 100-240 V ~ 50-60 Hz. Si vous n'êtes pas sûr du voltage sur le lieu d'installation, renseignez-vous auprès de votre centre EDF.
- ▶ N'utilisez plus la fiche d'alimentation de l'appareil si le boîtier ou le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé.
- ▶ N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil. Tout contact éventuel avec des pièces sous tension ainsi que toute modification de la structure électrique et mécanique vous exposent à des dangers et peuvent entraîner des dysfonctionnements de l'appareil.



REMARQUE !

En cas d'orage ou si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le du réseau électrique.

- ▶ En cas de non-utilisation de l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation de la prise ou utilisez un bloc multiprise master/slave pour éviter toute consommation de courant lorsque l'appareil est éteint.

3.4. Température ambiante

- ▶ L'appareil peut être utilisé à une température ambiante de 5° C à +40° C.
- ▶ Lorsqu'il est éteint, l'appareil peut être stocké à une température de -20° C à +60° C.
- ▶ Utilisez l'appareil uniquement dans des pièces ou environnements secs.



DANGER !

Risque d'électrocution !

En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation, de l'humidité se forme à l'intérieur de l'appareil, pouvant provoquer un court-circuit.

- ▶ Après tout transport de l'appareil, attendez qu'il soit à température ambiante avant de le mettre en service.

3.5. Réparation

- Adressez-vous au SAV si :
 - le cordon d'alimentation a fondu ou est endommagé,
 - du liquide s'est infiltré dans l'appareil,
 - l'appareil ne fonctionne pas correctement,
 - l'appareil est tombé ou le boîtier, endommagé.
- Faites réparer l'appareil uniquement par un personnel qualifié.

4. Contenu de l'emballage

Veillez vérifier si la livraison est complète et nous informer dans un délai de quinze jours à compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas.

- Haut-parleur de fête
- Microphone
- Cordon d'alimentation
- Mode d'emploi avec carte de garantie




DANGER !

Risque de suffocation !

Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu et présentent donc un risque de suffocation !

- ▶ Conservez les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de portée des enfants.

5. Vue d'ensemble de l'appareil

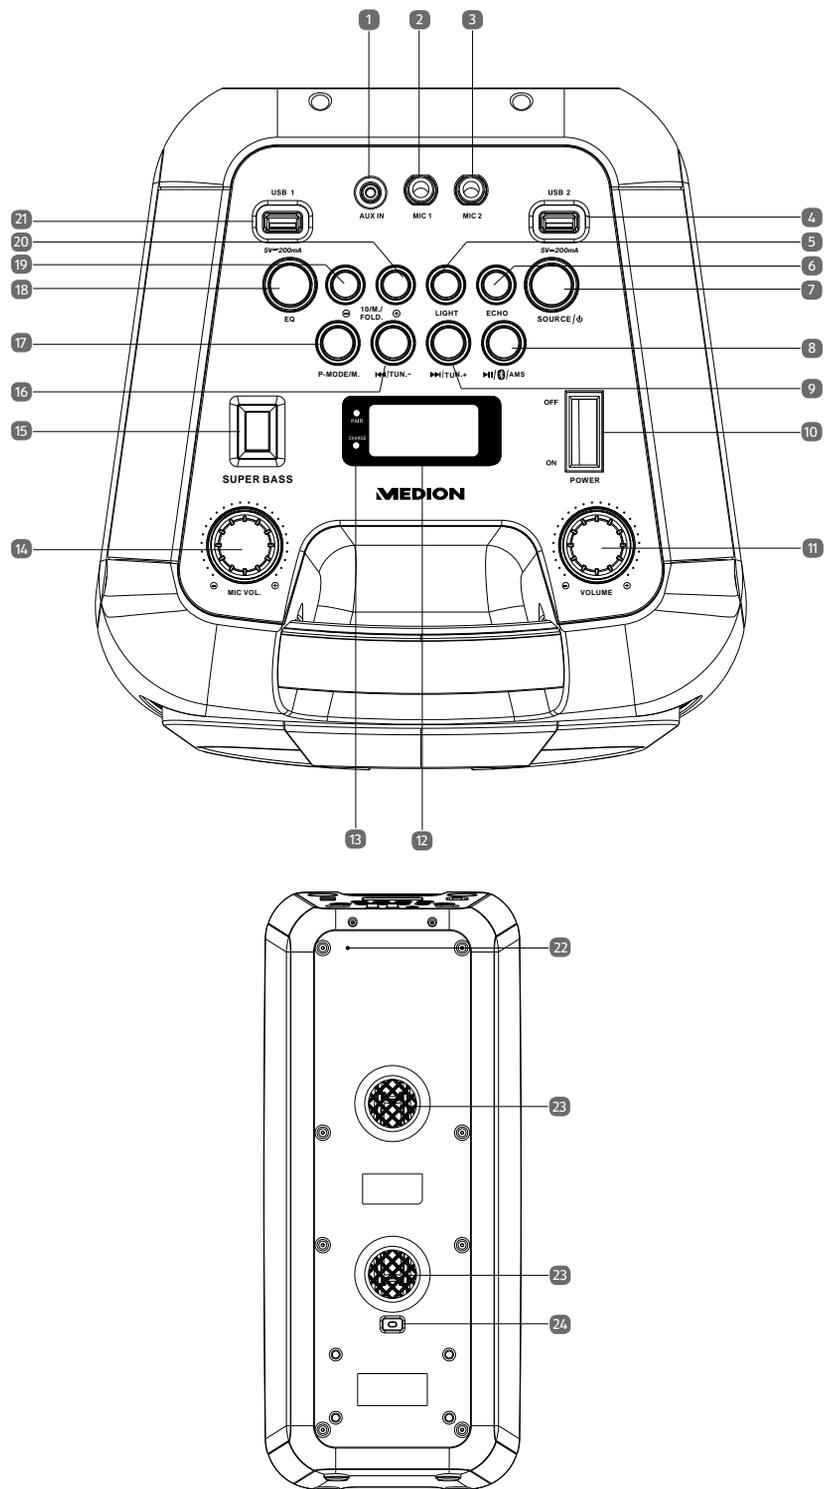

1	Entrée AUX IN (jack 3,5 mm)
2	Entrée MIC 1 (jack 6,3 mm)
3	Entrée MIC 2 (jack 6,3 mm)
4	Port USB 2
5	LIGHT Activer / désactiver effet lumineux
6	ECHO Activer / désactiver effet sonore
7	SOURCE / φ Sélectionner la source / mettre l'appareil en mode Veille / allumer l'appareil

8	 /Scan Commander la lecture/connexion Bluetooth / recherche automatique des stations
9	 /TUN. + Titre suivant / recherche des stations en avant
10	POWER Allumer/éteindre l'appareil
11	VOLUME Bouton de réglage du volume
12	Écran
13	LED Charge
14	 MIC VOL.  Bouton de réglage du volume des microphones
15	SUPER BASS Activer / désactiver amplification des basses
16	 /Tun.- Titre précédent / recherche des stations en arrière
17	P-MODE/M. Mode de lecture / mémoriser les stations
18	EQ Préréglages de l'égaliseur
19	 10 / M. / FOLD.
20	10 / M. / FOLD. 
21	Port USB 1
22	Antenne FM
23	Ouvertures bass-reflex
24	Raccordement au secteur

6. Fonctionnement sur secteur – raccorder le cordon d'alimentation

- ▶ Raccordez le cordon d'alimentation fourni à la prise **AC IN 230V~50Hz** de l'appareil.
- ▶ Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise de courant facilement accessible.

7. Batterie interne

Dès que le haut-parleur de fête est branché sur une prise de courant, la batterie interne se charge automatiquement. La LED **CHARGE** est allumée en rouge pendant la charge.

Une fois la charge terminée et la batterie interne complètement chargée, la LED **CHARGE** est allumée en vert.

Si le niveau de charge de la batterie est trop faible, la LED **CHARGE** clignote en rouge.

7.1. Installer l'appareil

- Installez l'appareil sur un support stable et plan. Le vernis particulièrement agressif de certains meubles peut attaquer les pieds en caoutchouc de l'appareil. Placez éventuellement une protection sous l'appareil.



REMARQUE !

Avant de raccorder un périphérique externe, débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil !

7.2. Réception de l'antenne

L'appareil principal comporte une antenne au dos. Déroulez-la complètement et orientez-la de manière à obtenir une réception optimale.

8. Mise en marche / veille (standby)

- ▶ Appuyez sur le bouton **POWER** pour allumer l'appareil. L'écran s'allume.



REMARQUE !

Si le haut-parleur de fête fonctionne sur la batterie interne, il passe automatiquement en mode Veille au bout de 15 minutes.

- ▶ Appuyez sur la touche **SOURCE**/  pour rallumer le haut-parleur.

8.1. Régler le volume

- ▶ Tournez le bouton de réglage du volume vers  pour augmenter le volume ou vers  pour le réduire.

8.2. Super Bass

- ▶ Appuyez sur la touche **SUPER BASS** pour activer l'amplification des basses. Si cette fonction est activée, **BASS** apparaît sur l'écran.
- ▶ Appuyez de nouveau sur la touche **SUPER BASS** pour désactiver l'amplification des basses.

8.3. Égaliseur

- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche **EQ** pour activer un des réglages préinstallés.

Les réglages disponibles sont :

- **FLAT**
- **POP**
- **CLASSIC**
- **JAZZ**
- **ROCK**

8.4. Lumière de soirée

- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche **LIGHT** pour activer un des réglages de lumière préinstallés.

Les réglages disponibles sont :

- LED du haut-parleur sont allumées en bleu en permanence
- LED du haut-parleur clignotent en bleu
- LED du haut-parleur sont allumées en rouge
- LED du haut-parleur clignotent en rouge
- LED du haut-parleur clignotent dans différentes couleurs
- ▶ Maintenez la touche **LIGHT** enfoncée et appuyez plusieurs fois sur la touche **LIGHT** pour alterner entre les réglages étendus suivants :
 - Anneau à LED extérieur du haut-parleur est allumé en bleu en permanence
 - Anneau à LED extérieur du haut-parleur est allumé en rouge en permanence
 - Anneau à LED extérieur du haut-parleur clignote en alternance en rouge et bleu

9. Brancher un périphérique de lecture externe

Vous pouvez utiliser la prise **AUX IN** pour raccorder un périphérique de lecture externe tel qu'un lecteur CD ou MP3.

- ▶ Mettez l'appareil en mode Veille.
- ▶ Éteignez le périphérique externe.
- ▶ Branchez une extrémité d'un câble jack 3,5 mm (non fourni) sur la prise **AUX IN** sur le dessus de l'appareil.
- ▶ Branchez l'autre extrémité du câble sur le périphérique externe.
- ▶ Allumez le périphérique externe.
- ▶ Allumez le haut-parleur de fête en appuyant sur la touche **SOURCE/** .



REMARQUE !

Si le haut-parleur de fête est éteint, allumez-le en appuyant sur le bouton **POWER**.

- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE/**  jusqu'à ce qu'**AUX** s'affiche sur l'écran. Le signal audio du périphérique externe est maintenant restitué.

10. Radio

- ▶ Appuyez si nécessaire une ou plusieurs fois sur la touche **SOURCE/**  pour passer en mode Radio. **FM** et la fréquence actuelle s'affichent sur l'écran.

10.1. Régler les stations

- ▶ Appuyez brièvement sur la touche **▶▶/TUN.+** ou **◀◀/Tun.-** pour régler une certaine fréquence. Maintenez une des touches enfoncée pour rechercher automatiquement la prochaine station.

10.2. Mémoriser et écouter des stations

10.2.1. Mémorisation automatique des stations

- ▶ Maintenez la touche **▶▶/Scan** enfoncée jusqu'à ce que la recherche des stations démarre automatiquement. Toutes les stations trouvées sont alors mémorisées automatiquement dans l'ordre. Appuyez sur la touche **▶▶/TUN.+** ou **◀◀/Tun.-** pour arrêter la mémorisation automatique des stations.

10.2.2. Mémorisation manuelle des stations

- ▶ Sélectionnez la station de radio à mémoriser.
- ▶ Appuyez sur la touche **P-MODE/M**. L'affichage de l'emplacement mémoire (p. ex. **P01**) clignote sur l'écran.
- ▶ Sélectionnez avec la touche **⊖10/M./FOLD** ou **10/M./FOLD.⊕** l'emplacement mémoire sous lequel vous voulez enregistrer la station de radio.
- ▶ Appuyez de nouveau sur la touche **P-MODE/M** pour terminer la mémorisation des stations.

10.2.3. Écouter des stations

- ▶ Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **⊖10/M./FOLD** ou **10/M./FOLD.⊕** L'affichage pour l'emplacement mémoire (p. ex. **P01**) apparaît sur l'écran.

11. Brancher une clé USB

- ▶ Enlevez le capuchon de protection et insérez la clé USB dans le port USB souhaité.
- ▶ Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **SOURCE**/  pour sélectionner le mode souhaité : **USB1** apparaît pour le fonctionnement via le port USB1 et **USB2**, pour le fonctionnement via le port USB2.



REMARQUE !

Vous pouvez brancher des clés USB sur les ports USB de l'appareil. Veuillez tenir compte de ce qui suit :

- En raison des nombreux systèmes de fichiers et formats de fichier différents, le fonctionnement de supports de stockage raccordés ne peut pas être garanti.
- Selon la taille du support, le système peut mettre plus longtemps à être reconnu.
- Votre appareil supporte les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 et le format de fichier MP3.
- Les disques durs externes ne sont pas supportés.

11.1. Lancer/interrompre la lecture

- ▶ Pour lancer la lecture de titres, appuyez sur la touche / / **Scan**. Pour interrompre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche. Appuyez encore une fois sur la touche pour reprendre la lecture.

11.2. Sélection d'un titre, retour/avance rapide

- ▶ Appuyez sur la touche / **TUN.-** pour revenir au début du titre en cours de lecture. Appuyez encore une fois sur la touche pour revenir au titre précédent. Avec la touche / **TUN. +**, vous passez directement au titre suivant.
- ▶ Maintenez la touche / **TUN.-** enfoncée pour lancer un retour rapide à l'intérieur d'un titre et la touche / **TUN. +** pour une avance rapide.

11.3. Sélection d'un dossier

Si vous voulez écouter des fichiers MP3, il est possible qu'à des fins de clarté, ceux-ci soient archivés dans différents dossiers.

- ▶ Pour changer de dossier avec un support de données MP3, appuyez sur la touche  **10/M./** **FOLD.** ou **10/M./FOLD.**  et maintenez-la enfoncée.

11.4. Fonctions de répétition/lecture aléatoire

Vous pouvez déterminer vous-même l'ordre de lecture des titres.

Procédez pour cela comme suit :

- ▶ Interrompez la lecture avec / / **Scan**.
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche **P-MODE/M.** jusqu'à ce que  s'allume sur l'écran pour répéter le titre en cours d'écoute en boucle.
- ▶ Appuyez de nouveau sur la touche **P-MODE/M.** pour interrompre la répétition.
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche **P-MODE/M.** jusqu'à ce que  s'allume sur l'écran pour répéter tous les titres en boucle.
- ▶ Appuyez de nouveau sur la touche **P-MODE/M.** pour interrompre la répétition.
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche **P-MODE/M.** jusqu'à ce que **RAND** s'allume sur l'écran pour lancer la lecture aléatoire.
- ▶ Appuyez de nouveau sur la touche **P-MODE/M.** pour interrompre la lecture aléatoire.

11.5. Connecter un périphérique via Bluetooth®

Le mode Bluetooth permet la réception sans fil des signaux audio d'un périphérique de sortie audio externe compatible Bluetooth. Veillez à ce que la distance entre les deux appareils ne dépasse pas 10 mètres.



REMARQUE

Un seul appareil Bluetooth peut toujours être connecté au haut-parleur. Une connexion simultanée avec un téléphone et une source de sortie audio n'est pas possible.

11.5.1. Périphérique de sortie compatible Bluetooth

Pour raccorder un périphérique de sortie audio compatible Bluetooth, procédez comme suit :

- ▶ Allumez le haut-parleur de fête et sélectionnez le mode BT.

L'appareil se trouve en mode Recherche. Pendant la recherche, la LED **PAIR** clignote rapidement en bleu.



REMARQUE

L'appareil tente de se connecter automatiquement au périphérique de sortie audio connecté en dernier via Bluetooth. Si ce n'est pas possible, le haut-parleur Bluetooth envoie son identification d'appareil via Bluetooth et la LED **PAIR** clignote rapidement en bleu.

- ▶ Activez la fonction Bluetooth sur votre périphérique de sortie audio ainsi que le mode Recherche pour synchroniser les deux appareils.



REMARQUE

Vous trouverez le cas échéant dans le mode d'emploi correspondant des informations sur la fonction Bluetooth de votre périphérique de sortie audio.

Le nom d'appareil du haut-parleur s'affiche dès que le signal a été trouvé.

- ▶ Si la saisie d'un mot de passe est nécessaire, entrez 0000.

La synchronisation des deux appareils est terminée lorsque la LED d'affichage bleue s'allume et qu'un signal sonore retentit.

12. Brancher les microphones

Les microphones peuvent être utilisés dans chaque mode. Procédez comme suit pour brancher les microphones :

- ▶ Éteignez le haut-parleur de fête si nécessaire.
- ▶ Branchez le microphone sur la prise microphone souhaitée **MIC 1** ou **MIC 2**.
- ▶ Avec le bouton **⊖MIC VOL.⊕**, réglez le volume de microphone souhaité.
- ▶ Appuyez sur la touche **ECHO** pour utiliser la fonction Écho.
- ▶ Appuyez de nouveau sur la touche **ECHO** pour désactiver la fonction Écho.

13. Nettoyage

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez impérativement la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon doux et sec. N'employez ni solvants ni produits d'entretien chimiques qui pourraient endommager la surface et/ou les inscriptions figurant sur l'appareil.

14. Information relative à la conformité

Par la présente, MEDION AG déclare que le présent appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes :

- Directive 2014/53/UE
- Directive sur l'écoconception 2009/125/CE
- Directive RoHS 2011/65/UE

Les déclarations de conformité complètes sont disponibles sur www.medion.com/conformity.

14.1. Informations sur Bluetooth

Plage de fréquence : 2,4 GHz

Plage de fréquence/MHz	Puissance d'émission max./dBm
2400 - 2408	-4,71 dBm

15. Recyclage



EMBALLAGE

Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être éliminés de manière écologique et remis à un service de recyclage approprié.



APPAREIL

Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques.

Conformément à la directive 2012/19/UE, lorsque l'appareil est arrivé en fin de vie, il doit être éliminé de manière réglementaire.

Les matériaux recyclables que contient l'appareil sont alors réutilisés, ce qui permet de ménager l'environnement.

Remettez l'appareil usagé dans un centre de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ou une déchetterie.

Pour plus de renseignements, adressez-vous à une entreprise de recyclage locale ou à votre municipalité.



PILES

Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques. Les piles/accus doivent être éliminés de manière appropriée. Les magasins vendant des piles et les lieux de collecte municipaux mettent à disposition des containers spéciaux prévus à cet effet. Renseignez-vous auprès d'une entreprise de recyclage locale ou de votre municipalité.

16. Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation

Tension	AC 100-240 V ~ 60-50 Hz
Consommation	33 W
Puissance de sortie	2 x 22 W RMS

Pile

Batterie plomb-gel	12 V  4000 mAh 48 Wh
4 heures de lecture avec 75 % du volume	

Radio

Bande FM	FM 87,5 - 108 MHz 30 stations programmables PLL FM stéréo
Antenne FM	Antenne-fil intégrée à l'appareil

Prises pour fonctions externes

Entrée AUX	Connecteur jack 3,5 mm
Entrée microphone	Connecteur jack 6,3 mm
Port USB ¹	

Bluetooth

Version Bluetooth	A2DP1.2, AVRCP, SPP
Hôte standard 1.1	32 Go max., 5 V  200 mA max.
Dimensions (l x H x P)	259 x 610 x 272 mm
Poids	7,12 kg



¹ Rallonge USB et adaptateur de carte mémoire ne sont pas supportés.
La compatibilité avec tous les lecteurs MP3, clés USB ou cartes mémoire disponibles sur le marché ne peut pas être garantie.

17. Mentions légales

Copyright © 2017
Situation : 26.09.2017
Tous droits réservés.

Le présent mode d'emploi est protégé par le copyright.
La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation écrite du fabricant.
Le copyright est la propriété de la société :



Medion AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Allemagne

Le mode d'emploi peut être à nouveau commandé via la hotline SAV et téléchargé sur le portail SAV www.medion.com/fr/service/accueil/.

Vous pouvez aussi scanner le code QR ci-dessus et charger le mode d'emploi sur votre terminal mobile via le portail SAV.

17.1. Informations sur les marques déposées

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et sont utilisés sous licence par Lenovo/Medion.

Les autres marques déposées sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

**Medion France
75 Rue de la Foucaudière
72100 LE MANS
France**

**Hotline SAV : 02 43 46 60 30 (appel non surtaxé)
SAV PREMIUM hors garantie : 08 92 35 05 40
(0,34 EUR/min.)**

**Veillez utiliser le formulaire de contact sous :
www.medion.com/contact**

www.medion.fr

