

Design DECT Telefon MEDION® LIFE® S63003

MOBIL – KOMFORTABEL – EDLES DESIGN



www.medion.de

Bedienungsanleitung

MEDION®

MTC - Medion Technologie Center

Freiherr-vom-Stein-Straße 131

D-45473 Mülheim / Ruhr

Hotline: 01805 / 633 633

Fax: 01805 / 665 566



(0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz der Telekom,
abweichende Mobilfunknetzpreise möglich.)

Servicebereich der Homepage:
www.medion.de/service

www.medion.de

MD 82144

Design DECT Telefon MEDION® LIFE® S63003

MOBIL – KOMFORTABEL – EDLES DESIGN



www.medion.de

Bedienungsanleitung

MEDION®

MTC - Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Straße 131
D-45473 Mülheim / Ruhr
Hotline: 01805 / 633 633
Fax: 01805 / 665 566



(0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz der Telekom,
abweichende Mobilfunknetzpreise möglich.)

Servicebereich der Homepage:
www.medion.de/service

www.medion.de

MD 82144

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	7
Sicherheitshinweise	8
Elektrische Geräte nicht in Kinderhände	8
Explosionsgefährdete Bereiche	8
Das Gerät sicher aufstellen	9
Netzteil	9
Netzanschluss	9
Nichtgebrauch/Gewitter	10
Sicher mit Akkus umgehen	10
Niemals selbst reparieren	11
Was ist DECT?	12
Geschichte	12
Verbreitung	13
Geräteübersicht	14
Mobilteile	14
Basisstation mit Anrufbeantworter	17
Anschlüsse auf der Rückseite	17
Vorderseite	17
Display	18
Vorbereitung	20
Aufstellen	20
Akkus in das Mobilteil einlegen	20
Netzteil an die Basisstation anschließen	21
Akku laden	22
Wichtige Hinweise zur Akkuladung / Erstbetrieb	22
Akku in der Basisstation laden	23
Basisstation an das Telefonnetz anschließen	24

Das Display	25
Displaysprache	25
Akkuanzeige	25
Reichweitenanzeige	25
Erste Einstellungen	26
Sprache	26
Datum und Uhrzeit	26
Allgemeine Funktionen	28
Mobilteil ein- und ausschalten	28
Tastensperre	28
Mobilteil rufen	29
Telefonieren	30
Anruf entgegennehmen	30
Hörerlautstärke ändern	30
Stummschaltung	30
Gespräch beenden	31
Anrufen	31
Kurzwahl	31
Direktwahl	32
Intern anrufen	32
Weitere Funktionen	33
Freisprechmodus (frei sprechen)	33
Rückfragetaste	33
Tonruf ausschalten	34
Rufnummernanzeige	34
Anrufliste	35
Details anzeigen	35
Nummer wählen	35
Löschen	35
Alle löschen	36
Nummer anrufen	36

Nummer im Telefonbuch speichern	36
Anrufart	37
Wahlwiederholung	37
Optionen für die Wahlwiederholung	38
Mit mehreren Gesprächspartnern telefonieren	39
Anrufe weiter vermitteln	39
Makeln und Telefonkonferenz führen	39
Das Telefonmenü	41
Im Menü navigieren	41
So bewegen Sie sich im Menü:	41
Schematische Darstellung der Navigation im Menü	42
Übersicht über die ersten drei Menüebenen	43
Ebene 1: Hauptmenü	43
Ebene 2: Untermenü/Option	43
Ebene 3: Untermenü/Option	43
Der Anrufbeantworter	46
Ein- und ausschalten	46
An der Basisstation	46
Am Mobilteil	46
Nachrichten hören	47
Nachrichten an der Basisstation abhören	47
Nachrichten vom Mobilteil abhören	48
Lösche Nachricht?	49
Ansagen	49
Ansagen abhören	49
Ansaage aufnehmen	50
Einstellungen im Menü „Anrufbeantworter“	51
Antwortmodus (mit oder ohne Aufzeichnung)	51
Verzögerung	51
Aufnahme-Zeit	52
Mithören	52

Signalton	52
Fernabfrage	53
Einschalten	53
Fernabfrage-PIN ändern	53
Ausschalten	53
Nachrichten von einem anderen Telefonanschluss aus abhören ..	53
Einstellungen	56
Mobilteil einstellen	56
Tonruf	56
Hinweistöne	57
Direktwahl	57
Basis wählen	58
Display	58
Sprache	58
Automatische Annahme	59
Mobilteil anmelden	59
Mobilteil abmelden	60
Mobilteil zurücksetzen	60
Basis einstellen	60
Tonruf	60
Mobilteil-Priorität	61
Wahlverfahren	61
Flash-Zeit	62
System-PIN ändern	62
Amtskennziffer	63
ECO-Mode	63
System-Reset	63
Datum und Zeit einstellen	64
Alarm	64
Alarm ausstellen	65

Telefonbuch	66
Neuer Eintrag	66
Eintrag ändern	67
Details	67
Telefonbucheinträge kopieren	68
Kopieren	68
Alle kopieren	68
Telefonbucheinträge löschen	69
Eintrag löschen	69
Alle löschen	69
Status	69
Anrufgruppe ändern	69
Kurzwahl	70
Gemeinsames Telefonbuch	71
Texteingabe/verfügbare Zeichen	72
Hinweise zur Texteingabe	72
Tastaturbelegung	73
Wenn Störungen auftreten	74
Werkseinstellungen	76
Werkseinstellungen am Mobilteil	76
Werkseinstellungen an der Basisstation	76
Weitere Werkseinstellungen	77
Reinigung	78
Entsorgung	78
Verpackung	78
Gerät	78
Batterien	78

Technische Daten **79**
 Konformitätsinformation79
Stichwortverzeichnis **80**

Lieferumfang



ACHTUNG!

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen.
Es besteht Erstickungsgefahr!

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, auch die Folien auf den Displays der Basisstation und der Mobilteile.

Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert wurden:

①




②



③



④



⑤



- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Mobilteil | 5. 2 x NiMH-Akkus |
| 2. Basisstation/Anrufbeantworter | 6. Bedienungsanleitung und Garantiedokumente (ohne Abb.) |
| 3. Netzteil für die Basisstation | |
| 4. Telefonkabel | |

Sicherheitshinweise



Zu dieser Anleitung

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Anleitung aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung und den Garantieschein aus.

Elektrische Geräte nicht in Kinderhände

Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb das Mobilteil und die Akkus für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde ein Akku verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

Halten Sie auch die Verpackungs- und Displayschutzfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Explosionsgefährdete Bereiche

Verwenden Sie das Mobilteil niemals in explosionsgefährdeter Umgebung, z. B. in einer Lackiererei, oder wenn in der Umgebung Gas austritt.

Das Gerät sicher aufstellen

Stellen Sie die Basisstation auf eine feste, ebene Oberfläche.

Stellen Sie die Basisstation gegen Herunterfallen geschützt auf.

Es dürfen keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf Basisstation und Mobilteil wirken.

Es darf kein direktes Sonnenlicht auf die Geräte treffen.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser muss vermieden werden.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet (z. B. Badezimmer).

Stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Elektrogeräten (z. B. Fernseher oder Mikrowellengerät) auf.

Stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbare Nähe von offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen).

Warten Sie mit dem Anschluss des Netzteils, wenn das Gerät von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann das Gerät unter Umständen zerstören. Wenn das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat, kann es gefahrlos in Betrieb genommen werden.

Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil für die Basisstation. Das Netzteil darf nur in trockenen Räumen verwendet werden.

Netzanschluss

Schließen Sie die Basisstation nur an eine gut erreichbare Steckdose (230 V ~ 50 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befindet. Lassen Sie die Steckdose freizugänglich, damit das Netzteil ungehindert abgezogen werden kann.

Ziehen Sie das Netzteil stets am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel.

Knicken oder quetschen Sie das Netzteilkabel nicht.

Stellen Sie das Mobilteil nie ohne Batteriefachdeckel in die Basisstation.

Nichtgebrauch/Gewitter

Bei längerer Abwesenheit oder bei Gewitter ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und das Telefonkabel von der Basisstation ab.

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch auch unbedingt die Akkus aus dem Mobilteil, um ein Auslaufen zu vermeiden. Ein ausgelaufener Akku kann das Mobilteil beschädigen.

Sicher mit Akkus umgehen

Für das Mobilteil benötigen Sie zwei Akkus. Beachten Sie hierzu folgende Hinweise:

- Halten Sie Akkus von Kindern fern.
sollten versehentlich Akkus verschluckt worden sein, melden Sie dies sofort Ihrem Arzt.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Vertauschen Sie beim Einlegen der Akkus niemals die Polarität (+/–), um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Vermischen Sie keine neuen und alten Akkus oder Akkus unterschiedlichen Typs. Dies könnte bei Ihrem Gerät zu Fehlfunktionen führen. Darüber hinaus würde sich der schwächere Akku zu stark entladen.
- Ersetzen Sie beide Akkus immer zusammen.
- Entfernen Sie erschöpfte Akkus umgehend aus dem Gerät! Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!

- Setzen Sie Akkus niemals übermäßiger Wärme, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus. Legen Sie das Gerät z. B. nicht auf Heizkörpern ab! Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!
- Vermeiden Sie starke Stöße und Erschütterungen.
- Nehmen Sie einen ausgelaufenen Akku sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie einen neuen Akku einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!
- Zerlegen oder verformen Sie die Akkus nicht. Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden.
- Sollte Batteriesäure ausgelaufen sein, vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Ausgelaufene Batterieflüssigkeit kann Hautausschlag verursachen. Falls die Säure doch mit Haut in Kontakt gekommen ist, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Akkus heraus.
- Isolieren Sie die Kontakte der Akkus mit einem Klebestreifen, wenn Sie die Akkus lagern oder entsorgen wollen.

Niemals selbst reparieren

Ziehen Sie bei Beschädigungen der Netzadapter, der Anschlussleitungen oder der Basisstation sofort den Netzadapter aus der Steckdose.

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Wenden Sie sich im Störfall an das Medion Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.



Wenn die Anschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss der Netzadapter verschrottet und durch einen Netzadapter des gleichen Typs ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Wenden Sie sich in diesem Fall an das Medion Service Center.

Was ist DECT?

DECT (Digital European Cordless Telecommunication) ist der Standard für schnurlose digitale Telefone und schnurlose Telekommunikationsanlagen, der von der europäischen Standardisierungsbehörde ETSI (Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen) definiert wurde. Heutzutage ist DECT hauptsächlich für Schnurlostelefone im Privatbereich in Gebrauch, obwohl DECT sehr viel mehr kann.

Geschichte

Im Jahre 1988 stand das neugegründete European Telecommunications Standards Institute (ETSI) vor der Aufgabe, einen europäischen Standard für digitale Schnurlostelefone zu definieren. Es gab bereits einen britischen (CT2) und einen schwedischen Standard (CT3), doch die ETSI entschied sich zur Schaffung eines komplett neuen Standards, der viel weiter gehen sollte. Dies war die Geburtsstunde von DECT.

Im Juni 1991 gingen die wichtigsten Teile des Standards in die Phase der öffentlichen Kommentierung und bereits 1992 gab es die ersten DECT-Geräte im Handel.

Einen weiteren Schub bekam DECT 1994 durch die Definition des Generic Access Profil (GAP), das es ermöglichte, dass Geräte verschiedener Hersteller miteinander kombiniert werden konnten. Heutzutage sind alle DECT-Geräte überwiegend GAP-kompatibel.

Die Arbeit an DECT geht dabei immer weiter. Ständig werden neue Erweiterungen bei der ETSI definiert.

DECT beschreibt ein Mobilfunksystem, dessen fester Teil aus einer oder mehreren Basisstationen besteht. Das Gegenüber hierzu ist die Mobilstation. Es ist möglich, mehrere Mobilstationen zu verwenden, also z. B. mehrere Schnurlostelefone innerhalb einer Wohnung oder eines Büros.

Es ist auch möglich, mehrere Basisstationen in einem festen Mobilfunksystem zu verwenden, so dass eine größere Fläche (Gebäudekomplex) versorgt werden kann, oder mehrere Gespräche gleichzeitig geführt werden können. Die Basisstationen werden dann durch ein internes Steuermodul (Fixed Part Controller) gesteuert.

Verbreitung


DECT wurde als europäischer Standard für Schnurlostelefone definiert.

Inzwischen hat sich die Welt geändert: Neben Sprache werden heutzutage auch zunehmend Daten übertragen, sowohl im Bürobereich als auch zu Hause.

Gleichzeitig trat DECT aber auch seinen Siegeszug rund um die Welt an: Nicht nur in Europa, sondern auch auf anderen Kontinenten wurde DECT aufgrund seiner Universalität akzeptiert. Die Regulierungsbehörden von Australien, Hongkong, China und den USA (unter dem Namen PWT) standardisierten DECT für ihre Gebiete, teilweise in anderen Frequenzbereichen. Inzwischen sind DECT-Varianten in über 100 Ländern im Einsatz.

Geräteübersicht

Mobilteile

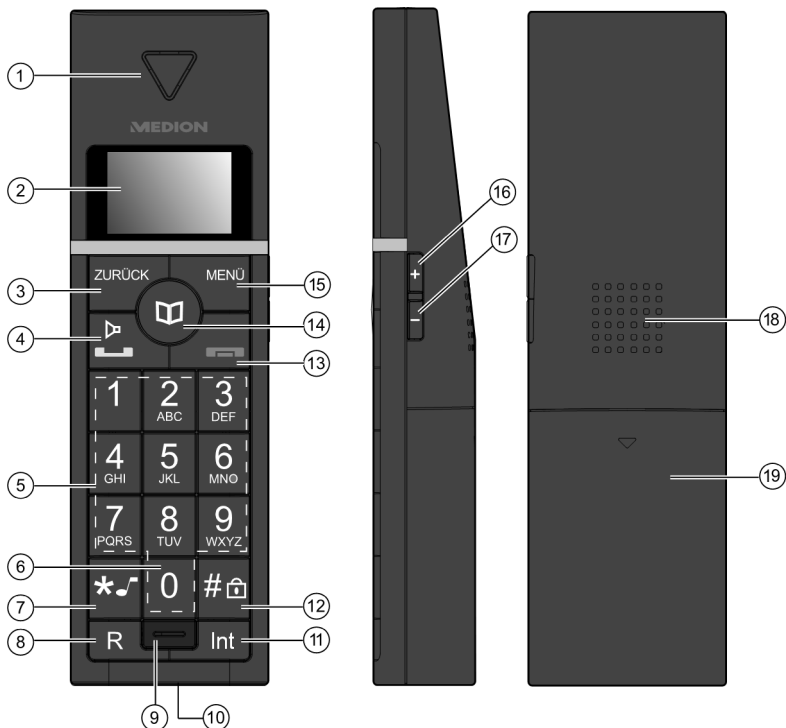

1. Lautsprecher
2. Display

3. **ZURÜCK:**
im Menü: einen Schritt zurück (zur vorigen Ansicht);
während des Gesprächs: stumm schalten (das Mikrofon ist aus);
während einer Texteingabe: letztes Zeichen löschen
4.  Gesprächstaste:
Gespräch annehmen (nur, wenn das Mobilteil nicht in der Basisstation steht);
nach oder vor der Eingabe einer Rufnummer drücken, um die Rufnummer auszusenden;
 während des Gesprächs: Freisprechfunktion ein- und ausschalten (der Lautsprecher auf der Rückseite des Geräts geht an) und Sie können den Gesprächspartner hören, ohne das Telefon ans Ohr zu halten)
5. Zifferntasten **0** bis **9**: Zur Eingabe von Ziffern und Buchstaben;
6. Taste **0**: bei Texteingaben Leertaste eingeben
7. **✱**: Sternzeichen (*) eingeben;
: langer Druck im Ruhezustand schaltet den Tonruf ein bzw. aus
8. **R**-Taste: Rückfragetaste (nur für die Benutzung des Telefons in Telefonanlagen)
9. Mikrofon
10. Kontakte: Zum Aufladen der Akkus
11. **Int**: Intern-Taste; für Anrufe zwischen mehreren Mobilteilen an derselben Basis
12. **#**: zur Eingabe des Raute-Zeichens (#);
bei Texteingaben Wechsel zwischen Klein- und Großschreiben ("abc" zu "ABC");
: langer Druck schaltet die Tastensperre ein bzw. aus
13.  Höرتaste:
während des Gesprächs: Anruf beenden;
länger drücken: Mobilteil ausschalten (mit **MENÜ**-Taste bestätigen) und wieder einschalten;


im Menümodus: alle Menüs schließen und zum Grunddisplay zurückkehren¹

14.  Telefonbuch öffnen; Taste weiter drücken, um die Telefonbucheinträge anzuzeigen
15. **MENÜ**: Hauptmenü öffnen;
OK-Funktion: ein mit **+/-** ausgewähltes Menü aufrufen oder eine Einstellung bestätigen
16. **+**: Im Ruhezustand: Wahlwiederholung; mehrmals drücken, um die fünf zuletzt gewählten Nummern (oder Telefonbucheinträge) aufzurufen;
während des Gesprächs: Hörerlautstärke erhöhen;
in Menüs: nach oben navigieren
während der Texteingabe: Textcursor nach links bewegen
17. **-**: Im Ruhezustand: Anrufliste öffnen; mehrmals drücken, um die Einträge der Anrufliste anzuzeigen;
während des Gesprächs: Hörerlautstärke senken;
in Menüs: nach unten navigieren
während der Texteingabe: Textcursor nach rechts bewegen
18. Lautsprecher für die Freisprechfunktion
19. Batteriefachdeckel

1. Das Display kehrt auch zum Grunddisplay zurück, wenn für 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird.


Basisstation mit Anrufbeantworter

Anschlüsse auf der Rückseite

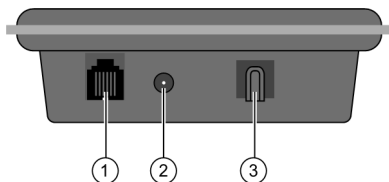

1. Anschluss für das Telefonkabel (Westernstecker RJ11)
2. Anschluss für das Netzadapterkabel
3. Kabelhalter für Netzadapterkabel

Vorderseite

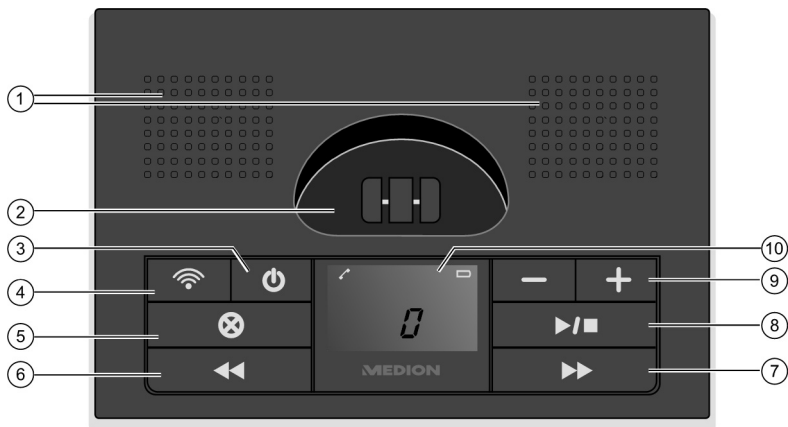

1. Lautsprecher
2. Ladeschale mit Ladekontakten
3.  Ein/Aus: Anrufbeantworter ein- und ausschalten
4.  Ruftaste ("Pagingtaste"): Löst Rufsignal am Mobilteil aus

5. **⊗** Löschtaste: Einmal drücken, um die aktuelle Nachricht zu löschen; nach dem Anhören aller Nachrichten innerhalb von acht Sekunden drücken, um alle Nachrichten zu löschen
6. **◀◀** Skip zurück: einmal drücken, um an den Anfang der aktuellen Nachricht zu kommen; mehrmals drücken, um zu den vorigen Nachrichten zu kommen
7. **▶▶** Skip vor: einmal drücken, um zur nächsten Nachricht zu kommen; weiter drücken, um zu den folgenden Nachrichten zu kommen
8. **▶/■** Wiedergabe der Nachricht(en) stoppen und wieder fortsetzen
9. **-/+**: Lautstärke während der Wiedergabe senken oder erhöhen
10. Display (siehe nächsten Abschnitt)

Display

Das Display zeigt Informationen zum Anrufbeantworter an.



1. LED Anruf-Anzeige: Blinkt wenn das Telefon klingelt
2. LED leuchtet, wenn das Mobilteil in der Basis steht
3. Display-Anzeigen laut folgender Tabelle:

Anzeige	Bedeutung
--	Anrufbeantworter ausgeschaltet
1-99 blinkend	Anzahl der neuen Nachrichten
1-99 dauerhaft leuchtend	Anzahl der abgehörten („alten“) Nachrichten
F blinkend	Der Speicher ist voll und es gibt neue Nachrichten

F dauerhaft leuchtend	Der Speicher ist voll und es gibt keine neuen Nachrichten
00, 01 ... 05	Lautstärkepegel, wenn die Lautstärke mit +/− eingestellt wird
Ao	Der „Nur-Antwort-Modus“ ist eingestellt
P1	Es wird der Ansagetext wiedergegeben, der zum Hinterlassen einer Nachricht auffordert
P2	Es wird der Ansagetext wiedergegeben, der kein Hinterlassen einer Nachricht möglich macht
rE	Die eingegangene Nachricht wird am Anrufbeantworter wiedergegeben
rA	Die eingegangene Nachricht wird am Mobilteil wiedergegeben

Vorbereitung

Aufstellen

- ▶ Stellen Sie die Basisstation auf eine ebene, feste Oberfläche.
- ▶ Einige aggressive Möbellacke können die Gummifüße der Basisstation angreifen. Stellen Sie die Basisstation ggfs. auf eine Unterlage.
- ▶ Stellen Sie die Basisstation in einer praktischen Arbeitshöhe und gegen Herunterfallen gesichert auf.
- ▶ Stellen Sie die Basisstation in der Nähe einer Steckdose und einer Telefonanschluss-Dose auf.
- ▶ Vermeiden Sie den Kontakt der Geräte mit Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten.
- ▶ Stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbare Nähe anderer Elektrogeräte (z. B. Fernsehern).

Akkus in das Mobilteil einlegen

Für das Mobilteil werden zwei Nickel-Metallhydrid-Akkus „AAA“ 600 mAh mitgeliefert.




ACHTUNG!

Benutzen Sie im Mobilteil nur Nickel-Metallhydrid-Akkus des mitgelieferten Typs (NiMH; 1,2 V; 600 mAh).

Die Garantie des Geräts erlischt, wenn Sie andere Akkus einlegen. Das Mobilteil könnte beschädigt werden.

- ▶ Schieben Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Mobilteils nach unten ab.
- ▶ Legen Sie die beiden Akkus unter Beachtung der Polarität (+/–) in das Batteriefach (der Minus-Pol liegt jeweils an der Feder an).
- ▶ Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf das Batteriefach.

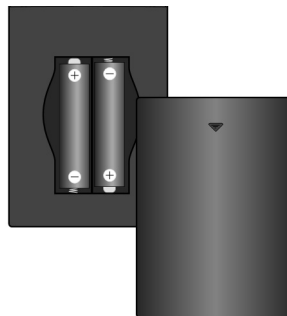


Netzteil an die Basisstation anschließen



Verwenden Sie zum Anschluss des Basisteils nur den mitgelieferten Netzadapter, Modell Nr.: S005CV0600060. Auf dem Netzteil befindet sich ein Typenschild mit den entsprechenden Angaben.

- ▶ Verbinden Sie den Stecker des Netzadapterkabels mit dem rechten Anschluss an der Basisstation.
- ▶ Sichern Sie den Stecker gegen Herausfallen, indem Sie das Kabel hinter der Kabelhalterung herführen.

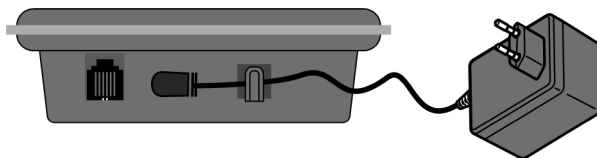

- ▶ Stecken Sie den Netzstecker des Netzadapters in eine leicht zugängliche Netzsteckdose.
- ▶ Der Anrufbeantworter schaltet sich ein.

Akku laden



Wichtige Hinweise zur Akkuladung / Erstbetrieb

Schließen Sie die Basisstation erst ans Telefonnetz an, wenn das Mobilteil vollständig aufgeladen ist. Ansonsten erreicht der Akku nicht seine volle Leistung.

Die Ladezeit im Erstbetrieb beträgt ca. 20 Stunden.

Unterbrechen Sie den Ladevorgang nicht, da sonst die Leistung des Akkus dauerhaft verringert werden kann.

Während der Akku aufgeladen wird, können Sie mit dem Mobilteil noch nicht telefonieren.

Die Akkus erreichen die beste Leistung, wenn sie am Anfang (für ca. eine Woche) mehrmals ganz entleert und wieder vollständig geladen werden. Lassen Sie das Mobilteil zum Entladen außerhalb der Basis. Die weiteren Ladevorgänge dauern dann ca. 6 bis 8 Stunden.

Stellen Sie das Mobilteil nie ohne Batteriefachdeckel in die Basis- bzw. Ladestation.





Sie können das Mobilteil ständig in der Basis- bzw. Ladestation belassen. So sichern Sie den maximalen Ladezustand.

Die Leistung des Akkus reicht für 10 Stunden Gespräch oder 100 Stunden Bereitschaftsbetrieb aus. Anschließend muss der Akku neu aufgeladen werden.

Akku in der Basisstation laden

- ▶ Setzen Sie das Mobilteil in die Ladeschale der Basisstation und laden Sie den Akku.
- ▶ Ein Piepton signalisiert, dass das Mobilteil richtig in der Schale sitzt.

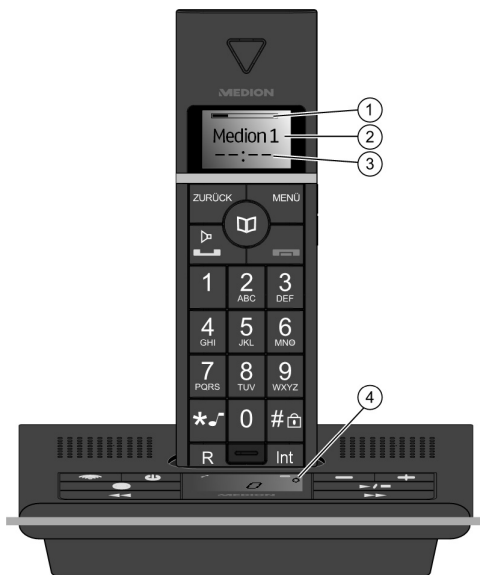

1. Im Display zeigt das blinkende Batteriesymbol an, dass der Akku geladen wird. Die Felder zeigen den Ladezustand an:
 Akkus fast leer,
 Akkus voll.
2. Name (einstellbar) und Nummer des Mobilteils
3. Noch nicht eingestellte Zeit
4. LED-Anzeige: Das Mobilteil steht in der Basis


Basisstation an das Telefonnetz anschließen



ACHTUNG!

Schließen Sie die Basisstation erst ans Telefonnetz an, wenn das Mobilteil vollständig aufgeladen ist. Ansonsten erreicht der Akku nicht seine volle Leistung.

- Stecken Sie den Western-Stecker des mitgelieferten Telefonkabels in die linke Buchse auf der Rückseite der Basisstation.

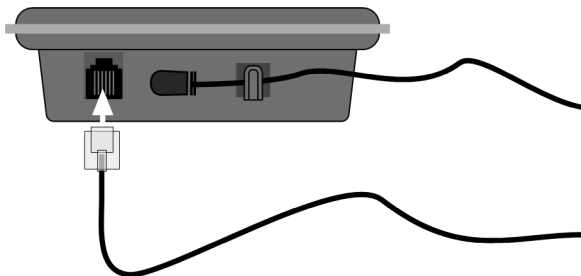

- Stecken Sie den anderen Stecker des Telefonkabels in die Telefonsteckdose in der Wand.

Das Display

Displaysprache

Im Auslieferungszustand ist die Displaysprache deutsch. Sie können die Displaysprache auch auf Englisch und Türkisch einstellen; siehe Seite 58.

Akkuanzeige

Das Symbol für den Akku ist in vier Felder aufgeteilt. Sie zeigen den jeweiligen Füllungsstatus der Akkus an (voll, 3/4, 1/2, 1/4 und leer); siehe Seite 23.

Wenn der Akku leer oder fast leer ist, blinkt die Akkuanzeige und das Mobilteil muss in die Basisstation gestellt werden, damit der Akku geladen werden kann.



Wenn die Akkuladung zu Ende geht, erklingt außerdem alle 60 Sekunden ein Signalton. Dieser Signalton ist abschaltbar (siehe “Hinweistöne” auf Seite 57).

Reichweitenanzeige

Wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite oder nicht angemeldet ist, erscheint im Display die Meldung „**Suche ...**“.

Erste Einstellungen

Sprache

Falls Sie eine andere Sprache einstellen wollen (Voreinstellung: Deutsch), lesen Sie bitte auf Seite 58 nach.

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit sind notwendig, damit der Anrufbeantworter Nachrichten richtig speichern kann.

So stellen Sie Datum und Uhrzeit ein:

1. Drücken Sie **MENÜ**.
2. Gehen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste – (an der Geräteseite) zum Menü „**Einstellungen**“ und drücken Sie **MENÜ**.
3. Es erscheint der Eintrag „**Mobilt. einstellen**“. Gehen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste – zum Menüpunkt „**Zeit/Datum**“ und drücken Sie **MENÜ**.
4. Es erscheint der Eintrag „**Zeitformat**“. Drücken Sie **MENÜ**.
5. Wählen Sie mit **+/-** entweder das 24-Stunden- oder das 12-Stunden-Format ¹.
6. Drücken Sie **MENÜ**. Das Format wird gespeichert.
7. Drücken Sie **-**. Es erscheint der Eintrag „**Datumsformat**“.
8. Drücken Sie **MENÜ**. Wählen Sie mit **+/-** entweder das Format TT/MM (Tag vor Monat) oder MM/TT (Monat vor Tag).
9. Drücken Sie **MENÜ**. Das Format wird gespeichert.

1. Wenn Sie das 12-Stunden-Zeitformat wählen, erscheint hinter der Uhrzeit ein **a.m.** für die Vormittagsstunden bzw. ein **p.m.** für die Nachmittagsstunden.

10. Drücken Sie –. Es erscheint der Eintrag „**Eingabe Zeit**“.
11. Drücken Sie **MENÜ**. Die Felder für die Zeit erscheinen.
12. Geben Sie mit den Zifferntasten die aktuelle Zeit ein.
Wenn Sie sich vertippt haben, benutzen Sie die **ZURÜCK**-Taste, um zurück zum Schritt 10. („**Eingabe Datum**“) zu kommen.
– Wenn Sie das 12-Stunden-Zeitformat gewählt haben, können Sie mit der Rautetaste # zwischen **a.m.** und **p.m.** wählen.
13. Drücken Sie **MENÜ**. Die Zeit wird gespeichert.
14. Drücken Sie –. Es erscheint der Eintrag „**Eingabe Datum**“.
15. Drücken Sie **MENÜ**. Die Felder für das Datum erscheinen.
16. Geben Sie mit den Zifferntasten das aktuelle Datum ein. – Wenn Sie sich vertippt haben, benutzen Sie die **ZURÜCK**-Taste, um zurück zum Schritt 14. („**Eingabe Datum**“) zu kommen.
17. Drücken Sie **MENÜ**. Das Datum wird gespeichert.
18. Drücken Sie die Hörertaste  oder warten Sie 30 Sekunden, um das Grunddisplay mit der Zeit zu bekommen.

Allgemeine Funktionen

Mobilteil ein- und ausschalten

- ▶ Um das Mobilteil auszuschalten, müssen Sie es aus der Basisstation nehmen.
- ▶ Halten Sie die Hörertaste  für einige Sekunden gedrückt. Im Display erscheint „**MT aus?**“.
- ▶ Bestätigen Sie mit **MENÜ**. Das Display geht aus.
- ▶ Um das Mobilteil wieder einzuschalten, drücken Sie die Hörertaste  kurz. Nach kurzer Zeit ist die Standardanzeige wieder im Display zu sehen.

Sie können das Mobilteil auch einschalten, indem Sie es zurück in die Basisstation stellen.

Tastensperre

Um ein versehentliches Wählen zu verhindern, wenn Sie das Mobilteil bei sich tragen, können Sie die Tastensperre einschalten. Dies ist nicht während eines Gesprächs möglich.

- ▶ Halten Sie die Raute-Taste # gedrückt, bis der Eintrag „**Tastatur aus**“ im Display erscheint.



Wenn die Tastensperre eingeschaltet ist, können Sie die Notrufnummern 110 und 112 weiterhin nutzen.

Auch können Sie weiterhin Anrufe entgegennehmen.

- ▶ Um die Tastensperre wieder auszuschalten, halten Sie wiederum die Raute-Taste # gedrückt, bis „**Tastensperre ein**“ im Display erscheint.

Mobilteil rufen

- ▶ Wenn Sie das Mobilteil von der Basisstation rufen oder es suchen wollen, drücken Sie die Ruftaste an der Basisstation.

An den Mobilteilen wird ein Rufsignal ausgelöst und es erscheint die Anzeige „**Paging**“.

- ▶ Stoppen Sie das Rufsignal mit der Hörertaste .

Telefonieren

Anruf entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, hören Sie den Ruftton. Im Display erscheint entweder „**Externanruf**“ oder die Rufnummer des Anrufers oder der Name, falls der Name mit dieser Nummer im Telefonbuch gespeichert ist.

Außerdem blinkt die Telefon-LED an der Basisstation.



HINWEIS: Diese Rufnummernanzeige kann nach Netzanbieter und Art des Telefonanschlusses abweichen oder nicht verfügbar sein.

Um einen Anruf entgegen zu nehmen, wenn das Mobilteil in der Ladeschale steht, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Heben Sie das Mobilteil aus der Ladeschale oder drücken Sie die Gesprächstaste , um das Telefon in den Freisprech-Modus zu schalten.
- ▶ Um den Anruf entgegen zu nehmen, wenn das Mobilteil nicht in der Ladeschale steht, drücken Sie die Gesprächstaste .



HINWEIS: Sie können das Mobilteil so einstellen, dass Sie zum Entgegennehmen eines Anrufs immer die Gesprächstaste drücken müssen (siehe Seite 59).

Hörerlautstärke ändern

- ▶ Drücken Sie während eines Gesprächs die Tasten + oder –. Im Display erscheint die Anzeige „**Lautst.**“. Sie können Sie in fünf Stufen einstellen.

Stummschaltung

- ▶ Um das Mikrofon während des Gesprächs auszuschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann, drücken Sie während des Gesprächs die Taste **ZURÜCK**. Es erscheint der Eintrag „**Stumm**“.

- ▶ Drücken Sie die Taste **ZURÜCK** noch einmal, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

Gespräch beenden

- ▶ Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Hörer-Taste  oder stellen das Mobilteil in die Ladeschale.

Nachdem Sie aufgelegt haben, wird die Dauer des letzten Gesprächs angezeigt. Nach kurzer Zeit wechselt das Display zur Normalanzeige.

Anrufen

- ▶ Nehmen Sie das Mobilteil aus der Ladeschale.
- ▶ Geben Sie jetzt die gewünschte Rufnummer mit den Zifferntasten ein.
- ▶ Drücken Sie die Gesprächstaste . Die Nummer wird gewählt.

Sie können auch zuerst die Gesprächstaste drücken und dann die Rufnummer eingeben.

Aus dem Telefonbuch wählen

Zur Einrichtung des Telefonbuchs siehe Seite 66.

- ▶ Öffnen Sie das Telefonbuch mit der Taste .
- ▶ Wählen Sie mit **+/-** den gewünschten Teilnehmer aus und drücken Sie die Gesprächstaste .

Kurzwahl

Die Tasten **2** bis **9** des Telefons können mit Nummern aus dem Telefonbuch belegt werden. Lesen Sie hierzu Seite 70.

- ▶ Halten Sie die Taste dann etwas länger gedrückt, um die entsprechende Nummer zu wählen.

Direktwahl

Die Direktwahl muss im Telefonmenü aktiviert werden (siehe "Direktwahl" auf Seite 57) . Sie benötigen dazu die PIN.

Wenn der Direktruf aktiviert ist (im Display erscheint „**Direkt-w.**“), können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste eine vorher gespeicherte Telefonnummer wählen.

- Die Taste **MENÜ** wird nicht für die Direktwahl benutzt. Sie behält die Menüfunktion.

Kurz/lang drücken

- Die Tasten **ZURÜCK**, Gespräch , Hörer , Telefonbuch  und **Int** müssen kurz gedrückt werden, um die Rufnummer zu wählen.
- Die Zifferntasten sowie die Stern- und Rautetaste und die Taste **R** müssen etwas länger gedrückt werden, um die Rufnummer zu wählen.

Wenn diese Tasten kurz gedrückt werden, erscheint „**Tastatur aus**“, weil die Tastatur für den kurzen Tastendruck gesperrt ist.

Intern anrufen

Falls an der Basisstation mehrere Mobilteile angemeldet sind (siehe Seite 59) , können Sie von Ihrem Mobilteil alle anderen Mobilteile derselben Basisstation anrufen, ohne Gebühren zu bezahlen.

- Drücken Sie die Taste **Int**.

Im Display werden alle anderen Mobilteile, die an der Basisstation registriert sind, angezeigt (**MT1 - 5**).

- Wählen Sie das gewünschte Mobilteil mit den Tasten links oder rechts aus und drücken Sie die Gesprächstaste .

Das gewünschte Mobilteil wird jetzt gerufen.

Weitere Funktionen

Freisprechmodus (frei sprechen)

Im Freisprechmodus können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in der Hand halten zu müssen.

- ▶ Drücken Sie während des Gesprächs die Gesprächstaste . Im Display erscheint „**Lautsprecher ein**“.

Sie können jetzt über den Lautsprecher an der Rückseite des Mobilteils telefonieren.

- ▶ Um die Lautstärke anzupassen, drücken Sie während eines Gesprächs die Tasten + oder –. Im Display erscheint die Anzeige „**Lautst.**“. Sie können Sie in fünf Stufen einstellen
- ▶ Um wieder in den normalen Telefonmodus zu wechseln, drücken Sie erneut die Gesprächstaste . Der Lautsprecher wird ausgeschaltet.

Rückfragetaste

Die R-Taste hat nur eine Funktion, wenn Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen ist.

Die R-Taste unterbricht die Leitungsverbindung für einige Millisekunden. Die Länge der Unterbrechung wird mit der Funktion Flash-Zeit (siehe Seite 62) eingestellt. Durch diese Unterbrechung wird der Vermittlungsstelle signalisiert, dass es sich bei den folgenden Tönen im Mehrfrequenzwahl-Verfahren um Kommandos an die Vermittlungsstelle handelt.

Typische Anwendungen für die R-Taste sind z. B. Anklopfen, Rückfragen, Makeln, Dreierkonferenz mit mindestens zwei externen Teilnehmern.



Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Funktionen von Ihrem Telefonanbieter (nicht vom Telefon) realisiert werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welche Funktionen Sie mit der R-Taste ausführen können. Fragen Sie auch nach den genauen Tastenkombinationen für die verschiedenen R-Tasten-Funktionen (z. B.: „Anklopfenden annehmen“, „Anklopfenden abweisen“, „Zwischen zwei Verbindungen hin- und herschalten“ etc).

Tonruf ausschalten

- Halten Sie die Stern-Taste * länger gedrückt, um den Rufton auszuschalten. Es erscheint der Eintrag „**Tonruf aus**“.

Bei einem Anruf erklingt jetzt kein Ton, sondern es blinkt nur die Telefon-LED an der Basis und im Display des Mobilteils erscheint „**Externanruf**“.

- Halten Sie die Stern-Taste * länger gedrückt, um den Rufton wieder einzuschalten. Es erscheint der Eintrag „**Tonruf ein**“.

Rufnummernanzeige

Sie können im Display die Rufnummer eines Anrufers sehen, wenn Sie selbst bei Ihrem Telefonanbieter die CLIP-Funktion beauftragt haben und der Anrufer ebenfalls über einen Telefonanschluss mit CLIP-Funktion verfügt und er seine Rufnummer nicht unterdrückt.

Abhängig von Ihrem Netzbetreiber können Sie ebenfalls Ihre Telefonnummer unterdrücken. Falls Sie dies wünschen, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber, wie Sie dazu verfahren müssen.

Anrufliste



- Anrufe werden nur dann in die Anrufliste gespeichert,
 - wenn der Anrufbeantworter nicht aufnimmt;
 - wenn das Telefon des Anrufers über das Leistungsmerkmal CLIP verfügt (die Nummer des Anrufers im Display zu sehen ist).

Es werden maximal 20 Einträge mit je bis zu 15 Zeichen in die Anrufliste aufgenommen. Der 21. Anruf löscht den ersten Anruf usw. Im Display erscheint die Meldung „**Neuer Anruf**“.

- ▶ Drücken Sie im Ruhezustand die Taste –.

Wenn keine Anrufe gespeichert sind, wird „**Liste leer**“ angezeigt.

Wenn Anrufe gespeichert sind, können Sie sie mit den Tasten **+/-** auswählen. Falls die Anrufer im Telefonbuch gespeichert sind, erscheint statt der Nummer der Name.

Details anzeigen

Unter den Details sehen Sie entweder alle oder nur die unbeantworteten Anrufe. Die Voreinstellung hierfür wird „**Anrufart**“, siehe Seite 37, getroffen.

- ▶ Wählen Sie einen Eintrag aus der Anrufliste und drücken Sie die Taste **MENÜ**. Es erscheint der Eintrag „**Details**“.
- ▶ Drücken Sie **MENÜ**, um die Details (Datum und Uhrzeit) anzuzeigen.

Nummer wählen

- ▶ Wählen Sie einen Eintrag aus der Anrufliste und drücken Sie die Gesprächstaste

Löschen

- ▶ Wählen Sie einen Eintrag aus der Anrufliste und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Wählen Sie mit **+/-** den Eintrag „**Löschen**“.
- ▶ Drücken Sie zweimal **MENÜ**. Der Eintrag wurde gelöscht.

Alle löschen

- ▶ Öffnen Sie mit **+** – die Anrufliste und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Wählen Sie mit **+I** – den Eintrag „**Alle löschen**“.
- ▶ Drücken Sie zweimal **MENÜ**. Die gesamte Liste wurde gelöscht.

Nummer anrufen

- ▶ Wählen Sie einen Eintrag aus der Anrufliste und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Wählen Sie mit **+I** – den Eintrag „**Nummer anrufen**“.
- ▶ Drücken Sie **MENÜ**. Der Textcursor blinkt hinter der letzten Ziffer. Sie können die Nummer jetzt bearbeiten (mit der Taste **ZURÜCK** Zeichen löschen und neue Zeichen eingeben).
- ▶ Drücken Sie die Gesprächstaste , um den Teilnehmer anzurufen.

Nummer im Telefonbuch speichern

Dieser Eintrag erscheint nur, wenn der ausgewählte Eintrag eine Nummer (kein Name) ist.

- ▶ Wählen Sie einen Eintrag aus der Anrufliste und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Wählen Sie mit **+I** – den Eintrag „**Speicher Nummer**“.
- ▶ Drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Wenn Sie die Nummer noch verändern möchten, gehen Sie auf den Eintrag „**Nummer**“. Sie können die Nummer jetzt bearbeiten (mit der Taste **ZURÜCK** Zeichen löschen und neue Zeichen eingeben).
- ▶ Gehen Sie dann auf den Eintrag „**Gruppe auswählen**“ und wählen Sie mit **+I** – die gewünschte Gruppe.
- ▶ Drücken Sie **MENÜ**, um die Nummer zu speichern.

Anrufart

Hier können Sie entscheiden, welche Anrufe unter „**Details anzeigen**“, siehe Seite 35, erscheinen sollen: alle Anrufe oder nur die unbeantworteten Anrufe.

- ▶ Öffnen Sie mit – die Anrufliste und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Wählen Sie mit **+/-** – den Eintrag „**Anrufart**“.
- ▶ Drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Wählen Sie „**Anrufe: Unbeantw.**“ oder „**Anrufe: Alle**“.
- ▶ Drücken Sie **MENÜ**, um die jeweilige Liste zu speichern.

Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungsliste sind die letzten 5 Rufnummern gespeichert, die Sie gewählt haben.

- ▶ Drücken Sie die Taste **+**. Die letzte gewählte Nummer oder der Name werden angezeigt. Ist die Liste leer, erscheint „**Kein Eintrag**“.
- ▶ Wählen Sie ggf. mit **+/-** eine der fünf zuletzt gewählten Nummern aus.
- ▶ Drücken Sie die Gesprächstaste , um den Teilnehmer anzurufen.

Sie können die Wahlwiederholungsliste auch über das Menü öffnen.

- ▶ Drücken Sie hierzu bei angezeigtem Grunddisplay **MENÜ**, wählen Sie mit **+/-** den Eintrag „**Wahlwiederhol.**“ und drücken sie noch einmal **MENÜ**.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Eintrag (Name oder Nummer) mit **+/-** an und drücken Sie wieder **MENÜ**.

Optionen für die Wahlwiederholung

Bei geöffneter Wahlwiederholungsliste haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- **Nummer anrufen:** Drücken Sie **MENÜ**, und anschließend die Gesprächstaste .
Hinter der letzten Stelle der Nummer blinkt der Textcursor. Sie können die Nummer vor dem Anrufen noch ändern. Mit den Tasten **+/-** können Sie den Textcursor nach vorne oder hinten bewegen. Wenn Sie Ziffern löschen möchten, drücken Sie **ZURÜCK**. Geben Sie ggf. neue Ziffern ein.
- **Löschen:** Bestätigen Sie **Löschen** zweimal mit **MENÜ**, um den Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste zu löschen.
- **Alle löschen:** Bestätigen Sie **Alle löschen** zweimal mit **MENÜ**, um die gesamte Wahlwiederholungsliste zu löschen.

Die folgende Option erscheint nur, wenn der ausgewählte Eintrag eine Nummer (kein Name) ist:

- **Speicher Nummer** (Nummer im Telefonbuch speichern):
 - ▶ Drücken Sie **MENÜ**. Geben Sie einen Namen zur Nummer ein. (Zur Texteingabe siehe auch Seite 72.)
 - ▶ Drücken Sie **MENÜ**. Die Nummer erscheint. Der Textcursor blinkt am Ende der Nummer, so dass Sie die Nummer noch mal bearbeiten können (s. o. unter „**Nummer anrufen**“).
 - ▶ Drücken Sie **MENÜ**. Wählen Sie mit **+/-** eine Gruppe bzw. „**Keine**“, wenn Sie die Nummer keiner Gruppe zuordnen wollen. Gleichzeitig erklingt der Anruftton für diese Gruppe.
 - ▶ Drücken Sie **MENÜ**. Die Nummer wird mit dem Namen im Telefonbuch gespeichert.

Mit mehreren Gesprächspartnern telefonieren

 **HINWEIS:** Die folgenden Funktionen sind nur verfügbar, wenn mindestens ein zusätzliches, GAP-fähiges Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist.

Anrufe weiter vermitteln

Sie können ein Gespräch entgegennehmen und danach an ein zusätzliches, GAP-fähiges Mobilteil derselben Basisstation weiter vermitteln.

- ▶ Drücken Sie während des Gesprächs die Taste **Int.**
- ▶ Wenn nur *ein* weiteres Mobilteil angemeldet ist, klingelt dieses jetzt.
- ▶ Wenn mehrere weitere Mobilteile angemeldet sind, können Sie sie mit den Tasten **+/-** auswählen und dann **MENÜ** drücken, um es anzurufen.
- ▶ Wenn jemand am angerufenen Mobilteil antwortet, drücken Sie am eigenen Mobilteil die Hörertaste  (legen Sie auf), um das Gespräch weiterzuleiten.

Makeln und Telefonkonferenz führen

Wenn ein zweites Mobilteil das Gespräch wie oben beschrieben entgegennimmt, können Sie zwischen den drei Teilnehmern makeln oder eine Telefonkonferenz führen.

Makeln

- ▶ Wenn am zweiten Mobilteil jemand geantwortet hat, drücken Sie **MENÜ**. Sie wechseln damit zwischen der Verbindung mit dem Anrufer und der Person am anderen Mobilteil.

Telefonkonferenz

Eine Telefonkonferenz ist zwischen einem externen und zwei internen Teilnehmern möglich.

- ▶ Wenn am zweiten Mobilteil jemand geantwortet hat, muss der Teilnehmer an diesem zweiten Mobilteil **MENÜ** drücken. Jetzt sind alle Teilnehmer in das Gespräch einbezogen.

Während der Konferenz können Sie zwischen der Konferenz und dem Einzelgespräch mit dem Teilnehmer am anderen Mobilteil wechseln.

- ▶ Drücken Sie **MENÜ** und wählen Sie dann mit **+/-** den Eintrag „**Einzelgespräch**“.
- ▶ Drücken Sie wieder **MENÜ**, um nur mit dem Teilnehmer am anderen Mobilteil zu sprechen.
- ▶ Auf die gleiche Weise können Sie über den Eintrag „**Konf.**“ zur Konferenz zurückkehren.
- ▶ Jeder einzelne Teilnehmer kann sich von der Telefonkonferenz trennen, indem er die Hörertaste  drückt (auflegt). Die anderen Gesprächsteilnehmer können dann die Telefonkonferenz weiter führen.

Das Telefonmenü

Im Menü können Sie die die Einstellungen des Telefons ansehen und verändern.

Im Menü navigieren

So bewegen Sie sich im Menü:

Im Menü bewegen Sie sich vor allem mit den Tasten **MENÜ** und **+/-** an der Geräteseite.

Vom Grunddisplay aus öffnen Sie mit **MENÜ** das Menü und die Unterpunkte des Menüs.



Jede gewählte Option oder getroffene Einstellung muss mit der Taste **MENÜ** bestätigt werden (Funktion „OK“). Das Telefon quittiert eine neue Einstellung mit der Meldung „**Gespeichert**“.

Das Telefonmenü hat mehrere Ebenen (s. a. Tabelle unten). Wenn Sie mit der Taste **MENÜ** vom Hauptmenü (Ebene 1) zu einem Untermenü (Ebene 2) gegangen sind und von dort wiederum eine Ebene tiefer (Ebene 3), kommen Sie mit der Taste **ZURÜCK** wieder eine Ebene höher bzw. einen Schritt zurück.

Mit **+/-** verändern Sie Einstellungen. Benutzen Sie **+/-** immer, wenn im Display die Pfeilsymbole erscheinen.




Mit der Hörertaste  verlassen Sie das Menü an jeder Stelle und kommen zum Grunddisplay zurück (Anzeige des Namens und der Uhrzeit).

Auf der folgenden Seite finden Sie eine schematische Darstellung der Navigation im Telefonmenü.

Schematische Darstellung der Navigation im Menü

 Beim Öffnen mancher Menüs erscheint zunächst die Meldung „Bitte warten ...“.

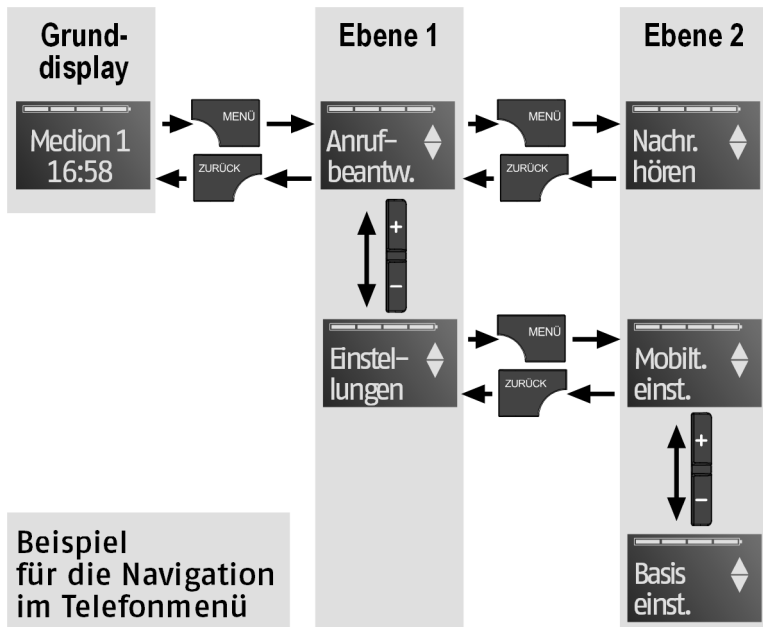

Übersicht über die ersten drei Menüebenen

In der folgenden Tabelle sind die Menüeinträge der obersten drei Menüebenen dargestellt.

In einigen Menüs verzweigen sich die Optionen noch weiter. Diese Optionen sind in der Ebene 3 mit dem Symbol  gekennzeichnet.

Ebene 1: Hauptmenü	Ebene 2: Untermenü/Option	Ebene 3: Untermenü/Option
Anrufbeantworter	Nachrichten hören	
	Lösche Nachricht?	
	Anrufbeantworter ein/aus	
	Ansagen	Ansage aufnehmen 
		Höre Ansage 
	Einstellungen	Antwortmodus
		Verzögerung
		Aufnahmezeit
		Mithören
		Signalton
	Fernabfrage	Einschalten
		PIN eingeben
		Ausschalten
Wahlwiederholung		
Anrufliste		

Einstellungen	Mobilteil einstellen	Tonruf 
		Töne 
		Direktwahl
		Basis wählen
		Display 
		Sprache
		Automatische An- nahme
		Mobilteil anmelden
		Mobilteil abmelden
		MT (Mobilteil) zurück- setzen
	Basis einstellen	Tonruf 
		MT-Priorität 
		Wahlverfahren
		Flashzeit
		System-PIN
		Amtskennziffer
		ECO-Mode
		System-Reset
	Zeit/Datum	Zeitformat
		Datumsformat
		Eingabe Zeit
		Eingabe Datum
	Alarm	Eingabe Zeit

		Alarm ein/aus
		Alarmton
Gemeinsames Telefonbuch	Details	
	Eintrag löschen	
	Alle löschen	
	Ändern	

Der Anrufbeantworter

Mit dem Anrufbeantworter können Sie in Ihrer Abwesenheit eingehende Anrufe aufzeichnen oder dem Anrufer eine Nachricht übermitteln.

Das Telefon kann bis zu 99 Nachrichten mit einer Gesamtlänge von 15 Minuten aufnehmen.

Der Anrufbeantworter fügt jeder Nachricht automatisch das Datum und die Uhrzeit hinzu. Daher müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen, um den Anrufbeantworter richtig nutzen zu können. Wenn Sie Datum und Uhrzeit nicht eingestellt haben, erscheint im Display der Basisstation „—:—:—“. Die Angaben von Datum und Uhrzeit bei den Nachrichten sind in diesem Fall falsch. Stellen Sie Datum und Uhrzeit am Mobilteil ein.

Ein- und ausschalten

An der Basisstation

- Um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste  an der Basisstation.
- Bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter zeigt das Display: „—:—“, ggf. abwechselnd mit der Anzahl neuer Nachrichten.
- Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter zeigt das Display die Anzahl der gespeicherten Nachrichten; im Auslieferungszustand: „0“.

Am Mobilteil

Um den Anrufbeantworter mit dem Mobilteil auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie das Menü „**Anrufbeantworter**“.
- Wählen Sie das Untermenü „**Anrufb. ein/aus**“.

- ▶ Um den Anrufbeantworter auszuschalten, wählen Sie die Option „**Aus**“ und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Um den Anrufbeantworter wieder einzuschalten, wählen Sie die Option „**Ein**“ und drücken Sie **MENÜ**.

Nachrichten hören

Der Anrufbeantworter unterscheidet zwischen bereits abgehörten („alten“) Nachrichten und Nachrichten, die noch nicht abgehört wurden („neue Nachrichten“).

Wenn auf dem Anrufbeantworter neue Nachrichten aufgezeichnet sind, erscheint im Display die Meldung „**AB neu**“. Im Display der Basisstation blinkt die Anzahl der gespeicherten Nachrichten.

Wenn Sie Nachrichten abhören, werden immer zuerst die neuen Nachrichten wiedergegeben.



„Neue“ (noch nicht abgehörte Nachrichten können nicht gelöscht werden).

Nachrichten an der Basisstation abhören

- ▶ Um Nachrichten abzuhören, drücken Sie die Wiedergabetaste ►/■ an der Basisstation.

Die aufgezeichneten Nachrichten werden jetzt wiedergegeben.

Optionen während der Wiedergabe an der Basis

- ▶ Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie wiederum die Stopp-Taste ►/■.

Die Wiedergabe wird beendet.

- ▶ Um eine Nachricht zu überspringen, drücken Sie die Sprungtaste nach vorne ►►.
- ▶ Um eine Nachricht erneut abzuhören, drücken Sie die Sprungtaste rückwärts ◀◀ einmal.

- ▶ Um die vorherigen Nachricht zu hören, drücken Sie die Sprungtaste rückwärts ◀◀ zweimal.
- ▶ Um die aktuelle Nachricht zu löschen, drücken Sie ⊗.
- ▶ Wenn Sie ⊗ nach dem Anhören aller Nachrichten innerhalb von acht Sekunden drücken, löschen Sie alle Nachrichten.
- ▶ Um die Lautstärke während der Wiedergabe zu ändern, drücken Sie die Tasten + oder – an der Basisstation.

Nachrichten vom Mobilteil abhören

- ▶ Wählen Sie im Menü „Anrufbeantworter“ den Eintrag „Nachr. hören“ an und drücken Sie **MENÜ**.

Die Zahl der Nachrichten wird angesagt.

Außerdem erscheinen die Aufnahmedaten der neuen und alten Nachrichten: Datum und Zeit sowie Name (wenn der Teilnehmer im Telefonbuch gespeichert ist) oder Nummer (wenn Sie selbst bei Ihrem Telefonanbieter die CLIP-Funktion beauftragt haben und der Anrufer ebenfalls über einen Telefonanschluss mit CLIP-Funktion verfügt und er seine Rufnummer nicht unterdrückt).

„Neue“ (noch nicht abgehörte) Nachrichten sind mit einem Sternchen * gekennzeichnet.

- ▶ Wählen Sie eine Nachricht an und drücken Sie **MENÜ**, um die Nachricht wiederzugeben.

Optionen während der Wiedergabe am Mobilteil

Während der Wiedergabe können Sie mit +/- die Lautstärke einstellen.

Drücken Sie während der Wiedergabe die Gesprächstaste ■■■, um die Nachrichten über den Lautsprecher auszugeben.

Wenn Sie während der Wiedergabe noch einmal **MENÜ** drücken, erhalten Sie mit +/- weitere Optionen:

- **Stop**

- **Weiter**
- **Wiederholen**
- **Löschen**

Weitere Funktionen sind mit Zifferntasten möglich:

Taste **2**: Wiedergabe anhalten und wieder aufnehmen

Taste **4**: aktuelle Nachricht wiederholen; zweimal drücken, um die vorherige Nachricht wiederzugeben

Taste **5**: die aktuelle Nachricht löschen

Taste **6**: zur nächsten Nachricht springen

Lösche Nachricht?

- ▶ Öffnen Sie im Menü „**Anrufbeantworter**“ das Untermenü „**Lösche Nachricht?**“ und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Bestätigen Sie die Abfrage „**Alle löschen?**“ mit **MENÜ**, um alle alten Nachrichten zu löschen.

Ansagen

Es sind zwei Ansagetexte mitgeliefert:

- ein Ansagetext für den Fall, dass eine Nachricht aufgezeichnet werden soll;
- ein Ansagetext für den Fall, dass keine Nachricht aufgezeichnet werden soll.

Ansagen abhören

- ▶ Öffnen Sie im Menü „**Anrufbeantworter**“ das Untermenü „**Einstellungen**“.
- ▶ Wählen Sie die Option „**Ansagen**“.
- ▶ Wählen Sie die Option „**Höre Ansage**“.

- ▶ Wählen Sie dann die Option „**Mit Aufnahme**“ oder Option „**Ohne Aufnahme**“. Die jeweilige Ansage wird wiedergegeben.
- Voreingestellter Text mit Aufnahme: *„Ihr Anruf kann zur Zeit nicht angenommen werden. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton.“*
- Text ohne Aufnahme: *„Ihr Anruf kann zur Zeit nicht angenommen werden. Bitte rufen Sie später an“.*

Ansage aufnehmen

Sie können für jeden Beantwortungs-Modus (s. o.) eine Ansage aufzeichnen. Diese Ansagen können bis zu eine Minute lang sein.



Ihre eigene Ansage löscht die voreingestellten Ansagetexte. Um nach einer neuen Aufnahme die voreingestellten Ansagetext wiederherzustellen, müssen Sie ein System-Reset durchführen (siehe Seite 63).

- ▶ Öffnen Sie im Menü „**Anrufbeantworter**“ das Untermenü „**Einstellungen**“ und da die Option „**Ansagen**“.
- ▶ Wählen Sie die Option „**Neue Ansage**“.
- ▶ Wählen Sie die Option „**Mit Aufz.**“ oder „**Ohne Aufz.**“.

Sie werden nun aufgefordert, nach dem Signalton Ihre Ansage aufzusprechen.

- ▶ Sprechen Sie den Text in normaler Lautstärke in das Mikrofon des Mobilteils. Er kann maximale eine Minute lang sein.
- ▶ Wenn Sie die Aufzeichnung löschen wollen, drücken Sie **ZURÜCK**.
- ▶ Drücken Sie **MENÜ**.

Zur Kontrolle wird Ihre Ansage nach dem Ende der Aufnahme wiederholt.

Einstellungen im Menü „Anrufbeantworter“

Antwortmodus (mit oder ohne Aufzeichnung)

- ▶ Öffnen Sie im Menü „Anrufbeantworter“ das Untermenü „Einstellungen“.
- ▶ Wählen Sie hier die Option „Antwortmodus“.
- „Mit Aufnahme.“: der Anrufbeantworter beantwortet den Anruf und zeichnet Nachrichten auf;
- „Ohne Aufnahme.“: der Anrufbeantworter beantwortet den Anruf, ohne eine Nachricht aufzuzeichnen.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Einstellung und bestätigen Sie mit **MENÜ**.

Verzögerung

Sie können die Anzahl der Rufsignale einstellen, nach denen der Anrufbeantworter eingeschaltet wird. Sie können zwischen 2, 4, 6 und 8 Rufsignalen und dem „Sparmodus“ wählen.

- ▶ Öffnen Sie im Menü „Anrufbeantworter“ das Untermenü „Einstellungen“ und da die Option „Verzögerung“.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Anzahl der Rufsignale oder den Sparmodus und bestätigen Sie mit **MENÜ**.

Sparmodus

Im Sparmodus können Sie beim Abhören des Anrufbeantworters von außen Verbindungskosten vermeiden. Bei der Fernabfrage schaltet sich der Anrufbeantworter im Sparmodus nach 10 Sekunden an, wenn Sie neue Nachrichten haben. Wenn Sie keine neuen Nachrichten haben, schaltet er erst nach 20 Sekunden an. Wenn der Anrufbeantworter also nach 10 Sekunden nicht eingeschaltet hat, wissen Sie, dass keine neuen Nachrichten da sind und Sie können auflegen.

Zur Fernabfragen siehe auch Seite 53.

Aufnahme-Zeit

Sie können einstellen, wie lang die Nachricht auf dem Anrufbeantworter sein darf. Voreingestellt sind 60 Sekunden. Die Gesamtaufnahmezeit beträgt 15 Minuten.

- ▶ Öffnen Sie im Menü „**Anrufbeantworter**“ das Untermenü „**Einstellungen**“ und da die Option „**Aufnahmezeit**“.
- ▶ Wählen Sie „**30s.**“, „**60s.**“, „**120 s**“ oder „**180 s**“ und bestätigen Sie mit **MENÜ**.

Mithören

Mit der Funktion „Mithören“ können Sie einen Anruf mithören, ohne die Aufzeichnung der Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu unterbrechen. Diese Funktion ist z. B. hilfreich, wenn Sie zuerst hören wollen, wer der Anrufer ist.

- ▶ Öffnen Sie im Menü „**Anrufbeantworter**“ das Untermenü „**Einstellungen**“ und da die Option „**Mithören**“.
- ▶ Wählen Sie „**Ein**“ oder „**Aus**“ und bestätigen Sie mit **MENÜ**.

Bei aktivierter Mithören-Funktion erscheint bei einem Anruf, wenn sich der Anrufbeantworter einschaltet, die Meldung „**Mithören?**“ im Display des Mobilteils.

- ▶ Drücken Sie dann die Taste **MENÜ**, um den Anrufer zu hören.
- ▶ Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Gesprächstaste  am Mobilteil.

Signalton

Bei aktiviertem Signalton sendet die Basisstation alle 60 Sekunden einen Ton aus, wenn neue Nachrichten eingegangen sind.

- ▶ Öffnen Sie im Menü „**Anrufbeantworter**“ das Untermenü „**Einstellungen**“ und da die Option „**Signalton**“.
- ▶ Wählen Sie „**Ein**“ oder „**Aus**“ und bestätigen Sie mit **MENÜ**.

Fernabfrage

Sie können den Anrufbeantworter von jedem Telefon mit Tonwahl abhören. Dazu benötigen Sie eine vierstellige PIN-Nummer.



Werkseitig ist die PIN auf „0000“ eingestellt. Diese PIN ist nicht mit der System-PIN (siehe Seite 62) identisch.

Einschalten

- Öffnen Sie im Menü „**Anrufbeantworter**“ das Untermenü „**Fernabfrage**“ und da die Option „**Einschalten**“.

Sie können die Fernabfrage jetzt von einem anderen Telefon aus vornehmen.

Fernabfrage-PIN ändern

- Öffnen Sie im Menü „**Anrufbeantworter**“ das Untermenü „**Fernabfrage**“ und da die Option „**PIN eingeben**“.
- Geben Sie mit den Zifferntasten die alte PIN ein.
- Drücken Sie **MENÜ** und geben Sie eine neue vierstellige PIN ein.
- Drücken Sie **MENÜ** und geben Sie diese PIN noch einmal ein. Die neue PIN wird gespeichert.

Ausschalten

- Öffnen Sie im Menü „**Anrufbeantworter**“ das Untermenü „**Fernabfrage**“ und da die Option „**Ausschalten**“ und bestätigen Sie mit **MENÜ**.

Die Fernabfrage ist nun nicht möglich.

Nachrichten von einem anderen Telefonanschluss aus abhören

Um den Anrufbeantworter von einem anderen Telefon abzuhören, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie die Rufnummer Ihres Anschlusses.

- ▶ Wenn Ihr Anrufbeantworter eingeschaltet wird, drücken Sie die Stern-Taste * am Telefon.
Sie hören die Ansage „**Bitte geben Sie Ihren Fernabfrage-Code ein**“.
- ▶ Geben Sie jetzt Ihre Fernabfrage-PIN mit den Zifferntasten ein.
- ▶ Wenn Sie sich vertippt haben, können Sie noch einmal korrigieren. Danach wird die Verbindung abgebrochen.

Wenn Sie neue Nachrichten haben, hören Sie die Ansage „**Sie haben X neue Nachrichten**“ („X“ steht hier für die Anzahl). Wenn Sie keine neuen Nachrichten haben, hören Sie die Ansage „**Sie haben keine neuen Nachrichten**“.

Außerdem werden die weiteren Optionen genannt, die Sie mit den Zifferntasten aktivieren können:.

Taste	Funktion
1	Akustisches Hauptmenü aufrufen: Die Funktionen der Zifferntasten werden angesagt
2	Alle Nachrichten wiedergeben
3	Nur neue Nachrichten wiedergeben
4 einmal 4 zweimal	Aktuelle Nachricht wiederholen; Zur vorherigen Nachricht springen
5	Aktuelle Nachricht löschen
6	Nachricht überspringen und nächste Nachricht wiedergeben
7	Beantwortungs-Modus auf „Ohne Aufzeichnung“ umstellen
8	Ansage wiedergeben
9	Ansage aufzeichnen
0	Anrufbeantworter aus

Wenn Sie acht Sekunden lang keine Eingabe machen, wird die Verbindung automatisch unterbrochen.



Wenn keine neuen Anrufe eingegangen sind, können Sie die Gebühren für die Abfrage vermeiden, wenn der Anrufbeantworter in den Sparmodus geschaltet ist (siehe Kapitel „Verzögerung“, auf Seite 51).

Anrufbeantworter von einem externen Anschluss einschalten

Sie können den Anrufbeantworter auch von einem externen Telefonanschluss einschalten.

- ▶ Wählen Sie Ihre Rufnummer.
- ▶ Warten Sie bis zum 20. Rufsignal ab. Sie hören die Ansage: **„Bitte geben Sie Ihren Fernabfrage-Code ein.“**
- ▶ Geben Sie den vierstelligen Code ein. Der Anrufbeantworter wird eingeschaltet. Liegt eine neue Nachricht vor, wird sie jetzt wiedergegeben.

Einstellungen

- ▶ Öffnen Sie im Menü **„Einstellungen“**.
- ▶ Hier wählen Sie zwischen **„Mobilteil einstellen“** und da die Option **„Basis einstellen“**.

Mobilteil einstellen

Tonruf

Sie können die Rufmelodie für das Mobilteil festlegen, die bei externen Anrufen oder internen Anrufen ertönt. So können Sie bereits am Rufsignal erkennen, ob der Anrufer von außerhalb anruft oder an derselben Basisstation registriert ist.

- ▶ Öffnen Sie im Menü **„Mobilteil einstellen“** die Option **„Tonruf“**.

Extern

- ▶ Öffnen Sie im Menü **„Tonruf“** die Option **„Extern“**.
- ▶ Der Eintrag **„Melodie“** für den Tonruf ist aktiv. Wählen Sie eine von 15 Melodien (polyphonen Klingeltönen) für den externen Anruf.

Wenn die Tonruf-Lautstärke (s. u.) auf **„Aus“** steht, können Sie die Melodien nicht hören.

Intern

- ▶ Öffnen Sie im Menü **„Tonruf“** die Option **„Intern“**.
- ▶ Der Eintrag **„Melodie“** für den Tonruf ist aktiv. Wählen Sie eine von 15 Melodien für den internen Anruf.

Tonruf-Lautstärke

- ▶ Öffnen Sie im Menü **„Tonruf“** die Option **„Tonruf-Lautstärke“**.

- ▶ Wählen Sie eine von fünf Lautstärkepegeln oder wählen Sie **„Aus“**, wenn kein Tonruf erklingen soll.



Sie können den Tonruf auch durch langen Druck auf die Sterntaste * aus- und wieder einschalten.

Hinweistöne

- ▶ Öffnen Sie im Menü **„Mobilteil einstellen“** die Option **„Töne“**.

Für jede der folgenden Funktionen können Sie wählen, ob Sie einen Signalton hören möchten (**„Ein“**) oder kein Signalton erklingen soll (**„Aus“**):

- ▶ **„Tastenton“**: Signalton bei jedem Tastendruck.
- ▶ **„Quittungston“**: Signalton beim Speichern.
- ▶ **„Akku leer“**: Signalton, wenn der Akku fast leer ist.
- ▶ **„Reichweite“**: Signalton, wenn das Mobilteil die Reichweite der Basisstation verlässt.

Direktwahl

Bei der Direktwahl führt das Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme der Taste **MENÜ**) zur Wahl einer bestimmten, vorher gespeicherten Nummer.

- ▶ Öffnen Sie im Menü **„Mobilteil einstellen“** die Option **„Direktwahl“**.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten die vierstellige System-PIN ein und bestätigen Sie mit **„OK“**.



Im Lieferzustand ist die System-PIN: **„0000“**. Zum Ändern der PIN: Seite 62.

- ▶ Wählen Sie **„Direktruf ein“**.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten die Rufnummer ein, die bei jedem Tastendruck gewählt werden soll.

Nach der Bestätigung mit **„OK“** erscheint im Display der Eintrag **„Direktw“** (Direktwahl).

- ▶ Um die Direktwahl zu deaktivieren, öffnen Sie zunächst das Menü. Sie müssen erneut die PIN eingeben.
- ▶ Wählen Sie die Option „**Direktruf aus**“ und bestätigen Sie mit **MENÜ**.



Lesen Sie zur Direktwahl auch den Absatz „Direktwahl“ auf Seite 32.

Basis wählen

Um den Empfangsbereich des Mobilteils zu erhöhen, können Sie es an bis zu zwei Basisstationen registrieren.

- ▶ Öffnen Sie im Menü „**Mobilteil einstellen**“ die Option „**Basis wählen**“.
- ▶ Wählen Sie „**Basis 1**“ oder „**Basis 2**“.

Display

- ▶ Öffnen Sie im Menü „**Mobilteil einstellen**“ die Option „**Display**“.

Mobilteilname

- ▶ Öffnen Sie die Option „**Mobilteilname**“.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten einen Namen für das Mobilteil ein. Mit **ZURÜCK** können Sie Buchstaben rückwärts löschen.
(Zur Texteingabe siehe Seite 72).

Kontrast

- ▶ Öffnen Sie die Option „**Kontrast**“.
- ▶ Wählen Sie eine von fünf Kontraststufen.

Sprache

- ▶ Öffnen Sie im Menü „**Mobilteil einstellen**“ die Option „**Sprache**“.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Displaysprache: Deutsch, Englisch oder Türkisch.



Die Sprache stellt sich unmittelbar um. Wählen Sie daher keine Sprache, die Sie nicht lesen können.

Automatische Annahme

- ▶ Öffnen Sie im Menü „**Mobilteil einstellen**“ die Option „**Automat. Annahme**“.
- ▶ Option „**Ein**“: Sie können ein Gespräch beim Abheben des Mobilteils aus der Basisstation entgegen nehmen, ohne die Gesprächstaste  zu drücken.
- ▶ Option „**Aus**“: Gespräche können nur durch Drücken der Gesprächstaste  des Mobilteils entgegen genommen werden.

Mobilteil anmelden

- ▶ Öffnen Sie im Menü „**Mobilteil einstellen**“ die Option „**Mobilteil anmelden**“.
- ▶ Es werden vier Basisstationen angeboten. Im Auslieferungszustand ist die erste Basis mit Mobilteil 1 belegt. Sie können bis zu fünf Mobilteile an einer Basis anmelden.
- ▶ Wählen Sie eine Basisstation und bestätigen Sie mit **MENÜ**. Im Display erscheint: „**Anmeldung läuft ...**“.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten die System-PIN ein und bestätigen Sie mit **MENÜ**.

Im Lieferzustand ist die System-PIN: „**0000**“. Zum Ändern der PIN: Seite 62.

- ▶ Drücken Sie dann die „**Paging**“ Taste an der Basis und halten Sie sie für ca. 10 Sekunden gedrückt. Nach Ertönen des Signaltons lassen Sie die Taste wieder los.

Wenn die Anmeldung erfolgreich war, erscheint im Display die interne Nummer des Mobilteils.

Ist die Basis zu weit vom Mobilteil entfernt, erscheint die Meldung „**Keine Basis**“.

Sie haben auch die Möglichkeit, andere DECT-GAP Telefone an der Basis anzumelden. Richten Sie sich nach der jeweiligen Herstelleranleitung.

Mobilteil abmelden

- ▶ Öffnen Sie im Menü „**Mobilteil einstellen**“ die Option „**Mobilteil abmelden**“.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten die System-PIN ein und bestätigen Sie mit **MENÜ**.
- ▶ Wählen Sie das Mobilteil aus, das abgemeldet werden soll.
- ▶ Drücken Sie **MENÜ**, um das Mobilteil abzumelden.

Mobilteil zurücksetzen

Mit dieser Funktion setzen Sie sämtliche individuell vorgenommenen Einstellungen des Mobilteils wieder in den Auslieferungszustand zurück.

- ▶ Öffnen Sie im Menü „**Mobilteil einstellen**“ die Option „**MT rücksetzen**“.
- ▶ Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **MENÜ**.

Die Werkseinstellungen des Mobilteils finden Sie auf Seite 76.

Basis einstellen

- ▶ Wählen Sie im Menü „**Einstellungen**“ den Eintrag „**Basis einst.**“.

Tonruf

Mit dieser Funktion wählen Sie das Rufsignal an der Basisstation aus.

- ▶ Öffnen Sie im Menü „**Basis einst.**“ das Untermenü „**Tonruf**“ und hier wieder die Option „**Tonruf**“.
- ▶ Wählen Sie eins von fünf Rufsignalen.

Tonruflautstärke

- ▶ Öffnen Sie im Menü „**Basis einst.**“ das Untermenü „**Tonruf**“ und hier die Option „**Tonruflautst.**“.

- ▶ Wählen Sie eine von fünf Lautstärkepegeln oder wählen Sie „**Aus**“, wenn kein Tonruf erklingen soll.

Mobilteil-Priorität

Wenn an der Basisstation mehrere Mobilteile registriert sind, können Sie hier bestimmen, ob alle Mobilteile gleichzeitig oder ob die Mobilteile nacheinander klingeln sollen.

- ▶ Öffnen Sie im Menü „**Basis einst.**“ das Untermenü „**MT-Priorität**“.

Alle Mobilteile

- ▶ Bestätigen Sie den Eintrag „**Alle Mobil.**“.

Bei einem ankommenden Anruf klingeln alle Mobilteile gleichzeitig.

Mobilteil auswählen

- ▶ Bestätigen Sie den Eintrag „**Mobilteil wählen**“.
- ▶ Wählen Sie ein Mobilteil aus.
- ▶ Legen Sie im nächsten Schritt die Verzögerung fest, nach der das Mobilteil klingeln soll: 2, 4, 6 oder 8 Rufsignale.
- ▶ Bestätigen Sie mit **MENÜ** und legen Sie gegebenenfalls auch für weitere Mobilteile eine Ruf-Verzögerung fest.

Wahlverfahren

Hier können Sie Ihr Telefon an das Wahlverfahren Ihres Netzbetreibers anpassen.



Die Werkseinstellung ist „**Tonwahl**“. Das ist das heutzutage gebräuchliche Wahlverfahren und deshalb voreingestellt. Die Impulswahl kann bei einigen älteren Telefonanlagen notwendig sein.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welches Wahlverfahren an Ihrem Anschluss erforderlich ist.

- ▶ Öffnen Sie im Menü „**Basis einst.**“ das Untermenü „**Wahlverfahr.**“.
- ▶ Wählen Sie hier „**Tonwahl**“ oder „**Impulswahl**“.

Flash-Zeit

Hier können Sie Ihr Telefon an die Vorgaben Ihres Netzbetreibers oder Ihrer Nebenstellenanlage anpassen. Sie können die Flash-Zeit in folgenden Stufen einstellen: 80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 600 ms, 800 ms.

Fragen Sie Ihren Netzbetreiber oder lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage, welche Einstellung an Ihrem Anschluss erforderlich ist.

- ▶ Öffnen Sie im Menü „**Basis einst.**“ das Untermenü „**Flash-Zeit**“.
- ▶ Wählen Sie hier einen der folgenden Werte: 80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 600 ms, 800 ms. Voreingestellt sind 250 ms.

Ältere Telefonanlagen benötigen typischerweise 80 ms.

System-PIN ändern

Bestimmte Einstellungen können nur verändert werden, nachdem Sie die PIN (persönliches Kennwort) eingegeben haben. Werkseitig ist die PIN „0000“ voreingestellt. In diesem Untermenü können Sie selbst eine beliebige vierstellige PIN vorgeben.



Bitte beachten Sie, dass die System-PIN auch für das Rücksetzen (Reset) benötigt wird. Die System-PIN selbst wird nicht in den Lieferzustand zurückgesetzt. Notieren Sie sich also eine neue System-PIN und heben Sie sie an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie die neue System-PIN dennoch vergessen haben sollten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

- ▶ Öffnen Sie im Menü „**Basis einst.**“ das Untermenü „**System-PIN**“.
- ▶ Geben Sie beim Eintrag „**Alt. PIN?**“ die alte PIN mit den Zifferntasten ein und bestätigen Sie mit **MENÜ**.
- ▶ Geben Sie beim Eintrag „**Neu. PIN?**“ eine selbstgewählte, vierstellige PIN ein und bestätigen Sie mit **MENÜ**.

- Geben Sie beim Eintrag „**Wiederh.**“ die neue PIN noch einmal ein und bestätigen Sie mit **MENÜ**. Die System-PIN ist nun geändert.

Amtskennziffer

Die Amtskennziffer wird nur benötigt, wenn Sie das Telefon an einer Telefonanlage betreiben. Für externe Gespräche muss dann in der Regel eine Amtskennziffer vorweg gewählt werden.

Stellen Sie fest, welche Amtskennziffer für Ihre Telefonanlage benötigt wird.

- Öffnen Sie im Menü „**Basis einst.**“ das Untermenü „**Amtskennz.**“.
- Geben Sie die Amtskennziffer Ihrer Telefonanlage ein und bestätigen Sie mit **MENÜ**.

Wenn Ihr Telefon die Amtskennziffer am Anfang der Telefonnummer erkennt, fügt es nach der Amtskennziffer beim Wählen automatisch eine Pause ein.

ECO-Mode

Der ECO-Mode ermöglicht einen strahlungsarmen Betrieb während eines Gesprächs. Die Strahlungsreduzierung hängt von der Entfernung des Mobilteils zur Basis ab.

- Öffnen Sie im Menü „**Basis einst.**“ das Untermenü „**ECO Mode**“.
- Wählen Sie „**Ein**“ oder „**Aus**“. Bei ausgeschaltetem ECO-Mode wird die Reichweite geringfügig erhöht.

System-Reset

Mit dieser Funktion setzen Sie sämtliche individuell vorgenommenen Einstellungen an der Basisstation – mit Ausnahme der System-PIN – wieder in den Auslieferungszustand zurück.

- Öffnen Sie im Menü „**Basis einst.**“ das Untermenü „**System-Reset**“.
- Geben Sie die PIN mit den Zifferntasten ein und bestätigen Sie mit **MENÜ**.

- ▶ Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage „**Rücksetzen?**“ mit **MENÜ**
Die Werkseinstellungen der Basis finden Sie auf Seite 76.

Datum und Zeit einstellen

Datum und Uhrzeit müssen neu eingegeben werden, wenn die Basisstation vom Stromnetz getrennt war.



Die Einstellung von Datum und Uhrzeit ist detailliert auf Seite 26 beschrieben.

Alarm

In diesem Menüpunkt können Sie einen Alarm für eine bestimmte Zeit einstellen.

- ▶ Öffnen Sie im Menü „**Einstellungen**“ das Untermenü „**Alarm**“.

Alarm einstellen

- ▶ Wählen Sie die Option „**Eingabe Zeit**“.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Zeit ein.
- ▶ Drücken Sie **MENÜ**, um die Zeit zu aktivieren.

Alarm ein/aus

- ▶ Wählen Sie die Option „**Alarm ein/aus**“.
- ▶ Option „**Aus**“: Der Alarm ist deaktiviert.
Option „**Einmal**“: Der Alarm erklingt einmal zur eingestellten Zeit.
Option „**Täglich**“: Der Alarm erklingt jeden Tag zur eingestellten Zeit.

Alarmton

- ▶ Wählen Sie die Option „**Alarmton**“.
- ▶ Wählen Sie eine von 15 Melodien für das akustische Signal.

Alarm ausstellen

Zur eingestellten Zeit erklingt die gewählte Alarmmelodie und im Display des Mobilteils erscheint die Meldung „<Alarm>“.

- Um den Alarm auszustellen, drücken Sie die Taste **MENÜ**.

Telefonbuch

Im Telefonbuch können Sie bis zu 40 Rufnummern speichern. Die Rufnummer können bis zu 24 Zeichen umfassen, die Namen bis zu 15 Zeichen. Sie können den Eintrag einer Rufgruppe zuordnen. Für acht Einträge können Sie eine Zifferntaste als Kurzwahl zuordnen.

- ▶ Öffnen Sie mit der Taste  das Telefonbuch.
- ▶ Sie wählen zwischen den Telefonbucheinträgen, indem Sie **+/-** oder die Telefonbuchtaste  wiederholt drücken.
- ▶ Drücken Sie die Gesprächstaste , um den Teilnehmer aus dem Telefonbuch heraus anzurufen.
- ▶ Mit **MENÜ** öffnen Sie das Telefonbuch-Menü.

Neuer Eintrag



Hinweise zur Texteingabe und eine Tabelle der verfügbaren Zeichen pro Zifferntaste finden Sie auf Seite 72.

Die Teilnehmer im Telefonbuch können Sie Anrufgruppen zuordnen, die verschiedene Klingelzeichen haben, so dass Sie bereits am Ruftönen erkennen können, aus welcher Anrufgruppe ein Teilnehmer anruft.

- ▶ Öffnen Sie das Telefonbuchmenü (Taste  und **MENÜ**).
- ▶ Bestätigen Sie die Option „**Neuer Eintrag**“.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten den Namen ein (maximal 15 Zeichen).
- ▶ Drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten die Rufnummer ein (maximal 24 Zeichen).

- ▶ Drücken Sie **MENÜ**. Es erscheint die erste Auswahl zur Anrufgruppe („Keine“); gleichzeitig erklingt der zu dieser Gruppe gehörende Rufton.
- ▶ Wählen Sie eine Anrufgruppe aus, der Sie den Eintrag zuordnen möchten: „Keine“, „Andere“, „VIP“, „Dienste“, „Freunde“, „Firma“, „Familie“ oder „Bekannte“. Für diese Gruppen können Sie verschiedene Ruf-töne einrichten (siehe „Anrufgruppe ändern“ auf Seite 69).
- ▶ Wenn Sie keine Gruppenzuordnung möchten, bestätigen Sie „Keine“ mit **MENÜ**.
Für diese Zuordnung gilt der Rufton, der für externe Anrufe eingestellt wurde (vgl. Seite 56).

Eintrag ändern

- ▶ Öffnen Sie das Telefonbuch .
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Eintrag und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Wählen Sie die Option „Eintrag ändern“ und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Ändern Sie den Eintrag wie beim Anlegen eines neuen Eintrags (siehe vorheriger Abschnitt).

Details

- ▶ Öffnen Sie das Telefonbuch .
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Eintrag und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Wählen Sie dann die Option „Details“ und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Gehen Sie mit den Tasten **+/-** zu allen Eintragungen zu dem Eintrag. Sie können keine Änderungen vornehmen.

Telefonbucheinträge kopieren

Wenn mehrere Mobilteile an derselben Basisstation angemeldet sind, können Sie alle oder einzelne Telefonbucheinträge von einem Mobilteil auf ein anderes kopieren.

Sie brauchen dafür alle betroffenen Mobilteile.

Wenn ein Telefonbucheintrag im empfangenden Mobilteil schon vorhanden ist, wird dieser nicht überschrieben, sondern doppelt angelegt.

Kopieren

- ▶ Öffnen Sie das Telefonbuch .
- ▶ Wählen Sie den Eintrag an, den Sie kopieren möchten, und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Wählen Sie dann die Option „**Kopiere Eintrag**“ und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind, wählen Sie das gewünschte Mobilteil aus. Bestätigen Sie dann die Meldung „**Kopiere zu MT** (Nummer des Mobilteils)“.

Am empfangenden Mobilteil erscheint die Meldung „**Kopieren OK?**“

- ▶ Bestätigen Sie mit **MENÜ**.

Alle kopieren

- ▶ Öffnen Sie das Telefonbuchmenü ( und **MENÜ**).
- ▶ Wählen Sie die Option „**Kopiere alle E.**“ und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind, wählen Sie das gewünschte Mobilteil aus und drücken Sie **MENÜ**.

Falls das Kopieren nicht möglich ist, erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung. Falls sich der Speicher des empfangenden Mobilteils durch das Kopieren füllt, erscheint die Meldung „**Speicher voll**“.

Telefonbucheinträge löschen

Eintrag löschen

- ▶ Öffnen Sie das Telefonbuch .
- ▶ Wählen Sie den Eintrag an, den Sie löschen möchten, und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Wählen Sie dann die Option „**Eintrag löschen**“ und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage ebenfalls mit **MENÜ**.

Alle löschen

- ▶ Öffnen Sie das Telefonbuchmenü ( und **MENÜ**).
- ▶ Wählen Sie die Option „**Alle löschen**“ und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage ebenfalls mit **MENÜ**. Das Telefonbuch ist jetzt leer.

Status

Hier können Sie die Anzahl der freien und vergebenen Speicherplätze sehen. Insgesamt stehen 40 Plätze zur Verfügung.

- ▶ Öffnen Sie das Telefonbuchmenü ( und **MENÜ**).
- ▶ Wählen Sie die Option „**Status**“ und drücken Sie **MENÜ**.

Es erscheinen die freien Speicherplätze; z. B. 25/40: 25 Speicherplätze sind frei; 15 sind vergeben.

Anrufgruppe ändern

Hier können Sie die Namen der Anrufgruppen ändern und eine eigene Tonruf-Melodie zuweisen.

- ▶ Öffnen Sie das Telefonbuchmenü ( und **MENÜ**).
- ▶ Wählen Sie die Option „**Gruppe ändern**“ und drücken Sie **MENÜ**.

- ▶ Wählen Sie eine Gruppe aus und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Um die Gruppe umzubenennen, bestätigen Sie erneut „**Gruppe ändern**“ mit **MENÜ**. Geben Sie einen neuen Namen ein und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Um die Melodie zu ändern, wählen Sie „**Tonruf**“ aus und drücken Sie **MENÜ**. Es ertönt die aktuelle Melodie.
- ▶ Wählen Sie eine andere Melodie und drücken Sie **MENÜ**.

Kurzwahl

Sie können die Zifferntasten **2** bis **9** mit einem Eintrag aus dem Telefonbuch belegen. Wenn Sie dann die entsprechende Zifferntaste länger drücken, wird die Telefonnummer automatisch gewählt.

- ▶ Öffnen Sie das Telefonbuchmenü ( und **MENÜ**).
- ▶ Wählen Sie die Option „**Kurzwahl**“ und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Wählen Sie die Kurzwahltaste aus, die belegt werden soll (Taste **2 – 9**), und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Wenn die Taste noch nicht belegt ist, erscheint die Meldung „**Keine Nummer**“. Sie können dann mit **+/-** einen Telefonbucheintrag auswählen und mit **MENÜ** unter der gewählten Taste speichern.
- ▶ Wenn die Taste bereits belegt ist, erscheint der Name des Telefonbucheintrags.
- ▶ Drücken Sie **MENÜ** und wählen Sie anschließend „**Eintrag ändern**“, um einen anderen Telefonbucheintrag für diese Taste auszuwählen, oder „**Löschen**“, um die Belegung zu löschen.

Gemeinsames Telefonbuch

Ihr Telefon enthält ein zweites Telefonbuch, dessen Einträge automatisch an allen Mobilteilen erscheinen, die an derselben Basisstation angeschlossen sind. Hier können Sie den Namen und eine Telefonnummer von zehn Teilnehmern speichern.

- ▶ Öffnen Sie im Menü „**Einstellungen**“ das Untermenü „**Gemeins. Tel.buch**“.
- ▶ Wenn noch kein Eintrag gemacht wurde, erscheint „**Leer**“.
- ▶ Drücken Sie **MENÜ**, um die weiteren Funktionen zu aktivieren.

Neuer Eintrag

- ▶ Um einen neuen Eintrag zu machen, bestätigen Sie den Speicherplatz „**Leer**“ mit **MENÜ**.
- ▶ Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie **MENÜ**.
- ▶ Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie **MENÜ**.

Nummer auswählen

Wenn bereits ein Name eingetragen ist, können Sie den Eintrag mit **MENÜ** bestätigen. Es stehen nun folgende Optionen zur Verfügung:

„**Details**“: Lassen Sie sich auch die Rufnummer zu dem Eintrag anzeigen.

„**Eintrag löschen**“: Löschen Sie den Eintrag.

„**Ändern**“: Sie können nacheinander Namen und Rufnummer ändern.


„**Alle löschen**“: Löschen Sie alle Einträge. Der Eintrag „**Leer**“ bleibt erhalten.

Texteingabe/verfügbare Zeichen

Hinweise zur Texteingabe

Wenn Ziffern- oder Buchstabeneingaben erforderlich sind, erscheint vor dem einzugebenden Zeichen ein blinkender Textcursor.

Z. B. im Telefonbuch:

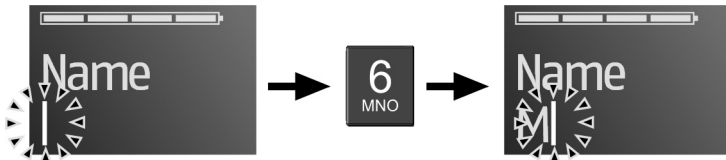

- ▶ Bei Texteingaben drücken Sie die Zifferntaste für eine Buchstabengruppe so oft, bis das gewünschte Zeichen erscheint.
- ▶ Tippen Sie die Zeichen zügig, aber nicht zu schnell, damit der Textcursor eine Stelle weiter gehen kann.

Beispiel: Sie wollen den Eintrag „Müller“ schreiben.

M: Taste **6** / **MNO** einmal drücken

Ü: Taste **8** / **TUV** fünfmal drücken

L: Taste **5** / **JKL** dreimal drücken

E: Taste **3** / **DEF** zweimal drücken

R: Taste **7** / **PQRS** dreimal drücken

- ▶ Wenn Sie sich vertippt haben, löschen Sie mit der Taste **ZURÜCK** das jeweils letzte Zeichen.
- ▶ Um den Textcursor im Text nach links oder rechts zu bewegen, drücken Sie die Tasten – bzw. **+**.
- ▶ Leerzeichen: einmal Taste **1**.
- ▶ Bindestrich: 14-mal Taste **0**.

Tastaturbelegung

Die folgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Zeichen:

Taste	Zeichen Großschreibung	Zeichen Kleinschreibung
1	[Leerzeichen] @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ¤	[Leerzeichen] @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ¤
2	A B C 2 Ä Å Á Â Ã Ä Æ Ç	a b c 2 ä å á â ã ä æ ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Δ Φ	d e f 3 è é ê ë Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ì Í Î Ï Γ	g h i 4 ğ ĩ ì í î ï Γ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ö Õ Ó Ô Õ Ø Ñ	m n o 6 ö õ ó ô õ ø ñ
7	P Q R S 7 ß ş Π Θ Σ	p q r s 7 ß ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Ü Û Ú Û	t u v 8 ü û ú û
9	W X Y Z 9 Ω Ξ Ψ	w x y z 9 Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; ' " ! ? * + - % \ ^ ~	. 0 , / ; ' " ! ? * + - % \ ^ ~
*	*	*
#	Umschaltung: nur Kleinbuchstaben / nur Großbuchstaben / Groß-/Kleinschreibung	

Wenn Störungen auftreten

Bei einer Störung des Geräts prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können.

Versuchen Sie auf keinen Fall, die Geräte selbst zu reparieren. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Bei allen Problemen	Überprüfen Sie, ob Netzteil und Telefonkabel richtig eingesteckt sind (siehe Seite 21 und Seite 24). Überprüfen Sie das Telefon zunächst an einer anderen Telefonsteckdose. Überprüfen Sie mit der Batterieanzeige, ob der Akku geladen ist. Überprüfen Sie, ob das Mobilteil richtig registriert ist (siehe Seite 59). Überprüfen Sie, ob sich das Mobilteil in Reichweite der Basisstation befindet.
Keine Anzeige im Display des Mobilteils	Überprüfen Sie, ob das Mobilteil eingeschaltet ist (siehe Seite 30). Überprüfen Sie, ob die Akkus geladen und polrichtig eingelegt sind (siehe Seite 20).
Kein Freizeichen	Überprüfen Sie, ob die Basisstation richtig angeschlossen ist (siehe Seite 21 und Seite 24). Überprüfen Sie, ob das Mobilteil eingeschaltet, geladen, richtig registriert und in Reichweite der Basisstation ist.

Im Display des Mobilteils wird „Suche ...!“ angezeigt	Überprüfen Sie, ob die Basisstation richtig angeschlossen ist (siehe Seite 21 und Seite 24). Überprüfen Sie, ob sich das Mobilteil in Reichweite der Basisstation befindet. Überprüfen Sie, ob das Mobilteil an der gewünschten Basisstation angemeldet ist (siehe Seite 59).
Kein Rufton an Mobilteil oder Basisstation	Überprüfen Sie, ob die Basisstation richtig angeschlossen ist (siehe Seite 21, und Seite 24). Überprüfen Sie, ob die Lautstärke des Ruftons nicht abgeschaltet ist (siehe Seite 34). Überprüfen Sie, ob sich das Mobilteil in Reichweite der Basisstation befindet.
Im Display der Basisstation erscheint „—“	Anrufbeantworter ist ausgeschaltet. (siehe Seite 46).
Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht verstehen	Überprüfen Sie, ob das Mikrofon eingeschaltet ist und die Stummschaltung ausgeschaltet ist (siehe Seite 30).
Sie können nicht anrufen werden	Überprüfen Sie, ob Sie die Gesprächstaste  gedrückt haben und ob Sie beim Abheben ein Freizeichen hören. Überprüfen Sie, ob ein anderes Telefon an der Telefonsteckdose funktioniert oder ob Ihr Telefon in einer anderen Telefonsteckdose funktioniert (siehe Seite 24).
Es gibt Interferenzen mit anderen Geräten	Überprüfen Sie, ob sich die Basisstation direkt neben einem anderen elektrischen Gerät befindet (z. B. anderes Telefon oder Faxgerät, Fernseher oder Mikrowelle). Stellen Sie das Telefon an einem anderen Ort auf.

Werkseinstellungen

Werkseinstellungen am Mobilteil

Einstellung	Optionen	Werkseinstellung
Ruftöne extern	15 Ruftöne; 5 x normal, 10 x polyphon	Melodie 1
Ruftöne intern	15 Ruftöne; 5 x normal, 10 x polyphon	Melodie 2
Rufton-Lautstärke	5 Stufen und aus	Stufe 5
Hörer-Lautstärke	Lautstärke in 5 Stufen	Lautstärke Stufe 3
Tastenschutz	Ein/Aus	Aus
Autoantwort	Ein/Aus	Ein
Display-Kontrast	8 Stufen	Stufe 5
Tastaturtöne	Ein/Aus	Ein
Sprachen	Deutsch/Englisch/ Türkisch	Deutsch

Werkseinstellungen an der Basisstation

Einstellung	Optionen	Werkseinstellung
Ruftöne	5 versch. Ruftöne	Melodie 1
Rufton-Lautstärke	5 Stufen und aus	Stufe 1
Wahlverfahren	Impulswahl/Tonwahl	Tonwahl
System-PIN	–	0000
Priorität Mobilteil	Alle/Ein Mobilteil	Alle

Weitere Werkseinstellungen

Einstellung	Optionen	Werkseinstellung
Alarmmelodie	5 normale, 10 polyphone Ruftöne	Melodie 1
Alarm bei neuen Nachrichten auf Anrufbeantworter	An/Aus	Aus
Zahl der Ruftöne, bevor der Anrufbeantworter eingeschaltet wird.	2 / 4 / 6 / 8 Ruftöne oder Sparmodus	Sparmodus

Reinigung

Vor der Reinigung ziehen Sie bitte den Netzadapter aus der Steckdose. Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Vermeiden Sie den Gebrauch von chemischen Lösungs- und Reinigungsmitteln, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Geräts beschädigen können.

Entsorgung

Verpackung



Ihr DECT-Telefon befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohmaterialien und können wiederverwertet oder dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden.

Gerät



Werfen Sie das DECT-Telefon am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.

Batterien



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Technische Daten

Abmessung (B x T x H) Basisstation ohne Mobilteil	ca. 160 x 110 x 40 mm
Akkus für das Mobilteil	Typ NiMH; 1,2 V; 600 mAh
Standard	DECT/GAP ca. 300 m Reichweite
Netzadapter Basisstation	Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 150 mA Ausgang: 6 V  600 mA, 3,6 VA Modell Nr.: S005CV0600060
Ladezeit	ca. 20 Stunden bei vollständiger Entladung
Bereitschaftsbetrieb	ca. 100 Stunden
Gesprächsdauer	ca. 10 Stunden

Technische Änderungen vorbehalten!

Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich das DECT Telefon in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie R&TTE 1999/5/EG befindet.

CE 0700

Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter www.medion.com/conformity.

Stichwortverzeichnis

CLIP

Abkürzung für „Calling Line Identification Presentation“. Anzeige der Rufnummer des Anrufers. Der Telefonanschluss muss dafür freigeschaltet sein.

DECT

Abkürzung für „Digital European Cordless Telecommunication“. Europäischer Standard für schnurlose digitale Telefone und schnurlose Telekommunikationsanlagen. Zwischen mehreren Mobilteilen können kostenfreie interne Gespräche geführt werden. Ein weiterer Vorteil ist die erhöhte Abhörsicherheit.

Freisprechen

Ermöglicht freihändiges Telefonieren bei Telefonen mit eingebautem Mikrofon und Lautsprecher.

GAP

Abkürzung für „Generic Access Profile“. Funkprotokoll, über das schnurlose Telefone in DECT-Systemen mit der Basisstation Kontakt halten. Mobilteile in GAP-Technologie können herstellerunabhängig an allen Feststationen mit GAP-Schnittstelle betrieben werden. Die Übertragungsrate beträgt 9.600 bit/s.

Hook-Flash

siehe R-Taste.

Interngespräche

Kostenfreie Verbindung zwischen Endgeräten einer Telekommunikationsanlage.

Makeln

Leistung im T-Net, im T-ISDN und bei Telekommunikationsanlagen. Makeln erlaubt, zwischen zwei externen bzw. internen Gesprächspartnern hin- und herzuschalten, ohne dass der wartende Teilnehmer mithören kann.

MFV

Abkürzung für Mehrfrequenzwahlverfahren. Signalisierungsverfahren im T-Net. Dabei werden die Wahlsignale als Kombination von Tönen übertragen (Tonwahl). Mit MFV lassen sich auch Informationen z. B. zu Cityruf übertragen oder Anrufbeantworter Fernabfragen. Zur Nutzung der Komfortleistungen im T-Net wird zusätzlich die R-Taste mit Hook-Flash benötigt.

Mikrofonstummschaltung

Taste zum Abschalten des Mikrofons. Der Gesprächspartner am Telefon kann dann die im Raum geführten Rückfragen nicht mithören.

Multi-Link-Funktion

An einer Feststation können mehrere schnurlose Mobilteile innerhalb des Aktionsradius an verschiedenen Orten eingesetzt werden.

Paging

Bei schnurlosen Telefonen wird ein akustisches Signal von der Feststation zum Mobilteil gesendet. Innerhalb der Reichweite der Telefone können mit dieser Funktion z. B. verlegte Geräte gesucht werden.

PIN

Abkürzung für persönliche Identifikationsnummer. Dient als Schutz vor unberechtigter Benutzung.

R-Taste

Telefone, die mit der R-Taste (Rückfragetaste) ausgestattet sind, eignen sich auch für den Anschluss an Telekommunikationsanlagen. Bei modernen Telefonen löst die R-Taste die Hook-Flash-Funktion aus: Die Leitungsverbindung wird für 170 - 310 ms unterbrochen und es wird der Vermittlungsstelle signalisiert, dass es sich bei den folgenden MFV-Tönen um Kommandos an die Vermittlungsstelle handelt. Diese Funktion ist für die Nutzung von Leistungen wie Rückfragen/Makeln und Dreierkonferenz mit mindestens zwei externen Teilnehmern erforderlich.

Rufnummernanzeige

siehe CLIP.

TAE

Abkürzung für Telekommunikationsanschlusseinheit. In Deutschland übliche Steckdosen zum Anschluss analoger Telekommunikationsgeräte an das T-Net. Bei den TAE-Steckern und TAE-Steckdosen wird zwischen F- und N-Codierung unterschieden. F-Codierung: F bedeutet Fernsprechen. Diese Stecker sind an Telefonen angebracht. N-Codierung: N bedeutet Nichtfernsprechen. Diese Stecker sind an Zusatzgeräten wie z. B. Faxgeräten, Modems und Anrufbeantwortern angebracht. Es stehen verschiedene Ausführungen zur Verfügung. Am häufigsten findet die Dreifach-TAE (NFN) Anwendung, an der ein Telefon und zwei Zusatzgeräte angeschlossen werden können.

Tonwahl

siehe MFV.

Western Stecker RJ11

Ursprünglich in den USA verwendetes Steckerformat, welches mittlerweile auch in Europa zum Standard für Telefonanschlüsse geworden ist.