

DVD Micro-Audio-System mit Docking für iPhone/iPod

MEDION® LIFE® P64086 (MD 83438)

MEDION®



Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zu dieser Anleitung	3
In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	3
Sicherheitshinweise	4
Allgemein	4
Gerät sicher aufstellen.....	4
Netzanschluss	4
Das Gerät reinigen	4
Niemals selbst reparieren	5
Der DVD-Spieler.....	5
Im Falle von Funktionsstörungen	5
Sicheren Umgang mit Batterien beachten!	5
Legende Gerät	7
Vorderseite.....	7
Rückseite.....	8
Fernbedienung	9
Vorbereitung	11
Mit diesem Gerät abspielbare Formate	11
Lieferumfang	11
Fernbedienung	11
Antennenanschluss.....	12
Bild- und Tonübertragung	12
Lautsprecheranschluss	12
Bildübertragung an externe Geräte	12
Anschluss externer Geräte	14
Allgemeine Bedienfunktionen	15
Gerät einschalten/in den Standby-Modus schalten/ausschalten	15
Tonfunktionen	15
Betriebsart wählen	16
iPod-Betrieb	17
Radiowiedergabe	18
Sender einstellen.....	18
Sender speichern und aufrufen	18
Radio-Data-System Informationen anzeigen.....	18
Disks und Medien abspielen	19
Disk einlegen	19
Wiedergabefunktionen	19
Spezielle Bildschirmmeldung	20
Suchfunktionen	20
OSD-Anzeige	21
Wiederholungsfunktionen	21
Bildfunktionen	21
Abspielreihenfolge programmieren – PROG	22
Sprachauswahl (DVD)	23

DVD-Menüs aufrufen	23
PBC-Funktion (nur VCD 2.0)	23
MP3-/MP4 und JPEG-Dateien wiedergeben	24
Das DVD-Setup.....	26
Navigieren in den Menüs	26
System Setup-Menü	27
Sprache Menü.....	29
Audio Menü	30
Bild Menü	31
Downmix Menü.....	32
Dolby Digital Menü.....	32
Wenn Störungen auftreten.....	34
Reinigung	36
Entsorgung	36
Technische Daten	37
Konformatitätserklärung	38

Hinweise zu dieser Anleitung



Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung dazu.

In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter

	<p>GEFAHR! Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr! WARNUNG! Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!</p>
	<p>VORSICHT! <i>Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden!</i> ACHTUNG! <i>Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!</i></p>
	<p>HINWEIS! Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!</p>
	<p>HINWEIS! Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!</p>
	<p>WARNUNG! Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!</p>
<p>•</p>	<p>Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung</p>
<p>▶</p>	<p>Auszuführende Handlungsanweisung</p>

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Abspielen von Ton- und Bildmedien (DVDs, CDs, MP3-Datenträger, USB-Geräte) sowie zu Radioausstrahlungen. Benutzen Sie das Gerät zu keinem anderen Zweck. Für jeden anderen, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch ist die Haftung ausgeschlossen.

Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Wohn- oder ähnlichen Räumen.

Sicherheitshinweise

Allgemein

Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Gerät sicher aufstellen

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten am Gerät vor!

Stellen und betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Gerätes zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass

- keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Geräte wirken;
- kein direktes Sonnenlicht auf das Gerät trifft;
- der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Tropf- und Spritzwasser vermieden wird;
- keine offenen Brandquellen (z.B. brennende Kerzen) in der Nähe oder auf dem Gerät stehen;
- keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf ein Geräteteil gestellt werden;
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. TV-Gerät oder anderen Lautsprechern) steht;
- Decken Sie die Lüftungsschlitze nicht ab. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.
- Halten Sie einen Mindestabstand von ca. 10 cm nach oben und zu den Seiten des Hauptgeräts ein.

Netzanschluss

Schließen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare Steckdose (AC 230 V ~ 50 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellorts befindet. Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.

Bei Gewitter, oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen möchten, nehmen Sie es vom Netz.

Auch im ausgeschalteten Zustand ist das Gerät mit dem Netz verbunden. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Das Gerät reinigen

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.

Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Geräts beschädigen können.

Niemals selbst reparieren

Wenden Sie sich im Störfungsfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.



WARNUNG!

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags!

Ziehen Sie bei Beschädigungen des Geräts oder der Anschlussleitung sofort den Netzstecker aus der Steckdose, um Gefährdungen zu vermeiden.

Der DVD-Spieler

Der DVD-Spieler ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Geräts.



Im Falle von Funktionsstörungen

Sollte das Gerät Funktionsstörungen zeigen, kann es sein, dass eine elektrostatische Entladung stattgefunden hat. Ziehen Sie in diesem Fall das Netzkabel ab und nehmen Sie die Batterien heraus. Legen Sie dann die Batterien wieder ein und nehmen Sie das Gerät wieder ans Netz. Das Gerät wird auf diese Weise zurückgesetzt.

Sicheren Umgang mit Batterien beachten!


Die Fernbedienung wird mit Batterien betrieben. Beachten Sie hierzu folgende Hinweise:

- Halten Sie Batterien von Kindern fern. Falls eine Batterie verschluckt wurde, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte im Gerät und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie diese gegebenenfalls.
- Legen Sie grundsätzlich nur neue Batterien ein. Benutzen Sie nie alte und neue Batterien zusammen.
- Vermischen Sie die Batterietypen nicht.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polarität (+/-).
- **ACHTUNG!** Bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien besteht Explosionsgefahr! Ersetzen Sie die Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Versuchen Sie niemals, Batterien wieder aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!
- Lagern Sie Batterien an einem kühlen, trockenen Ort. Direkte starke Wärme kann die Batterien beschädigen. Setzen Sie Gerät und Batterien nicht Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Werfen Sie Batterien nicht in Feuer.

- Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batterie-säure!
- Entfernen Sie auch leere Batterien aus dem Gerät.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.

Legende Gerät


Vorderseite

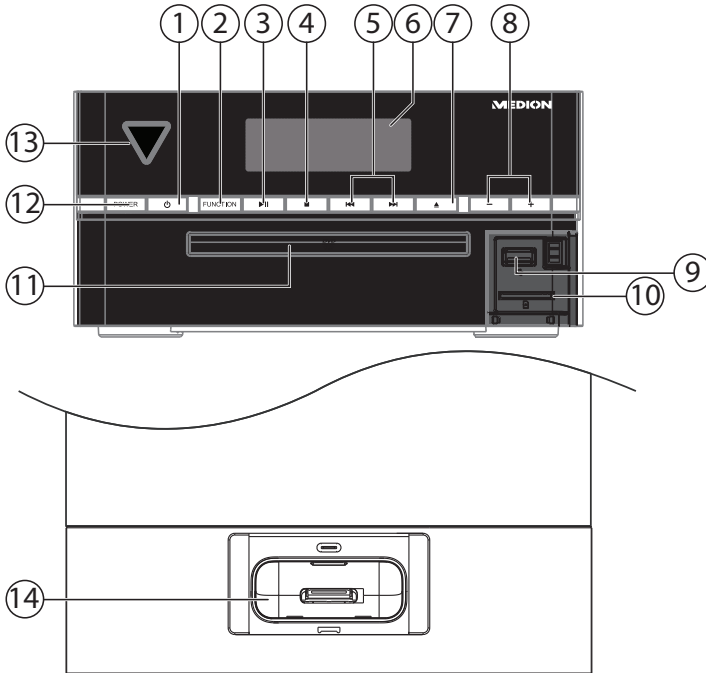

- 1) Standby/On: Gerät einschalten/in den Standby-Modus schalten
- 2) FUNCTION: Betriebsart auswählen
- 3) **PLAY/PAUSE** ▶ || : Wiedergabe starten/unterbrechen
- 4) **STOP** ■ : Wiedergabe stoppen
- 5) **SKIP** ◀▶ : Titelsprung rückwärts/vorwärts
- 6) Display
- 7) OPEN/CLOSE ▲: Disklade öffnen/schließen
- 8) **VOLUME** -/+ : Lautstärke verringern/erhöhen
- 9) USB-Anschluss
- 10) SD-Kartensteckplatz
- 11) Disklade
- 12) POWER: Gerät in den Standby-Modus schalten/ausschalten
- 13) Betriebsanzeige
- 14) iPod/iPhone Ladeschale¹


¹ Gilt für die Musikwiedergabe der aktuellen iPod/iPhone Modelle, ausgenommen iPod shuffle. iPod, iPhone sind Markenzeichen der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. "Made for iPod", "Made for iPhone" bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell zur Verbindung mit iPod, iPhone nach Apple Leistungsstandards vom Hersteller entwickelt und zertifiziert wurde. Apple ist für die Handhabung des Gerätes, sowie für die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Bestimmungen, nicht verantwortlich.

Rückseite

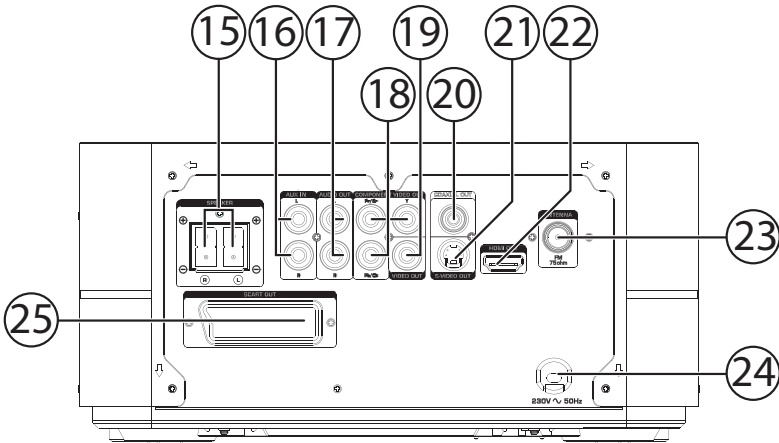

- 15) **SPEAKER**: Lautsprecheranschlüsse L/R
- 16) **AUX IN**: Cinch Stereo Audioeingang L/R
- 17) **AUDIO OUT**: Cinch Stereo Audioausgang L/R
- 18) **COMPONENT VIDEO OUT**: Komponentenausgänge
- 19) **VIDEO OUT**: Videoausgang
- 20) **COAXIAL OUT**: Digitaler Audioausgang
- 21) **S - VIDEO**: S-Video Ausgang
- 22) **HDMI OUT**: HDMI Ausgang
- 23) **ANTENNA**: 75 Ohm Antenneneingang
- 24) Netzkabel
- 25) **SCART** Anschluss

Fernbedienung

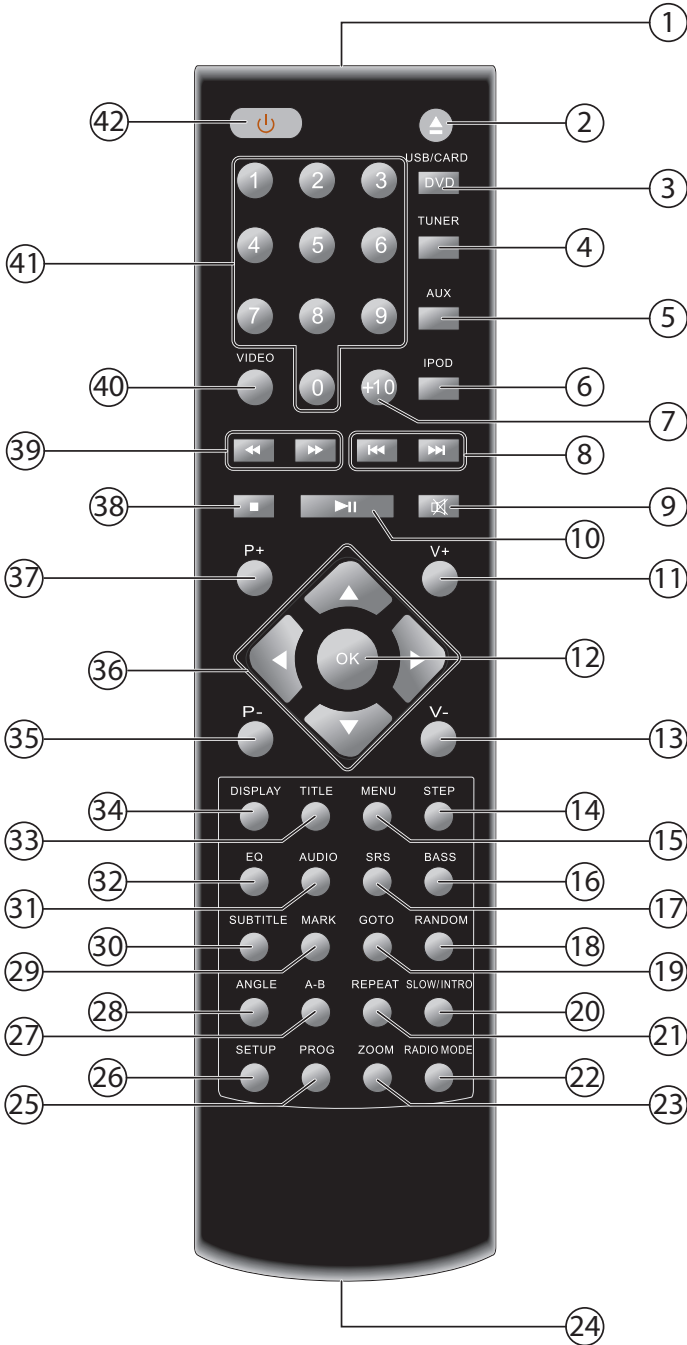

- 1) Infrarotsender
- 2) **OPEN/CLOSE** ▲: Disklade öffnen/schließen
- 3) **DVD/USB/CARD**: DVD Wiedergabe, Wiedergabe von USB-Datenträgern und Speicherkarte
- 4) **TUNER**: Radiowiedergabe
- 5) **AUX**: Wiedergabe des am AUX Audioeingang angeschlossenen Geräts
- 6) **IPOD**: iPod/iPhone Wiedergabe
- 7) **+10**: Eingabe von zweistelligen Ziffern
- 8) **SKIP** ◀/▶: Vorheriger/nächster Titel
- 9) **MUTE**: ✖: Stummschaltung
- 10) **PLAY/PAUSE**: ▶ ||: Wiedergabe starten/unterbrechen
- 11) **VOL +**: Lautstärke erhöhen
- 12) **OK**: Eingaben bestätigen
- 13) **VOL -**: Lautstärke verringern
- 14) **STEP**: Einzelbildwiedergabe
- 15) **MENU**: Diskmenü der DVD aufrufen
- 16) **BASS**: Bass einstellen
- 17) **SRS**: Surroundklang einstellen
- 18) **RANDOM**: Zufallswiedergabe
- 19) **GOTO**: Im DVD-Modus: Suchfunktion
- 20) **SLOW/INTRO**: Zeitlupenfunktion (DVD) / Anspiehfunktion
- 21) **REPEAT**: Wiederholfunktion einstellen
- 22) **RADIO MODE**: zwischen Mono und Stereo-Ton wechseln
- 23) **ZOOM**: Video (DVD)- und Bildwiedergabe (JPEG) vergrößern
- 24) Batteriefach (a. d. Rückseite)
- 25) **PROG**: Radiosender speichern, DVD/CD-Titelwiedergabe programmieren
- 26) **SETUP**: Setup-Menü aufrufen
- 27) **A-B**: Wiederholfunktion für eine bestimmte Stelle bei der DVD- und Musikwiedergabe
- 28) **ANGLE**: Kamerawinkel ändern (sofern von der DVD unterstützt)
- 29) **MARK**: Lesezeichen setzen
- 30) **SUBTITLE**: Untertitelsprache der DVD auswählen
- 31) **AUDIO**: Sprache auswählen (sofern auf der DVD verfügbar)
- 32) **EQ**: Auswahl der Klangeffekte
- 33) **TITLE**: Titelmanü der DVD aufrufen
- 34) **DISPLAY**: Informationen zur aktuellen Disk aufrufen; mehrmals drücken, um die Informationen zu erweitern
- 35) **P -**: Vorheriger gespeicherte Sender
- 36) Navigationstasten
- 37) **P +**: Nächster gespeicherte Sender
- 38) **STOP**: ■: Wiedergabe beenden
- 39) **REW/FWD** ◀/▶: Suchlauf rückwärts/vorwärts
- 40) **VIDEO**: Videoausgangsformat einstellen
- 41) Zifferntasten 0 - 9
- 42) **STANDBY** ⏻: Gerät vom Standby-Modus einschalten und wieder in den Standby-Modus schalten

Vorbereitung

Mit diesem Gerät abspielbare Formate

Außer DVDs kann das Gerät folgende Formate wiedergeben:

- DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD-R/DL, DVD+R/DL, VCD und SVCD
- CD-R, CD-RW
- CD-Audio
- MP3
- Xvid
- JPEG
- Foto-CD

Lieferumfang



GEFAHR!

**Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Ersticken-
gefahr!**

Kontrollieren Sie nach dem Auspacken, ob folgende Teile mitgeliefert wurden:

- DVD Micro-Audio-System
- Lautsprecher mit Kabeln
- Fernbedienung inkl. Batterie
- SCART Kabel
- Audiokabel für Anschluss externer Geräte
- UKW Wurfantenne
- Bedienungsanleitung und Garantiedokumente

Fernbedienung

Batterie in die Fernbedienung einlegen

- ▶ Legen Sie die zwei mitgelieferten 1,5 V-Batterien R03/LR03/AAA/Micro in die Fernbedienung ein.
- ▶ Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung aufschieben.
- ▶ Legen Sie die Batterien so ein, dass der Minuspol der Batterien an den Federn anliegt.
- ▶ Legen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf die Fernbedienung auf und schieben ihn zurück in die Ausgangsposition bis er hörbar einrastet.

Antennenanschluss

Für den Radioempfang verbinden Sie ein Antennenkabel mit dem 75 Ohm Antennenanschluss **ANTENNA** am Gerät.

- Eine Wurfantenne ist mitgeliefert. Schließen Sie die Wurfantenne an und richten Sie sie für den besten Empfang aus.
- Alternativ können Sie ein Wandantennenkabel verwenden, das Sie mit dem entsprechenden Anschluss in der Wand verbinden.

Bild- und Tonübertragung

Sie müssen das Bild an ein externes Gerät übertragen, z. B. an ein Fernsehgerät.

Den Ton können Sie, statt über die mitgelieferten Lautsprecher, wahlweise ebenfalls an ein externes Gerät übertragen, z. B. an einen Verstärker.



ACHTUNG!

Wenn Sie Anschlüsse an ein externes Gerät vornehmen, ziehen Sie vorher die Netzstecker aller Geräte ab!

Lautsprecheranschluss

- ▶ Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter **POWER** aus.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit dem Stromnetz verbunden ist.
- ▶ Verbinden Sie Stecker der Lautsprecherkabel mit den entsprechend geformten Buchsen auf der Rückseite des Micro-Audio-Systems.
R (rechts) steht für das Kabelpaar des rechten Lautsprechers, L (links) für das Kabelpaar des linken Lautsprechers.

Bildübertragung an externe Geräte

Das Gerät verfügt über fünf Ausgänge für die Bildübertragung.



ACHTUNG!

Nehmen Sie jeweils nur eine einzelne Verbindung vor; nicht mehrere Verbindungen gleichzeitig.

Komponenten-Verbindung

- ▶ Schließen Sie dazu die Kabel an die Ausgänge **COMPONENT VIDEO OUT** des Geräts und an die entsprechenden Eingänge des externen Geräts (z. B. TV-Gerät) an.
- ▶ Wenn Sie den Ton über ein externes Audiogerät ausgeben wollen, verbinden Sie zusätzlich den Audioausgang **AUDIO OUT** über ein Cinchkabel mit dem Audioeingang des externen Geräts.

SCART-Verbindung

- ▶ Schließen Sie dazu ein SCART-Kabel an den **SCART** Anschluss des Geräts und einen entsprechenden Eingang am externen Gerät (z. B. TV-Gerät) an.

S-Video-Verbindung

- ▶ Schließen Sie dazu ein S-Video-Kabel an den **S-VIDEO**-Anschluss des Geräts und einen entsprechenden Eingang am externen Gerät (z. B. TV-Gerät) an.

- ▶ Wenn Sie den Ton über ein externes Audiogerät ausgeben wollen, verbinden Sie zusätzlich den Audioausgang **AUDIO OUT** über ein Cinchkabel mit dem Audioeingang des externen Geräts.

Video-Cinch-Verbindung

- ▶ Schließen Sie dazu ein Cinchkabel mit gelbem Stecker an den **VIDEO OUT**-Anschluss des Geräts und einen entsprechenden Eingang am externen Gerät (z. B. TV-Gerät) an.
- ▶ Wenn Sie den Ton über ein externes Audiogerät ausgeben wollen, verbinden Sie zusätzlich den Audioausgang **AUDIO OUT** über ein Cinchkabel mit dem Audioeingang des externen Geräts.

HDMI Verbindung

Die optimale Übertragung des digitalen Bild- und Tonsignals bietet der Anschluss über ein HDMI-Kabel.

- ▶ Schließen Sie dazu ein HDMI-Kabel an den **HDMI**-Anschluss des Geräts und den entsprechenden Eingang am externen Gerät (z. B. TV-Gerät) an.

Anschluss externer Geräte

Das Gerät verfügt über einen analogen und einen digitalen Tonausgang.



ACHTUNG!

Wenn Sie den Ton an einem externen Gerät ausgeben, schließen Sie nicht die mitgelieferten Lautsprecher an.

Analoge Tonübertragung

Diese Übertragung liefert ein 2-Kanal-Stereosignal.

- ▶ Schließen Sie ein Cinchkabel mit weißem und rotem Stecker an die Buchsen **AUDIO OUT** am Gerät und an die entsprechenden Eingänge am externen Gerät an.

Digitale Tonübertragung

Diese Übertragung kann ein digitale Tonsignal ausgeben

- ▶ Schließen Sie ein Koaxialkabel an den Anschluss **COAXIAL OUT** am Gerät an.
- ▶ Schließen Sie den anderen Stecker an den Koaxialeingang eines Verstärkers an, der das digitale Tonsignal wiedergeben kann.

AUX

An der Rückseite des Geräts befindet sich ein Audioeingang. Diesen können Sie nutzen, um das Audiosignal externer Geräte am Audiosystem auszugeben.

- ▶ Zur Ausgabe von externen Audiodateien schließen Sie ein Gerät, z. B. einen CD- oder MP3-Player, mit dem mitgelieferten Stereo-Cinchstecker an den Anschluss **AUX** an.
- ▶ Wählen Sie mit der Taste **FUNCTION** am Gerät oder **AUX** auf der Fernbedienung die Betriebsart **AUX**.

USB Datenträger anschließen



ACHTUNG!

Benutzen Sie keine USB-Verlängerungskabel und schließen Sie das Gerät nicht über den USB-Anschluss direkt an einen PC an, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Der USB-Anschluss ist nur für die Verwendung von USB-Speichersticks ausgelegt, andere externe Speichermedien, wie z. B. externe Festplatten können nicht über den USB-Anschluss betrieben werden.

- ▶ Schließen Sie ein USB-Gerät, z. B. einen USB-Stick, an den Anschluss **USB** an.
- ▶ Wählen Sie mit der Taste **FUNCTION** am Gerät oder **DVD** auf der Fernbedienung die Betriebsart **USB**.

Die Abspielfunktionen werden ab Seite 19 beschrieben.



SD Speicherkarte anschließen

- ▶ Stecken Sie eine SD/SDHC Speicherkarte mit der abgekanteten Seite nach rechts und den Kontakten nach unten zeigend in den Speicherkartensteckplatz.
- ▶ Wählen Sie mit der Taste **FUNCTION** am Gerät oder **DVD** auf der Fernbedienung die Betriebsart **CARD**.

Die Abspielfunktionen werden ab Seite 19 beschrieben.

Allgemeine Bedienfunktionen

Gerät einschalten/in den Standby-Modus schalten/ausschalten

- ▶ Um das Gerät einzuschalten, nutzen Sie den Schalter **POWER**. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus und kann über die Taste **STANDBY**  am Gerät oder an der Fernbedienung eingeschaltet werden.
- ▶ Um das Gerät wieder in den Standby-Modus zu schalten, drücken Sie die Taste **STANDBY**  erneut.
- ▶ Um das Gerät ganz auszuschalten, drücken Sie den Schalter **POWER** erneut ein. Das Gerät ist nun ausgeschaltet und verbraucht keinen Strom mehr



Tonfunktionen

Die Beschreibung gilt für die Tonausgabe an angeschlossenen Lautsprechern. Sind Geräte mit eigenen Lautsprechern angeschlossen, können Sie natürlich auch an diesen Geräten den Ton einstellen.

Lautstärke

- ▶ Drücken Sie die Taste **V+**, um die Lautstärke anzuheben.
- ▶ Drücken Sie die Taste **V-**, um die Lautstärke zu senken.

Stummschaltung – MUTE

- ▶ Drücken Sie die Taste , um den Ton ganz abzuschalten. Im Display erscheint die Anzeige **MUTING**.
- ▶ Drücken Sie die Taste  oder eine Lautstärketaste, um den Ton wieder einzuschalten.

Bassverstärkung

- ▶ Drücken Sie die Taste **BASS**, um die Bassverstärkung einzuschalten. Im Display erscheint die Anzeige **BASS ON**.
- ▶ Drücken Sie die Taste **BASS** erneut, um die Bassverstärkung wieder auszuschalten. Im Display erscheint die Anzeige **BASS OFF**.

Surround Klang

- ▶ Drücken Sie die Taste **SRS**, um den Surroundklang einzuschalten. Im Display erscheint die Anzeige **ON SRS**.
- ▶ Drücken Sie die Taste **SRS** erneut, um den Surroundklang wieder auszuschalten. Im Display erscheint die Anzeige **OFF SRS**.

Equalizer

- ▶ Drücken Sie die Taste **EQ**, um die folgenden Klangeffekte einzuschalten. Im Display erscheint die entsprechende Anzeige: **CLASSIC**, **ROCK**, **JAZZ**, **POP** und **FLAT**. In der Einstellung **FLAT** ist kein Klangeffekt zugeschaltet.



HINWEIS!

Die Equalizerfunktion funktioniert nur bei ausgeschaltetem Surroundklang und ausgeschalteter Bassverstärkung!

Audio Mode (nur Audio-Dateien)

- ▶ Drücken Sie die Taste **AUDIO** wiederholt, um zwischen folgenden Wiedergabearten zu wählen: **LINKER KANAL**, **RECHTER KANAL** und **STEREO**.
Je nach Medium können auch andere Anzeigen erscheinen.

Betriebsart wählen

Radio, Diskbetrieb, USB

- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste **FUNCTION** am Gerät oder drücken Sie die Tasten **DVD**, **TUNER**, **AUX** oder **IPOD** auf der Fernbedienung, um folgende Betriebsarten auszuwählen:
- **DVD/USB/CARD**: DVD/USB/SD/SDHC-Karten wiedergeben
 - **AUX**: Ton eines an den Anschluss AUDIO L/R angeschlossenen Geräts wiedergeben
 - **TUNER** : UKW-Radiowiedergabe
 - **IPOD**: Medien vom iPod wiedergeben



HINWEIS!

Drücken Sie die Taste **DVD** auf der Fernbedienung mehrmals, um die Betriebsarten **USB** und **CARD** aufzurufen.

Benutzen Sie die Tasten **FUNCTION** oder **DVD/AUX/TUNER/IPOD** nicht während im Display die Anzeige **READING** erscheint. Das Gerät könnte sonst unter Umständen abstürzen und muss dann zunächst aus und danach wieder eingeschaltet werden.

iPod-Betrieb

- ▶ Schieben Sie Ihren iPod/iPhone in das Einschubfach für den Player.
- ▶ Drücken Sie die Taste **IPOD** mehrmals, bis im Display „**IPOD**“ angezeigt wird. Wenn der iPod richtig angeschlossen wurde, erscheint im Display die Anzeige **IPOD**. Die iPod-Wiedergabesteuerung ist aktiv.



HINWEIS!

Der IPOD Modus kann nur aufgerufen werden, wenn ein iPod in die iPod-Schale eingesetzt ist. Ansonsten erscheint im Display „**NO IPOD**“.

- Sie können Ihren iPod wie gewohnt bedienen.
- Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, einige Funktionen des iPod an der Mikroanlage auszuführen.

Über die folgenden Tasten am Gerät und auf der Fernbedienung können Sie nun den iPod bedienen:

V+ und **V-**: Lautstärke einstellen

PLAY/PAUSE ▶ II : Wiedergabe starten. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die Taste erneut. Ein weiterer Druck auf die Taste setzt die Wiedergabe fort.

◀▶ : schneller Rücklauf/Vorlauf innerhalb eines Titels.

◀◀ oder **▶▶**: vorherigen/nächsten Titel wiedergeben.

MENU : Wiedergabemenü aufrufen (mit den Navigationstasten Menüeinträge auswählen)

OK : Auswahl bestätigen

REPEAT : Titel/Alle Titel wiederholen

Radiowiedergabe

- ▶ Wechseln Sie in den Radio-Modus, durch ggf. mehrmaliges Drücken der Taste **FUNCTION** am Gerät bzw. **TUNER** auf der Fernbedienung bis **FM BAND** im Display erscheint. Die Anzeige im Display wechselt sofort zur aktuellen Frequenz.
- ▶ Sollten Sie die Wurfantenne angeschlossen haben, richten Sie die Antenne aus.

Sender einstellen

- ▶ Drücken Sie die Tasten **◀/▶**, um einen Sender manuell einzustellen.
- ▶ Halten Sie die Tasten **◀/▶** länger gedrückt, um eine automatische Sendersuche durchzuführen.
- ▶ Sie können die Suche mit **STOP ■** abbrechen.
- ▶ Wenn ein Sender mit Stereosignal empfangen wird, erscheint die Anzeige **STEREO** im Display.

Sender speichern und aufrufen

Sie können Radiosender auf 20 Programmplätzen speichern.

- ▶ Um einen eingestellten Sender zu speichern, stellen Sie mit den Tasten **◀/▶** eine Senderfrequenz ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste **PROG**. Im Display blinkt die Anzeige des Programmplatzes.
- ▶ Geben Sie den gewünschten Programmplatz mit den Zifferntasten ein, oder wählen Sie einen Programmplatz mit den Tasten **P-** bzw. **P+**.
- ▶ Um den Sender auf dem ausgewählten Programmplatz zu speichern, drücken Sie die Taste **PROG** oder **OK**. Im Display erscheint kurz **STORED**.
- ▶ Sie können den Programmplatz aufrufen, indem Sie die Tasten **P-** bzw. **P+** drücken oder den Programmplatz direkt über die Zifferntasten eingeben. Bei den Programmplätzen **10 - 19** muss für die Zehnerstelle zuvor einmal die Taste **10+** gedrückt werden und dann entsprechende Einerstelle eingegeben werden. Für den Programmplatz **20** drücken Sie die Taste zuvor zweimal.

Radio-Data-System Informationen anzeigen



Unter Radio-Data-System versteht man einen Service der Rundfunkanstalten. Neben herkömmlichen Musik- und Sprachbeiträgen werden Zusatzinformationen in Form verschlüsselter Digitalsignale ausgesendet, die vom Gerät ausgewertet und angezeigt werden können. Im Display werden der Programmname und andere Informationen (Verkehrsinformationen, Titel der gerade gespielten Musik usw.) angezeigt.


- ▶ Drücken Sie die Taste **RADIO MODE**, um die folgenden Informationen anzuzeigen (falls vom Radiosender ausgestrahlt).
RDS NAME (SENDERNAME) -> RDS TYPE (SENDERSPARTE)-> PI CODE -> FREQ.

Disks und Medien abspielen

Disk einlegen

Achten Sie darauf, dass vor dem Gerät ca. 15 cm Platz ist, damit das Diskfach beim Ausfahren nicht behindert wird.

- ▶ Wechseln Sie in den DVD/CD-Modus, durch ggf. mehrmaliges Drücken der Taste **FUNCTION** am Gerät bzw. **DVD** auf der Fernbedienung.
- ▶ Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE** , um das Diskfach zu öffnen.
- ▶ Legen Sie eine Disk mit der beschrifteten Seite nach oben in das Diskfach ein. Achten Sie darauf, dass die Disk mittig in der Vertiefung liegt, damit sie beim Schließen nicht verklemmt.
- ▶ Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE** . Das Diskfach schließt sich.

Nach einigen Sekunden beginnt bei DVDs normalerweise automatisch die Wiedergabe der Disk. Eventuell müssen Sie **PLAY/PAUSE**  **II** drücken, oder es erscheint ein Menü, in dem Sie mit den Pfeiltasten eine Auswahl treffen müssen.

Anzeigen im Display

Im Display des Audiosystems erscheinen verschiedene Anzeigen zur Wiedergabe, je nach Medium und Wiedergabestatus, z. B.:

LESEN = der Inhalt wird eingelesen;


DVD-Wiedergabe: Aktueller Titel, aktuelles Kapitel, ablaufende Zeit;

Wiedergabe andere Medien: aktueller Titel, ablaufende Zeit;



Stopmodus: **STOP**.

Wiedergabefunktionen

Wiedergabe starten

- ▶ Starten Sie die Wiedergabe mit **PLAY/PAUSE**  **II**.
Auf dem Bildschirm erscheint **WIEDERGABE**.


Wiedergabe unterbrechen

- ▶ Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie wiederum **PLAY/PAUSE**  **II**.
Auf dem Bildschirm erscheint **PAUSE**.
- ▶ Setzen Sie die Wiedergabe mit **PLAY/PAUSE**  **II** fort.

Anspielfunktion (Nur Audio-CD)

- ▶ Drücken Sie **SLOW/INTRO**, um alle Titel der CD nacheinander für 12 Sekunden lang anzuspielden.

Einzelbildwiedergabe

- ▶ Drücken Sie **STEP** wiederholt, um Bild für Bild weiter zu schalten. Auf dem Bildschirm erscheint **BILD FÜR BILD**.
- ▶ Setzen Sie die Wiedergabe mit **PLAY/PAUSE**  **II** fort.


Zeitlupenfunktion

- ▶ Drücken Sie **SLOW/INTRO** wiederholt, um die Wiedergabe in Zeitlupe fortzusetzen. Auf dem Bildschirm erscheint die Zeitlupengeschwindigkeit **1/2**, **1/3**,

1/4, 1/5, 1/6, 1/7.

- ▶ Setzen Sie die Wiedergabe mit **PLAY/PAUSE** ▶ || fort.

Wiedergabe stoppen


- ▶ Drücken Sie **STOP** ■ einmal, um die Wiedergabe zu stoppen. Auf dem Bildschirm erscheint das Stopp-Symbol  sowie die Anzeige „**PRE STOP**“. In diesem Modus können Sie die Wiedergabe an derselben Stelle mit **PLAY/PAUSE** ▶ || fortsetzen.
- ▶ Drücken Sie **STOP** ■ ein weiteres Mal, um die DVD endgültig zu stoppen. Das Gerät befindet sich jetzt im Stopp-Modus.

Spezielle Bildschirmmeldung

Wenn Sie eine Funktion wählen, die auf dem eingelegten Medium nicht realisiert oder die im aktuellen Modus nicht aufrufbar ist, erscheint die Meldung **UNGÜLTIGE EINGABE** auf dem Bildschirm. Das Zeichen verschwindet nach wenigen Sekunden.

Suchfunktionen

SKIP

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **⏮** oder **⏭**, um zurück- oder vorzuspringen (bei DVDs: von Kapitel zu Kapitel; ansonsten: von Titel zu Titel). Auf dem Bildschirm erscheint das Skip-Symbol: .



HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass bei vielen DVDs die Titel/Kapitel vor Start des eigentlichen Films (Lizenzhinweise) nicht übersprungen werden können.

Schnelllauf

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **⏮** oder **⏭**, um den Schnelllauf rückwärts oder vorwärts zu starten. Es erscheint **RÜCKWÄRTS/VORWÄRTS**, sowie die entsprechende Schnelllaufstufe.
- ▶ Drücken Sie wiederholt, um die Schnelllaufstufe zu verändern: **2X > 4X > 8X > 20X**.

Mit **PLAY/PAUSE** ▶ || kehren Sie zur normalen Abspielgeschwindigkeit zurück.

Direktanwahl


- ▶ Mit den Zifferntasten können Sie ein Kapitel (DVD) oder einen Titel direkt anwählen.
- ▶ Um zweistellige Ziffern einzugeben, drücken Sie die beiden Zifferntasten kurz nacheinander.

OSD-Anzeige

- ▶ Mit der Taste **DISPLAY** können Sie sich während der Wiedergabe durch wiederholtes Drücken nacheinander die abgelaufene Zeit sowie weitere Informationen zum Abspielmodus (z. B. Tonspur; Untertitelinformation, etc.) anzeigen lassen.

Wiederholungsfunktionen

Wiederholung – REPEAT

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **REPEAT**. Auf dem Bildschirm erscheint das Wiederholungssymbol  und, mit jedem Tastendruck, der zu wiederholende Abschnitt (der Eintrag verschwindet nach ein paar Sekunden):

DVD: **KAPITEL > TITEL > ALLES > AUS**

Audio-CD: **TITEL > ALLES > AUS**

MP3: **EINMAL > WIEDERH. 1 > ORDN. WIEDERH. > ORDNER**

Bei Video-CDs ist die REPEAT-Funktion nicht möglich, wenn die PBC-Funktion aktiviert ist.


Sequenzwiederholung A-B (DVD, Audio-CD)

Sie können einen selbstdefinierten Abschnitt wiederholen.

- ▶ Drücken Sie die Taste **A-B**, um den Anfang der Wiederholsequenz festzulegen. Auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige **WIEDERHOLE A-**.
- ▶ Drücken Sie wiederum **A-B**, um das Ende der Wiederholsequenz festzulegen. Auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige **WIEDERHOLE A-B**. Der definierte Abschnitt wird jetzt endlos wiederholt.
- ▶ Drücken Sie ein weiteres Mal **A-B**, um die Wiederholung der Sequenz zu beenden. Auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige **WIEDERHOLE A-B AUS**


Bildfunktionen

Bild vergrößern und verkleinern – ZOOM

- ▶ Drücken Sie die Taste **ZOOM**. Auf dem Bildschirm erscheint das Vergrößerungssymbol  mit dem Vergrößerungsfaktor.
- ▶ Drücken Sie **ZOOM** wiederholt, um das Bild in folgenden Schritten zu vergrößern bzw. zu verkleinern:
2 > 3 > 4 > 1/2 > 1/3 > 1/4.
- ▶ Mit dem nächsten **ZOOM** kehren Sie zur normalen Ansicht zurück.
- ▶ Mit den Pfeiltasten können Sie innerhalb des vergrößerten Bilds einen Bildausschnitt wählen.

Kameraposition – ANGLE (nur DVD)

Auf wenigen DVDs sind einzelne Szenen aus verschiedenen Kamerapositionen aufgenommen.

- ▶ Drücken Sie die Taste **ANGLE**, um die Funktion zu aktivieren. Sofern die Szene verschiedene Blickwinkel enthält, werden das Symbol  sowie der aktuelle Blickwinkel/die Gesamtzahl der Blickwinkel eingeblendet.
- ▶ Drücken Sie **ANGLE** erneut, um auf die nächste Kameraposition umzuschalten. Nach wenigen Sekunden wechselt das Bild.

Das Symbol erscheint von selbst bei den entsprechenden Szenen, wenn im **SETUP-MENÜ > KAMERAPOS > EIN** gewählt ist.


Abspielreihenfolge programmieren – PROG

Die Programmier-Funktion ermöglicht Ihnen, bis zu 16 Kapitel (DVD) oder Titel (Audio) in einer selbstdefinierten Reihenfolge abzuspielen.

Bei MP3-Medien ist keine Programmierung möglich.

DVDs

- ▶ Drücken Sie **PROG**. Auf dem Bildschirm erscheint eine Tabelle mit Programmplätzen. Die Tabelle enthält Titel (T) und Kapitel (C).

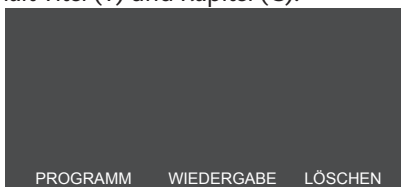

- ▶ Der erste Programmplatz ist markiert. Geben Sie mit den Zifferntasten der Fernbedienung den gewünschten Titel für Programmplatz **01** ein.
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Spalte C aus.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten der Fernbedienung das gewünschte Kapitel ein.
- ▶ Geben Sie nach Wunsch weitere Programmplätze genauso ein.
- ▶ Wählen Sie anschließend mit den Pfeiltasten den Eintrag **WIEDERGABE** und drücken Sie die Taste **OK**, um die programmierte Wiedergabe zu starten.
- ▶ Um die programmierte Liste wieder zu löschen, wählen Sie den Eintrag **LÖSCHEN** aus und drücken Sie die Taste **OK**.

Audio-CDs/VCD

- ▶ Drücken Sie die Taste **PROG**. Auf dem Bildschirm erscheint eine Tabelle mit Programmplätzen. Im Tabellenkopf steht die Anzahl der Titel. Der Programmplatz **01** ist markiert.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten der Fernbedienung den gewünschten Titel für Programmplatz **01** und weitere Programmplätze ein.

Liste starten

Sobald der erste Programmplatz eingegeben ist, erscheint am unteren Menürand der Eintrag **WIEDERGABE**.

- ▶ Bewegen Sie die Markierung mit den Pfeiltasten auf den Eintrag **WIEDERGABE** und drücken Sie **PLAY/PAUSE ▶ II** oder **OK**.

Auf dem Bildschirm erscheint **PRG WIEDERGABE**. Die programmierte Liste startet. Mit **PROG** können Sie die Liste wieder aufrufen und ändern.

- ▶ Drücken Sie zweimal **STOP ■**, um die Liste zu löschen.

Nach Ende der Wiedergabe springt der DVD-Player in den Standby-Modus.

Die programmierte Liste wird nicht gespeichert.

Sprachauswahl (DVD)

Gesprochene Sprache auswählen

- ▶ Drücken Sie die Taste **AUDIO** wiederholt, um eine andere auf der DVD vorhandene Sprachen auszuwählen. Die Umstellung erfolgt unmittelbar und braucht nicht bestätigt zu werden.

Untertitelsprache auswählen

- ▶ Drücken Sie **SUBTITLE** wiederholt, um eine andere auf der DVD vorhandene Untertitelsprache auszuwählen. Die Umstellung erfolgt unmittelbar und braucht nicht bestätigt zu werden.

DVD-Menüs aufrufen

Mit den Tasten **TITLE** und **MENU** rufen Sie die auf der DVD abgelegten Menüs auf:

- ▶ Die Taste **TITLE** öffnet das Titelménü der DVD (sofern auf der DVD vorhanden); die Taste **MENU** öffnet das Hauptménü.
- ▶ Mit den Pfeiltasten steuern Sie die Punkte in den DVD-Menüs an. Bestätigen Sie eine Auswahl mit **OK**.

Bitte beachten Sie, dass es von der DVD abhängt, welche Menüs bei welchem Aufruf erscheinen; z. B. besitzen manche DVDs nur ein Ménü, das bei beiden Aufrufen erscheint.

PBC-Funktion (nur VCD 2.0)

Einige VCDs des Typs 2.0, die eine Titel-/Kapitelstruktur besitzen, bieten die Möglichkeit des Playback-Controls (PBC).

Mit der Taste **TITLE** aktivieren Sie die PBC-Funktion. Es stehen erweiterte Funktionen für Ansteuerung der Titel/Kapitel zur Verfügung, wie etwa die Direktanwahl von Titel/Kapitel oder SKIP-Funktionen.

Bitte beachten Sie, dass es von der VCD abhängt, welche Funktionen genau zur Verfü-

gung stehen.

MP3-/MP4 und JPEG-Dateien wiedergeben

Auf MP3-/MP4- und JPEG-Datenträgern können die Musik-Titel bzw. Bilder wie auf einem Datenmedium in Ordnern zusammengefasst sein.

- ▶ Legen Sie eine Disk ein oder schließen Sie einen Datenträger an den USB-Anschluss oder den Kartensteckplatz an.
- ▶ Wählen Sie die entsprechende Betriebsart DVD, USB oder CARD aus. Auf dem Bildschirm erscheint ein Menü mit der obersten Ordnerstruktur auf dem Datenträger.
- ▶ Wählen Sie das entsprechende Symbol für Musik-, Foto- oder Videodateien unten im Bild aus, um die entsprechenden Daten anzuzeigen.

Sofern der Datenträger Ordner enthält, werden sie auf der linken Seite des Menüs aufgeführt (siehe nebenstehende Abbildung).

Die Fläche des aktiven Ordners oder der aktiven Datei ist markiert.

- ▶ Gehen Sie mit den Pfeiltasten **▲** oder **▼** in einen der Ordner und bestätigen Sie mit **OK**.

Ggf. öffnen sich weitere Unterordner. In diesem Fall können Sie über den obersten Menüpunkt (☐, ..) oder mit der Taste **◀** zum übergeordneten Menü zurückgehen.

- ▶ Um einen Titel zu hören bzw. ein Bild zu sehen, wählen Sie ihn/es aus und bestätigen Sie mit **PLAY/PAUSE ▶ ||** oder **OK**.

MP3: Direktanwahl über Zifferntasten

- ▶ Geben Sie die Nummer des gewünschten Titels ein. Mehrstellige Nummern geben Sie bitte zügig hintereinander ein.

Nach ein paar Sekunden beginnt die Wiedergabe des gewählten Titels.

Sie können nur eine Nummer innerhalb des aktiven Ordners wählen. Wechseln Sie ggf. den Ordner.

JPEG-Bilder

- ▶ Legen Sie eine Disk ein oder schließen Sie einen Datenträger an den USB-Anschluss an. Auf dem Bildschirm erscheint ein Menü mit der obersten Ordnerstruktur auf dem Datenträger.

Stoppmodus

Im Stoppmodus erscheint links die Dateiliste und rechts eine Bildvorschau.

- ▶ Wählen Sie **▲▼** ein Bild aus und bestätigen Sie mit **PLAY/PAUSE ▶ ||** oder **OK**, um es sich groß anzuzeigen zu lassen. Alle Bilder des aktiven Ordners werden ab dem ausgewählten Bild nacheinander angezeigt („Dia-Show“). Mit **STOP ■** kommen Sie ins Menü zurück.

Während der „Dia-Show“

- ▶ Wenn Sie während der Wiedergabe die Navigationstasten drücken, ändern Sie die Ausrichtung des aktuellen Bildes:
 - Pfeiltaste rechts **▶**: dreht das Bild bei jedem Tastendruck um jeweils 90° im Uhrzeigersinn;
 - Pfeiltaste links **◀**: dreht das Bild bei jedem Tastendruck um jeweils 90° gegen den Uhrzeigersinn;
 - Pfeiltaste **▲** oder **▼** drücken: spiegelt das Bild.

Im gedrehten oder gespiegelten Zustand bleibt das Bild auf dem Bildschirm stehen. Um die Wiedergabe wiederaufzunehmen, drücken Sie **PLAY/PAUSE ▶ II** .

Zoom

- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste **ZOOM** , um den Zoom-Modus zu aktivieren.
- ▶ Im Zoom-Modus können Sie das Bild um 200% vergrößern bzw. 50% verkleinern.
- ▶ In einem vergrößerten Bild wählen Sie mit den Pfeiltasten den Bildausschnitt.

Das DVD-Setup

- ▶ Drücken Sie im Diskbetrieb die Taste **SETUP**.

Das Hauptmenü hat folgende Einträge:

- **SYSTEM SETUP MENÜ**
- **SPRACHE MENÜ**
- **AUDIO MENÜ**
- **BILD MENÜ**
- **DOWNMIX MENÜ**
- **DOLBY DIGITAL MENÜ**

Navigieren in den Menüs

Das jeweils aktive Hauptmenü ist farbig markiert.

- ▶ Mit **▼** wählen Sie den ersten Menüpunkt an.
- ▶ Mit den Pfeiltasten bewegen Sie sich in den Menüs. Die aktiven Punkte sind farbig unterlegt.

Unter- und Auswahlmenüs


Bei den meisten Untermenüs wird auf der rechten Seite ein Auswahlmenü geöffnet. Die eingestellte Auswahl ist farbig unterlegt.

- ▶ Gehen Sie mit **▶** in das Auswahlmenü und wählen Sie mit **▲ ▼** einen Eintrag.
- ▶ Drücken Sie **OK**, um diese Auswahl zu bestätigen.
- ▶ Mit **◀** gehen Sie auf die linke Menüseite zurück.

Menü verlassen

- ▶ Mit **◀** kommen Sie zur übergeordneten Menü-Auswahl.
- ▶ Mit **SETUP** können Sie das SETUP-Menü an jeder Stelle verlassen.

System Setup-Menü

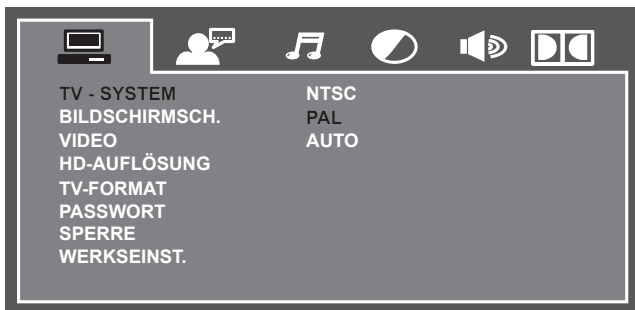

TV-System

Wählen Sie hier den Farbstandard Ihres Fernsehgeräts.

NTSC	In Nordamerika übliches Farbformat.
PAL	In vielen europäischen Ländern übliches Farbformat.
AUTO	Wenn das Fernsehgerät diese Funktion unterstützt, wird der Farbstandard automatisch ermittelt.

Bildschirmschoner

AN	Wenn für mehrere Minuten keine Bewegung auf dem Bildschirm stattfindet, wird ein Bildschirmschoner eingeblendet.
AUS	Der Bildschirmschoner erscheint nicht.

Video




RGB	RGB-Videosignale am SCART-Ausgang. Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie ein Gerät am SCART-Ausgang angeschlossen haben.
S-VIDEO	Videosignale am S-Video-Ausgang bzw. am Video Out Ausgang. Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie ein Gerät am S-Video-Ausgang oder am gelben Video-Cinch-Ausgang angeschlossen haben.
COMPONENT	Wenn die Komponentenausgänge benutzt werden, werden hierüber analoge Videosignale ausgegeben.

HD-Auflösung

Wählen Sie eine Auflösung, der von Ihrem Fernsehgerät unterstützt wird, um ein schärferes, klareres Bild zu genießen. Lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung des TV-Geräts nach. **i**: *interlaced*; **p**: *progressive*.

HD-AUFLÖSUNG	480 P
	576 P
	720 P
	1080 i
	1080 P

TV-Format



4:3 PS (Panscan) 	Auswahl für Fernsehgeräte mit 4:3-Format. Das Pan Scan-Format stellt 16:9-Filmformate in voller Höhe dar, seitliche Bildanteile werden abgeschnitten.
4:3 LB (Letterbox) 	Auswahl für Fernsehgeräte mit 4:3-Format. Das Letterbox-Format verkleinert das 16:9-Filmformat auf Bildschirmbreite
16:9 (Breit) 	Auswahl für Fernsehgeräte im 16:9-Format.

Passwort



Hier können Sie das werkseitige Passwort ändern.

- ▶ Wechseln Sie mit der Taste ▶ zum Eingabefeld.
- ▶ Geben Sie hier mit den Zifferntasten der Fernbedienung das bestehende Passwort ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.

Das Passwort besteht aus genau vier Ziffern. Wurde noch kein Passwort eingerichtet, gilt das werkseitige Passwort **1234**.

Wenn Sie das richtige Passwort eingegeben haben, wechselt die das Schloss-Symbol hinter dem Eingabefeld von geschlossen  auf geöffnet .

Neues Passwort vergeben

- ▶ Wechseln Sie mit der Taste ▶ wieder zum Eingabefeld. Geben Sie hier mit den Zifferntasten der Fernbedienung eine vierstellige Zahl ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.
Das Schloss-Symbol hinter dem Eingabefeld wechselt von geöffnet  auf geschlossen .

Sollten Sie das neue Passwort vergessen haben, geben Sie das Master-Passwort **1369** ein.

Sperre

Einige DVDs und CDs sind mit Verschlüsselungssignalen der von der Motion Picture Association etablierten Freigabeklassen kodiert. Hier stellen Sie die Freigabeklasse für DVDs ein (Elternkontrolle). Die acht Freigabeklassen sind:

1 KINDER	Auch für kleine Kinder geeignet.
2 G	Ohne Altersbegrenzung; für alle Altersgruppen.
3 PG	Freigegeben ab 6.
4 PG13	Freigegeben ab 12.
5 PGR	Für Jugendliche unter 17 elterliche Aufsicht empfohlen.
6 R	Für Jugendliche unter 17 elterliche Aufsicht strengstens empfohlen.
7 NC17	Nicht freigegeben unter 18.
8 ERWACHSENE	Nur für Erwachsene.

Wurde eine DVD z. B. mit der Freigabeklasse 7 oder 8 kodiert und Sie haben eine der Freigabeklassen 1 bis 6 eingestellt, so erfolgt eine Meldung und es muss das Passwort eingegeben werden. Es können auch nur Teile der DVD, das heißt bestimmte Filmszenen, mit einer Freigabeklasse oder verschiedenen Freigabeklassen kodiert sein. Sie können einstellen, ob Sie die Freigabeklasse ohne oder mit Passwort ändern möchten (siehe nächstes Kapitel).

Werkseinstellungen


Bestätigen Sie den Eintrag **WIEDERHERST.** mit **OK**, um den Auslieferungszustand des Geräts wieder herzustellen.



HINWEIS!

Ein geändertes Passwort wird nicht zurückgesetzt.

Sprache Menü

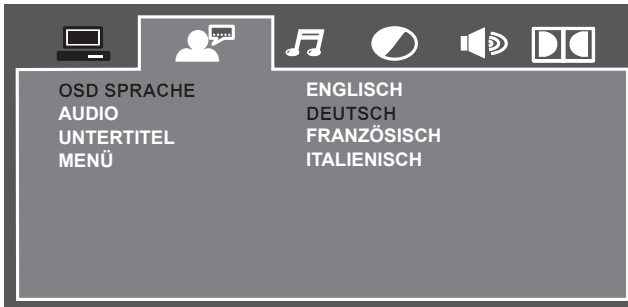

OSD-Sprache

Hier stellen Sie die Sprache des OSD („On-Screen-Display“) ein, das heißt die Sprache für die Menüs des DVD-Mikro-Audio-Systems.

Bei der Auswahl einer Sprache stellt sich das Menü unmittelbar um.

Audio

Hier wählen Sie die Voreinstellung für eine auf der DVD gesprochene Sprache (sofern auf der DVD vorhanden).


Untertitel

Hier wählen Sie die Voreinstellung für eine Untertitelsprache auf der DVD (sofern auf der DVD vorhanden). Wenn keine Untertitel angezeigt werden sollen, wählen Sie die Einstellung **AUS**.

Menü

Hier wählen Sie die Voreinstellung für die Sprache des Menüs auf der DVD (sofern auf der DVD vorhanden).

Audio Menü

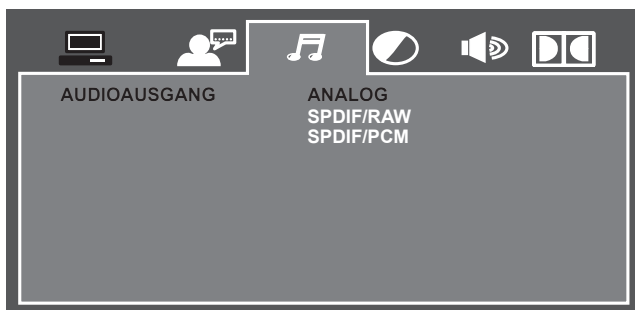

Audioausgang

Einstellung für Geräte, die am digitalen Ausgang **COAXIAL** angeschlossen sind.

ANALOG	Die digitalen Ausgänge sind ausgeschaltet.
SPDIF/RAW	Das digitale Audiosignal wird in seinem ursprünglichen Zustand ausgegeben. Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen AV-Receiver angeschlossen haben, der das Original-Tonformat dekodieren kann.
SPDIF/PCM	Das Tonformat wird in ein PCM-Signal gewandelt.

Bild Menü



Helligkeit, Kontrast, Sättigung

Stellen Sie an diesen Menüoptionen die gewünschten Werte für die einzelnen Punkte ein.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option an.
- ▶ Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **OK**, Sie gelangen in den Einstellmodus.
- ▶ Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten **◀** oder **▶** den gewünschten Wert.
- ▶ Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **OK**, Sie verlassen hiermit auch den Einstellmodus.

Kameraposition

AN	Auf wenigen DVDs sind einzelne Szenen aus verschiedenen Kamerapositionen aufgenommen, die Sie durch Drücken der Taste ANGLE wechseln können. Wählen Sie hier den Eintrag AN, um die Funktion zu aktivieren.
AUS	Die Funktion der Kameraposition ist ausgeschaltet.


Downmix Menü



Falls Sie eine Disk mit 5.1-Kanal abspielen, können Sie hierfür Einstellungen vornehmen.

LT/RT	Es werden der linke und der rechte Kanal ausgegeben.
STEREO	Es wird ein Stereoton ausgegeben. Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie keine 5.1-Kanal-Disk abspielen.
VSS	Beim Abspielen einer Disk mit 5.1-Kanal wird vom Hauptton der Effekt der Surround-Tonführung gehört (virtual Sound)
AUS	Die Kanaleinstellungen für den 5.1-Kanal sind deaktiviert

Dolby Digital Menü

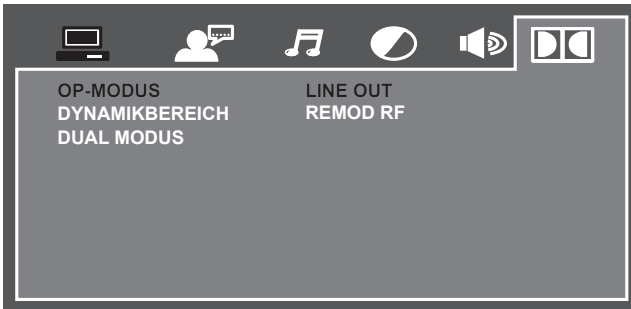

OP-Modus

LINE OUT	Es wird eine niedrigere Ausgangslautstärke ausgegeben
REMODO RF	Es wird eine höhere Ausgangslautstärke ausgegeben.

Dynamik

Das Dolby-Digital-Tonformat unterstützt eine Dynamik-Einstellung, mit der Sie den Lautstärke-Unterschied zwischen leisen und lauten Passagen in einer Skala von **OFF** bis **FULL** in neun Schritten einstellen können.

OFF:	Der Ton wird unverändert, d. h. laute Passagen und Bässe werden laut, leise Passagen leise wiedergegeben („Kino-Sound“). Die Einstellung ist nur geeignet, wenn niemand gestört werden kann.
FULL:	Der Lautstärkeunterschied wird minimiert, d. h. laute Passagen werden reduziert, leise Passagen angehoben. Diese Einstellung ist z. B. nachts angebracht.

Um die Einstellung zu ändern, gehen Sie mit **▶** in die Skala auf der rechten Seite und wählen Sie mit **▲** oder **▼** den gewünschten Wert aus. Bestätigen Sie mit **OK**.

Dual Mono

STEREO	Es wird ein Stereo-Signal über den linken und rechten Lautsprecher (Audiokanal) ausgegeben
MONO LINKS	Der linke Mono-Kanal wird über den linken Lautsprecher (Audiokanal) ausgegeben.
MONO RECHTS	Der rechte Mono-Ton wird über den rechten Lautsprecher (Audiokanal) ausgegeben.
MIX-MONO	Der linke und rechte Mono-Ton wird über den linken und rechten Lautsprecher (Audiokanal) ausgegeben

Wenn Störungen auftreten

Sollten Störungen auftreten, prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem selbst beheben können. Die folgende Übersicht kann Ihnen dabei helfen.



VORSICHT!

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an unser Service-Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE / MASSNAHME
ALLGEMEIN	
Keine Standby-Anzeige	Prüfen Sie den Netzanschluss: sitzt der Stecker fest in der Steckdose?
Keine Funktion	Stellen Sie den POWER -Schalter am Gerät auf ON , dann [Ⓞ] (STANDBY) an der Fernbedienung. Falls das Gerät durch ein Gewitter, eine statische Aufladung oder einen anderen externen Faktor gestört ist, versuchen Sie folgendes Vorgehen: Stellen Sie den POWER -Schalter am Gerät auf OFF . Ziehen Sie dann das Netzkabel und stecken es wieder ein.
Die Disk läuft nicht an, obwohl PLAY/PAUSE ▶ gedrückt ist, oder stoppt sofort wieder	Ist die Disk mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt? Prüfen Sie, ob die Disk beschädigt ist, indem Sie eine andere Disk einlegen. Falls die Disk verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch von der Mitte zum Rand vorsichtig ab. DVD: Hat die DVD den richtigen Regionalcode (2)? Es hat sich Kondenswasser gebildet; geben Sie dem Gerät ein bis zwei Stunden Zeit zum Trocknen.
Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung	Prüfen Sie, ob die Batterien nicht verbraucht und richtig eingelegt sind. Entfernen Sie eventuelle Hindernisse zwischen dem Infrarotsender, der Fernbedienung und dem Sensor am Gerät. Sind Sie eventuell zu weit vom Gerät entfernt?
Kein Bild	Sind die Kabelverbindung zwischen DVD-Mikro-Audio-System und Fernsehgerät richtig vorgenommen und einwandfrei? Ist das Fernsehgerät eingeschaltet? Haben Sie am Fernsehgerät den zur Videoeinstellung passenden Video-Kanal gewählt?

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE / MASSNAHME
Verzerrtes Bild	Kontrollieren Sie, ob die DVD verschmutzt ist und wischen Sie sie ggf. mit einem weichen, trockenen Tuch von der Mitte zum Rand vorsichtig ab. Kleine Bildstörungen sind keine Fehlfunktionen.
Sehr verzerrtes Bild Keine Farbe im Bild Schlechtes Bild	Die Norm Ihrer DVD stimmt eventuell nicht mit der Norm Ihres Fernsehgeräts überein (PAL – NTSC, System-Setup-Menü > TV Norm). Es ist ein Video-Ausgangssignal eingestellt, das das Fernsehgerät nicht unterstützt (System-Setup-Menü > Video Ausgang).
Falsches Bildformat (4:3, 16:9)	Prüfen Sie im System-Setup-Menü > TV Format, ob das gewählte Format dem Fernsehgerät entspricht.
Kein Ton	Ist eventuell die Stummschaltung ✕ (MUTE) eingeschaltet? Überprüfen Sie die Audioanschlüsse.
DVD-SPEZIFISCH	
Falsche Sprache falsche Untertitelsprache	Ändern Sie die Spracheinstellung im SETUP-Menü, über die Taste AUDIO oder im DVD-Menü (Taste MENU oder TITLE). Prüfen Sie auf dem DVD-Cover oder im DVD-Menü, ob die gewählte Sprache auf der DVD existiert.
Keine SKIP-Funktion möglich	Einige DVDs haben Titel/Kapitel, für die SKIP-Funktion gesperrt ist.
Die Kameraposition kann nicht geändert werden.	Verschiedene Kamerapositionen sind nur auf wenigen Disks, und in der Regel nur für einige ausgewählte Szenen, auf einer DVD vorhanden.
Sie haben das Passwort vergessen.	Verwenden Sie das Master-Passwort 1369.

Reinigung

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie unbedingt immer zuerst den Netzstecker. Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch. Benutzen Sie keine chemischen Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder die Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.

Entsorgung

Verpackung



Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Gerät



Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.



Batterien



Defekte und verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Technische Daten

Gerät

Spannung:	AC 230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	46 W
Leistungsaufnahme (Standby):	< 1 W
Ausgangsleistung	2 x 50 Watt RMS
Batterien Fernbedienung:	2 x AAA Batterien
Gewicht:	Gerät: 2,5 kg Lautsprecher: 2 x 2,6 kg
Abmessungen:	Gerät: 240 x 115 x 322 mm Lautsprecher: 170 x 260 x 195 mm
Betriebsbedingungen:	
Umgebungstemperatur:	0° C bis +40° C
Luftfeuchtigkeit:	< 80% (nicht kondensierend)

Radio

Senderspeicher:	20 (UKW)
UKW-Band:	87,5 - 108 MHz

Anschlüsse

FM-Antenne:	75 Ohm
LINE IN:	Audioeingänge Cinch
AUDIO/VIDEO:	Audio/Videoausgänge Cinch
Kartensteckplatz	SD, SDHC, MMC
S-Video:	S-Video-Ausgang
Component Out	Komponentenausgänge Cinch
Coaxial:	digitaler Audioausgang
SCART-Ausgang	Euro SCART
HDMI-Ausgang	
Lautsprecher	Ausgänge 6 Ohm

USB-Anschluss

Version:	2.0
Ausgang:	5 V  150 mA

CD- und DVD-Spieler

Laserleistung:	Laser Klasse 1
Unterstützte Formate:	DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R, CD-RW, DVD-R/DL, DVD+R/DL, VCD, SVCD, JPEG-CD, MP3-CD, Audio-CD kompatibel

Wenn Sie Audio-CDs abspielen, verwenden Sie ausschließlich CDs, die wie nebenstehend gekennzeichnet sind:





Bitte beachten Sie:

Es gibt heute viele, zum Teil nicht standardisierte CD-Aufnahmeverfahren und Kopierschutzverfahren, sowie unterschiedliche CD-R- und CD-RW-Rohlinge. Darum kann es in Einzelfällen zu Einlesefehlern oder Verzögerungen kommen. Dies ist kein Defekt des Geräts.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.



Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Öko-Design Richtlinie 2005/32/EG (Verordnung 1275/2008).

Ihr Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinien 2004/108/EG und der Richtlinie für Niederspannungsgeräte 2006/95/EG.

Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter www.medion.com/conformity.

MEDION®

MTC – Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Straße 131
45473 Mülheim / Ruhr
Deutschland

Hotline: 01805 – 633 633

Fax: 01805 – 665 566

... 0180call

(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

Servicebereich der Homepage:
www.medionservice.de

www.medion.de