

MEDION®

DECT-Telefon mit 2 Mobilteilen

MEDION® P63012 (MD 83672)



Bedienungsanleitung

Inhalt

1. Hinweise zu dieser Anleitung.....	6
1.1. In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter.....	6
2. Lieferumfang	7
3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	8
4. Sicherheitshinweise	9
4.1. Nicht zugelassener Personenkreis	9
4.2. Betriebssicherheit	9
4.3. Medizinische Informationen	10
4.4. Sicher aufstellen.....	10
4.5. Netzanschlüsse.....	12
4.6. Sicher mit Akkus umgehen.....	12
4.7. Niemals selbst reparieren.....	13
4.8. Gewitter/Nichtgebrauch.....	14
5. Funktionalität mit anderen Basisstationen	15
5.1. Basisstationen von Medion.....	15
5.2. Basisstationen anderer Hersteller	15
6. Geräteübersicht	16
6.1. Basisstation.....	16
6.2. Mobilteil.....	19
7. Inbetriebnahme	21
7.1. Basisstation an das Telefon und Stromnetz anschließen	21
7.2. Netzteil an die Ladestation anschließen.....	22
7.3. Akkus einlegen.....	22
7.4. Akkus des Mobilteiles in der Basis-/Ladestation laden.....	23

8. Display und Menübedienung	24
8.1. Anzeigen im Display	24
9. Menü bedienen	25
9.1. Im Menü navigieren	25
9.2. Zeit und Datum einstellen	26
10. Mobilteile anmelden.....	27
10.1. Basis wählen.....	28
11. Grundfunktionen	28
11.1. Mobilteil ein- und ausschalten	28
11.2. Anrufen	29
11.3. Energiesparfunktion.....	32
11.4. Funktionen während des Gesprächs.....	33
11.5. Optionen	34
11.6. Intern.....	35
11.7. Das Telefonbuch	36
11.8. Schnellwahltasten M1 bis M3 am Mobilteil	40
12. Anrufbeantworter.....	41
12.1. Aus- und Einschalten	41
12.2. Eingegangene Nachrichten hören und bearbeiten.....	42
12.3. Memos.....	44
12.4. Ansagen	45
12.5. Einstellungen des Anrufbeantworters.....	46
13. Weitere Einstellungen im Telefonmenü	51
13.1. Menü Einstellungen	51

13.2. Einstellungen des Mobilteils	54
13.3. Einstellungen der Basisstation	56
14. Zurücksetzen	60
15. Reinigen	60
16. Entsorgung	61
17. Technische Daten	62
18. Konformitätsinformation	63
19. Impressum	64

1. Hinweise zu dieser Anleitung



Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Anleitung aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung und den Garantieschein aus.

1.1. In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter



GEFAHR!

Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!

WARNUNG!

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



VORSICHT!

Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden!

ACHTUNG!

Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!



HINWEIS!

Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!



HINWEIS!

Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!



WARNUNG!

Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!

- Aufzählungszeichen / Information über Ereignisse während der Bedienung
- ▶ Auszuführende Handlungsanweisungen

2. Lieferumfang

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, auch die Folien auf den Displays der Basisstation und des Mobilteiles.



VORSICHT!

Halten Sie auch die Verpackungs- und Displayschutzfolien von Kindern fern. Es besteht Gefahr des Erstickens!

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- 2 Mobilteile
 - Basisstation für das Mobilteil
 - Ladestation für das zweite Mobilteil
 - Netzteil für die Basisstation (Modell Nr.: S004LV0600045)
 - Netzadapter für die Ladestation (S004LV0600030)
 - Telefonanschlusskabel
 - Je 2 Akkus pro Mobilteil (NiMH 1,2 V, AAA 600 mAh)
 - Bedienungsanleitung und Garantiedokumente
-

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zum Telefonieren innerhalb des ansässigen Telefonnetzes bestimmt. Das Telefon ist für den Betrieb am analogen Telefonanschluss in folgenden Ländern geeignet: Deutschland.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt (d. h. in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen, in landwirtschaftlichen Anwesen, von Kunden in Hotels, Motels sowie anderen Wohnungseinrichtungen ist die Verwendung nicht zulässig).

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.

4. Sicherheitshinweise

4.1. Nicht zugelassener Personenkreis

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt;
- Kinder jünger als 8 Jahre sollen vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.



GEFAHR!

Halten Sie auch die Verpackungs- und Displayschutzfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

4.2. Betriebssicherheit

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse der Geräte (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!

-
- Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des Gerätes (elektrischer Schlag, Kurzschluss und Brandgefahr)!

4.2.1. Explosionsgefährdete Bereiche

Verwenden Sie das Mobilteil niemals in explosionsgefährdeter Umgebung, z. B. in einer Lackiererei, oder wenn in der Umgebung Gas austritt.

4.3. Medizinische Informationen

Wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer persönlichen medizinischen Geräte, wie zum Beispiel einem Hörgerät, um zu erfahren, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzenergie abgeschirmt sind.

Das Produkt arbeitet in einem Frequenzbereich von 1,88 GHz bis 1,90 GHz. Die Übertragungsleistung beträgt max. 250 mW.

4.4. Sicher aufstellen

- Warten Sie mit dem Anschluss an das Stromnetz, wenn das Gerät von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann das Gerät unter Umständen zerstören. Wenn das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat, kann es gefahrlos in Betrieb genommen werden.

-
- Stellen Sie die Basisstation auf eine feste, ebene Oberfläche.
 - Stellen Sie die Basisstation gegen Herunterfallen geschützt auf.
 - Es dürfen keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf Basisstation und Mobilteil wirken.
 - Es darf kein direktes Sonnenlicht auf die Geräte treffen.
 - Der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser muss vermieden werden.
 - Die Geräte sind nicht für die Benutzung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet (z. B. Badezimmer).
 - Die Geräte können bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 30 °C betrieben werden.
 - Stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Elektrogeräten (z. B. Fernseher oder Mikrowellengerät) auf.
 - Stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbare Nähe von offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen).
 - Einige aggressive Möbellacke können die Gummifüße der Basisstation angreifen. Stellen Sie sie ggfs. auf eine Unterlage.
 - Stellen Sie das Mobilteil nie ohne Batteriefachdeckel in die Basisstation.

4.5. Netzanschlüsse

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile.
- Verwenden Sie die Netzteile nur in trockenen Räumen.
- Schließen Sie die Netzteile nur an gut erreichbare, ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdosen (100-240 V~, 50/60 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befinden. Lassen Sie die Steckdosen freizugänglich, damit die Stecker ungehindert abgezogen werden können.
- Ziehen Sie ein Netzteil stets am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel.
- Knicken oder quetschen Sie die Netzkabel nicht.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, verwenden Sie keine Verlängerungskabel.

4.6. Sicher mit Akkus umgehen

Für die Mobilteile benötigen Sie die mitgelieferten NiMH-Akkus. Beachten Sie hierzu folgende Hinweise:

- Halten Sie Akkus von Kindern fern. Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn ein Akku verschluckt wurde.
- Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Beachten Sie beim Einlegen der Akkus die Polarität (+/-).
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, neh-

men Sie die Akkus heraus.

- Entfernen Sie erschöpfte Akkus umgehend aus dem Gerät! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Setzen Sie die Akkus niemals übermäßiger Wärme, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus. Erhöhte Auslaufgefahr!
- Nehmen Sie ausgelaufene Akkus sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Akkus einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!
- Sollte Batteriesäure ausgelaufen sein, vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Ausgelaufene Batterieflüssigkeit kann Hautausschlag verursachen. Falls die Säure doch mit Haut in Kontakt gekommen ist, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Tauschen Sie immer beide Akkus gleichzeitig aus.
- Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs, keine unterschiedlichen Typen oder neue und gebrauchte Akkus miteinander.

4.7. Niemals selbst reparieren

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzadapters, der Anschlussleitungen oder der Geräte sofort den Netzadapter aus der Steckdose.



GEFAHR!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromführende Teile! Versuchen Sie auf keinen Fall, die Geräte selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Wenden Sie sich im Störfall an das Medion Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Die Anschlussleitung der Netzadapter kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung muss der Netzadapter verschrottet und durch ein Netzadapter des gleichen Typs ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Wenden Sie sich in diesem Fall an das Medion Service Center.

4.8. Gewitter/Nichtgebrauch

- Bei längerer Abwesenheit oder bei Gewitter ziehen Sie den Netzadapter und das Telefonkabel ab.
- Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch auch unbedingt die Akkus aus dem Mobilteil, um ein Auslaufen der Akkus zu vermeiden. Ausgelaufene Akkus können das Mobilteil beschädigen.

5. Funktionalität mit anderen Basisstationen

5.1. Basisstationen von Medion


Das mitgelieferte Mobilteil funktioniert mit folgenden zur Zeit im Handel erhältlichen GAP-fähigen DECT-Basisstationen: MD 83674, MD 83642, MD 83640 und 83321.

5.2. Basisstationen anderer Hersteller

Die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen sind bei der Verwendung einer nicht baugleichen GAP-fähigen DECT-Basisstation oder einer Basisstation anderer Hersteller ggf. nur eingeschränkt nutzbar.

6. Geräteübersicht

6.1. Basisstation

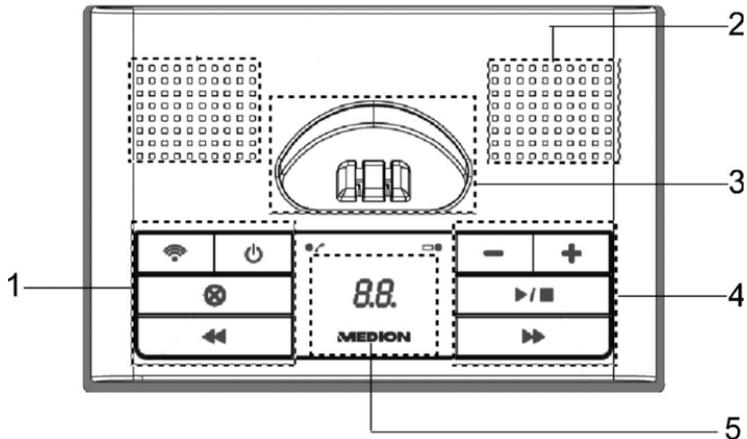

- 1) Bedientasten: siehe Tabelle auf „6.1.1. Bedientasten der Basisstation“ auf Seite 17
- 2) Lautsprecher
- 3) Hörschale mit Ladekontakte
- 4) Bedientasten: siehe Tabelle auf „6.1.1. Bedientasten der Basisstation“ auf Seite 17
- 5) Display des Anrufbeantworters

6.1.1. Bedientasten der Basisstation


Basisstation	Funktion
	Anrufbeantworter ein- und ausschalten
	Lautstärke des Basislautsprechers erhöhen
	Lautstärke des Basislautsprechers senken
	Anrufbeantworter: Wiedergabe /stoppen
	Anrufbeantworter: Schneller Vorlauf / Überspringen zur nächsten Nachricht
	Anrufbeantworter: Schneller Rücklauf / Überspringen zur vorherigen Nachricht
	Ruftaste („Pagingtaste“): löst Rufsignal am Mobilteil aus
	Löschtaste: Nachrichten löschen



HINWEIS!


Die LED  leuchtet auf, sobald ein Telefonat geführt wird.
Die LED  leuchtet auf, sobald der Akku geladen wird.

6.1.2. Anschlüsse auf der Rückseite

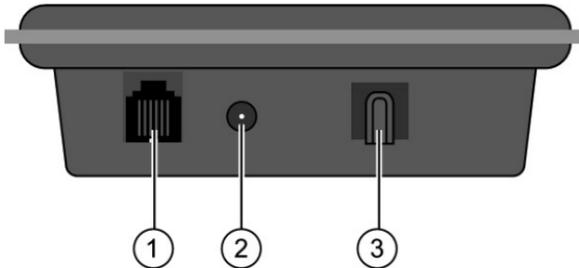

- 1) Anschluss für das Telefonkabel (Westernstecker RJ11)
- 2) Anschluss für das Netzadapterkabel
- 3) Kabelhalter für Netzadapterkabel

6.2. Mobilteil

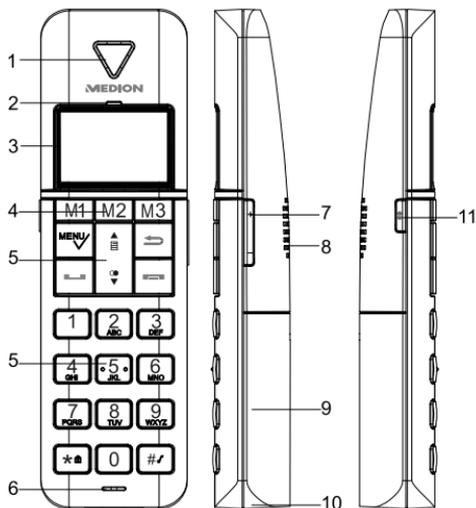

- 1) Lautsprecher
- 2) Verstärker/Anruf LED
- 3) Display
- 4) Schnellwahltasten
- 5) Bedientasten: siehe Tabelle auf „6.2.1. Bedientasten des Mobilteiles“ auf Seite 20
- 6) Mikrofon
- 7) Lautstärkereglern
- 8) Lautsprecher
- 9) Batteriefach
- 10) Ladkontakte
- 11) Verstärkertaste

6.2.1. Bedientasten des Mobilteiles


Mobilteil	Funktion
	Zurück-Taste: Im Menü zurück springen
	Menü öffnen; Menüpunkte bestätigen
	Navigation nach oben; Anrufliste öffnen
	Navigation nach unten; Wahlwiederholung
0 - 9	Zur Eingabe von Ziffern und Buchstaben
	Gespräch entgegen nehmen
	Gespräch beenden; Mobilteil ausschalten
# 	Raute-Taste: #-Zeichen eingeben ; länger drücken: Tonruf ein/aus
* 	Stern-Taste: *-Zeichen eingeben; Tastensperre ein/aus

7. Inbetriebnahme

Ziehen Sie alle Folien von den Displays und vom Lautsprecher des Mobilteiles ab.

7.1. Basisstation an das Telefon und Stromnetz anschließen

- ▶ Stecken Sie den Klinkenstecker des mitgelieferten Netzadapters S004LV0600045 in die Buchse an der Rückseite. Die Buchse ist mit einem Steckersymbol  gekennzeichnet.
- ▶ Verlegen Sie das Kabel ebenfalls durch die dazugehörige Kabelführung.
- ▶ Stecken Sie den Netzstecker des Netzadapters in eine Netzsteckdose.
- ▶ Stecken Sie den anderen Stecker des Telefonkabels in die Telefons-teckdose in der Wand.

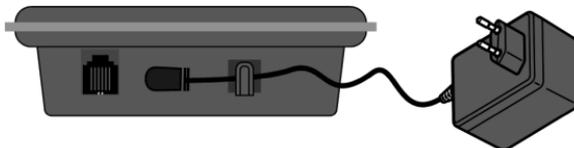


7.2. Netzteil an die Ladestation anschließen



ACHTUNG!

Verwenden Sie zum Anschluss der Ladestation, Modell Nr.: S004LV0600030. Auf dem Netzteil befindet sich ein Typenschild mit den entsprechenden Angaben.

- ▶ Verbinden Sie den Stecker des Netzadapterkabels mit dem Anschluss der Ladestation.
- ▶ Sichern Sie den Stecker gegen Herausfallen, indem Sie das Kabel hinter der Kabelhalterung herführen.
- ▶ Stecken Sie den Netzstecker des Netzadapters in eine leicht zugängliche Netzsteckdose.

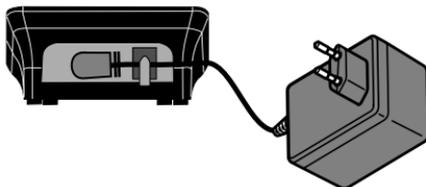

7.3. Akkus einlegen


Für die Mobilteile werden zwei Nickel-Metallhydrid-Akkus „AAA“ 600 mAh mitgeliefert.



HINWEIS!

Benutzen Sie in den Mobilteilen nur Nickel-Metallhydrid-Akkus des mitgelieferten Typs (NiMh; 1,2 V; 600 mAh). Die Garantie des Geräts erlischt, wenn Sie andere Akkus einlegen. Das Mobilteil könnte beschädigt werden.

-
- ▶ Schieben Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Mobilteiles nach unten ab.

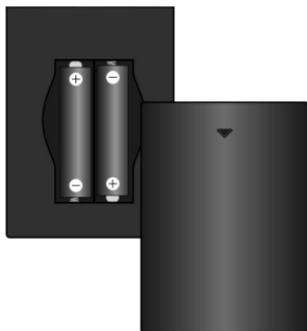

- ▶ Legen Sie die beiden Akkus unter Beachtung der Polarität (+/-) in das Batteriefach (der Minus-Pol liegt jeweils an der Feder an).
- ▶ Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf das Batteriefach.

7.4. Akkus des Mobilteiles in der Basis-/Ladestation laden

- ▶ Setzen Sie das Mobilteil in die Ladeschale der Basis-/Ladestation. Ein Piepton signalisiert, dass das Mobilteil richtig in der Schale sitzt. Das animierte Batterieladesymbol zeigt den Ladevorgang im Display des Mobilteiles an.



HINWEIS!

Die Ladezeit beträgt ca. 16 Stunden.

Unterbrechen Sie den Ladevorgang nicht, da sonst die Leistung der Akkus dauerhaft verringert werden kann.

8. Display und Menübedienung

8.1. Anzeigen im Display

Mögliche Anzeigen im Display:



Anrufbeantworter eingeschaltet.



Blinkt bei ungehörten Nachrichten auf dem Anrufbeantworter



Tonruf ausgeschaltet



Tastensperre ein.



Sie befinden sich im Gespräch.



Freisprechmodus



Neue Nachricht(en) auf dem Anrufbeantworter während des Abhörens der neuen Nachricht.



Interner Anruf verbunden

Mobilteil befindet sich innerhalb der Sendereichweite der Basisstation



Blinkt, wenn die Sendeleistung schwächer wird

Wird nicht mehr angezeigt, wenn das Mobilteil außerhalb der Sendereichweite ist



Der angezeigte Name bzw. die angezeigte Nummer hat mehr Zeichen, als das Display anzeigen kann



Batteriestatus

9. Menü bedienen

9.1. Im Menü navigieren

- ▶ Sie öffnen das Menü, indem Sie die Taste **MENU**√ drücken.
- ▶ Mit folgenden Tasten bewegen Sie sich im Menü des Mobilteiles:



nach oben blättern;



nach unten blättern;

MENU√ Auswahl bestätigen



Schritt zurück durch das Menü

- ▶ Am Mobilteil können Sie im Menü mit der Zurück taste  an jeder Stelle einen Schritt zurück gehen.

9.1.1. Automatische Displayausschaltung

Wenn für ca. 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, geht die Displaybeleuchtung aus. Nach ca. 30 Sekunden schließt sich das Menü automatisch und es erscheint das Grunddisplay.

9.2. Zeit und Datum einstellen

Nach dem Anschließen des Telefons sind Zeit und Datum noch nicht eingestellt.

So stellen Sie Zeit und Datum ein:

- ▶ Drücken Sie die Taste **MENU**√.
 - ▶ Blättern Sie mit ▲ ▼ zum Eintrag **D.& ZEIT** und bestätigen Sie mit **MENU**√.
 - ▶ Blättern Sie zum Eintrag **ZE.EINST** und bestätigen Sie mit **MENU**√.
 - ▶ Geben Sie nun durch Drücken der entsprechenden Zifferntasten die aktuelle Uhrzeit ein. Bestätigen Sie die Uhrzeit mit **MENU**√.
 - ▶ Blättern Sie zum Eintrag **DA.EINST** und bestätigen Sie mit **MENU**√.
 - ▶ Geben Sie nun durch Drücken der entsprechenden Zifferntasten das aktuelle Datum ein.
 - ▶ Bestätigen Sie das Datum mit **MENU**√.
 - ▶ Blättern Sie mit ▲ ▼ zum Eintrag **ZEITFORM.** und bestätigen Sie mit **MENU**√.
 - ▶ Wählen Sie das Zeitformat 12 oder 24 Stunden.
Beim Zeitformat „**12 STD.**“ erscheint neben der Zeit ein „**AM**“ für die Stunden von 00 bis 11:59 Uhr, ein „**PM**“ für die Stunden von 12:00 bis 23:59 Uhr.
 - ▶ Bestätigen Sie das Zeitformat mit **MENU**√.
 - ▶ Blättern Sie mit ▲ ▼ zum Eintrag **DAT. FORM** und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- TT/MM/JJ:** Tag/Monat/Jahr; **MM/TT/JJ:** Monat/Tag/Jahr.
- ▶ Bestätigen Sie das Datumsformat mit **MENU**√.

10. Mobilteile anmelden



HINWEIS!

Die beiden ab Werk mitgelieferten Mobilteile sind bereits unter den Namen „Medion 1“ und „Medion 2“ angemeldet.

Melden Sie ein GAP fähiges DECT Mobilteil an der Basisstation an.

- ▶ Drücken Sie die Taste **MENU**✓.
- ▶ Bestätigen Sie das Menü **ANMELDEN** mit **MENU**✓.
- ▶ Wählen Sie Basis 1, wenn Sie das Mobilteil als zweites Mobilteil an einer bereits laufenden Basis anmelden wollen und bestätigen mit **MENU**✓.
- ▶ Sie können die Mobilteile an bis zu 4 unterschiedlichen Basen anmelden. Wählen Sie die Nummer der Basisstation, an die Sie das Mobilteil anmelden wollen.
- ▶ Geben Sie die System PIN (0000) ein und bestätigen mit **MENU**✓.
- ▶ Halten Sie die Taste Paging an der Basisstation für ca. 10 Sekunden gedrückt, bis Signaltöne zu hören sind.
- ▶ Sie haben auch die Möglichkeit, andere DECT-GAP Telefone an der Basis anzumelden. Richten Sie sich nach der jeweiligen Herstelleranleitung.



HINWEIS!

Während einer Anmeldung eines anderen Mobilteiles, bleibt das Anmeldeverfahren für DIESE Basisstation gleich.

Wenn Sie verschiedene Mobilteile von verschiedenen Herstellern an eine Basisstation anmelden, kann trotz GAP Standard keine vollständige einwandfreie Funktion aller Mobilteile gewährleistet werden.

10.1. Basis wählen

Wenn Sie ein Mobilteil an mehrere Basisstationen (max. 4 Basisstationen) angemeldet haben, können Sie einfach im Menü die gewünschte Basis auswählen.

- ▶ Drücken Sie die Taste **MENU**✓.
- ▶ Bestätigen Sie das Menü **MT EINST** mit **MENU**✓.
- ▶ Bestätigen Sie das Menü **BS WAHL** mit **MENU**✓.
- ▶ Suchen Sie nun die Basis aus, an der sich das Handgerät anmelden soll.
- ▶ Das Symbol * erscheint hinter den Basisstationen, an den das Mobilteil bereits angemeldet war.
- ▶ Sobald das Mobilteil mit der neuen Basis verbunden ist, erscheint **BS GEW.** im Display.

11. Grundfunktionen

11.1. Mobilteil ein- und ausschalten

Wenn das Mobilteil nicht in der Basisstation steht, können Sie es ausschalten.

- ▶ Um das Mobilteil auszuschalten, halten Sie die Hörertaste  (rot) für einige Sekunden gedrückt.
- ▶ Um das Mobilteil wieder einzuschalten halten Sie die Hörertaste  (rot) gedrückt. Nach kurzer Zeit ist die Standardanzeige wieder im Display zu sehen.
- ▶ Sie können das Mobilteil auch einschalten, indem Sie es zurück in die Basisstation stellen.

11.1.1. Tastensperre

Um ein versehentliches Wählen zu verhindern, können Sie die Tastensperre einschalten. Dies ist nicht während eines Gesprächs möglich.

- ▶ Halten Sie die Stern-Taste * gedrückt, bis Im Display des Mobilteils „“ erscheint.

Um die Tastensperre wieder auszuschalten, halten Sie wiederum die Stern-Taste * gedrückt, bis „“ im Display des Mobilteiles erlischt.

11.1.2. Mobilteil Paging

- ▶ Wenn Sie das Mobilteil von der Basisstation rufen oder es suchen wollen, drücken Sie die Ruftaste  für ca. 10 Sek. am Basistelefon bis ein Signalton zu hören ist.
- ▶ Stoppen Sie das Rufsignal mit der Hörertaste .

11.2. Anrufen

11.2.1. Wählen

- ▶ Nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie die Gesprächstaste .
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten die Telefonnummer ein. Die Telefonnummer kann bis zu 20 Ziffern umfassen.

Um die Freisprechfunktion nutzen zu können, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Drücken Sie die Gesprächstaste  zwei mal schnell hintereinander.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten die Telefonnummer ein.
- ▶ Drücken Sie die Gesprächstaste erneut, um die Freisprechfunktion zu deaktivieren.
- ▶ Falls Sie eine falsche Ziffer eingegeben haben, können Sie über die Taste Zurück  die Ziffern löschen.

11.2.2. Aus der Wahlwiederholung wählen

Die letzten 5 gewählten Nummern werden gespeichert (siehe auch „11.5.1. Wahlwiederholung“ auf Seite 34).

- ▶ Um die zuletzt gewählte Nummer von dem Mobilteil aus aufzurufen, drücken Sie die Taste .
- ▶ Blättern Sie mit   durch die zuletzt gewählten Nummern und drücken Sie die Gesprächstaste  um die gewünschte Nummer anzurufen.

11.2.3. Aus der Anrufliste wählen

Es können bis zu 10 eingegangene Anrufe in der Anrufliste gespeichert werden (siehe auch „11.5.2. Anrufliste“ auf Seite 34).

- ▶ Um die Anrufliste zu öffnen, drücken Sie die Taste .
- ▶ Blättern Sie mit   durch die Einträge in der Anrufliste und drücken die Gesprächstaste , um den gewählten Eintrag anzurufen.

11.2.4. Aus dem Telefonbuch wählen

Zum Anlegen von Einträgen im Telefonbuch (siehe auch „11.7. Das Telefonbuch“ auf Seite 36).

- ▶ Drücken Sie die Taste **MENU** .
- ▶ Wählen Sie mit   **TEL. BUCH** und bestätigen Sie mit der Taste **MENU** .
- ▶ Das Telefonbuch wird geöffnet und die erste Nummer wird angezeigt.
- ▶ Blättern Sie mit   zum gewünschten Teilnehmer.
- ▶ Drücken Sie die Gesprächstaste , um den gewählten Eintrag anzurufen.

11.2.5. Zielwahlnummer wählen

Für Teilnehmer, die im Telefonbuch gespeichert sind, können Sie eine Zielwahlnummer für die Zifferntasten 2 bis 9 vergeben (siehe auch „11.7.7. Zielwahl“ auf Seite 39).

- ▶ Um diese Telefonnummer zu wählen, halten Sie die Zifferntaste so lange gedrückt, bis die Nummer im Display erscheint. Sie müssen nicht die Gesprächstaste drücken.

11.2.6. Schnellwahltaste wählen

Die Schnellwahltasten **M1** bis **M3** am Telefon können mit je einer Telefonnummer belegt werden (siehe auch „11.8. Schnellwahltasten M1 bis M3 am Mobilteil“ auf Seite 40).

- ▶ Um diese Nummer zu wählen, drücken Sie einfach die Schnellwahltaste.

11.2.7. Auflegen

- ▶ Drücken Sie die Hörertaste  (rot), um das Gespräch zu beenden.

Im Display erscheint für ein paar Sekunden die Zeit des Gesprächs.



HINWEIS!

Wenn Sie mit einem nahezu entladenen Akku telefonieren, hören Sie während des Telefonates jede Minute einen Doppelwarnton.

Beenden Sie das Gespräch, stellen Sie das Handgerät auf die Basisstation und lassen Sie den Akku aufladen.

11.2.8. Anruf entgegennehmen

Bei einem eingehenden Anruf ertönt der eingestellte Klingelton und die Anruf LED fängt an zu blinken.

-
- ▶ Nehmen Sie den Hörer ab, um den Anruf anzunehmen. Hierfür muss im Menü **MT EINST / AUTO ANT.** des Mobilteiles die Funktion **AUTO ANT.** aktiviert sein.
 - ▶ Wenn das Mobilteil nicht in der Basis steht oder die Funktion **AUTO ANT.** deaktiviert ist, drücken Sie die Gesprächstaste  (grün).

11.2.9. Rufnummernanzeige

Sie können im Display die Rufnummer eines Anrufers sehen, wenn Sie selbst bei Ihrem Telefonanbieter die CLIP-Funktion beauftragt haben und der Anrufer ebenfalls über einen Telefonanschluss mit CLIP-Funktion verfügt und er seine Rufnummer nicht unterdrückt.

Wenn der Anrufer im Telefonbuch gespeichert ist, sehen Sie den Namen des Anrufers.

11.2.10. Rufton ausschalten

- ▶ Halten Sie die Raute-Taste  gedrückt, bis im Display das Symbol  erscheint.

Bei einem Anruf erklingt nun kein Rufton mehr; er wird nur im Display angezeigt.

- ▶ Um den Tonruf wieder einzuschalten, halten Sie die Raute-Taste  gedrückt, bis im Display das Symbol  verschwindet.

11.3. Energiesparfunktion

Das Telefon verfügt über drei Energiesparfunktionen, mit denen Sie den Energieverbrauch und die Funkleistung reduzieren können: ECO Mode, Full ECO und Manueller ECO Mode (siehe „14.3. Einstellungen der Basisstation“ auf Seite 56).

11.4. Funktionen während des Gesprächs

11.4.1. Hörerlautstärke ändern

Um die Lautstärke während eines Gesprächs zu verändern, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Drücken Sie während des Gesprächs die Tasten - bzw. + oder ▲ ▼ , um die Hörerlautstärke zu senken bzw. zu erhöhen.

Im Display erscheint die Lautstärkestufe. Fünf Stufen sind möglich.

Nach Beenden des Gesprächs wird die eingestellte Stufe übernommen.

11.4.2. Verstärker

Da das Gerät mit Hörgeräten verträglich ist, haben Sie die Möglichkeit die „Verstärker Funktion“ (zum Verstärken der eingestellten Lautstärke) zu nutzen.

Wenn Sie einen Gesprächspartner, trotz Hörgerät nicht gut verstehen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Drücken Sie die Verstärker Taste, um den Verstärker zu aktivieren.
- ▶ Drücken Sie die Taste erneut, um den Verstärker zu deaktivieren.

Die Verstärker LED leuchtet rot auf, sobald der Verstärker aktiviert wird.

11.4.3. Frei sprechen

- ▶ Drücken Sie während des Gesprächs die Gesprächstaste  (grün) . Der Lautsprecher wird eingeschaltet und im Display erscheint die Anzeige . Sie können den Hörer bzw. das Mobilteil aus der Hand legen und den Anrufer trotzdem hören.
- ▶ Drücken Sie dieselbe Taste, um die Lautsprecher wieder auszuschalten.

11.4.4. Stumm schalten

▶ Drücken Sie während des Gesprächs die Taste , um das Telefon stumm zu schalten.

Das Mikrofon ist aus und der Teilnehmer kann Sie nicht hören.

▶ Drücken Sie dieselbe Taste, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

11.5. Optionen

Während des Gesprächs können Sie an dem Mobilteil über die Taste **MENU**  weitere Listen öffnen, und zwar:

- das Telefonbuch: siehe „11.7. Das Telefonbuch“ auf Seite 36,
- die Wahlwiederholungsliste: siehe „11.5.1. Wahlwiederholung“ auf Seite 34,
- die Anrufliste: siehe „11.5.2. Anrufliste“ auf Seite 34.
- Intern: siehe „11.6. Intern“ auf Seite 35.

11.5.1. Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungs-Liste sind die letzten 5 Rufnummern gespeichert, die Sie gewählt haben.



HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass in der Wahlwiederholungsliste nur die ersten 20 Ziffern der 5 letzten, gewählten Telefonnummern angezeigt werden. Sollte die Telefonnummer mehr als 20 Ziffern umfassen (bis zu 20 Ziffern sind möglich), wird diese aber trotzdem richtig gewählt.

11.5.2. Anrufliste

Es können bis zu 10 Anrufe in der Anrufliste gespeichert werden.

Voraussetzung für den Eintrag ist,

-
- dass der Anrufbeantworter nicht aufnimmt,
 - dass das Telefon des Anrufers über das Leistungsmerkmal CLIP verfügt (die Nummer des Anrufers im Display zu sehen ist).

11.5.3. Anrufliste aufrufen

- ▶ Drücken Sie die Taste , um die Anrufliste aufzurufen.
- ▶ Blättern Sie mit   durch die Anrufe.
- ▶ Um eine Nummer zurückzurufen, wählen Sie die Nummer aus und drücken Sie die Hörertaste  an dem Mobilteil.

Falls der Anrufer mit Namen im Telefon gespeichert ist, erscheint statt der Telefonnummer der Name.

11.6. Intern

Sie können Gespräche Intern weiterleiten oder eine 3er Konferenz mit einem externen und zwei internen Gesprächsteilnehmern führen.

Um ein Gespräch intern zu führen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Drücken Sie die Taste .
- ▶ Drücken Sie nun die Taste **MENU** .
- ▶ Wählen Sie mit   das Menü **INTERN** und bestätigen mit der Taste **MENU** .
- ▶ Wenn Sie nur 2 Mobilteile angemeldet haben, klingelt das zweite Mobilteil automatisch.
- ▶ Wenn Sie mehrere Mobilteile angemeldet haben, wählen Sie mit den Tasten   das gewünschte Mobilteil und bestätigen mit Druck auf die Taste **MENU** .

11.6.1. Makeln

Sie können ein Gespräch an das zweite an der Basisstation angemeldete Mobilteil weiterleiten.

-
- ▶ Drücken Sie während des Gespräches die Taste **MENÜ** ✓.
 - ▶ Wählen Sie mit ▲ ▼ das Menü **INTERN** und bestätigen mit der Taste **MENU** ✓.
 - ▶ Wählen Sie bei Bedarf mit den Tasten ▲ ▼ das gewünschte Mobilteil

Das zweite Mobilteil klingelt.

- ▶ Nehmen Sie beim zweiten Mobilteil das Gespräch entgegen und legen Sie mit dem ersten Mobilteil auf.

Das Gespräch ist nun an das zweite Mobilteil übermittelt worden. Wie Sie weitere Handgeräte anmelden, sehen Sie auf „10. Mobilteile anmelden“ auf Seite 27.

11.6.2. Konferenzschaltung

Sie können eine Konferenzschaltung mit allen momentanen Gesprächspartnern führen.

- ▶ Drücken Sie während des Gespräches die Taste **MENÜ** ✓.
- ▶ Wählen Sie mit ▲ ▼ das Menü **INTERN** und bestätigen mit der Taste **MENU** ✓.
- ▶ Wählen Sie bei Bedarf mit den Tasten ▲ ▼ das gewünschte Mobilteil.

Das zweite Mobilteil klingelt.

- ▶ Nehmen Sie beim zweiten Mobilteil das Gespräch entgegen und halten Sie beim ersten Mobilteil die Taste *  für 1 Sekunde gedrückt.

Im Display der Mobilteile wird nun Konferenz angezeigt.

11.7. Das Telefonbuch

Das Mobilteil hat ein Telefonbuch für bis zu 20 Telefonbucheinträge.

- ▶ Drücken Sie die Taste **MENÜ** ✓ und wählen Sie mit ▲ ▼ den Ein-

trag **TEL. BUCH** und bestätigen erneut durch Druck auf die Taste **MENU**√.

Das Telefonbuch wird geöffnet und der erste Eintrag wird angezeigt.

11.7.1. Eintrag hinzufügen

Fügen Sie hier einen weiteren Eintrag dem Telefonbuch hinzu.

- ▶ Drücken Sie die Taste **MENÜ**√, und bestätigen Sie den Eintrag **TEL. BUCH** mit der Taste **MENU**√, um in das Telefonbuch zu kommen.
- ▶ Drücken Sie im Telefonbuch die Taste **MENU**√, um in das Untermenü zu gelangen.
- ▶ Bestätigen Sie **HINZU** mit **MENU**√, um einen neuen Telefonbucheintrag hinzuzufügen.
Das Telefon ist jetzt im Textmodus.
- ▶ Geben Sie mit den Ziffern-/Buchstabentasten den Namen ein. Ein Leerzeichen geben Sie mit der Ziffer 1 ein.
- ▶ Drücken Sie nach der Eingabe des Namens die Taste **MENU**√.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten die Empfänger-Nummer ein.
- ▶ Drücken Sie nach der Eingabe der Nummer die Taste **MENU**√.
- ▶ Wählen Sie mit ▲ ▼ an dem Handgerät eine Anrufmelodie.
- ▶ Drücken Sie die Taste **MENU**√, um den Telefonbucheintrag abzuspeichern.

11.7.2. Eintrag ändern

Ändern Sie hier einen Telefonbucheintrag.

- ▶ Wählen Sie einen Telefonbucheintrag.
- ▶ Wählen Sie **AENDERN** und bestätigen Sie mit **MENU**√.

Sie können nun Eingaben wie beim ersten Anlegen des Eintrags machen; siehe den vorherigen Abschnitt „Eintrag hinzufügen“.

11.7.3. Ansehen

Überprüfen Sie Einträge im Telefonbuch.

- ▶ Wählen Sie einen Telefonbucheintrag.
 - ▶ Wählen Sie mit ▲ ▼ **ANSEHEN** und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- Sie können Name und Telefonnummer und Anrufmelodie ansehen bzw. anhören, ohne sie zu ändern.

11.7.4. Löschen

Löschen Sie einen Telefonbucheintrag.

- ▶ Wählen Sie einen Telefonbucheintrag.
- ▶ Drücken Sie die Taste **MENU**√.
- ▶ Wählen Sie mit ▲ ▼ **LOESCHEN** und bestätigen Sie mit **MENU**√.

Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht.

11.7.5. Alle löschen

Löschen Sie alle Telefonbucheinträge.

- ▶ Öffnen Sie das Telefonbuch.
 - ▶ Drücken Sie die Taste **MENU**√.
 - ▶ Wählen Sie mit ▲ ▼ **A.LOESCH** und bestätigen Sie mit **MENU**√.
 - ▶ Es erscheint die Sicherheitsabfrage „**OK.?**“
 - ▶ Bestätigen Sie diese mit **MENU**√.
 - ▶ Mit der Zurück-Taste ↵ können Sie den Löschvorgang abbrechen.
- Alle Einträge im Telefonbuch werden gelöscht.

11.7.6. Status

Lassen Sie sich den Speicherstatus des Telefonbuchs anzeigen.

- ▶ Öffnen Sie das Telefonbuch.
- ▶ Drücken Sie die Taste **MENU**√.

-
- ▶ Wählen Sie mit ▲ ▼ das Untermenü **TB STAT/**.
 - ▶ Bestätigen Sie mit **MENU**√.

Sie sehen, wie viele Speicherplätze im Telefonbuch belegt sind (Anzeige 12/20 bedeutet 12 von 20 Speicherplätzen sind belegt).

11.7.7. Zielwahl

Hier können Sie eine Nummer des Telefonbuchs auf eine der acht Zifferntasten 2 bis 9 programmieren.

- ▶ Öffnen Sie wie weiter vorne beschrieben das Telefonbuch und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Wählen Sie **ZIELWAHL** und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Wählen Sie mit ▲ ▼ eine neue Zielwahltaste und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Ist unter der Taste noch kein Eintrag gespeichert, erscheint im Display kurz der Hinweis „**LEER!**“ und anschließend das Telefonbuch.
- ▶ Bestätigen Sie mit **MENU**√.

Es ertönt ein Signalton und die Anzeige der Zielwahltaste, z.B. M TA. 7“

Ist unter der Taste bereits ein Eintrag gespeichert, erscheint der Name.

- ▶ Bestätigen Sie mit **MENU**√.

Es erscheint die Anzeige **AENDERN**

- ▶ Bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Der Name des neuen Eintrages wird angezeigt.
- ▶ Bestätigen Sie mit **MENU**√.

Es ertönt ein Signalton und die Anzeige der Zielwahltaste, z.B. „M TA. 7“

11.8. Schnellwahltasten M1 bis M3 am Mobilteil

Sie haben am Mobilteil die Möglichkeit, drei Telefonnummern unter den Schnellwahltasten **M1** bis **M3** zu speichern. So belegen Sie die Schnellwahltasten:

- ▶ Öffnen Sie das Menü mit der Taste **MENU**√.
- ▶ Wählen Sie mit ▲ ▼ das Menü **MT EINST** und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Wählen Sie den Eintrag **ZIELW.SP** und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Wählen Sie mit ▲ ▼ der gewünschten Schnellwahltaste und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Geben Sie nun mit den Zifferntasten die Telefonnummer für die gewählte Schnellwahltaste ein. (Wenn bereits eine Telefonnummer eingegeben wurde, erscheint diese Nummer und Sie können sie ändern).
- ▶ Bestätigen Sie mit **MENU**√.

11.8.1. Aus dem Telefonbuch, mit Schnellwahltaste und Zielwahltaste wählen

- Telefonbuch: Wählen Sie den Eintrag an und heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Gesprächstaste.
 - Zielwahltaste: Halten Sie die Zifferntaste etwas länger gedrückt, bis die Telefonnummer erscheint.
 - Schnellwahltaste: Halten Sie die Taste (**M1** bis **M3**) länger gedrückt.
- Diese Funktionen werden auch unter „11.2.6. Schnellwahltaste wählen“ auf Seite 31 beschrieben.

12. Anrufbeantworter

Mit dem Anrufbeantworter können Sie eingehende Anrufe aufzeichnen oder ein Memo aufnehmen. Insgesamt können Nachrichten bis zu 15 Minuten Länge aufgenommen werden.

Der Anrufbeantworter fügt jeder Nachricht automatisch das Datum und die Uhrzeit hinzu. Daher müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen, um den Anrufbeantworter richtig nutzen zu können (siehe „9.2. Zeit und Datum einstellen“ auf Seite 26).

Sie können den Anrufbeantworter mit der Basisstation, mit dem Mobilteil und von einem externen Anschluss aus steuern.



HINWEIS!

Um alle Zusatzfunktionen des Anrufbeantworters nutzen zu können, müssen Datum und Uhrzeit eingestellt sein.

12.1. Aus- und Einschalten

12.1.1. Mit der Taste

Um den Anrufbeantworter an der Basisstation ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste  an der Basisstation.

12.1.2. Über das Menü

Um den Anrufbeantworter mit dem Mobilteil ein- oder auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Öffnen Sie das Menü, wählen Sie mit **▲ ▼** den Eintrag **AB** und bestätigen Sie mit **MENU** .
- ▶ Wählen Sie **EIN/AUS** und bestätigen Sie mit **MENU** .
- ▶ Wählen Sie **EIN** oder **AUS** und bestätigen Sie mit **MENÜ** .

Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter zeigt das Display das Symbol .

12.2. Eingegangene Nachrichten hören und bearbeiten

12.2.1. Einschaltmodus (Verzögerung) im Auslieferungszustand

Im Auslieferungszustand ist der Einschaltmodus des Anrufbeantworters folgendermaßen eingestellt:

- beim ersten Anruf schaltet sich der Anrufbeantworter nach dem vierten Klingeln ein;
- bei den folgenden Anrufen schaltet sich der Anrufbeantworter nach dem ersten Klingeln ein.

Dies ist der „Sparmodus“ für die Fernabfrage. Hierzu und zum Ändern der Antwortverzögerung siehe „13.6.2. Verzögerung“ auf Seite 47.

12.2.2. Meldungen beim Abhören der Nachrichten

Wenn neue Nachrichten eingegangen sind, blinkt das Symbol  im Mobilteil und die Anzahl der neuen, ungelesenen Nachrichten blinken auf der Basisstation.

Drücken Sie die Taste # 7 während der Wiedergabe, um die Uhrzeit des Anrufes im Display anzeigen zu lassen.

- Nachrichten, die noch nicht abgehört wurden, heißen „neue Nachrichten“.
- Nachrichten, die bereits abgehört wurden, heißen „alte Nachrichten“.

12.2.3. Abhören und Bearbeiten an der Basisstation

- ▶ Um die Nachricht(en) zu hören, drücken Sie die Taste ▶ / ■.
- ▶ Drücken Sie ▶ / ■ erneut, um die Wiedergabe ganz zu stoppen.
- ▶ Um eine Nachricht nochmal zu hören, drücken Sie ◀◀ (ggf. mehr-

fach, um jeweils eine Nachricht zurückzuspringen).

- ▶ Um zur nächsten Nachricht vorzuspringen, drücken Sie ►►.
- ▶ Lautstärke ändern: Drücken Sie während der Wiedergabe + oder -, um die Lautstärke zu senken bzw. anzuheben.

Wenn alle Nachrichten abgehört sind, hört das Symbol  auf zu blinken.

12.2.4. Einzelne Nachrichten löschen

- ▶ Eine Nachricht, die gerade wiedergegeben wird, können Sie durch kurzes Drücken der Taste  löschen.
- ▶ Um eine Nachricht über das Mobilteil zu löschen, wählen Sie den Eintrag **ABHOEREN** und bestätigen mit **MENU**✓.
- ▶ Betätigen Sie während des Abspielens der Nachricht die Zifferntaste 2.

Die aktuelle Nachricht wird nun gelöscht und es wird die nächste Nachricht abgespielt.

12.2.5. Abhören und Bearbeiten über das Menü

- ▶ Öffnen Sie das Menü **AB**.
- ▶ Wählen Sie **ABHOEREN** und bestätigen Sie mit **MENU**✓.
- ▶ Drücken Sie während des Abspielens die Taste , um die Uhrzeit des Anrufes anzeigen zu lassen.
- ▶ Drücken Sie die Taste 4 / 6, um zur vorherigen Nachricht / nächsten Nachricht zu springen.
- ▶ Drücken Sie die Taste 2, um die aktuelle Nachricht zu löschen.
- ▶ Drücken Sie die Taste 5, um die Wiedergabe zu stoppen.

12.2.6. Alle Nachrichten löschen



HINWEIS!

Sie können nur Nachrichten löschen, die bereits abgehört wurden („Alte Nachrichten“).

Über das Menü können Sie Nachrichten insgesamt löschen, ohne dass diese gerade wiedergegeben werden.

- ▶ Öffnen Sie das Menü **AB**.
- ▶ Wählen Sie **A.LOESCH** und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Beantworten Sie die Abfrage **OK?**, indem Sie die Taste **MENU**√ an dem Mobilteil bestätigen.

Die Nachrichten werden gelöscht.

12.3. Memos

Am Handgerät können Sie selbst ein Memo aufsprechen, z. B., um sich an etwas zu erinnern.

12.3.1. Memos aufnehmen

- ▶ Öffnen Sie das Menü **AB**.
- ▶ Wählen Sie **MEMO**. und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Es ertönt ein Signalton und die Aufnahme beginnt.
Sprechen Sie in normaler Lautstärke in den Hörer des Mobilteiles.
- ▶ Drücken Sie nach dem Aufsprechen des Memos die Taste **MENU**√, um das Memo zu speichern.

Nun wird Ihr Memo wiedergegeben.

12.3.2. Memos bearbeiten

Nach der Aufnahme eines Memos blinkt, wie beim Eingang einer Nach-

richt auf dem Anrufbeantworter, das Symbol  auf dem Display des Mobilteiles und die Anzahl der ungelesenen Nachrichten blinkt auf dem Display der Basisstation.

- ▶ Sie können das Memo wiedergeben, indem Sie die Taste ▶ / ■ drücken.
- ▶ Während der Wiedergabe können Sie das Memo löschen, indem Sie die Taste  (Löschen) betätigen.

12.4. Ansagen

Im Auslieferungszustand sind zwei Ansagetexte aktiviert:

- ein Ansagetext für den eingeschalteten Anrufbeantworter (**MIT A.**: Der Anrufer kann eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen);
- ein Ansagetext für den ausgeschalteten Anrufbeantworter (**OHNE A.**: Der Anrufer wird gebeten, nochmals anzurufen).
- Die Auswahl der Ansagetexte ist auf „13.5.1. Ansagetexte mit Aufnahme“ auf Seite 45 beschrieben.

12.4.1. Ansagetexte mit Aufnahme

So können Sie die vorhandenen Ansagetexte für die Anrufbeantworterfunktion mit Aufnahme anhören oder verändern.

- ▶ Öffnen Sie das Menü **AB.** und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Wählen Sie **AB EINST.** und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Wählen Sie **ANSAGEN** und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Wählen Sie **MIT A** an und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Wählen Sie die Option **ANHOEREN** oder **AUFNEHM** und bestätigen Sie mit **MENU**√.

Nun wird Ihnen die momentane Ansage vorgespielt, oder Sie können

eine persönliche Ansage auf den AB sprechen. Beim Aufnehmen der Ansage gehen Sie bitte wie bei der Aufnahme eines Memos, auf der „13.4.1. Memos aufnehmen“ auf Seite 44 beschrieben vor.

12.4.2. Ansagetexte ohne Aufnahme

Sie können sich die vorhandenen Ansagetexte anhören.

- ▶ Öffnen Sie das Menü **AB**. und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Wählen Sie **AB EINST.** und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Wählen Sie **ANSAGEN** und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Wählen Sie **OHNE A.** an und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Wählen Sie die Option **ANHOEREN** oder **AUFNEHM** und bestätigen Sie mit **MENU**√.

Nun wird Ihnen die momentane Ansage vorgespielt, oder Sie können eine persönliche Ansage auf den AB sprechen. Beim Aufnehmen der Ansage gehen Sie bitte wie bei der Aufnahme eines Memos, auf der „13.4.1. Memos aufnehmen“ auf Seite 44 beschrieben vor.



HINWEIS!

Wenn eine eigene Ansage aufgenommen wurde, wird bei einem Anruf automatisch diese Ansage (und nicht die voreingestellte) wiedergegeben.

12.5. Einstellungen des Anrufbeantworters

Im Menü **AB EINST.** können Sie Grundeinstellungen vornehmen.

- ▶ Öffnen Sie das Menü **AB**.
- ▶ Wählen Sie **AB EINST.** und bestätigen Sie mit **MENU**√.

12.5.1. AB-Modus

Wählen Sie hier, welche Ansage der Anrufer hören soll: die Ansage mit

Aufzeichnung oder die Ansage ohne Aufzeichnung.

- ▶ Wählen Sie **ANTW.MOD**.
- ▶ Wählen Sie die Option **MIT A** oder **OHNE A** und bestätigen Sie mit **MENU**√.

Hinter der aktuellen Einstellung erscheint nun im Display ein *.

12.5.2. Verzögerung

Sie können die Anzahl der Rufsignale einstellen, nach denen der Anrufbeantworter eingeschaltet wird. Möglich sind 2, 4, 6 und 8 Rufsignale.

- ▶ Wählen Sie **VERZOEG**.
- ▶ Wählen Sie **2, 4, 6, 8 RUF** oder **GEB. SP** (Gebühren Sparfunktion) und bestätigen Sie mit **MENU**√.

12.5.3. Gebühren Sparmodus

Im Sparmodus können Sie beim Abhören des Anrufbeantworters von außen Verbindungskosten vermeiden (zur Fernabfrage siehe „13.6.6. Fernabfrage“ auf Seite 48). Im Sparmodus schaltet sich der Anrufbeantworter beim ERSTEN Anrufer nach vier Rufsignalen ein. Bei jedem weiteren Anruf, schaltet sich der Anrufbeantworter schon beim ersten Rufsignal ein.

Wenn Sie nun per Fernabfrage prüfen möchten, ob neue Nachrichten vorhanden sind, rufen Sie Ihren Anschluss von außerhalb an.

- Wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, schaltet sich der Anrufbeantworter nach dem ersten Rufsignal ein.
- Wenn Sie das zweite Rufsignal hören, bedeutet das, dass keine neuen Nachrichten für Sie aufgezeichnet wurden. Legen Sie in diesem Fall sofort auf. Der Anrufbeantworter würde nach dem vierten Rufsignal einschalten.

12.5.4. Aufnahmezeit

Sie können einstellen, wie lang die Nachricht auf dem Anrufbeantworter sein darf. Voreingestellt sind 60 Sekunden.

- ▶ Wählen Sie **AUFNA.Z.**
- ▶ Wählen Sie **60S, 120S, 180S** oder **UNBEGR** und bestätigen Sie mit **MENU**√. „**UNBEGR**“ bedeutet maximal 15 Minuten Aufnahmezeit.

12.5.5. Kompression

Um den Speicherplatz des Anrufbeantworters optimal zu nutzen, können Sie die Kompression der gespeicherten Nachrichten ändern. Hierbei gilt, je niedriger die Kompression, desto mehr Speicherplatz wird benötigt.

Wählen Sie **KOMPRES.**

Wählen Sie **HOCH, MITTEL** oder **NIEDRIG** und bestätigen Sie mit **MENU**√.

12.5.6. Fernabfrage

Per Fernabfrage können Sie Nachrichten von einem externen Telefon aus abhören. Die Fernabfrage ist im Auslieferungszustand mit der werkseitigen PIN-Nummer „0000“ aktiviert.

12.5.7. Fernabfragefunktion ausschalten

- ▶ Wählen Sie **FERNABF** und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Wählen Sie **AUS** und bestätigen Sie mit **MENU**√.

12.5.8. Fernabfragefunktion einschalten

- ▶ Wählen Sie **FERNABF** und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Wählen Sie **EIN** und bestätigen Sie mit **MENU**√.

12.5.9. Fernabfrage-PIN ändern

Die PIN ist ein Kennwort und dient dazu, die Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters durch fremde Personen zu verhindern. Wenn Sie die Fernabfrage einschalten, müssen Sie die PIN eingeben und können Sie ändern.



HINWEIS!

Diese PIN ist nicht mit der System-PIN (siehe „System-PIN“ auf Seite 58) identisch.

- ▶ Wählen Sie **PIN AEN** und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Bestätigen Sie **PIN ALT?** mit **MENU**√, geben Sie die alte PIN ein (werkseitig: 0000) und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Bestätigen Sie **PIN NEU?** mit **MENU**√, geben Sie die neue PIN ein und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Es erscheint der Eintrag **OK?**. Bestätigen Sie mit Druck auf die Taste **MENU**√ und geben Sie dann mit den Zifferntasten eine neue vierstellige PIN ein.

12.5.10. Nachrichten von einem anderen Telefonanschluss aus abhören

- ▶ Wählen Sie Ihre Rufnummer und drücken Sie während der Ansage die Stern-Taste * am Telefon.
- ▶ Geben Sie jetzt Ihre Fernabfrage-PIN mit den Zifferntasten ein.

Die Zifferntasten eines Telefones, können auch als Steuertasten des Anrufbeantworters dienen.

Nachfolgend ist eine Liste aufgeführt, mit welchen Tasten Sie welche Befehle an den Anrufbeantworter senden können.

Taste	Funktion	Funktion während des Abspielens
2	Keine Funktion	Aktuelle Nachricht löschen.
4	Keine Funktion	Nachricht wiederholen; zur vorherigen Nachricht.
5	Nachrichten wiedergeben.	Wiedergabe Stoppen
6	Keine Funktion	Zur nächsten Nachricht
7	Anrufbeantworter einschalten	Keine Funktion
9	Anrufbeantworter ausschalten	Keine Funktion
*	4 – stellige PIN eingeben	

Wenn Sie 15 Sekunden lang keine Eingabe machen, wird die Verbindung automatisch unterbrochen.

13. Weitere Einstellungen im Telefonmenü



Sie öffnen das Menü durch Drücken der Taste **MENU**√.

Wie Sie das Menü bedienen, lesen Sie auf „9.1. Im Menü navigieren“ auf Seite 25 „Im Menü navigieren“.

13.1. Menü Einstellungen

Das Menü **EINSTELLUNGEN** unterscheidet sich zwischen Basis (BS) und Mobilteil (MT) in der Struktur. Viele Einstellungsmöglichkeiten sind jedoch identisch und werden in dieser Anleitung daher zusammen beschrieben.

13.1.1. Struktur des Menüs „Einstellungen“ am Mobilteil

Hauptmenü	Untermenü/ Option	Untermenü/ Option	Untermenü / Option
Telefonbuch (TEL. BUCH)	Details	Eintrag hinzu- fügen	
		Eintrag ansehen	
		Eintrag ändern	
		Eintrag löschen	
		Alle löschen	
		Telefonbuch Speicher	Anzeige Speicherbe- legung
Anrufliste (A. LISTE)	Details		

Hauptmenü	Untermenü/ Option	Untermenü/ Option	Untermenü / Option
Basis einstellen (BS EINST)	Rufton einstellen (RUFTON)	Melodie 1-5 (MEL. 1 ... 5)	
	Ruftonlautstärke (RT. LAUT)	LAUTER 1-5 / AUS	
	Mobilteil abmelden (MT ABM.)	Abmelden	
	Wahlverfahren (WAHLVER.)	Tonwahl / Im- pulswahl	
	Flashzeit (FLASH-Z.)	LANG / MITTEL / KURZ	
	PIN ändern (PIN AEND)	Ändern	
	ECO-Modus (ECO MODE)	Auswählen	
	Manueller ECO-Modus (MAN. ECO)	Auswählen	
	Voller ECO-Modus (FULL ECO)	Auswählen	

Hauptmenü	Untermenü/ Option	Untermenü/ Option	Untermenü / Option
Mobilteil einstellen (MT EINST)	Rufton (RUFTON)	Intern	MEL. 1 ... 10
		Extern	MEL. 1 ... 10
		Ruftonlautstärke (RT. LAUT)	LAUTER 1-5 / RUFT. AUS
	Töne (TOENE)	Tastenton (TASTENT.)	EIN / AUS
		Batteriewar- nung (BAT. LEER)	EIN / AUS
		Warnung Reich- weite (REICHW.)	EIN / AUS
	Klangbild (KLANG)	Auswählen (NA- TUERL. /BAESSE / HOEHEN)	
Auswahl Basis- tation (BS WAHL)	Auswählen		
Spracheinstel- lung (SPRACHE)	Auswählen: (DEUTSCH/ ENGLISH, TÜRKÇE)		

Hauptmenü	Untermenü/ Option	Untermenü/ Option	Untermenü / Option
	Mobilteil Name (MT NAME)	Einstellen	
	Anzeige Display (MT DISPL)	MT NAME / ZEIT	
	Automat. Ge- sprächs-annah- me (AUTO ANT)	EIN / AUS	
	Schnellwahl- tasten belegen (ZIELW.SP)	M1 / M2 / M3	

13.2. Einstellungen des Mobilteils

Rufton

Stellen Sie hier den gewünschten Rufton für das Mobilteil ein.

- ▶ Bestätigen Sie **RUFTON** mit **MENU**√.
- ▶ **INTERN**: Wählen Sie den Rufton für interne Gespräche.
- ▶ **EXTERN**: Wählen Sie den Rufton für externe Gespräche.
- ▶ **RT LAUT**: Wählen Sie die Lautstärke der Ruftöne.

Töne

Stellen Sie hier eine andere Tonlage ein, um die Tonlage an Ihr Hörgerät anzupassen.

- ▶ Bestätigen Sie **TOENE** mit **MENU**√.
- ▶ **TASTENT.**: Schalten Sie die Tastentöne ein oder aus.
- ▶ **BAT.LEER**: Wählen Sie den Warnton für schwache Batterien.
- ▶ **REICHW**: Wählen Sie den Warnton für das Verlassen der Sende-

reichweite der Basisstation.

Klang

Stellen Sie hier ein anderes Klangbild ein, um das Klangbild bei Bedarf an Ihr Hörgerät anzupassen.

- ▶ Bestätigen Sie **KLANG** mit **MENU**√.
- ▶ **NATUERL.:** Wählen Sie diese Einstellung für einen natürlichen Klang.
- ▶ **BAESSE:** Wählen Sie diese Einstellung, um die Bässe zu verstärken.
- ▶ **HOEHEN:** Wählen Sie diese Einstellung, um die Höhen zu verstärken.

BS Wahl

Stellen Sie hier die Verbindung mit einer gewünschten Basis her.

- ▶ Bestätigen Sie **BS WAHL** mit **MENU**√.

Das Mobilteil sucht automatisch die zur Verfügung stehende Basis und stellt automatisch eine Verbindung her.

Sprache

Stellen Sie hier die gewünschte Sprache ein.

- ▶ Bestätigen Sie **SPRACHE** mit **MENU**√.

Sie können folgende Sprachen wählen:

DEUTSCH/ENGLISH, TÜRKÇE

Mobilteil Name

Stellen Sie hier den Namen des Mobilteils ein.

- ▶ Bestätigen Sie **MT NAME** mit **MENU**√.
- ▶ Geben Sie nun mit den Zifferntasten, den gewünschten Namen ein und drücken erneut **MENU**√.



HINWEIS!

Die beiden ab Werk mitgelieferten Mobilteile sind bereits unter den Namen „Medion 1“ und „Medion 2“ angemeldet.

Display

Stellen Sie hier ein, ob der Name oder die Zeit angezeigt werden soll.

- ▶ Bestätigen Sie **MT DISPL** mit **MENU**√.
- ▶ **MT NAME**: Wählen Sie diese Option, um den Namen des Mobilteils anzeigen zu lassen.
- ▶ **ZEIT**: Wählen Sie diese Option, um die Zeit anzeigen zu lassen.

Automatische Antwort

Sie können hier die automatische Antwort aktivieren.

- ▶ Bestätigen Sie **AUTO ANT** mit **MENU**√.
- ▶ Schalten Sie die Automatische Gesprächsannahme ein oder aus.

Schnellwahltasten

Sie können hier die Schnellwahltasten **M1**, **M2** und **M3** programmieren.

- ▶ Bestätigen Sie **ZIELW.SP** mit **MENU**√.
- ▶ Wählen Sie mit ▲ ▼ die zu ändernde Schnellwahltaste und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Tippen Sie die Rufnummer ein und drücken erneut **MENU**√.

13.3. Einstellungen der Basisstation

Rufton

Sie können hier den Klingelton der Basisstation einstellen.

- ▶ Bestätigen Sie **RUFTON** mit **MENU**√.

Wählen Sie einen Rufton.

Rufton Lautstärke

Sie können die Lautstärke der Klingeltöne an der Basisstation einstellen.

-
- ▶ Bestätigen Sie **RT. LAUT** mit **MENU**√.

Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

Mobilteil abmelden

Sie können alle Mobilteile, bis auf das zuletzt genutzte abmelden. Das Mobilteil, mit dem die Abmeldungen durchgeführt wurden, kann nicht abgemeldet werden.

- ▶ Bestätigen Sie **MT ABM** mit **MENU**√.
- ▶ Geben Sie die System PIN ein und bestätigen mit **MENÜ** √.

Wahlverfahren

Hier können Sie Ihr Telefon an das Wahlverfahren Ihres Netzbetreibers anpassen. Sie können zwischen Tonwahl und Impulswahl auswählen. Die Werkseinstellung ist „**Tonwahl**“. Dies ist das heutzutage gebräuchliche Wahlverfahren.

Die Impulswahl kann bei einigen älteren Telefonanlagen notwendig sein.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welches Wahlverfahren an Ihrem Anschluss erforderlich ist.

- ▶ Bestätigen Sie **WAHLVER** mit **MENU**√.
- ▶ **TONWAHL**: Wählen Sie diese Einstellung für das Tonwahlverfahren.
- ▶ **IMPULS**: Wählen Sie diese Einstellung für das Impulswahlverfahren.

Flash-Zeit

Hier können Sie Ihr Telefon an die Vorgaben Ihres Netzbetreibers oder Ihrer Nebenstellenanlage anpassen. Sie können die Flash-Zeit in folgenden Stufen einstellen: Lang, mittel oder kurz.

- ▶ Bestätigen Sie **FLASH-Z** mit **MENU**√.
- ▶ Wählen Sie eine Flash-Zeit und bestätigen Sie **MENU**√.

Ältere Telefonanlagen benötigen typischerweise mittel.

System-PIN

Bestimmte Einstellungen können nur verändert werden, nachdem Sie die PIN (persönliches Kennwort) eingegeben haben. Werkseitig ist die PIN „0000“ voreingestellt.



HINWEIS!

Hier können Sie selbst eine beliebige vierstellige PIN vorgeben. Bitte beachten Sie, dass die System-PIN auch für das Rücksetzen (Reset) benötigt wird. Die System-PIN selbst wird nicht in den Lieferzustand zurückgesetzt. Notieren Sie sich also eine neue System-PIN und heben Sie sie an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie die neue System-PIN dennoch vergessen haben sollten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

- ▶ Bestätigen Sie **PIN AEND** mit **MENU**√.
- ▶ Bestätigen Sie **PIN ALT** mit **MENU**√.
- ▶ Geben Sie die alte PIN ein und bestätigen Sie **MENU**√.
- ▶ Bestätigen Sie **PIN NEU** mit **MENU**√.
- ▶ Geben Sie die neue PIN ein und bestätigen Sie **MENU**√.
- ▶ **BESTÄTIGEN SIE DIE ABFRAGE MIT MENU**√.
- ▶ Geben Sie die neue PIN erneut ein und bestätigen Sie mit **MENU**√.

Die neue PIN ist gespeichert.

13.3.1. ECO Mode

Die Funktion ECO Mode ermöglicht einen strahlungsarmen Betrieb während eines Gesprächs. Die Strahlungsreduzierung hängt von der Entfernung des Mobilteils zur Basis ab.

So schalten Sie die Funktion ein/aus:

- ▶ Wählen Sie im Menü **BS EINST** den Eintrag **ECO MODE** und bestätigen mit **MENU**√.

-
- ▶ Schalten Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Funktion ein oder aus.
 - ▶ Bestätigen Sie mit **MENU**√.

13.3.2. Full-ECO

Die Funktion Full-ECO führt zur vollständigen Abschaltung der Sendeleistung im Standby-Betrieb. Full-ECO ist nur möglich, wenn das Mobilteil in der Basisstation eingesetzt ist.

So schalten Sie die Funktion ein/aus:

- ▶ Wählen Sie im Menü **BS EINST** den Eintrag **FULL ECO** und bestätigen mit **MENU**√.
- ▶ Schalten Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Funktion ein oder aus.
- ▶ Bestätigen Sie mit **MENU**√.

13.3.3. Manueller ECO Mode

Mit diesem Modus wird die Sendeleistung der Basisstation um 50% reduziert.

Prüfen Sie mit der Empfangsanzeige eines Mobilteils, ob die Sendeleistung ausreichend ist und passen Sie sie ggf. an.

So schalten Sie die Funktion ein/aus:

- ▶ Wählen Sie im Menü **BS EINST** den Eintrag **MAN/ECO** und bestätigen mit **MENU**√.
- ▶ Schalten Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Funktion ein oder aus.
- ▶ Bestätigen Sie mit **MENU**√.

14. Zurücksetzen

Sie können die Basisstation in die Werkseinstellung zurück setzen.

- ▶ Wählen Sie **RUECK-S** im Hauptmenü und bestätigen Sie mit **MENU**√.
- ▶ Geben Sie die 4 – stellige PIN ein und bestätigen durch Druck auf **MENU**√.
- ▶ Bestätigen Sie die Sicherheits Abfrage **OK?** durch Druck auf **MENU**√.

Die Basisstation ist nun auf die Werkseinstellung zurück gesetzt.

15. Reinigen

Vor der Reinigung des Geräts ziehen Sie den zugehörigen Netzadapter des Geräts aus der Steckdose. Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch.

Vermeiden Sie den Gebrauch von chemischen Lösungs- und Reinigungsmitteln, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen der Geräte beschädigen können.

16. Entsorgung



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.



Gerät

Werfen Sie Ihr Gerät am Ende ihrer Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Geräts die Batterien.



Batterien

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

17. Technische Daten

Mobilteil

Standard DECT/GAP
Reichweite ca. 300 m

Akku Mobilteil

Hersteller: GP Batteries International Ltd.,
China
Typ: HR 03/AAA NiMH 1,2 V ,
600 mAh
Ladezeit Akku Mobilteil ca. 16 Stunden bei vollständiger
Entladung
Bereitschaftsbetrieb ca. 100 Std.
Gesprächsdauer ca. 10 Std.

Netzadapter

Hersteller: TenPao, China
Modellnummer: S004LV0600045
Eingang: AC 100-240 V~, 50/60 Hz, 150 mA,

Ausgang: DC 6 V ,
450 mA;

Netzadapter Ladestation

Hersteller/Modellnummer: TenPao, China
S004LV0600030
Eingang: AC 100-240 V~, 50/60 Hz, 150 mA
Ausgang: DC 6 V ,
300 mA

Abmessung (BxTxH)
Basisstation ohne Mobilteil
Ladestation ohne Mobilteil

ca. 162 x 110 x 46 mm
ca. 70 x 60 x 30 mm



Netzadapter:

Technische Änderungen vorbehalten!

18. Konformitätsinformation

CE 0168 Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich das DECT Telefon in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie R&TTE 1999/5/EG befindet.

Die mitgelieferten Netzadapter halten die Anforderungen und relevanten Vorschriften der Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG (Verordnung 278/2009) ein.

Für das DECT Telefon findet die Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG (Verordnung 1275/2008) keine Anwendung. Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch müssen dauerhaft Daten empfangen bzw. gesendet werden.

Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter www.medion.com/conformity.

19. Impressum

Copyright © 2014

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten

Das Copyright liegt bei der Firma:

Medion AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Deutschland

Die Anleitung kann über die Service Hotline nachbestellt werden und steht über das Serviceportal www.medionservice.de zum Download zur Verfügung.

Sie können auch den oben stehenden QR Code scannen und die Anleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.



Index

A

- Abhören und Bearbeiten
 - Nachrichten 42, 43
- Akkus 7, 12, 13, 14, 22, 23
 - laden 23
- Anmelden
 - Mobilteile 27
- Anrufbeantworter 17, 24, 35, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50
- Anrufen 29
- Anrufliste 20, 30, 34, 35, 51
- Ansagen 45
- Anschließen
 - Basisstation 21
 - Netzteil, Ladestation 22

B

- Basisstation 16
- Basis wählen 28
- Bedientasten
 - Basisstation 17
 - Mobilteil 20
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch
 - 8

C

- CLIP-Funktion 32

D

- Datum
 - einstellen 26
- Display 16, 19, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 42, 45, 47, 54, 56

E

- ECO Mode 59
- Einstellungen
 - Mobilteil 54
- Eintrag
 - ändern 37
 - ansehen 38
 - hinzufügen 37
 - löschen 38
- Ein- und ausschalten
 - Anrufbeantworter 41
 - Mobilteil 28
- Energiesparfunktion 32
- Entsorgung 61
- Explosionsgefährdete Bereiche 10

F

- Fernabfrage 48
- Frei sprechen 33
- Full-ECO 59

G
Geräteübersicht
Anschlüsse 18
Basisstation 16
Mobilteil 19

H
Hörerlautstärke 33

I
Impressum 64
Inbetriebnahme 21

K
Konferenzschaltung 36
Konformitätserklärung 63

L
Lieferumfang 7

M
Makeln 35
Memos 44, 46
Menü
 bedienen 25
Menübedienung 24

N
Netzadapter 63
Netzanschlüsse 12

P
Paging 29

R
Reinigen 60
Rufnummernanzeige 32
Rufton ausschalten
 Mute 32

S
Schnellwahltaste 31, 40, 56
Schnellwahltasten 40
Sicherheitshinweise 9
Stumm schalten 34

T
Tastensperre 29
Technische Daten 62
Telefonbuch 30, 31, 32, 34,
 36, 37, 38, 39, 40, 51

V
Verzögerung 47

W
Wahlwiederholung 20, 30, 34

Z
Zeit
 einstellen 26
Zielwahl 39
Zielwahlnummer 31
Zurücksetzen 60

MEDION®



MTC - Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Straße 131
45473 Mülheim / Ruhr
Deutschland

Hotline: 01805 - 633 633
Fax: 01805 - 665 566

(0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min)

Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter
www.medionservice.de

www.medion.de