

MEDION®

Stereo-Unterbauradio

MEDION® LIFE® E66226 (MD 84104)



Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1.Zu dieser Anleitung	2
1.1.In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter	2
2.Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
2.1.Lieferumfang.....	3
3.Sicherheitshinweise	4
3.1.Nicht zugelassener Personenkreis.....	4
3.2.Das Gerät sicher montieren	4
3.3.Netzanschluss zugänglich lassen	5
3.4.Niemals selbst reparieren.....	5
3.5.Im Falle von Funktionsstörungen	6
3.6.Sicherer Umgang mit Batterien.....	6
4.Geräteüberblick.....	8
4.1.Vorderansicht.....	8
4.2.Ansicht von unten.....	8
4.3.Display	9
5.Inbetriebnahme und Gebrauch.....	10
5.1.Backup-Batterien	10
5.2.Montage (hängend)	11
5.3.Aufstellung (stehend)	11
6.Grundeinstellungen	11
6.1.Gerät ein / aus.....	11
6.2.Uhrzeit manuell einstellen	11
6.3.Radiobetrieb.....	12
6.4.Displayhelligkeit einstellen (Dimmer).....	13
7.Alarm-Funktion	13
7.1.Alarmzeit einstellen.....	13
7.2.Ende der Alarmzeit.....	13
7.3.SNOOZE-Funktion (Alarmunterbrechung).....	14
8.Timer-Funktionen.....	14
8.1.Sleep-Timer-Funktion	14
8.2.Koch-Timer-Funktion.....	14
9.Reinigung.....	15
10.Entsorgung	15
11.Technische Daten	16

1. Zu dieser Anleitung

1.1. In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter

	GEFAHR! <i>Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!</i> WARNUNG! <i>Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!</i>
	VORSICHT! <i>Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden!</i> ACHTUNG! <i>Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!</i>
	HINWEIS! Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!
	HINWEIS! Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
	WARNUNG! <i>Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!</i>
•	Aufzählungszeichen
►	Auszuführende Handlungsanweisungen

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zur Wiedergabe von Radioausstrahlungen. Benutzen Sie das Gerät zu keinem anderen Zweck. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.

2.1. Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Gerät haben Sie erhalten:

- Küchenradio
- Halterung und Montagematerial
- Diese Bedienungsanleitung und Garantiekarte

3. Sicherheitshinweise



Bitte lesen Sie vor dem erstmaligen Gebrauch des Gerätes diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie insbesondere die Sicherheitshinweise! Dieses Gerät sollte nur so gebraucht oder behandelt werden, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bitte heben Sie diese Anleitung für späteren Gebrauch an einem sicheren Ort auf. Legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie das Gerät an Dritte abgeben wollen.

3.1. Nicht zugelassener Personenkreis

Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem für Kinder unerreichen Platz auf.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt;
- Kinder jünger als 8 Jahre sollen vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.
- GEFAHR! Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

3.2. Das Gerät sicher montieren

- Das Gerät soll unterhalb einer horizontalen Montageplatte angebracht werden.
- Montieren Sie das Gerät niemals oberhalb von Herdplatten oder anderen Hitze- oder Dampfquellen (wie etwa Wasserkocher etc.).
- Lassen Sie auch das Netzkabel niemals über einer Herdplatte oder anderen Hitzequelle hängen.

Achten Sie bei der Montage darauf, dass

- die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind, damit immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist;
- keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät wirken;
- kein direktes Sonnenlicht auf das Gerät trifft;
- der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser vermieden wird und dass keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände - z. B. Vasen - auf das Gerät gestellt werden;
- das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt wird;
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Fernsehern oder anderen Lautsprechern) steht;
- keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) in der Nähe des Geräts stehen;
- das Netzkabel nicht unter Zugspannung steht und nicht geknickt wird.

3.3. Netzanschluss zugänglich lassen

- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare Steckdose (230 V ~ 50 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellorts befindet. Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.
- Bei Gewitter, oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen möchten, nehmen Sie es vom Netz.
- Ziehen Sie den Netzadapter bei Nichtgebrauch aus der Steckdose oder benutzen Sie eine Master-/Slave-Stromleiste, um den Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Zustand zu vermeiden.

3.4. Niemals selbst reparieren

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Geräts oder der Anschlussleitung sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn die Anschlußleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Eventuelles Berühren spannungsführender Teile sowie Verändern des elektrischen und mechanischen Aufbaus gefährden Sie und führen möglicherweise zu Funktionsstörungen des Gerätes.
- GEFAHR! Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags! Wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- Wenden Sie sich im Störfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt, um Gefährdungen zu vermeiden.

3.5. Im Falle von Funktionsstörungen

- Sollte das Gerät Funktionsstörungen zeigen, kann es sein, dass eine elektrostatische Entladung stattgefunden hat. Ziehen Sie in diesem Fall das Netzkabel ab und nehmen Sie die Batterien heraus. Legen Sie dann die Batterien wieder ein und nehmen Sie das Gerät wieder ans Netz. Das Gerät wird auf diese Weise zurückgesetzt.


3.6. Sicherer Umgang mit Batterien

- Sie können zwei 1,5V AAA Batterien (Typ R03/LR03) (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Gerät einsetzen, um bei einem Stromausfall die eingestellte Uhrzeit nicht zu verlieren. Beachten Sie hierzu folgende Hinweise:
- Halten Sie Batterien von Kindern fern. Falls eine Batterie verschluckt wurde, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte im Gerät und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie diese gegebenenfalls.
- Legen Sie grundsätzlich nur neue Batterien ein. Benutzen Sie nie alte und neue Batterien zusammen.
- Vermischen Sie die Batterietypen nicht.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polarität (+/-).
- Ersetzen Sie die Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ. Versuchen Sie niemals, Batterien wieder aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!
- VORSICHT! Bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien besteht Explosionsgefahr!

- Lagern Sie Batterien an einem kühlen, trockenen Ort. Direkte starke Wärme kann die Batterien beschädigen oder Batteriesäure kann auslaufen. Setzen Sie das Gerät und die Batterien daher keinen starken Hitzequellen wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!
- Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehen einen Arzt aufsuchen.
- Entfernen Sie auch leere Batterien aus dem Gerät.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.


4. Geräteüberblick

4.1. Vorderansicht

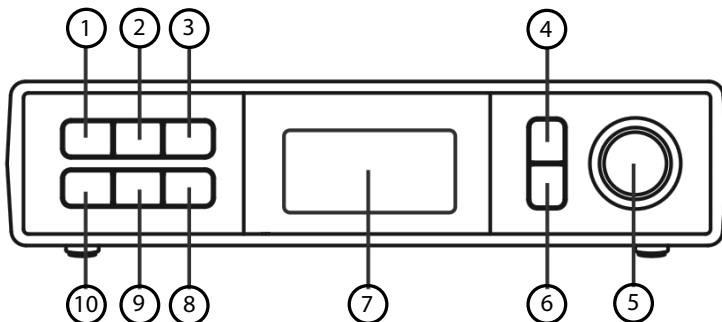


- 1) Power/Alarm OFF
- 2) **TUNING/MIN/HR** ◀
- 3) **TUNING/MIN/HR** ▶
- 4) **TIMER**
- 5) **LAUTSTÄRKE-REGLER**
- 6) **SNOOZE/SLEEP/DIMMER**
- 7) **DISPLAY**
- 8) **ALARM2/M+**
- 9) **ALARM1/M-**
- 10) **CLOCK SET/MEM**

4.2. Ansicht von unten

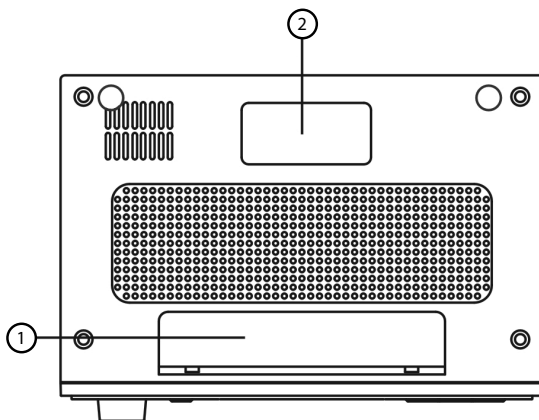

- 1) Ausklappbarer Standfuß
- 2) Abdeckung für Backup-Batterien

4.3. Display

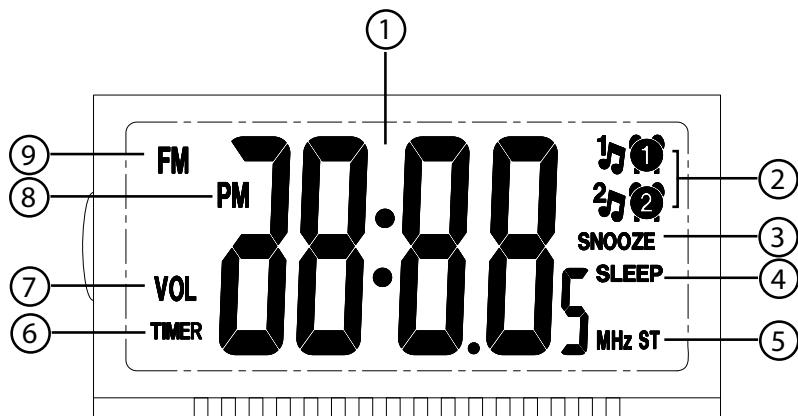

1) Uhrzeit/Radiofrequenz/Lautstärke

2) Alarm Ausgabemodus:



Alarm 1 Radiobetrieb



Alarm 1 Alarmton



Alarm 2 Radiobetrieb



Alarm 2 Alarmton

3) SNOOZE (Anzeige bei eingeschalteter Alarm-Unterbrechung / Snooze)

4) SLEEP (Anzeige bei eingeschaltetem Sleep-Timer)

5) ST (Stereo-Empfang)

6) TIMER (Anzeige bei aktiviertem Timer)

7) VOL (Anzeige während der Lautstärke-Einstellung)

8) PM (Anzeige im Zeitformat 12-Stunden, zwischen 12 Uhr Mittags und 23:59 Uhr)

9) FM (Frequenzband)

5. Inbetriebnahme und Gebrauch

5.1. Backup-Batterien

Damit die Uhr im Hintergrund weiterläuft, wenn Sie das Gerät vom Netz nehmen, können Sie zwei 1,5V AAA Batterien (Typ R03/LR03) (nicht im Lieferumfang enthalten) einlegen.

- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker heraus.
 - ▶ Nehmen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Geräteunterseite ab.
 - ▶ Legen Sie die Batterien ein und schließen Sie das Batteriefach.
 - ▶ Verbinden Sie den Netzstecker wieder mit einer Netzsteckdose 230 V ~ 50 Hz.
- Stellen Sie die Uhr, wenn die Batterien bereits eingelegt sind, um die Uhrzeit bei Unterbrechung des Netzbetriebs im Speicher zu behalten.
- Über die Backup-Batterien werden ebenfalls die Alarm-Einstellungen sowie gespeicherte Radiosender gesichert.



HINWEIS

Nach einem längeren Betrieb des Gerätes ohne Netzspannung (z. B. nach einem Stromausfall) kann die Uhr von der tatsächlichen Zeit um mehrere Minuten abweichen. Prüfen Sie daher nach jeder Netzunterbrechung die eingestellte Zeit und korrigieren Sie sie ggf.

5.1.1. Einsetzen der Batterien

Sie benötigen zwei 1,5V AAA Batterien (Typ R03/LR03).

- ▶ Lösen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie ihn in Pfeilrichtung abziehen.
- ▶ Legen Sie die beiden Batterien unter Beachtung der Polarität +/- in das Fach ein.
- ▶ Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.



ACHTUNG!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

5.2. Montage (hängend)

Das Küchenradio ist dafür vorgesehen, an der Unterseite eines Hängeschranks oder Regalbretts befestigt zu werden. Zur Befestigung benötigen Sie 4 Schrauben. Die Größe und Länge der Schrauben muss zur Montageplatte und der Halterung passen.

- ▶ Wählen Sie einen Platz in der Nähe einer Netzsteckdose.
- ▶ Zeichnen Sie mit Hilfe der Halterung die Bohrlöcher an.
- ▶ Bohren Sie auf der Unterseite des Regalbretts an den eingezeichneten Stellen 4 passende Löcher, um die Schrauben zu befestigen.
- ▶ Schrauben Sie die Halterung direkt an den Schrank- oder Regalboden.
- ▶ Setzen Sie nun das Gerät an die Halterung und schieben Sie das Gerät vorsichtig nach hinten bis es hörbar einrastet.



ACHTUNG!

Montieren Sie das Gerät auf keinen Fall oberhalb von Herdplatten oder anderen Hitze- oder Dampfquellen. Lassen Sie auch das Netzkabel nicht über eine Hitzequelle hängen.

5.3. Aufstellung (stehend)

Sie können das Gerät neben einer Montage an einem Schrank/Brett alternativ auch auf einen Tisch oder Schrank stellen, ohne es dauerhaft befestigen zu müssen.

6. Grundeinstellungen

6.1. Gerät ein / aus

- ▶ Drücken Sie die Taste Power/Alarm OFF, um das Gerät einzuschalten.
- ▶ Drücken Sie die Taste Power/Alarm OFF erneut, um das Gerät auszuschalten.

6.2. Uhrzeit manuell einstellen

- ▶ Drücken Sie die Taste **CLOCK SET/MEM**. Wählen Sie nun aus, ob das Gerät das 12-Stunden-Format oder im 24-Stunden-Format anzeigen soll.



HINWEIS

Im 12-Stunden-Format zeigt ein PM im Display an, dass sich die Zeit in der Phase zwischen 12 Uhr Mittags und 23:59 Uhr befindet (z. B. 15:00 Uhr = PM 3:00 Uhr). In der Phase zwischen Mitternacht und 11:59 Mittags wird die normale Uhrzeit angezeigt.

- ▶ Wählen Sie die Einstellung „12“ oder „24“ durch Drücken der Taste **TUNING/MIN/HR** ▶ beziehungsweise **TUNING/MIN/HR** ◀ und bestätigen Sie die Einstellung mit erneutem Druck auf **CLOCK SET/MEM**.
- ▶ Die Stunden-Anzeige beginnt zu blinken.
- ▶ Drücken Sie die Taste **TUNING/MIN/HR** ▶ um die Uhrzeit um eine Stunde

weiter zu stellen.

- ▶ Drücken Sie die Taste **TUNING/MIN/HR** ◀ um die Uhrzeit um eine Stunde zurück zu stellen.
- ▶ Drücken und halten Sie die Tasten **TUNING/MIN/HR** ▶ beziehungsweise **TUNING/MIN/HR** ◀ um die Anzeige schnell durchlaufen zu lassen.
- ▶ Bestätigen Sie die eingestellte Stunde mit Druck auf **CLOCK SET/MEM**.
- ▶ Die Minuten-Anzeige beginnt zu blinken.
- ▶ Drücken Sie die Taste **TUNING/MIN/HR** ▶ um die Uhrzeit um eine Minute weiter zu stellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **TUNING/MIN/HR** ◀ um die Uhrzeit um eine Minute zurück zu stellen.
- ▶ Drücken und halten Sie die Tasten **TUNING/MIN/HR** ▶ beziehungsweise **TUNING/MIN/HR** ◀ um die Anzeige schnell durchlaufen zu lassen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **CLOCK SET/MEM** **ERNEUT UM DIE EINSTELLUNG ZU SPEICHERN.**

6.3. Radiobetrieb

- ▶ Wickeln Sie die angeschlossene Wurfantenne für den UKW-Empfang ganz ab.
- ▶ Schalten Sie das Gerät ein.

6.3.1. Manuelle Sendersuche

- ▶ Drücken Sie die Taste **TUNING/MIN/HR** ▶ um die empfangene Frequenz um einen Schritt nach oben zu verändern.
- ▶ Drücken Sie die Taste **TUNING/MIN/HR** ◀ um die empfangene Frequenz um einen Schritt nach unten zu verändern.
- ▶ Drücken und halten Sie die Taste **TUNING/MIN/HR** ▶ beziehungsweise **TUNING/MIN/HR** ◀ um die nächste belegte Radiofrequenz zu erreichen.
- ▶ Um die eingestellte Radiofrequenz zu speichern, drücken und halten Sie bitte die Taste **CLOCK SET/MEM** bis im Display der nächste freie Speicherplatz (zum Beispiel P01) angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie erneut die Taste **CLOCK SET/MEM, UM DEN SENDER ZU SPEICHERN.**

Insgesamt stehen Ihnen 20 Sender-Speicherplätze zur Verfügung.

6.3.2. Gespeicherte Sender aufrufen

- ▶ Mit den Tasten **ALARM 1/M-** oder **ALARM 2/M+** können Sie zwischen den zuvor gespeicherten Radiosendern springen.



HINWEIS

Richten Sie ggf. die Wurfantenne für einen optimalen Empfang erneut aus.

6.3.3. Lautstärke

- ▶ Über den Lautstärkeregler können Sie die Lautstärke einstellen. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, erhöhen Sie die Lautstärke. Drehen Sie den Regler entgegen des Uhrzeigersinns, verringern Sie die Lautstärke.

6.4. Displayhelligkeit einstellen (Dimmer)

- ▶ Drücken Sie die Taste **SNOOZE/SLEEP/DIMMER EINMAL**, um die Displayhelligkeit auf hoch zu stellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **SNOOZE/SLEEP/DIMMER ERNEUT**, um die Displayhelligkeit auf niedrig zu stellen.



HINWEIS

Das Gerät verfügt über einen automatischen Display-Dimmer, das heißt, zwischen 23:00 Uhr und 05:00 Uhr wird die Displayhelligkeit automatisch auf niedrig gestellt.

7. Alarm-Funktion

Das Gerät besitzt zwei Alarmzeiten (**AL 1** und **AL 2**), die unabhängig eingestellt werden.

7.1. Alarmzeit einstellen

- ▶ Drücken und halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste **ALARM1/M-** um Alarm 1 oder **ALARM2/M+ UM** Alarm 2 zu programmieren.
- ▶ Mit den Tasten **TUNING/MIN/HR ►** und **TUNING/MIN/HR ◀** können Sie nun die Stunde der gewünschten Alarmzeit einstellen:
- ▶ Bestätigen Sie die Stunde durch Drücken der Taste Taste **ALARM1/M- BZW. ALARM2/M+.**
- ▶ Mit den Tasten **TUNING/MIN/HR ►** und **TUNING/MIN/HR ◀** können Sie nun die Minute der gewünschten Alarmzeit einstellen:
- ▶ Drücken Sie erneut die Taste **ALARM1/M-** oder **ALARM2/M+** und wählen Sie, ob zur Alarmzeit das Gerät im Radiobetrieb oder ein Signalton starten soll.
- ▶ Das entsprechende Symbol wird im Display angezeigt.

7.2. Ende der Alarmzeit

- ▶ Ist die eingestellte Weckzeit erreicht, schaltet sich das Radio ein bzw. es ertönt ein Signalton.
- ▶ Drücken Sie die Taste **POWER/ALARM OFF** um den Alarm abzustellen.

7.3. SNOOZE-Funktion (Alarmunterbrechung)

- ▶ Drücken Sie bei Erklingen des Wecksignals die Taste **SNOOZE/SLEEP/DIMMER** auf dem Gerät, um den Weckvorgang zu unterbrechen. Der Alarm wird zunächst gestoppt und nach 9 Minuten wiederholt. Die Schlummerfunktion wird nach einer Stunde automatisch beendet.

7.3.1. Alarm ausschalten

- ▶ Wählen Sie durch das Drücken von **AL 1** bzw. **AL 2** den Alarm, den Sie endgültig abstellen möchten.
- ▶ Drücken Sie **AL 1** bzw. **AL 2** mehrmals, bis das entsprechende Alarmsymbol erlischt.

8. Timer-Funktionen

8.1. Sleep-Timer-Funktion

Mit dem Sleep Timer ist das Radio für einen bestimmten Zeitraum (zwischen 10 und maximal 120 Minuten) in Betrieb und schaltet nach Ablauf der Zeit ab. Der aktivierte Sleep Timer wird im Display mit den Zeichen **SLEEP** angezeigt.

- ▶ Drücken Sie bei eingeschaltetem Radiobetrieb die Taste **SNOOZE/SLEEP/DIMMER**. Im Display erscheint die Anzeige „120“ für die Restlaufzeit 120 Minuten.
- ▶ Drücken Sie die Taste mehrmals und wählen Sie die Restzeit zur Abschaltung des Radios.
- ▶ Um den Sleep-Timer zu beenden, drücken Sie die Taste **SNOOZE/SLEEP/DIMMER** so oft, bis im Display „**OFF**“ erscheint oder schalten Sie das Radio durch Drücken der Taste Power/Alarm OFF aus:

8.2. Koch-Timer-Funktion

Das Gerät besitzt eine Timer-Funktion, mit deren Hilfe Sie bis einen Koch-Timer speichern können. Nach Ablauf einer eingestellten Zeit (max. 180 Minuten) erklingen Signaltöne. Bei aktiviertem Timer zeigt das Display „TIMER“ an.

8.2.1. Timerzeit einstellen

- ▶ Drücken Sie die Taste **TIMER**, um den Timer einzustellen.
- ▶ Mit den Tasten **TUNING/MIN/HR** ▶ und **TUNING/MIN/HR** ◀ können Sie die Alarmzeit einstellen. Im Display erscheint die ablaufende Zeit (zwischen 1 Minute und 180 Minuten).
- ▶ Drücken Sie nach Einstellen der Zeit die Taste **TIMER** erneut. Der Timer startet.
- ▶ Wenn Sie die Taste **TIMER** drücken, während die Zeit abläuft, wird der Timer angehalten und die Anzeige „**TIMER**“ im Display blinkt.



HINWEIS

Wenn Sie den aktivierten Timer vor Ablauf der Timerzeit ausschalten möchten, drücken Sie die Taste **TIMER** und stellen Sie den Timer durch mehrfaches Betätigen der Taste **TUNING/MIN/HR** ◀ auf „**OFF**“.

9. Reinigung

Vor der Reinigung ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.


Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Vermeiden Sie chemische Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Geräts beschädigen können.

10. Entsorgung



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung, Verpackungen sind Rohmaterialien und können wiederverwertet werden oder dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden.



Gerät

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie es umweltgerecht über eine örtliche Sammelstelle für Altgeräte. Erkundigen Sie sich bei der örtlichen Verwaltung nach dem Standort der Sammelstellen.



Batterien

Akkus müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Entsorgung bereit. Weitere Auskünfte erteilen Ihr örtlicher Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Verwaltung.

11. Technische Daten

Spannungsversorgung

Eingang	230 V ~ 50 Hz, 3,5 W
Backup-Batterie:	2 x 1,5 V AAA (Typ R03/LR03) (nicht im Lieferumfang enthalten)

Radio

Ausgangsleistung:	2x 0,5 Watt RMS
FM-Band (UKW):	87,5 – 108 MHz

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG (Verordnung 1275/2008).

Technische Änderungen vorbehalten!

MEDION[®]



MTC - Medion Technologie Center
45467 Mülheim / Ruhr
Deutschland

Hotline: 01805 - 633 633
Fax: 01805 - 665 566

(0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min)

Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter
www.medionservice.de

www.medion.de