

MEDION®

Bedienungsanleitung



DECT-Telefon

MEDION® LIFE® E63190 (MD 84830)

Inhaltsverzeichnis

1.	Zu dieser Bedienungsanleitung	7
1.1.	Verwendete Warnsymbole und Signalwörter	7
2.	Lieferumfang	8
3.	Kompatibilität mit anderen Basisstationen.....	9
3.1.	Basisstationen von Medion	9
3.2.	Basisstationen anderer Hersteller	9
4.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	10
5.	Sicherheitshinweise	11
5.1.	Nicht zugelassener Personenkreis.....	11
5.2.	Explosionsgefährdete Bereiche	12
5.3.	Netzadapter	12
5.4.	Das Gerät sicher aufstellen	12
5.5.	Netzanschluss zugänglich lassen.....	14
5.6.	Gewitter/Nichtgebrauch	15
5.7.	Sicher mit Akkus umgehen	15
5.8.	Niemals selbst reparieren	17
6.	Geräteübersicht.....	18
6.1.	Mobilteil	18
6.2.	Basisstation mit Anrufbeantworter	20
7.	Vorbereitung.....	22
7.1.	Aufstellen.....	22
7.2.	Akkus ins Mobilteil einlegen.....	22
7.3.	Netzteil an die Basisstation anschließen	23
7.4.	Akku laden	24

8.	Das Display	26
8.1.	Normalanzeige.....	26
8.2.	Akkuanzeige	26
8.3.	Mögliche Displayanzeigen	27
9.	Telefonieren	29
9.1.	Mobilteil ein- und ausschalten.....	29
9.2.	Anruf entgegennehmen	29
9.3.	Hörerlautstärke ändern	30
9.4.	Gespräch beenden	30
9.5.	Internen Anruf tätigen	30
9.6.	Weitere Funktionen.....	31
9.7.	Mit mehreren Gesprächspartnern telefonieren.....	36
10.	Telefon über Menü einstellen	38
10.1.	Im Menü navigieren	38
11.	Menü Anrufliste	39
11.1.	Nr. speichern.....	39
11.2.	Löschen	39
11.3.	Alle löschen.....	39
11.4.	Details	39
12.	Menü Telefonbuch	40
12.1.	Eintrag neu	40
12.2.	Ansehen	42
12.3.	Ändern	42
12.4.	Löschen	42
12.5.	Alle löschen.....	42
12.6.	TB-Status	42

13.	Menü Basis-Einstellungen	43
13.1.	Rufton.....	43
13.2.	Ruftonlautstärke.....	43
13.3.	MT abmelden	43
13.4.	Wahlverfahren.....	44
13.5.	Flash-Zeit.....	44
13.6.	Pin ändern	44
13.7.	ECO Mode	45
13.8.	Sendeleistung	45
14.	Menü Mobilteil-Einstellungen	46
14.1.	Wecker	46
14.2.	Rufton.....	47
14.3.	Töne	47
14.4.	Sprache.....	48
14.5.	MT-Name.....	48
14.6.	MT-Display	48
14.7.	Auto-Antwort	48
14.8.	Datum & Zeit.....	49
14.9.	Mailbox.....	49
15.	Anmelden	50
16.	Auf Werkseinstellung zurücksetzen.....	51

17.	Anrufbeantworter	52
17.1.	Anrufbeantworter bedienen über Mobilteil	52
17.2.	Nachrichten hören.....	52
17.3.	Alle löschen.....	53
17.4.	Memo	53
17.5.	Anrufbeantworter ein- und ausschalten	54
17.6.	Anrufbeantworter-Einstellungen.....	54
17.7.	Nachrichten von einem anderen Telefonanschluss aus abhören	57
17.8.	Anrufbeantworter von einem externen Anschluss einschalten	59
17.9.	Nachrichten löschen.....	60
17.10.	Wenn Störungen auftreten	60
18.	Werkseinstellungen.....	63
18.1.	Werkseinstellungen am Mobilteil	63
18.2.	Werkseinstellungen an der Basisstation	64
18.3.	Weitere Werkseinstellungen	65
19.	Reinigung	65
20.	Technische Daten.....	66
21.	Konformitätsinformation.....	67
22.	Impressum	68
23.	Index	69

1. Zu dieser Bedienungsanleitung



Lesen Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Gerätes. Halten Sie diese Bedienungsanleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Gerätes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Gerätes dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

1.1. Verwendete Warnsymbole und Signalwörter



GEFAHR!

Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!

WARNUNG!

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!

VORSICHT!

Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!



ACHTUNG!

Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!



HINWEIS!

Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!



HINWEIS!

Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!



WARNUNG!

Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!

- Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung
- ▶ Auszuführende Handlungsanweisung

2. Lieferumfang

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, auch die Folien auf den Displays der Basisstation und des Mobilteils.



WARNUNG!

Erstickungsgefahr!

Es besteht Gefahr des Erstickens durch Verschlucken und Einatmen von Kleinteilen oder Folien!

- ▶ Halten Sie die Verpackungs- und Displayschutzfolien von Kindern fern.

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- Basisstation
- Netzteil für die Basisstation (S004LV0600045)
- Mobilteil mit 2 Akkus (1,2 V/500 mAh Typ NiMH, Größe AAA)
- Telefonanschlusskabel
- Bedienungsanleitung und Garantiedokumente

3. Kompatibilität mit anderen Basisstationen

3.1. Basisstationen von Medion

Das mitgelieferte Mobilteil funktioniert mit folgenden zur Zeit im Handel erhältlichen GAP-fähigen DECT-Basisstationen: MD 82448, 82449, MD 83989, MD 82673, MD 83659 und viele mehr.

3.2. Basisstationen anderer Hersteller

Die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen sind bei der Verwendung einer nicht baugleichen GAP-fähigen DECT-Basisstation oder einer Basisstation anderer Hersteller ggf. nur eingeschränkt nutzbar.

4. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zum Telefonieren innerhalb des ansässigen Telefonnetzes bestimmt. Das Telefon ist für den Betrieb am analogen Telefonanschluss in Deutschland geeignet.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt (d. h. in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen, in landwirtschaftlichen Anwesen, von Kunden in Hotels, Motels sowie anderen Wohnungseinrichtungen ist die Verwendung nicht zulässig).

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

-
- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Hierzu zählen z. B. Tankanlagen, Kraftstofflagerbereiche oder Bereiche, in denen Lösungsmittel verarbeitet werden. Auch in Bereichen mit teilchenbelasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub) darf dieses Gerät nicht verwendet werden.
 - Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind:
 - Hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe
 - Extrem hohe oder tiefe Temperaturen
 - Direkte Sonneneinstrahlung
 - Offenes Feuer

5. Sicherheitshinweise

5.1. Nicht zugelassener Personenkreis

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das

Gerät zu benutzen ist.

- Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicher zu stellen, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem für Kinder unerreichbaren Platz auf.

5.2. Explosionsgefährdete Bereiche



WARNUNG!

Explosionsgefahr!

Bei Betrieb in explosionsgefährdeter Umgebung besteht Explosionsgefahr.

- ▶ Verwenden Sie das Mobilteil niemals in explosionsgefährdeter Umgebung, z. B. in einer Lackiererei, oder wenn in der Umgebung Gas austritt.

5.3. Netzadapter

- ▶ Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter S004LV0600045.
- ▶ Der Netzadapter darf nur in trockenen Innenräumen verwendet werden.

5.4. Das Gerät sicher aufstellen

Warten Sie mit dem Anschluss des Netzadapters, wenn

das Gerät von einem kalten in einen warmen Raum gebracht werden. Das dabei entstehende Kondenswasser kann sonst unter Umständen das Gerät zerstören.

Wenn das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat, kann es gefahrlos in Betrieb genommen werden.

- ▶ Stellen Sie die Basisstation auf eine feste, ebene Oberfläche.
- ▶ Stellen Sie die Basisstation gegen Herunterfallen geschützt auf.
- ▶ Es dürfen keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf Basisstation und/oder Mobilteil wirken.
- ▶ Es darf kein direktes Sonnenlicht auf die Geräte treffen.
- ▶ Der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser muss vermieden werden.
- ▶ Das Gerät ist nicht für die Benutzung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet (z. B. Badezimmer).
- ▶ Das Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur von 10°C bis 30°C betrieben werden.
- ▶ Stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe anderer Elektrogeräte (z. B. Fernseher oder Mikrowellengerät) auf.
- ▶ Stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbare

Nähe offener Brandquellen (z. B. brennende Kerzen).

5.5. Netzanschluss zugänglich lassen



WARNUNG!

Gefahr durch elektrischen Schlag!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromführende Teile.

- ▶ Schließen Sie den Netzadapter nur an gut erreichbare, ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdosen (100-240 V ~ 50/60 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befinden. Lassen Sie die Schutzkontaktsteckdose unbedingt jederzeit frei zugänglich, damit der Netzadapter ungehindert abgezogen werden kann.
- ▶ Ziehen Sie den Netzadapter stets am Netzstecker aus der Schutzkontaktsteckdose, ziehen Sie nicht am Kabel. Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- ▶ Ziehen Sie bei Beschädigung des Netzadapters, des Netzkabels oder des Gerätes oder, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper ins Innere des Gerätes gelangt sind, sofort den Netzadapter aus der Schutzkontaktsteckdose.

-
- ▶ Stellen Sie das Mobilteil nie ohne Batteriefachdeckel in die Basisstation.
 - ▶ Um Stolperfallen zu vermeiden, verwenden Sie keine Verlängerungskabel.

5.6. Gewitter/Nichtgebrauch

- ▶ Bei längerer Abwesenheit oder bei Gewitter ziehen Sie den Netzadapter aus der Schutzkontaktsteckdose und das Telefonkabel von der Basisstation ab.
- ▶ Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch auch unbedingt die Akkus aus dem Mobilteil, um ein Auslaufen der Akkus zu vermeiden. Ausgelaufene Akkus können das Mobilteil beschädigen.

5.7. Sicher mit Akkus umgehen

Für das Mobilteil benötigen Sie die mitgelieferten NiMH-Akkus.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr! Gefahr von Geräteschaden!

Akkus können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Akkus auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar

explodieren, was Schäden für Ihr Gerät und ihre Gesundheit zur Folge haben kann.

- ▶ Halten Sie Akkus von Kindern fern. Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn ein Akku verschluckt wurde.
- ▶ Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- ▶ Beachten Sie beim Einlegen der Akkus die Polarität (+/-).
- ▶ Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Akkus heraus.
- ▶ Entfernen Sie defekte Akkus umgehend aus dem Gerät! Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!
- ▶ Setzen Sie die Akkus niemals übermäßiger Wärme, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr.
- ▶ Nehmen Sie ausgelaufene Akkus sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Akkus einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!
- ▶ Sollte Batteriesäure ausgelaufen sein, vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Ausgelaufene Batterieflüssigkeit kann Hautausschlag verursachen. Falls die Säure

doch mit Haut in Kontakt gekommen ist, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

5.8. Niemals selbst reparieren



WARNUNG!


Gefahr durch elektrischen Schlag!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromführende Teile.

- ▶ Versuchen Sie auf keinen Fall, die Geräte selber zu öffnen und/oder zu reparieren.
- ▶ Wenden Sie sich im Störfall an das Medion Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.
- ▶ Das Netzkabel des Netzadapters kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung des Netzkabels muss der Netzadapter verschrottet und durch einen Netzadapter des gleichen Typs ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Wenden Sie sich in diesem Fall an das Medion Service Center.


6. Geräteübersicht

6.1. Mobilteil

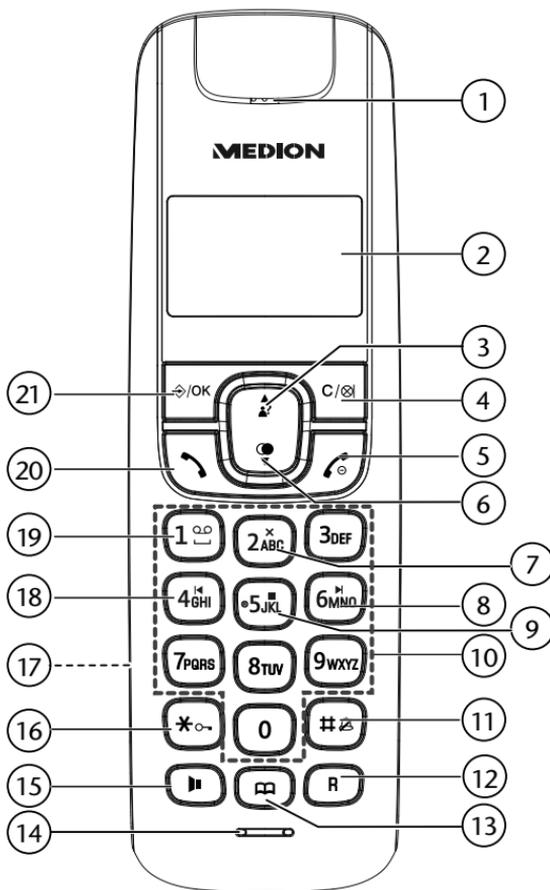


-
- 1) Lautsprecher
 - 2) Display
 - 3) Funktionstasten auf, Anrufliste, Gesprächslautstärke erhöhen
 - 4) rechte Funktionstaste; Löschtaste; Stummschaltung; internen Anruf tätigen
 - 5) Hörertaste: Anruf beenden; Länger drücken: Mobilteil ein-/aus-schalten
 - 6) Funktionstasten ab, Wahlwiederholung, Gesprächslautstärke ver-ringern
 - 7) Anrufbeantworter-Nachricht löschen
 - 8) Nächste Anrufbeantworter-Nachricht abspielen
 - 9) Nachrichtenwiedergabe stoppen
 - 10) Zifferntasten 0 bis 9: Zur Eingabe von Ziffern und Buchstaben
 - 11) Raute-Taste: zur Eingabe des #-Zeichens; langer Druck im Ruhe-zustand schaltet das Anrufsignal ein/aus.
 - 12) R-Taste: Rückfragetaste
 - 13) Telefonbuch öffnen
 - 14) Mikrofon
 - 15) Freisprechtaste
 - 16) zur Eingabe des *-Zeichens; bei längerem Druck Tastensperre ak-tivieren
 - 17) Batteriefach (auf der Rückseite, nicht dargestellt)
 - 18) Vorherige Anrufbeantworter-Nachricht abspielen
 - 19) Anrufbeantworter einschalten; Leerzeichen eingeben
 - 20) Gesprächstaste: Gespräch annehmen; gewünschte Nummer wählen
 - 21) Menü-Taste: Einträge/Optionen wählen; linke Funktionstaste
-

6.2. Basisstation mit Anrufbeantworter

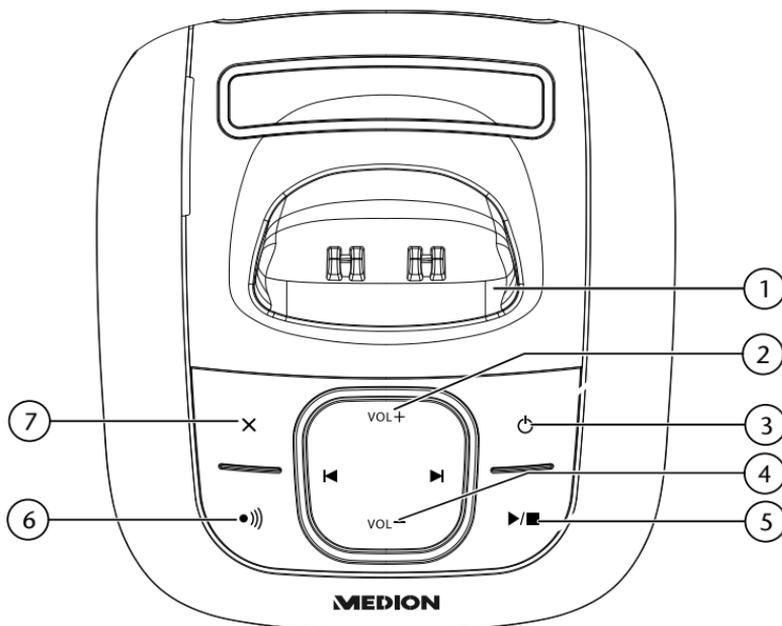

- 1) Ladeschale mit Kontakten: zum Laden des Mobilteils
- 2) Wiedergabelautstärke erhöhen
- 3) Anrufbeantworter ein-/ausschalten
- 4) Wiedergabelautstärke verringern
- 5) Nachricht abspielen/stoppen
- 6) Pagingtaste: Löst Rufsignal am Mobilteil aus
- 7) Nachricht löschen

6.2.1. Rückseite

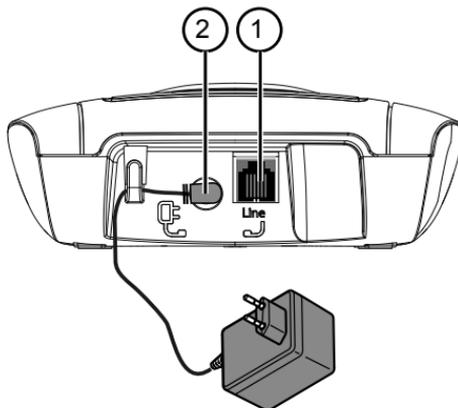

- 1) Anschluss für das Telefonkabel (Westernstecker RJ11)
- 2) Anschluss für das Netzadapterkabel

7. Vorbereitung

7.1. Aufstellen

- ▶ Stellen Sie die Basisstation auf eine ebene, feste Oberfläche.
- ▶ Einige aggressive Möbellacke können die GummifüÙe der Basisstation angreifen. Stellen Sie die Stationen ggf. auf eine Unterlage.
- ▶ Stellen Sie die Basisstation in einer praktischen Arbeitshöhe und gegen Herunterfallen gesichert auf.
- ▶ Stellen Sie die Basisstation in der Nähe einer Steckdose und einer Telefonanschluss-Dose auf.
- ▶ Vermeiden Sie den Kontakt der Geräte mit Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten.
- ▶ Stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbare Nähe anderer Elektrogeräte (z. B. Fernsehern).

7.2. Akkus ins Mobilteil einlegen


Für das Mobilteil werden 2 wiederaufladbare Batterien (Akkus) 1,2 V/500 mAh Typ NiMH, Größe AAA mitgeliefert.



ACHTUNG!

Benutzen Sie im Mobilteil nur Nickel-Metallhydrid-Akkus des mitgelieferten Typs (NiMH). Wenn Sie andere Akkus einlegen, könnte das Mobilteil beschädigt werden.

-
- ▶ Schieben Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Mobilteils nach unten ab.
 - ▶ Setzen Sie zwei Akkus unter Beachtung der im Batteriefach angegebenen Polarität ein.
 - ▶ Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf das Batteriefach und schieben Sie ihn zu.

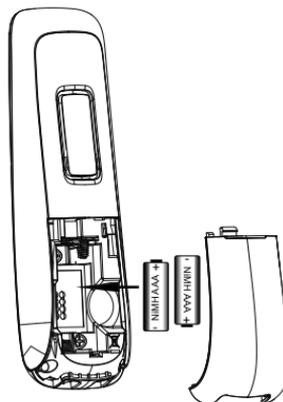

7.3. Netzteil an die Basisstation anschließen



ACHTUNG!

Verwenden Sie zum Anschluss der Basisstation nur den Netzadapter Modell Nr.: S004CV0600045. Auf dem Netzteil befindet sich ein Typenschild mit den entsprechenden Angaben.

- ▶ Verbinden Sie den Stecker des Netzadapterkabels mit dem linken Anschluss an der Rückseite der Basisstation.
- ▶ Sichern Sie den Stecker gegen Herausfallen, indem Sie das Kabel hinter der Kabelhalterung herführen.
- ▶ Stecken Sie den Netzstecker des Netzadapters in eine leicht zugängliche Netzsteckdose.

7.4. Akku laden



ACHTUNG!

Schließen Sie die Basisstation erst ans Telefonnetz an, wenn das Mobilteil vollständig aufgeladen ist. Ansonsten erreicht der Akku nicht seine volle Leistung.

Die Ladezeit beträgt ca.14 Stunden. Unterbrechen Sie den Ladevorgang nicht, da sonst die Leistung des Akkus dauerhaft verringert werden kann.

Stellen Sie das Mobilteil nie ohne Batteriefachdeckel in die Basis- bzw. Ladestation.



HINWEIS

Sie können das Mobilteil ständig in der Basisstation belassen. So sichern Sie den maximalen Ladezustand.

Die Leistung des Akkus reicht für 10 Stunden Gespräch oder 100 Stunden Bereitschaftsbetrieb aus. Anschließend muss der Akku neu aufgeladen werden.



HINWEIS

Während der Akku aufgeladen wird, können Sie mit dem Mobilteil noch nicht telefonieren. Schließen Sie die Basisstation deshalb erst nach dem vollständigen Aufladen des Mobilteils an das Telefonnetz an.

- ▶ Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation und laden Sie den Akku.

-
- ▶ Ein Piepton signalisiert, dass das Mobilteil richtig in der Schale sitzt. Im Display erscheint oben rechts das Batteriesymbol, wenn der Akku geladen wird.

7.4.1. Basisstation an das Telefonnetz anschließen



ACHTUNG!

Schließen Sie die Basisstation erst ans Telefonnetz an, wenn das Mobilteil vollständig aufgeladen ist. Ansonsten erreicht der Akku nicht seine volle Leistung.

- ▶ Stecken Sie den Western-Stecker des mitgelieferten Telefonkabels in die rechte Buchse auf der Rückseite der Basisstation.
- ▶ Stecken Sie den anderen Stecker des Telefonkabels in die Telefons-teckdose in der Wand.

8. Das Display

8.1. Normalanzeige

Im Auslieferungszustand stellt sich das Display folgendermaßen dar:



	Reichweitenanzeige
	Batteriestatus
MEDION 1	Name des Mobilteils
	Interne Funktionen aufrufen

8.2. Akkuanzeige

Bei voll geladenem Akku wird das Akkusymbol  angezeigt.

Wenn sich das Mobilteil in der Basisstation oder Ladestation befindet, blinkt das Akkusymbol während des Ladevorgangs.

Wenn der Akku leer oder fast leer ist, wird das Akkusymbol  angezeigt und das Mobilteil muss in die Basisstation gestellt werden, damit der Akku geladen werden kann.

8.3. Mögliche Displayanzeigen

Symbol	Funktion
	Aus, wenn das Mobilteil außer Reichweite oder nicht angemeldet ist. Blinkt bei geringer Reichweite.
	An, wenn die Übertragung zwischen Basisstation und Mobilteil aktiv ist. Blinkt bei eingehendem internen Anruf.
	Signalisiert, dass ein Anruf aktiv ist.
	Zeigt an, dass die Freisprechfunktion aktiv ist.
	An, wenn Anrufbeantworter eingeschaltet ist. Blinkt bei neuer Nachricht.
	An, wenn eine Weckzeit eingestellt ist. Blinkt wenn der Alarm aktiv ist.
	An, wenn eine neue VisualMessage vorliegt.
	An, wenn das Anrufsignal ausgeschaltet ist.
	Signalisiert volle Batterieladung Signalisiert niedrige Batterieladung
	Tastensperre ist aktiviert.

Symbol	Funktion
▶	Zeigt an, wenn sich weitere Zeichen hinter dem angezeigten Text befinden.
C	Die entsprechende Funktionstaste drücken, um das letzte Zeichen zu löschen, den Alarm zu beenden, die Stumm-schaltung während eines Gesprächs ein-/ausschalten.
↶	Die entsprechende Funktionstaste drücken, um zur vorherigen Menüauswahl zurückzukehren.
↕ (INT)	Im Normalzustand die entsprechende Funktionstaste drücken, um einen internen Anruf zu tätigen.
▲ ▼	Nach oben und unten blättern, Telefonbuch aufrufen, Rufnummernliste aufrufen, Anruferliste aufrufen
★	An, wenn eine neue TAM Nachricht vorliegt.
OK	Fordert auf, die entsprechende Funktionstaste zu drücken, um eine Auswahl zu bestätigen.
	Fordert auf, die entsprechende Funktionstaste zu drücken, um weitere Menüoptionen anzuzeigen.
◀	Zeigt an, wenn sich weitere Zeichen vor dem angezeigten Text befinden.
123...	Displayziffern

9. Telefonieren

9.1. Mobilteil ein- und ausschalten

Wenn das Mobilteil nicht in der Basisstation steht, können Sie es ausschalten.

- ▶ Um das Mobilteil auszuschalten, halten Sie die Hörertaste  für einige Sekunden gedrückt. Die Displayanzeige erlischt und das Mobilteil ist nun abgeschaltet.
- ▶ Um das Mobilteil wieder einzuschalten drücken Sie die Hörertaste kurz. Nach kurzer Zeit ist die Standardanzeige wieder im Display zu sehen.

Sie können das Mobilteil auch einschalten, indem Sie es zurück in die Basisstation stellen.

9.2. Anruf entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, hören Sie den Rufton. Im Display wird das Hörsymbol  angezeigt und die Rufnummer des Anrufers oder die Kenn-Nummer eines anderen angeschlossenen Mobilteils.



HINWEIS!

Diese Rufnummernanzeige kann nach Netzanbieter und Art des Telefonanschlusses abweichen oder nicht verfügbar sein.

Um einen Anruf entgegen zu nehmen, wenn das Mobilteil in der Ladeschale steht, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Heben Sie das Mobilteil aus der Ladeschale oder drücken Sie die Freisprech-Taste , um das Telefon in den Freisprech-Modus zu schalten.
- ▶ Um den Anruf entgegen zu nehmen, wenn das Mobilteil nicht in der

Ladeschale steht, drücken Sie die Gesprächstaste .



HINWEIS!

Sie können das Mobilteil so einstellen, dass Sie zum Entgegennehmen eines Anrufs immer die Gesprächstaste drücken müssen (siehe Seite 38).

9.3. Hörerlautstärke ändern

- ▶ Drücken Sie während eines Gesprächs die Pfeiltaste ▼ oder ▲. Im Display erscheint die Anzeige **LAUTST.** mit fünf Stufen.
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ oder ▲ eine der fünf Stufen.
- ▶ Nach Beenden des Gesprächs wird die eingestellte Stufe übernommen.

9.4. Gespräch beenden

- ▶ Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Hörer-Taste  oder stellen das Mobilteil in die Ladeschale.

Nachdem Sie aufgelegt haben, wird die Dauer des letzten Gesprächs angezeigt. Nach kurzer Zeit wechselt das Display zur Normalanzeige.

9.5. Internen Anruf tätigen

Sie können von Ihrem Mobilteil alle anderen Mobilteile derselben Basisstation anrufen, ohne Gebühren zu bezahlen.

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste **C / ☒**.

Im Display werden alle anderen Mobilteile, die an der Basisstation registriert sind, mit der entsprechenden Nummer angezeigt.

- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten die Nummer des Mobilteils ein, das Sie anrufen wollen.

Das gewünschte Mobilteil wird jetzt gerufen.

-
- ▶ Um alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile anzurufen, geben Sie mit den Zifferntasten die letzte Nummer im Display ein. Alle Mobilteile werden jetzt gerufen. Mit dem Mobilteil, das zuerst den Anruf annimmt, wird ein internes Gespräch hergestellt.
 - ▶ Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Hörertaste .

9.5.1. Externen Anruf tätigen

- ▶ Nehmen Sie das Mobilteil aus der Ladeschale.
 - ▶ Geben Sie jetzt die gewünschte Rufnummer mit den Zifferntasten ein.
 - ▶ Drücken Sie die Gesprächstaste  oder die Freisprechtaste .
- Die Nummer wird gewählt.

9.6. Weitere Funktionen

9.6.1. Aus dem Telefonbuch wählen

Zur Einrichtung des Telefonbuchs siehe Seite 40.

- ▶ Öffnen Sie das Telefonbuch mit der Taste .
 - ▶ Wählen Sie den gewünschten Teilnehmer mit den Pfeiltasten  oder  aus oder geben Sie mit den Zifferntasten einen Buchstaben ein, um einen Teilnehmernamen zu suchen (Zur Zeicheneingabe über die Zifferntasten lesen Sie bitte weiter unter „12.1.1. Verfügbare Zeichen“ auf Seite 41).
 - ▶ Bestätigen Sie mit der Gesprächstaste  oder Freisprechtaste .
- Die Nummer des Teilnehmers wird gewählt.

9.6.2. Freisprechmodus (Frei sprechen)

Im Freisprechmodus können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in der Hand halten zu müssen.

-
- ▶ Drücken Sie während des Gesprächs die Freisprechtaste . Im Display erscheint das Freisprechsymbol .

Sie können jetzt über den Lautsprecher am Mobilteil telefonieren.

- ▶ Um die Lautstärke anzupassen, drücken Sie im Freisprechmodus die Pfeiltaste  oder . Im Display wird die Anzeige **LAUTST.** mit fünf Stufen angezeigt.
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  eine der fünf Stufen. Die jeweils eingestellte Stufe ist markiert und wird übernommen.
- ▶ Um wieder in den normalen Telefonmodus zu wechseln, drücken Sie erneut die Freisprechtaste. Das Freisprechsymbol erlischt und der Lautsprecher wird ausgeschaltet.

9.6.3. Rückfragetaste

Die R-Taste hat eine Funktion, wenn Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen ist oder wenn Sie besondere Leistungsmerkmale in Ihrem Telefonnetz nutzen möchten. Typische Anwendungen für die R-Taste sind z. B. Anklopfen, Rückfragen, Makeln, Dreierkonferenz mit mindestens zwei externen Teilnehmern.

Die R-Taste unterbricht die Leitungsverbindung für einige Millisekunden. Die Länge der Unterbrechung wird mit der Funktion Flash-Zeit eingestellt. Durch diese Unterbrechung wird der Vermittlungsstelle signalisiert, dass es sich bei den folgenden Tönen im Mehrfrequenzwahl-Verfahren um Kommandos an die Vermittlungsstelle handelt.



HINWEIS!

Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Funktionen von Ihrem Telefonanbieter (nicht vom Telefon) realisiert werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welche Funktionen Sie mit der R-Taste ausführen können. Fragen Sie auch nach den genauen Tastenkombinationen für die verschiedenen R-Tas-

ten-Funktionen (z. B.: „Anklopfenden annehmen“, „Anklopfenden abweisen“, „Zwischen zwei Verbindungen hin- und herschalten“ etc.).

9.6.4. Tastensperre

Um ein versehentliches Wählen zu verhindern, wenn Sie das Mobilteil bei sich tragen, können Sie die Tastensperre einschalten. Dies ist nicht während eines Gesprächs möglich.

- ▶ Halten Sie die Taste  gedrückt, bis das Schlosssymbol  im Display angezeigt wird.
- ▶ Um die Tastensperre wieder auszuschalten, halten Sie wiederum die Taste  gedrückt, bis das Schlosssymbol im Display erlischt.



HINWEIS!

Sie können auch weiterhin Anrufe entgegennehmen.

9.6.5. Rufton ausschalten

- ▶ Um den Rufton auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste  bis das Notensymbol  im Display angezeigt wird.
- ▶ Um den Rufton wieder einzuschalten, drücken und halten Sie die Taste  bis das Notensymbol  im Display erlischt.

9.6.6. Telefon stummschalten

- ▶ Um das Telefon stumm zu schalten, drücken Sie während eines Gesprächs die rechte Funktionstaste ( / ).

Im Display wird **STUMM** angezeigt. Der Gesprächspartner kann Sie jetzt nicht mehr hören.

- ▶ Um die Stummschaltung zu beenden, drücken Sie wieder die rechte Funktionstaste  / .

9.6.7. Rufnummernanzeige

Sie können im Display die Rufnummer eines Anrufers sehen, wenn Sie selbst bei der Telekom die CLIP-Funktion beauftragt haben und der Anrufer ebenfalls über einen Telefonanschluss mit CLIP-Funktion verfügt und er seine Rufnummer nicht unterdrückt.

Abhängig von Ihrem Netzbetreiber können Sie ebenfalls Ihre Telefonnummer unterdrücken. Falls Sie dies wünschen, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber, wie Sie dazu verfahren müssen.

9.6.8. Anrufliste



HINWEIS!

Externe Anrufe werden nur dann in die Anrufliste gespeichert,

- wenn der Anrufbeantworter nicht aufnimmt;
- wenn das Telefon des Anrufers über das Leistungsmerkmal CLIP verfügt (die Nummer des Anrufers im Display zu sehen ist).

Bei Anruf erscheint die Nummer des Anrufers im Display. Ist dieser Nummer ein Name und Rufton im Telefonbuch des Telefons zugeordnet, so erscheint der entsprechende Name im Display und der zugeordnete Rufton ertönt.

Wird keine Rufnummer übermittelt, erscheint **ANRUF** im Display.

Im Display erscheint das Symbol für entgangene Anrufe, wenn neue Einträge in der Anrufliste gespeichert sind.

Wenn z. B. 3 neue entgangene Anrufe vorliegen, erscheint im Display **3 NEUE ANR.**

Es können bis zu 10 Einträge in die Anrufliste aufgenommen werden.

► Drücken Sie im Ruhezustand die Pfeiltaste ▲.

Wenn keine Anrufe gespeichert sind, wird im Display **LEER** angezeigt.

Wenn neue Anrufe eingegangen sind, erhalten Sie über die linke Funktionstaste folgende Möglichkeiten:

NR. SPEICHERN: Sie können die Rufnummer unter einem Namen im Telefonbuch speichern.

LOESCHEN: löscht den ausgewählten Eintrag aus der Anrufliste.

ALLE LOESCH: löscht alle Rufnummern der Anrufliste.

DETAILS: Rufnummeranzeige, Zeitangabe und Datum werden angezeigt.

- ▶ Wählen Sie die gewünschte Option und drücken Sie die Funktionstaste  / **OK**.

9.6.9. Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungs-Liste sind die letzten 5 Rufnummern (mit maximal 24 Stellen) gespeichert, die Sie gewählt haben.

- ▶ Drücken Sie die Pfeiltaste  .
Im Display wird die letzte gewählte Rufnummer angezeigt. Wenn keine Rufnummern gespeichert sind, wird im Display **LEER** angezeigt.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Rufnummer mit den Pfeiltasten  oder  .
- ▶ Um diese Rufnummer zu wählen, drücken Sie die Gesprächstaste oder die Freisprech-Taste.
Wenn Sie mit der linken Funktionstaste bestätigen, haben Sie noch weitere Möglichkeiten:

NR. SPEICHERN: Sie können die Rufnummer unter einem Namen im Telefonbuch speichern.

LOESCHEN: löscht den ausgewählten Eintrag aus der Wahlwiederholungs-Liste.

ALLE LOESCH: löscht alle Rufnummern der Wahlwiederholungs-Liste.

-
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Option und drücken Sie die Funktionstaste \diamond / **OK**.

9.7. Mit mehreren Gesprächspartnern telefonieren



HINWEIS!

Die folgenden Funktionen sind nur verfügbar, wenn mindestens ein zusätzliches, GAP-fähiges Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist.

9.7.1. Anrufe weiter vermitteln

Sie können ein Gespräch entgegennehmen und danach an ein zusätzliches, GAP-fähiges Mobilteil derselben Basisstation weiter vermitteln.

- ▶ Drücken Sie während des Gesprächs die Funktionstaste \diamond / **OK**. Bestätigen Sie anschließend mit der linken Funktionstaste \diamond / **OK**. Im Display werden die Nummern der an Ihrer Basisstation angemeldeten Mobilteile angezeigt.
Im Display werden alle anderen Mobilteile, die an der Basisstation registriert sind, mit der entsprechenden Nummer angezeigt.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten die Nummer des Mobilteils ein, das Sie anrufen wollen.
- ▶ Das gewünschte Mobilteil wird jetzt gerufen.
Wenn am anderen Mobilteil das Gespräch entgegen genommen wird, können Sie ein internes Gespräch führen.
- ▶ Um das Gespräch zu vermitteln, drücken Sie die Hörer-Taste oder stellen Ihr Mobilteil in die Ladeschale.

Der Anrufer ist jetzt mit der Person am anderen Mobilteil verbunden.

9.7.2. Telefonkonferenz führen

Wenn ein zweites Mobilteil das Gespräch wie oben beschrieben entgegennimmt, können Sie eine Telefonkonferenz führen.

Eine Telefonkonferenz ist zwischen einem externen und zwei internen Teilnehmern möglich.

Vermitteln Sie den externen Anruf an ein anderes Mobilteil weiter und warten Sie, bis der Teilnehmer am anderen Mobilteil das Gespräch entgegennimmt.

- ▶ Drücken Sie die Stern-Taste. Im Display erscheint **KONFERENZ**. Jetzt sind alle Teilnehmer in das Gespräch einbezogen.
- ▶ Jeder einzelne Teilnehmer kann sich von der Telefonkonferenz trennen, indem er die Hörertaste drückt (auflegt). Die anderen Gesprächsteilnehmer können dann die Telefonkonferenz weiter führen.
- ▶ Derjenige Teilnehmer, der die Konferenz begonnen hat, kann die Konferenz beenden, indem er die Hörertaste  drückt (auflegt). Die Verbindungen zu allen Partnern werden dann beendet.

9.7.3. Mobilteil rufen

- ▶ Wenn Sie das Mobilteil von der Basisstation rufen oder es suchen wollen, drücken Sie die Ruftaste  an der Basisstation. An den Mobilteilen wird ein Rufsignal ausgelöst und es erscheint die Anzeige **PAGING**.
- ▶ Stoppen Sie das Rufsignal mit der Hörertaste .

10. Telefon über Menü einstellen

Sie können im Menü verschiedene Funktionen des Telefons aufrufen sowie Einstellungen vornehmen.

Im Normalzustand öffnet die linke Funktionstaste das Hauptmenü mit den folgenden Einträgen:

10.1. Im Menü navigieren

10.1.1. Menüpunkt anwählen

- ▶ Benutzen Sie die Pfeiltasten ▼ oder ▲, um einen Menüpunkt anzuwählen.
- ▶ Öffnen Sie den Menüpunkt mit der linken Funktionstaste  / **OK**. Die meisten Menüpunkte enthalten weitere Untermenüs in Listenform.
- ▶ Benutzen Sie die Pfeiltasten ▼ oder ▲, um einen Menüpunkt in einer Liste anzuwählen.
- ▶ Mit der rechten Funktionstaste kommen Sie jeweils einen Schritt oder eine Ebene zurück.

10.1.2. Funktionstasten

Links und rechts in der untersten Displayzeile erscheinen wechselnde Befehle, die vom aktuellen Menü oder der aktuellen Bearbeitung abhängig sind.

- ▶ Mit den Funktionstasten aktivieren Sie den jeweils sichtbaren Befehl.

10.1.3. In den Telefonmodus wechseln

- ▶ Um direkt in den normalen Telefonmodus zurück zu gelangen, drücken Sie die Hörertaste .

11. Menü Anrufliste

- ▶ Wählen Sie den Eintrag **ANRUFLISTE** oder drücken Sie die Taste , um die Anrufliste aufzurufen. Wenn keine Anrufe gespeichert ist erscheint im Display **LEER**.

Wenn neue Anrufe eingegangen sind, wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  einen Anruf in der Liste aus. Drücken Sie die Funktionstaste  / **OK**, um die folgenden Optionen zu einem Eintrag auszuwählen:

11.1. Nr. speichern

Sie können die ausgewählte Rufnummer unter einem Namen im Telefonbuch speichern. Zum Speichern lesen Sie weiter unter „12.1. Eintrag neu“ auf Seite 40.

11.2. Löschen

Löscht den ausgewählten Eintrag aus der Anrufliste.

11.3. Alle löschen

ALLE LOESCH. löscht alle Rufnummern der Anrufliste.

- ▶ Bestätigen Sie die anschließende Abfrage **BESTAE.?** mit der linken Funktionstaste  / **OK**, um alle Nummern aus der Anrufliste zu löschen.

11.4. Details

- ▶ Rufnummeranzeige, Zeitangabe und Datum zu einem Eintrag anzeigen.
- ▶ Wenn eine Telefonnummer mehr als 12 Zeichen lang ist, können Sie mit der rechten und linken Funktionstaste die verbleibenden Ziffern anzeigen.

12. Menü Telefonbuch

- ▶ Wählen Sie den Eintrag **TELEFONBUCH** oder drücken Sie die Taste  und drücken Sie die Funktionstaste  / **OK**. Wenn keine Einträge gespeichert sind, wird im Display **LEER** angezeigt.
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  einen Eintrag in der Liste aus. Drücken Sie die Funktionstaste  / **OK**, um die folgenden Optionen auszuwählen:

12.1. Eintrag neu

Hier können Sie eine neue Nummer im Telefonbuch speichern:

- ▶ Bestätigen Sie den Eintrag mit der linken Funktionstaste. Es erscheint der Eintrag **NAME**.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten den Namen des Teilnehmers ein, dessen Nummer Sie speichern wollen.
Der Name darf bis zu 12 Zeichen lang sein.
- ▶ Drücken Sie dazu ggf. mehrmals eine Zifferntaste, bis das benötigte Zeichen im Display erscheint (siehe Tabelle „12.1.1. Verfügbare Zeichen“ auf Seite 41).
- ▶ Mit der Funktionstaste **C** /  löschen Sie das letzte Zeichen.
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste  / **OK**, um die Namenseingabe zu speichern.
Der Eintrag **NUMMER** wird angezeigt.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten Telefonnummer des Teilnehmers ein. Die Nummer darf bis zu 20 Ziffern lang sein.
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste  / **OK**, um die Nummer zu speichern.
Der Eintrag **MELODIE 1** wird angezeigt.
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  eine von 10 möglichen Melodien aus, die dem Teilnehmer zugeordnet werden soll.

-
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste  / **OK**, um die Nummer zu speichern.
Es ertönt ein kurzer Hinweisston. Danach ist der neue Eintrag gespeichert und wird im Display angezeigt.

12.1.1. Verfügbare Zeichen

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Zeichen, die Sie für Telefonbucheinträge verwenden können:

Taste	Zeichen
1	[Leerzeichen] - 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0
*	* 2 1 1 1

Taste	Zeichen
#	0'1-128

12.2. Ansehen

Unter **ANSEHEN** können Sie Name, Nummer und Melodie zu einem Eintrag einsehen.

12.3. Ändern

Unter **AENDERN** können Sie Name, Nummer oder Melodie des aktuell ausgewählten Eintrags ändern.

Zum Ändern des Eintrags gehen Sie bitte vor wie unter „12.1. Eintrag neu“ auf Seite 40 beschrieben.

12.4. Löschen

Mit **LOESCHEN** löschen Sie den ausgewählten Eintrag aus dem Telefonbuch.

12.5. Alle löschen

ALLE LOESCH. löscht alle Rufnummern aus dem Telefonbuch.

- ▶ Bestätigen Sie die anschließende Abfrage **BESTAE.?** mit der Funktionstaste \diamond / **OK**, um alle Rufnummern zu löschen.

12.6. TB-Status

TB-STATUS zeigt die belegten/verfügbaren Speicherplätze im Telefonbuch an.

13. Menü Basis-Einstellungen

Über das Menü **BS-EINSTEL** stellen Sie die Basisstation ein.

13.1. Rufton

- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ oder ▲ einen Rufton von 5 möglichen Melodien für die Basisstation aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Funktionstaste ◇/OK.

13.2. Ruftonlautstärke

- ▶ Wählen Sie einen Lautstärkewert (**1-5** oder **AUS**) für den Rufton der Basisstation und bestätigen Sie die Einstellung mit der Funktionstaste ◇/OK.

13.3. MT abmelden

- ▶ Geben Sie zunächst mit den Zifferntasten den gültigen Telefon-PIN (bei Auslieferung **0000**) ein und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste ◇/OK.
- ▶ Wählen Sie dann ein Mobilteil aus, dass Sie von der Basisstation abmelden wollen.



HINWEIS!

Das aktuell verwendete Mobilteil kann nicht von der Basisstation abgemeldet werden.

- ▶ Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Funktionstaste ◇/OK. Das Mobilteil ist nun abgemeldet und muss für eine erneute Verwendung an der Basisstation wieder angemeldet werden.

13.4. Wahlverfahren

Unter **WAHLVERFAHR** können Sie Ihr Telefon an das Wahlverfahren Ihres Netzbetreibers anpassen. Sie können zwischen Tonwahl und Impulswahl auswählen. Die Werkseinstellung ist **TONWAHL**. Dies ist das heutzutage gebräuchliche Wahlverfahren. Die Impulswahl kann bei einigen älteren Telefonanlagen notwendig sein.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welches Wahlverfahren an Ihrem Anschluss erforderlich ist.

- ▶ Wählen Sie **TONWAHL** oder **IMPULSWAHL** als Wahlverfahren aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Funktionstaste **◇/OK**.

13.5. Flash-Zeit

Unter **FLASH-ZEIT** können Sie Ihr Telefon an die Vorgaben Ihres Netzbetreibers oder Ihrer Nebenstellenanlage anpassen. Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen für die Flash-Zeit:

LANG	100 ms
MITTEL	250 ms
KURZ	600 ms



HINWEIS!

Fragen Sie Ihren Netzbetreiber oder lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage, welche Einstellung an Ihrem Anschluss erforderlich ist.

13.6. Pin ändern

Unter **PIN AENDERN** können Sie eine neue PIN für Basisstation und Mobilteile vergeben.

- ▶ Geben Sie den gültigen System-PIN (bei Auslieferung **0000**) ein und bestätigen Sie mit der Funktionstaste **◇/OK**.

-
- ▶ Geben Sie nun eine neue, vierstellige PIN ein und bestätigen Sie mit der Funktionstaste  / **OK**.
 - ▶ Geben Sie die PIN zur Bestätigung noch einmal ein und bestätigen Sie mit der Funktionstaste  / **OK**.

Die PIN für die Basisstation ist nun geändert.

13.7. ECO Mode

Die Funktion ECO Mode ermöglicht einen strahlungsarmen Betrieb während eines Gesprächs. Die Strahlungsreduzierung hängt von der Entfernung des Mobilteils zur Basis ab.

So schalten Sie die Funktion ein/aus:

- ▶ Wählen Sie den Eintrag **ECO MODE** und bestätigen mit der Funktionstaste  / **OK**.
- ▶ Schalten Sie mit den Pfeiltasten  oder  die Funktion **EIN** oder **AUS**.
- ▶ Bestätigen Sie mit der Funktionstaste  / **OK**.



HINWEIS!

Beim eingesetzten Mobilteil in der Basis geht keine Strahlung vom Gerät aus.

13.8. Sendeleistung

Mit diesem Modus wird die Sendeleistung der Basisstation um 50% reduziert.

Prüfen Sie mit der Empfangsanzeige eines Mobilteils, ob die Sendeleistung ausreichend ist und passen Sie sie ggf. an.

So schalten Sie die Funktion ein/aus:

- ▶ Wählen Sie den Eintrag **SENDELEISTG** und bestätigen Sie mit der Funktionstaste  / **OK**.

-
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ oder ▲ **HALBE RW** (an) oder **VOLLE RW** (aus).
 - ▶ Bestätigen Sie mit der Funktionstaste ⬠/OK.

14. Menü Mobilteil-Einstellungen

Über das Menü **MT-EINSTEL.** stellen Sie das Mobilteil ein.

14.1. Wecker



HINWEIS!

Für die richtige Verwendung des Weckers muss zuvor die Uhrzeit eingestellt werden wie unter „15. Anmelden“ auf Seite 50 beschrieben.

- ▶ Wählen Sie den Eintrag **AUS**, um den Wecker auszuschalten.
- ▶ Wählen Sie den Eintrag **EIN**, um den Wecker einzuschalten und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Funktionstaste ⬠/OK.
Die Weckzeit wird angezeigt.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Weckzeit im Format HH:MM ein und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Funktionstaste ⬠/OK.
Die Anzeige **SNOOZE** (Schlummerfunktion) erscheint.
- ▶ Bestätigen Sie mit der Funktionstaste ⬠/OK.
- ▶ Wählen Sie den Eintrag **EIN**, um die Schlummerzeit zu aktivieren und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Funktionstaste ⬠/OK.
Nach Ausschalten des Wecksignals schaltet sich der Wecker nun nach 7 Minuten wieder ein.
- ▶ Wenn Sie keine Schlummerzeit wünschen, stellen Sie diesen Eintrag auf **AUS**.

Bei eingeschaltetem Wecker erscheint das Symbol  im Display.

14.2. Rufton

14.2.1. Intern

- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ oder ▲ eine Ruftonmelodie für interne Anrufe aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Funktionstaste  / **OK**.

14.2.2. Extern

- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ oder ▲ eine Ruftonmelodie für externe Anrufe aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Funktionstaste  / **OK**.

14.2.3. Ruftonlautstärke

- ▶ Unter **RUFTONLAUTST.** wählen Sie einen Lautstärkewert (**1-5** oder **AUS**) für den Rufton des Mobilteils aus und bestätigen Sie die Einstellung mit der Funktionstaste  / **OK**.

14.3. Töne

Unter **TOENE** stellen Sie die Sondertonsignale wie Tastentöne, Akku leer oder Reichweite ein.

14.3.1. Tastenton

- ▶ Wählen Sie **AUS** oder **EIN**, um die Tastentöne aus- oder einzuschalten und bestätigen Sie die Einstellung mit der Funktionstaste  / **OK**.

14.3.2. Akku leer

- ▶ Wählen Sie **AUS** oder **EIN**, um das Signal für niedrige Akkuleistung aus- oder einzuschalten und bestätigen Sie die Einstellung mit der Funktionstaste /OK.

14.3.3. Reichweite

- ▶ Wählen Sie **AUS** oder **EIN**, um das Signal für das Erreichen der maximalen Reichweite aus- oder einzuschalten und bestätigen Sie die Einstellung mit der Funktionstaste /OK.

14.4. Sprache

- ▶ Wählen Sie **DEUTSCH** (deutsch), **TÜRKÇE** (türkisch) oder **ENGLISH** (englisch) als Menüsprache aus und bestätigen Sie die Einstellung mit der Funktionstaste /OK.

14.5. MT-Name

Unter **MT-NAME** können Sie mit den Zifferntasten einen Namen für das Mobilteil eingeben, der im Normalzustand im Display angezeigt werden soll.

- ▶ Bestätigen Sie die Einstellung mit der Funktionstaste /OK.

14.6. MT-Display

- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  aus, ob der Mobilteilname (**MT-NAME**) oder die Uhrzeit (**ZEIT**) im Normalzustand im Display angezeigt werden soll.
- ▶ Bestätigen Sie die Einstellung mit der Funktionstaste /OK.

14.7. Auto-Antwort

- ▶ Wählen Sie die Einstellung **EIN**, damit ein eingehender Anruf entgegengenommen wird, wenn Sie das Mobilteil aus der Basisstation/Ladeschale nehmen.

-
- ▶ Wählen Sie die Einstellung **AUS**, damit nach Entnehmen des Mobilteils aus der Basisstation/Ladeschale zunächst die Gesprächstaste gedrückt werden muss, um einen Anruf entgegen zu nehmen.
 - ▶ Bestätigen Sie die Einstellung mit der Funktionstaste  / **OK**.

14.8. Datum & Zeit

14.8.1. Datumsformat

- ▶ Wählen Sie ein Format für die Datumsanzeige (**TT:MM:JJ** oder **MM:TT:JJ**) und bestätigen Sie die Einstellung mit der Funktionstaste  / **OK**.

14.8.2. Zeitformat

- ▶ Wählen Sie ein Format für die Uhrzeitanzeige (**24 STUNDEN** oder **12 STUNDEN**) und bestätigen Sie die Einstellung mit der Funktionstaste  / **OK**.

14.8.3. Zeit einst.

- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten die genaue Uhrzeit im Format HH:MM ein und bestätigen Sie die Einstellung mit der Funktionstaste  / **OK**.

14.8.4. Datum einst.

- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten das richtige Datum im Format HH:MM ein und bestätigen Sie die Einstellung mit der Funktionstaste  / **OK**.

14.9. Mailbox

Unter Mailbox ist werkseitig die Medion Service Hotline hinterlegt. Wenn Sie für das Abrufen Ihrer Mailbox stattdessen die Telefonnummer Ihres Telefonanbieters eingeben möchten, gehen Sie wie folgt vor.

-
- ▶ Drücken Sie die Taste **C** /  mehrmals, bis der Eintrag gelöscht ist.
 - ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten die Telefonnummer Ihres Telefonanbieters ein.
 - ▶ Bestätigen Sie die Eingabe mit der Funktionstaste  / **OK**.
- Die Telefonnummer ist nun unter **MAILBOX** gespeichert.

15. Anmelden

Das Mobilteil ist im Auslieferungszustand bereits an der Basisstation angemeldet. Sollte dies nicht der Fall sein, melden Sie das Mobilteil unter **ANMELDEN** an:

- ▶ Drücken Sie für etwa 5 Sekunden lang die Taste  an der Basisstation.
- ▶ Wählen Sie das Menü **ANMELDEN** aus und bestätigen Sie mit der Funktionstaste  / **OK**.
- ▶ Geben Sie den gültigen Telefon-PIN (bei Auslieferung **0000**) ein und bestätigen Sie mit der Funktionstaste  / **OK**.

Im Display blinkt **BITTE WARTEN**. Es wird ein kurzer Signalton ausgegeben, wenn die ausgewählte Basisstation gefunden wurde.

16. Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Um bei erheblichen Störungen das Telefon wieder auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, können Sie unter **RUECKSETZ.** folgende Einstellungen vornehmen:

- ▶ Geben Sie den gültigen Telefon-PIN (bei Auslieferung **0000**) ein und bestätigen Sie mit der Funktionstaste **◇/OK**.
- ▶ Bestätigen Sie die anschließende Abfrage **BESTAE.?** mit der Funktionstaste **◇/OK**.



HINWEIS!

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellung bleiben Anruflisten und Telefonbucheinträge erhalten!

17. Anrufbeantworter

Mit dem Anrufbeantworter können Sie in Ihrer Abwesenheit eingehende Anrufe aufzeichnen oder dem Anrufer eine Nachricht übermitteln. Der Anrufbeantworter fügt jeder Nachricht automatisch das Datum und die Uhrzeit hinzu. Daher müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen, um den Anrufbeantworter richtig nutzen zu können. Wenn Sie Datum und Uhrzeit nicht eingestellt haben, erscheint im Display der Basisstation „**00**“. Stellen sie Datum und Uhrzeit am Mobilteil ein.

17.1. Anrufbeantworter bedienen über Mobilteil

Einstellungen des Anrufbeantworters können Sie über das Menü **ANRUFBEANTW.** vornehmen.

17.2. Nachrichten hören

Über das Menü **NACHR. HÖREN** wird die neueste Nachricht wiedergegeben und im Display werden Uhrzeit und Datum der Nachricht angezeigt.

Bei neuen, ungehörten Nachrichten wird ein Stern **★** im Display angezeigt. Wenn die neue Nachricht abgehört wurde, erlischt der Stern wieder.

- ▶ Mit den Pfeiltasten **▼** oder **▲** wählen Sie eine Nachricht aus und bestätigen Sie mit der Funktionstaste **◇/OK**. Liegen keine Nachrichten vor, erscheint die Anzeige **00--00 00--00** im Display.
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste **◇/OK** (MENU), um folgende Wiedergabefunktionen anzuzeigen:

ANHOEREN/STOP

Wiedergabe starten/unterbrechen

WEITER ZURUECK LOESCHEN

nächste Nachricht wiedergeben
vorherige Nachricht wiedergeben
Nachricht löschen

Sie können die Wiedergabefunktionen auch über die Zifferntasten an einem der Handgeräte oder einem Fremdgeräte steuern:

Taste 5	unterbrechen
Taste 4	vorherige Nachricht wiedergeben
Taste 6	nächste Nachricht wiedergeben
Taste 2	Nachricht löschen



HINWEIS!

Wenn das Display Ihres Mobilteiles „Nicht verfügbare“ anzeigt, wird der Anrufbeantworter gerade von einer anderen Person benutzt.

- ▶ Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Hörertaste .

17.3. Alle löschen

ALLE LOESCH. löscht alle Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.

- ▶ Bestätigen Sie die Abfrage **BESTAE.?** mit der linken Funktionstaste (**OK**).

Im Display erscheint kurz die Anzeige **LEER**.

17.4. Memo

Sie können mit Ihrem Mobilteil eine Sprachnotiz aufzeichnen, die dann von anderen Teilnehmern wie eine Nachricht wiedergegeben werden kann.

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste  / **OK**, um die Aufnahme zu starten. Im Display erscheint **AUFNEHMEN**.

-
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste \diamond / **OK** erneut, um die Aufnahme zu beenden und zu speichern.
 - ▶ Drücken Sie die Funktionstaste **C** / \otimes , um die Aufnahme zu beenden ohne sie zu speichern.

Die neue Aufnahme ist gespeichert und kann über den Menüeintrag **NACHR. HOEREN** wiedergegeben werden.

17.5. Anrufbeantworter ein- und ausschalten

Unter **AB EIN/AUS** können Sie den Anrufbeantworter über das Mobilteil ein- und ausschalten.

- ▶ Bestätigen Sie die Einstellung mit der Funktionstaste \diamond / **OK**.

17.6. Anrufbeantworter-Einstellungen

Unter **AB EINST.** stellen Sie das Verhalten des Anrufbeantworters ein.

17.6.1. Antwortmodus

Stellen Sie hier ein, wie sich der Anrufbeantworter einschalten soll:

- **MIT AUFZ.:** der Anrufbeantworter beantwortet den Anruf und zeichnet Nachrichten auf;
- **OHNE AUFZ.:** der Anrufbeantworter beantwortet den Anruf, ohne eine Nachricht aufzuzeichnen.

17.6.2. Ansagen

- ▶ Wählen Sie einen der folgenden beiden Einträge, um die verschiedenen Ansagetexte wiederzugeben und zu erstellen.

MIT AUFZ.

Hier können Sie den Text für Ansagen mit anschließender Aufzeichnung wiedergeben oder einen neuen aufnehmen.

-
- **ANHOEREN:** Den aktuellen Ansagetext wiedergeben
 - **NACHR.AUFZ.:** Einen neuen Ansagetext aufnehmen
 - ▶ Drücken Sie die Funktionstaste \diamond / **OK**, um die Aufnahme zu starten.
Im Display erscheint **AUFNEHMEN**.
 - ▶ Drücken Sie die Funktionstaste \diamond / **OK** erneut, um die Aufnahme zu beenden und zu speichern.
 - ▶ Drücken Sie die Funktionstaste **C** / \boxtimes , um die Aufnahme zu beenden ohne sie zu speichern.
Die neue Aufnahme ist gespeichert und kann über den Menüeintrag **NACHR. HOEREN** wiedergegeben werden.

OHNE AUFZ.

Hier können Sie den Text für Ansagen ohne anschließende Aufzeichnung wiedergeben oder einen neuen aufnehmen.

- **ANHOEREN:** Den aktuellen Ansagetext wiedergeben
- **NACHR.AUFZ.:** Einen neuen Ansagetext aufnehmen
- ▶ Verfahren Sie zur Aufnahme eines neuen Ansagetextes wie im oberen Abschnitt beschrieben.

17.6.3. Antw.Verz.

Sie können die Anzahl der Rufsignale einstellen, nach denen der Anrufbeantworter eingeschaltet wird. Sie können zwischen 2, 4, 6 und 8 Rufsignalen und dem **SPARMODUS** wählen.

- ▶ Wählen Sie im Menü **AB EINST.** den Eintrag **ANT.VERZ.** an.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Anzahl der Rufsignale oder den **SPAR-MODUS** und bestätigen Sie mit der Funktionstaste \diamond / **OK**.

Sparmodus

Im Sparmodus können Sie beim Abhören des Anrufbeantworters von

außen, Verbindungskosten vermeiden. Im Sparmodus schaltet sich der Anrufbeantworter beim ERSTEN-Anrufer nach vier Rufsignalen ein. Bei jedem weiteren Anruf, schaltet sich der Anrufbeantworter schon beim ersten Rufsignal ein. Um Ihre persönlichen Nachrichten von außerhalb abzuhören und einzustellen, lesen Sie auch das Kapitel „17.7. Nachrichten von einem anderen Telefonanschluss aus abhören“ auf Seite 57. Um zu prüfen, ob neue Nachrichten vorhanden sind, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Rufen Sie Ihren Anschluss von außerhalb an.
- ▶ Wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, schaltet sich der Anrufbeantworter nach dem ersten Rufsignal ein.
- ▶ Wenn Sie das zweite Rufsignal hören, bedeutet das, dass keine neuen Nachrichten für Sie aufgezeichnet wurden.
- ▶ Legen Sie in diesem Fall sofort auf. Der Anrufbeantworter würde nach dem fünften Rufsignal einschalten.

17.6.4. Aufnahmezeit

- ▶ Stellen Sie hier die Aufnahmezeit für Nachrichten auf **UNBEGRENZT, 60 SEK, 120 SEK** und **180 SEK** ein.

17.6.5. Fernabfrage

Sie können die Fernabfrage aktivieren, um aufgezeichnete Gespräche von einem anderen Telefon aus anzuhören.

- ▶ Stellen Sie die Fernabfrage auf **EIN** oder **AUS** bestätigen Sie mit der Funktionstaste  / **OK**.

17.6.6. Kompression

Die Datei einer aufgezeichneten Nachricht kann komprimiert werden, damit sie weniger Speicher in Anspruch nimmt. Eine höhere Kompression bewirkt eine kleinere Datei, bei niedrigerer Aufnahmequalität.

-
- ▶ Stellen Sie die Kompression auf **HOCH, MITTEL** oder **NIEDRIG** und bestätigen Sie mit der Funktionstaste **◆/OK**.

17.6.7. Mithören

Über das Menü **MITHOEREN** können Sie einstellen, dass Sie beim Aufzeichnen von eingehenden Anrufen mithören können.

- ▶ Stellen Sie die Funktion **MITHOEREN** auf **EIN** oder **AUS** bestätigen Sie mit der Funktionstaste **◆/OK**.

17.6.8. PIN ändern

Die PIN des Anrufbeantworters verhindert die Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters durch fremde Personen. Werkseitig ist die PIN auf „**0000**“ eingestellt. Diese PIN ist nicht mit der System-PIN identisch.

- ▶ Geben Sie die aktuelle Fernabfrage-PIN ein und bestätigen Sie mit der Funktionstaste **◆/OK**.
- ▶ Geben Sie dann die vierstellige neue PIN ein. Nach der Bestätigung werden Sie aufgefordert, die Eingabe zu wiederholen. Bestätigen Sie auch hier mit der Funktionstaste **◆/OK**.

17.7. Nachrichten von einem anderen Telefonanschluss aus abhören

Sie können die Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter auch von einem anderen Anschluss, wie z. B. einem Mobiltelefon oder einer Telefonzelle, abhören.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- ▶ Wählen Sie die Rufnummer Ihres Anschlusses.
- ▶ Wenn Ihr Anrufbeantworter eingeschaltet wird, drücken Sie die Stern-Taste am Telefon.
- ▶ Geben Sie jetzt Ihre Fernabfrage-PIN mit den Zifferntasten ein.

Wenn Sie den Fernabfrage-PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben haben, wird die Verbindung getrennt.



HINWEIS!

Um die Fernabfrage über ein Fremdgerät zu nutzen, konsultieren Sie bitte die Bedienungsanleitung des entsprechenden Herstellers.



HINWEIS!

Wenn Sie 15 Sekunden lang keine Eingabe machen, wird die Verbindung automatisch unterbrochen.

Wenn keine neuen Anrufe eingegangen sind, können Sie die Gebühren für die Abfrage vermeiden, wenn der Anrufbeantworter in den Sparmodus geschaltet ist (siehe „Sparmodus“ auf Seite 55).

Um den Anrufbeantworter zu bedienen, benutzen Sie die Zifferntasten des Telefons.



HINWEIS!

Um die Fernabfrage über ein Fremdgerät zu nutzen, konsultieren Sie bitte die Bedienungsanleitung des entsprechenden Herstellers.

Taste	Funktion	
	Während angehaltener Wiedergabe	Während der Wiedergabe
2		Aktuelle Nachricht löschen

Taste	Funktion	
	Während angehaltener Wiedergabe	Während der Wiedergabe
4		Aktuelle Nachricht wiederholen; Zweimal drücken, um zur vorherigen Nachricht zu wechseln.
5		Wiedergabe anhalten
6		Nächste Nachricht wiedergeben
7	Anrufbeantworter einschalten	
8		Wiedergabe anhalten
9	Anrufbeantworter ausschalten	
*	Fernabfrage PIN eingeben	

17.8. Anrufbeantworter von einem externen Anschluss einschalten

Sie können den Anrufbeantworter auch von einem externen Telefonanschluss einschalten.

- ▶ Wählen Sie Ihre Rufnummer.
- ▶ Warten Sie bis zum 10. Rufsignal ab.

► Geben Sie den vierstelligen Code ein.

Der Anrufbeantworter wird eingeschaltet. Liegt eine neue Nachricht vor, wird sie jetzt wiedergegeben.

17.9. Nachrichten löschen



HINWEIS!

Sie können nur Nachrichten löschen, die Sie bereits abgehört haben.

Um zu erfahren, wie Sie Nachrichten vom Mobilteil aus löschen können, lesen Sie bitte unter „17.2. Nachrichten hören“ auf Seite 52.

17.10. Wenn Störungen auftreten

Bei einer Störung des Geräts prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können.

Versuchen Sie auf keinen Fall, die Geräte selbst zu reparieren. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Problem	Behebung
Bei allen Problemen	<p>Überprüfen Sie, ob Netz- und Telefonkabel richtig eingesteckt sind (siehe ab Seite 22). Überprüfen Sie das Telefon zunächst an einer anderen Telefonsteckdose.</p> <p>Überprüfen Sie mit der Batterieanzeige, ob der Akku geladen ist.</p> <p>Überprüfen Sie, ob das Mobilteil richtig registriert ist (siehe Seite 50).</p> <p>Überprüfen Sie, ob sich das Mobilteil in Reichweite der Basisstation befindet.</p>
Keine Anzeige im Display des Mobilteils	<p>Überprüfen Sie, ob das Mobilteil eingeschaltet ist (siehe Seite 29).</p> <p>Überprüfen Sie, ob die Akkus geladen und polrichtig eingelegt sind (siehe Seite 22).</p>
Kein Freizeichen	<p>Überprüfen Sie, ob die Basisstation richtig angeschlossen ist (siehe ab Seite 25).</p> <p>Überprüfen Sie, ob das Mobilteil eingeschaltet, geladen, richtig registriert und in Reichweite der Basisstation ist.</p>

Problem	Behebung
<p>Im Display des Mobilteils wird REICHWEITE! angezeigt</p>	<p>Überprüfen Sie, ob die Basisstation richtig angeschlossen ist (siehe ab Seite 50). Überprüfen Sie, ob sich das Mobilteil in Reichweite der Basisstation befindet. Überprüfen Sie, ob das Mobilteil an der gewünschten Basisstation angemeldet ist (siehe Seite 50). Überprüfen Sie, ob die Akkus geladen und polrichtig eingelegt sind (siehe Seite 22).</p>
<p>Kein Rufton an Mobilteil oder Basisstation</p>	<p>Überprüfen Sie, ob die Basisstation richtig angeschlossen ist (siehe Aufstellen, und Basisstation an das Telefonnetz anschließen). Überprüfen Sie, ob die Lautstärke des Ruf tons nicht abgeschaltet ist (siehe Seite 47). Überprüfen Sie, ob sich das Mobilteil in Reichweite der Basisstation befindet. Überprüfen Sie, ob die Akkus geladen und polrichtig eingelegt sind (siehe Seite 22).</p>
<p>Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht verstehen</p>	<p>Überprüfen Sie, ob das Mikrophon eingeschaltet ist und die Stummschaltung ausgeschaltet ist (siehe Seite 33).</p>

Problem	Behebung
Sie können nicht an- gerufen werden	Überprüfen Sie, ob Sie auf die Sprech- taste gedrückt haben, ob das Zeichen „Telefon- hörer“ im Display angezeigt wird und ob Sie beim Abheben ein Freizeichen hören. Überprüfen Sie, ob ein anderes Telefon an der Telefonsteckdose funktioniert oder ob Ihr Te- lefon in einer anderen Telefonsteckdose funk- tioniert (siehe ab Seite 25).
Es gibt Interferen- zen mit anderen Ge- räten	Überprüfen Sie, ob sich die Basisstation di- rekt neben einem anderen elektrischen Gerät befindet (z. B. anderes Telefon oder Faxgerät, Fernseher oder Mikrowelle). Stellen Sie das Telefon an einem anderen Ort auf.

18. Werkseinstellungen

18.1. Werkseinstellungen am Mobilteil

Einstellung	Optionen	Werkseinstel- lung
Ruftöne extern	10 Ruftöne; 5 x normal, 5 x polyphon	Melodie 6
Ruftöne intern	10 Ruftöne; 5 x normal, 5 x polyphon	Melodie 5

Einstellung	Optionen	Werkseinstellung
Rufton-Lautstärke	5 Stufen und aus	Stufe 5
Hörer-Lautstärke	Lautstärke in 5 Stufen	Lautstärke Stufe 3
Tastenschutz	Ein/Aus	Aus
Autoantwort	Ein/Aus	Ein
Tastaturtöne	Ein/Aus	Ein
Sprache	Deutsch/English/Türkçe	Deutsch

18.2. Werkseinstellungen an der Basisstation

Einstellung	Optionen	Werkseinstellung
Wahlverfahren	Impulswahl/Tonwahl	Tonwahl
System-PIN	–	0000
Priorität Mobilteil	Alle/Ein Mobilteil	Alle

18.3. Weitere Werkseinstellungen

Einstellung	Optionen	Werkseinstellung
Alarm bei neuen Nachrichten auf Anrufbeantworter	Ein/Aus	Ein
Zahl der Ruftöne, bevor der Anrufbeantworter eingeschaltet wird.	2 / 4 / 6 / 8 Ruftöne oder Sparmodus	6

19. Reinigung

Vor der Reinigung ziehen Sie bitte den Netzadapter aus der Steckdose. Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Vermeiden Sie den Gebrauch von chemischen Lösungs- und Reinigungsmitteln, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Geräts beschädigen können.

20. Technische Daten

DECT Telefon

Standard DECT/GAP; ca. 300 m Reichweite im Freien, ca. 50 m innerhalb von Gebäuden

Für analogen Telefonanschluss in Deutschland/Polen geeignet.

Abmessungen Basisstation

ohne Mobilteil (B x H x T) ca. 110 x 35 x 104 mm

Abmessungen Mobilteil

(B x H x T) ca. 48 x 160 x 27 mm

Frequenzen Basis 1,881972–1,897344 GHz

Frequenzen Mobilteil 1,882656–1,898208 GHz

Max. Sendeleistung 22,9 dBm

Akkus Mobilteil

Hersteller: GP Batteries International Ltd.,
China
Typ HR 03/AAA NiMH 1,2 V ,
500 mAh

Ladezeit ca. 16 Stunden bei vollständiger
Entladung

Bereitschaftsbetrieb ca. 100 Stunden

Gesprächsdauer ca. 10 Stunden

Netzadapter



Hersteller:	TenPao, China
Modell Nr.:	S004LV0600045
Eingang:	100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 150 mA
Ausgang:	6 V  450 mA

Technische Änderungen vorbehalten!

21. Konformitätsinformation

CE 0081 Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich das DECT Telefon in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die mitgelieferten Netzadapter halten die Anforderungen und relevanten Vorschriften der Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG (Verordnung 278/2009) ein.

Für das DECT Telefon findet die Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG (Verordnung 1275/2008) keine Anwendung. Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch müssen dauerhaft Daten empfangen bzw. gesendet werden.

Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter www.medion.com/conformity.

22. Impressum

Copyright © 2017

Stand: 02/10/2017

Alle Rechte vorbehalten.



Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma:

Medion AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Deutschland

Die Anleitung steht über das Serviceportal www.medion.com/de/service/start/ zum Download zur Verfügung.

Sie können auch den oben stehenden QR Code scannen und die Anleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

23. Index

A

Akku	15
Akkuanzeige.....	26
Akkus	
einlegen.....	22
laden	24
Sicherheitshinweise	15
Alarm.....	27, 28, 65
Anrufbeantworter	
27, 34, 52, 53, 54, 55, 56,	
57, 58, 59, 60, 65	
Anrufbeantworter-	
Einstellungen	54
Anrufliste	34, 35, 39
Ansagetext.....	54
Aufstellen	
Basisstation.....	22
Aufstellort	12

B

Basisstation.....	13, 15, 45
ans Telefonnetz anschließen	25
einstellen.....	43

Bestimmungsgemäßer	
Gebrauch.....	10

C

CLIP-Funktion	34
---------------------	----

D

Datum.....	35, 39, 49, 52
Display	26

E

ECO Mode	45
Ein- und ausschalten	
Anrufbeantworter.....	54
Mobilteil.....	29

F

Fernabfrage	56
Flash-Zeit.....	32, 44
Freisprechen	
Freisprechtaste.....	32
Freisprechmodus.....	31

G

Geräteübersicht	18
-----------------------	----

H

Hörerlautstärke	30
-----------------------	----

I	R
Impulswahl 44, 64	Reichweite..... 27, 48, 61, 62
K	Reinigung.....65
Konformitätsinformation.....67	Reparieren.....17
L	Rückfragetaste
Lieferumfang..... 8	R-Taste32
M	Rufnummernanzeige 29, 34
Makeln.....32	Rufton29, 33, 34, 43, 47, 62, 64
Melodie42	Ruftonlautstärke43
Memo.....53	S
Mithören57	Sendeleistung.....45
Mobilteil	Sicherheitshinweise.....11
abmelden.....43	Sparmodus..... 55, 56, 58, 65
anmelden.....50	Sprache
einstellen46	einstellen..... 48, 64
N	Störungsbehebung60
Netzadapter..... 12, 14, 67	T
Netzteil	Tastensperre..... 27, 33
anschließen23	Tastenton.....47
P	Technische Daten66
Paging.....37	Telefonbuch.....
Pin	28, 31, 34, 35, 39, 40, 42
ändern44	

Telefonieren.....	29
mit mehreren	
Gesprächspartnern.....	36
Telefonkonferenz.....	37
Tonwahl	
MFV.....	44, 64

U

Uhrzeit	
einstellen.....	46

V

Vorbereiten	
Gerät.....	22

W

Wahlverfahren.....	44, 64
Wahlwiederholung.....	35
Wecker.....	46, 47
Werkseinstellung.....	51
Werkseinstellungen.....	63

Z

Zeichen	
verfügbar.....	28, 39, 40, 41, 63
Zeit einstellen	
.....	32, 49

MEDION®



MEDION AG
45092 Essen
Deutschland

Hotline: 01805 - 633 633

Fax: 01805 - 665 566

(0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.)

Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter:
www.medion.com/contact

www.medion.de