

MEDION®

Bedienungsanleitung



Stereo Unterbauradio mit Bluetooth-Funktion

MEDION® LIFE® E66310 (MD 84933)

Inhaltsverzeichnis

1.	Lieferumfang	5
2.	Zu dieser Bedienungsanleitung	5
2.1.	Verwendete Warningsymbole und Signalwörter	5
3.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
4.	Sicherheitshinweise	7
4.1.	Gerät sicher montieren	7
4.2.	Stromversorgung.....	8
4.3.	Umgang mit Batterien	10
4.4.	Netzadapter	11
4.5.	Funktionsstörungen	11
4.6.	Reparatur	11
5.	Geräteüberblick	12
5.1.	Vorderansicht.....	12
5.2.	Rückseite.....	13
5.3.	Display	13
5.4.	Fernbedienung.....	14
6.	Montage (hängend)	15
6.1.	Aufstellung (stehend).....	16
7.	Batterie in die Fernbedienung einlegen	16
8.	Inbetriebnahme/Außerbetriebnahme	17
8.1.	Gerät ein- / ausschalten.....	17
8.2.	Beleuchtung ein-/ausschalten	17
8.3.	Displayhelligkeit einstellen (Dimmer).....	18
9.	Externe Geräte anschließen	18
9.1.	Geräte über AUX anschließen	18
9.2.	Gerät über Bluetooth verbinden	18
10.	Radiobetrieb	19
10.1.	Manuelle Sendersuche	19
10.2.	Automatischer Sendersuchlauf	19
10.3.	Gespeicherte Sender aufrufen	19
10.4.	Mono/Stereo-Ton wählen.....	20
11.	Audiowiedergabe im AUX-/Bluetooth-Betrieb	20
12.	Einstellungen während der Audiowiedergabe	20
12.1.	Lautstärke.....	20
12.2.	Klangmodus auswählen.....	20
13.	Grundeinstellungen vornehmen	21
13.1.	Zeitformat einstellen	21
13.2.	Uhrzeit manuell einstellen	22
13.3.	Datum einstellen.....	22

13.4.	Automatische Updatefunktion über das Radio-Data-System an/aus	23
13.5.	Automatische Dimm-Funktion einstellen.....	23
13.6.	Startzeitpunkt der automatischen Dimm-Funktion einstellen.....	24
13.7.	Endzeitpunkt der automatischen Dimm-Funktion einstellen.....	24
13.8.	SDA einstellen (Sonder Datum Alarm).....	24
13.9.	Radio-Funktion PPRL.....	25
13.10.	Einstellungen zurücksetzen.....	26
14.	Alarm-Funktion.....	26
14.1.	Alarmzeit einstellen.....	26
14.2.	Alarm ausschalten.....	27
15.	Timer-Funktionen.....	27
15.1.	Ausschaltautomatik einstellen.....	27
15.2.	Timer-Funktion.....	27
16.	Reinigung.....	28
17.	Wenn Störungen auftreten.....	28
18.	Entsorgung.....	29
19.	Technische Daten.....	30
20.	Konformitätsinformation.....	30
21.	Impressum.....	31

1. Lieferumfang

Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Gerät haben Sie erhalten:

- Unterbauradio
- Fernbedienung inkl. Batterie (3V CR2025 Knopfzelle)
- Netzadapter (Hinston Electronics Co. LTD., Modell: HEAD 1001500 VDE)
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung, inkl. Garantiekarte

2. Zu dieser Bedienungsanleitung



Lesen Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Gerätes. Halten Sie diese Bedienungsanleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Gerätes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Gerätes dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

2.1. Verwendete Warnsymbole und Signalwörter



GEFAHR!

Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!

WARNUNG!

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



WARNUNG!

Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!



VORSICHT!

Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden!

ACHTUNG!

Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!



HINWEIS!

Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!



HINWEIS!

Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!

- Aufzählungszeichen
- ▶ Auszuführende Handlungsanweisungen

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zur Wiedergabe von Radiosendungen und über Bluetooth übertragene Audiosignale, zur Uhrzeitanzeige und verfügt außerdem über eine Sleep-Timer-, Timer- und Alarm-Funktion. Benutzen Sie das Gerät zu keinem anderen Zweck.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Hierzu zählen z. B. Tankanlagen, Kraftstofflagerbereiche oder Bereiche, in denen Lösungsmittel verarbeitet werden. Auch in Bereichen mit teilchenbelasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub) darf dieses Gerät nicht verwendet werden.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus, es ist nur für den Gebrauch in Innenräumen.

Zu vermeiden sind:

- Hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe
- Extrem hohe oder tiefe Temperaturen
- Direkte Sonneneinstrahlung
- Offenes Feuer

4. Sicherheitshinweise



GEFAHR

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsfolien!

- Halten Sie daher die Verpackungsfolien von Kindern fern.



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Behandlung

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

4.1. Gerät sicher montieren



ACHTUNG

Geräteschaden durch unsachgemäße Behandlung

- Warten Sie mit dem Anschluss des Netzadapters, wenn das Gerät von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Gerät zerstören. Wenn das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat, kann das Gerät gefahrlos in Betrieb genom-

men werden.

- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen.
- Das Gerät soll unterhalb einer horizontalen Montageplatte angebracht werden.
- Montieren Sie das Gerät niemals oberhalb von Herdplatten oder anderen Hitze- oder Dampfquellen (wie etwa Wasserkocher etc.).
- Lassen Sie auch das Netzkabel niemals über einer Herdplatte oder anderen Hitzequelle hängen.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass
 - ein ausreichender Abstand zu angrenzenden Flächen besteht und die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind, damit immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist;
 - keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät wirken;
 - kein direktes Sonnenlicht auf das Gerät trifft;
 - der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser vermieden wird und dass keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände – z. B. Vasen - auf das Gerät oder in die Nähe des Gerätes gestellt werden:
 - das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt wird;
 - das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Fernsehern oder anderen Lautsprechern) steht;
 - keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) in der Nähe des Geräts stehen;
 - das Netzkabel nicht unter Zugspannung steht und nicht geknickt wird.

4.2. Stromversorgung



GEFAHR

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

- Schließen Sie den Netzadapter nur an eine gut erreichbare, ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose (230 V ~

50 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befindet. Lassen Sie die Steckdose unbedingt jederzeit frei zugänglich, damit der Netzadapter ungehindert abgezogen werden kann.

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung grundsätzlich den Netzadapter des Gerätes aus der Steckdose.
- Ziehen Sie das Netzkabel stets am Netzadapter aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel.
- Ziehen Sie bei Beschädigung des Netzadapters, der Anschlussleitung oder des Gerätes oder, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper ins Innere des Gerätes gelangt sind, sofort den Netzadapter aus der Steckdose.
- Wenn das Gehäuse des Netzadapters oder die Anschlussleitung beschädigt ist, muss der Netzadapter entsorgt und durch einen neuen Netzadapter des gleichen Typs ersetzt werden.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Eventuelles Berühren spannungsführender Teile sowie Verändern des elektrischen und mechanischen Aufbaus gefährden Sie und führen möglicherweise zu Funktionsstörungen des Gerätes.



ACHTUNG

Geräteschaden durch unsachgemäße Behandlung

- Bei Gewitter, oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen möchten, nehmen Sie es vom Netz.
- Ziehen Sie den Netzadapter bei Nichtgebrauch aus der Steckdose oder benutzen Sie eine Master-/Slave-Stromleiste, um den Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Zustand zu vermeiden.

4.3. Umgang mit Batterien



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Umgang mit Batterien

- Batterien können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Batterien auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren, was Schäden für das Gerät und Ihre Gesundheit zur Folge haben könnte.
- Nicht in offene Flammen werfen, nicht kurzschließen oder gewaltsam öffnen.
- Batterien niemals übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aussetzen! Erhöhte Auslaufgefahr.
- Batterien niemals Laden – Explosionsgefahr!
- Polarität beachten!
- Nur vorgeschriebene Batterien verwenden.
- Batterien vor Kindern fernhalten (Verschluckungsgefahr). Bei Verschlucken, sofort Arzt aufsuchen.
- Batterien bei längeren Nichtgebrauch aus dem Gerät entfernen.
- Erschöpfte oder bereits ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät entfernen. Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt die betroffene Stellen mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
Kontakte reinigen, bevor Sie neue Batterien einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!
- Leere oder ausgelaufene Batterien aus dem Gerät entfernen und umweltgerecht entsorgen.

4.4. Netzadapter

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter Hinston Electronics Co. LTD., Modell: HEAD 1001500 VDE.
- Der Netzadapter darf nur in trockenen Innenräumen verwendet werden.

4.5. Funktionsstörungen

Sollte das Gerät Funktionsstörungen zeigen, kann es sein, dass eine elektrostatische Entladung stattgefunden hat.


- Ziehen Sie in diesem Fall das Netzkabel ab.
- Nehmen Sie das Gerät wieder ans Netz.
- Das Gerät wird auf diese Weise zurückgesetzt.

4.6. Reparatur

- Bitte wenden Sie sich an unser Service Center, wenn Sie technische Probleme mit Ihrem Gerät haben.


5. Geräteüberblick

5.1. Vorderansicht

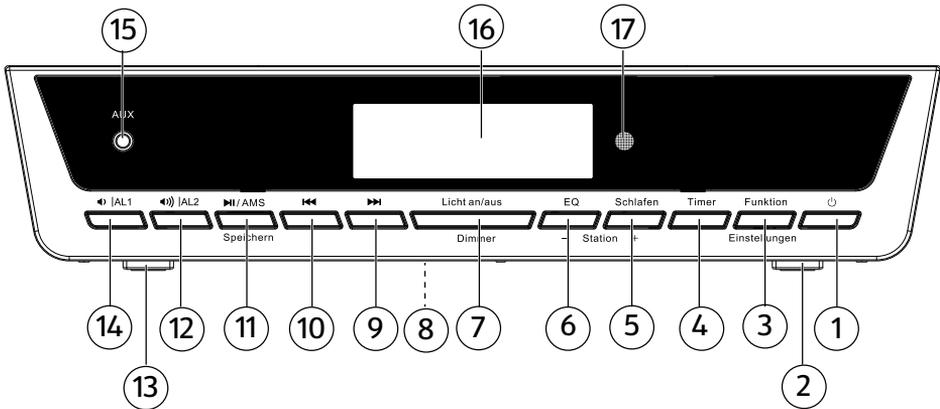


- 1) : Gerät ein-/ausschalten
- 2) Gerätefuß
- 3) Funktion/Einstellung: Wechsel der Betriebsmodi Radio, Bluetooth, AUX/Einstellungen vornehmen
- 4) **TIMER**: Timer aktivieren/pausieren
- 5) **SCHLAFEN**: Ausschaltautomatik einstellen/**STATION +**: Speicherplatz vor
- 6) **EQ**: (Equalizer), Klangmodus wählen: zwischen verschiedenen Sound-Voreinstellungen wählen/ **STATION -**: Speicherplatz zurück
- 7) **LICHT AN/AUS/DIMMER**: Beleuchtung ein-/ausschalten; Hintergrundbeleuchtung des Displays ein-/ausschalten
- 8) Typenschild (an der Geräteunterseite, nicht dargestellt)
- 9) **▶▶**: im Radiobetrieb: nächste Frequenz, Sendersuchlauf vorwärts/ im Bluetooth-Betrieb: nächster Titel
- 10) **◀◀** im Radio-Betrieb: vorige Frequenz, Sendersuchlauf rückwärts/ im Bluetooth-Betrieb: voriger Titel
- 11) **▶▶/AMS**: Wiedergabe starten/anhalten, automatische Senderspeicherung
- 12) **▶▶) /AL2**: Lautstärke erhöhen, Alarm 2 einstellen/ein-/ausschalten
- 13) Gerätefuß
- 14) **▶) /AL1**: Lautstärke verringern, Alarm 1 einstellen/ein-/ausschalten
- 15) **AUX**: Anschluss für externe Audio-Ausgabegeräte
- 16) Display
- 17) Infrarot-Sensor: Empfangsfeld für die Infrarot-Signale der Fernbedienung

5.2. Rückseite

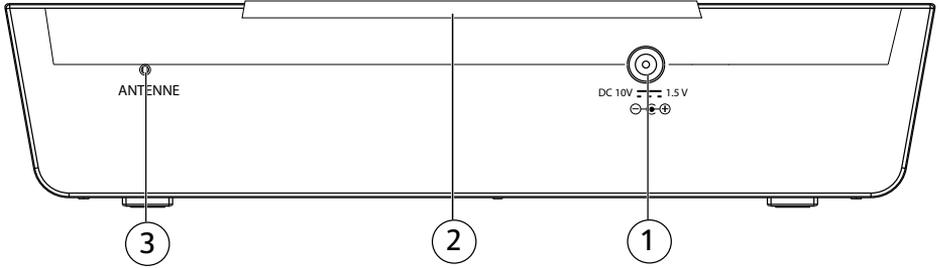

- 1) Anschluss für Netzadapter
- 2) Montageplatte
- 3) Wurfantenne


5.3. Display

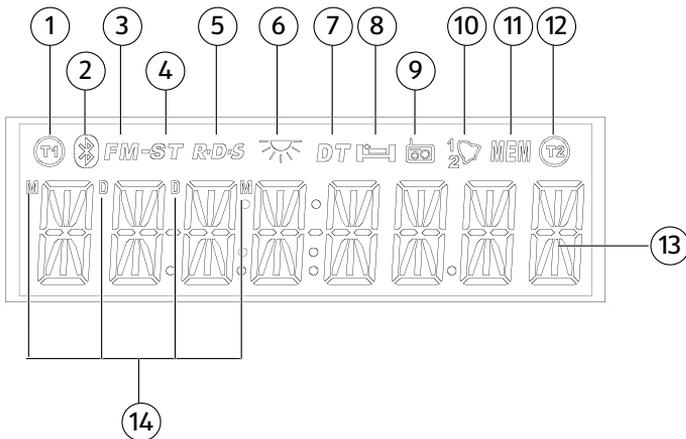

- 1) Timer 1 aktiv
- 2) Bluetooth-Modus aktiv
- 3) Radioempfang FM
- 4) Stereo aktiv
- 5) Radio-Data-System
- 6) Beleuchtung eingeschaltet
- 7) Dimmertimer aktiv
- 8) Ausschaltautomatik aktiv
- 9) PPRL-Funktion aktiv
- 10) Anzeige des eingestellten Alarms (Alarm 1 / 2)
- 11) Speicheraufforderung (Anzeige blinkt)

- 12) Timer 2 aktiv
- 13) Display-Anzeige von Uhrzeit/Frequenz/Titel etc.
- 14) Wochentag/Monat-Anzeige

5.4. Fernbedienung

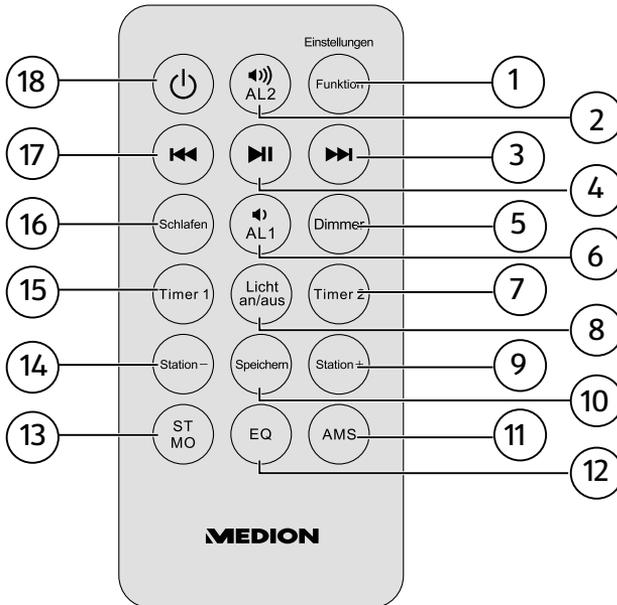


- 1) **EINSTELLUNGEN/FUNKTION**: Wechsel der Betriebsmodi Radio, Bluetooth, AUX/Einstellungen vornehmen
- 2) **AL2**: Lautstärke erhöhen, Alarm 2 einstellen/ein-/ausschalten
- 3) **Next**: im Radiobetrieb: nächste Frequenz, Sendersuchlauf vorwärts/ im Bluetooth-Betrieb: nächster Titel
- 4) **Play/Pause**: Wiedergabe starten/anhalten
- 5) **DIMMER**: Hintergrundbeleuchtung des Displays ein-/ausschalten
- 6) **AL1**: Lautstärke verringern, Alarm 1 einstellen/ein-/ausschalten
- 7) **TIMER 2**: Timer 2 einstellen/starten/anhalten
- 8) **LICHT AN/AUS**: Beleuchtung ein-/ausschalten
- 9) **STATION +**: Speicherplatz vor wählen
- 10) **SPEICHERN**: Radiosender speichern
- 11) **AMS**: automatische Senderspeicherung
- 12) **EQ**: (Equalizer) Klangmodus, zwischen verschiedenen Sound Voreinstellungen wählen
- 13) **ST/MO**: Stereo ein-/ausschalten
- 14) **STATION -**: Speicherplatz zurück wählen

- 15) **TIMER 1**: Timer 1 einstellen/starten/anhalten
- 16) **SCHLAFEN**: Ausschaltautomatik einstellen
- 17) **◀◀** im Radio-Betrieb: vorige Frequenz, Sendersuchlauf rückwärts/ im Bluetooth-Betrieb: voriger Titel
- 18) **⏻**: Gerät ein-/ausschalten

6. Montage (hängend)

Das Stereo-Unterbauradio ist dafür vorgesehen, an der Unterseite eines Hängeschranks oder Regalbretts befestigt zu werden. Zur Befestigung sind je 4 Schrauben und Abstandshalter im Lieferumfang enthalten.

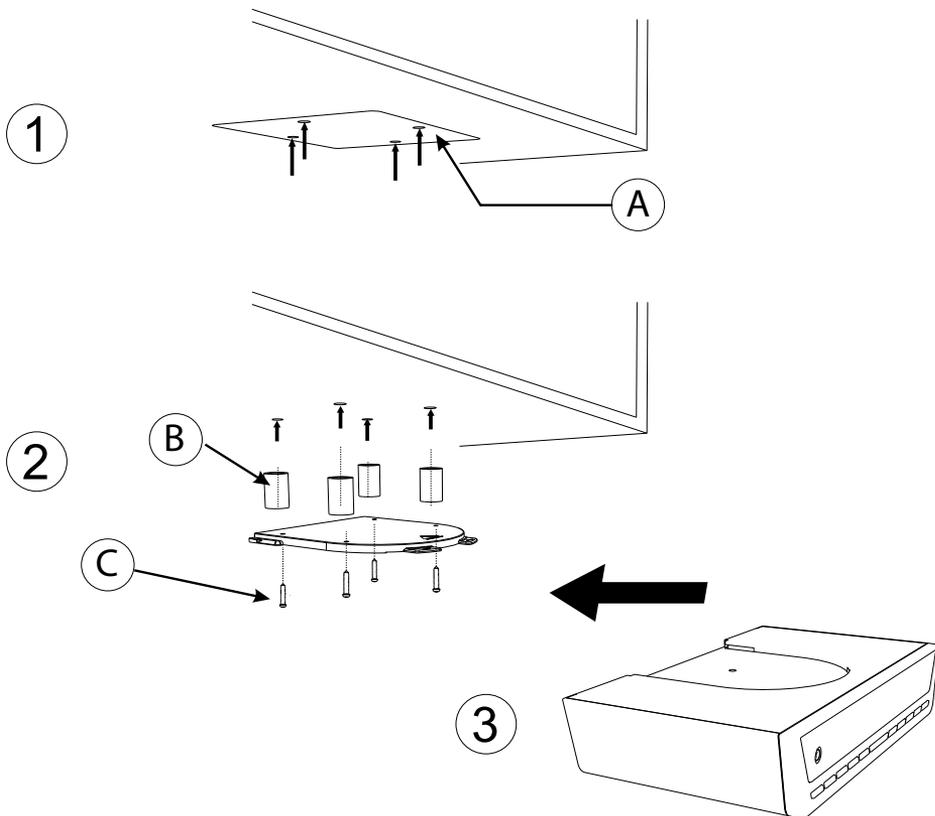

- ▶ Wählen Sie einen Platz in der Nähe einer Netzsteckdose.
- ▶ Entnehmen Sie die Halterung, indem Sie sie in Pfeilrichtung nach hinten vom Unterbauradio abziehen.
- ▶ Zeichnen Sie mit Hilfe der Halterung bzw. Montageschablone (A) die Bohrlöcher an (1). Prüfen Sie mit dem Gerät die richtige Montageposition.
- ▶ Bohren Sie auf der Unterseite des Regalbretts an den eingezeichneten Stellen 4 passende Löcher, um die Schrauben (C) zu befestigen.

- ▶ Schrauben Sie die Halterung mit den Abstandhaltern (B) an den Schrank- oder Regalboden (2).
- ▶ Setzen Sie nun das Gerät auf die Nut der Halterung und schieben Sie das Gerät vorsichtig nach hinten bis es hörbar einrastet (3).



ACHTUNG!

Montieren Sie das Gerät auf keinen Fall oberhalb von Herdplatten oder anderen Hitze- oder Dampfquellen. Lassen Sie auch das Netzkabel nicht über eine Hitzequelle hängen.

6.1. Aufstellung (stehend)

Sie können das Gerät neben einer Montage an einem Schrank/Brett alternativ auch auf einen Tisch oder Schrank stellen, ohne es dauerhaft befestigen zu müssen.

- ▶ Klappen Sie den Stellfuß an der Unterseite des Gerätes nach vorne und stellen Sie das Stereo-Unterbauradio in der Nähe einer Netzsteckdose auf.

7. Batterie in die Fernbedienung einlegen

In der Fernbedienung ist eine Lithium Batterie CR2025 3V eingesetzt.



ACHTUNG!


Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.



HINWEIS

Wenn Sie die Fernbedienung zum ersten Mal in Betrieb nehmen, ziehen Sie die transparente Folie mit der Beschriftung vor Gebrauch entfernen heraus ohne das Batteriefach zu öffnen.

Wenn das Gerät nicht oder nur schlecht auf die Fernbedienung reagiert, muss die Batterie ausgetauscht werden. Verfahren Sie dazu wie nachfolgend beschrieben:

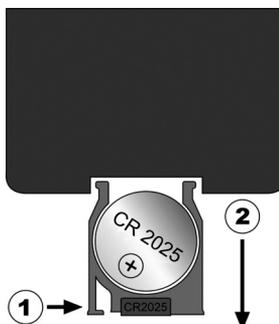

-
- ▶ Drücken sie den Arretierungshebel (1) und ziehen Sie die Batteriehalterung mit der Batterie (2) aus der Fernbedienung heraus. Entsorgen Sie die Altbatterie entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.
 - ▶ Legen Sie eine neue Batterie Typ CR2025 3V mit dem Pluspol nach oben zeigend in die Halterung ein. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität.
 - ▶ Schieben Sie die Halterung mit der Batterie vollständig in die Fernbedienung.

8. Inbetriebnahme/Außerbetriebnahme

- ▶ Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter am Anschluss für den Netzadapter auf der Rückseite des Gerätes an.



VORSICHT!

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter des Typs Hinston Electronics Co. LTD., Modell: HEAD 1001500 VDE.

- ▶ Verbinden Sie den Netzadapter mit einer Netzsteckdose 100-240 V ~ 50/60 Hz.



HINWEIS

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal anschließen, wird im Display der Satz **BITTE WARTEN SIE** angezeigt. Die automatische Update-Funktion startet innerhalb von 3-5 Minuten. Sobald ein Signal empfangen wurde, wird im Display die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Wenn das automatische Update unterbrochen wird, werden vorerst Standard-Informationen hinterlegt:

- Sunday, 01.01.2015, 00:00.
- Alarm: 0:00.
- Automatische Display-Dimm-Funktion: 23:00 bis 05:59.

8.1. Gerät ein- / ausschalten

- ▶ Drücken Sie die Taste , um das Gerät einzuschalten.
- ▶ Drücken Sie die Taste  erneut, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.

8.2. Beleuchtung ein-/ausschalten

- ▶ Drücken Sie die Taste **LICHT AN/AUS** am Gerät oder an der Fernbedienung, um die Beleuchtung an der Geräteunterseite ein- oder auszuschalten. Die Beleuchtung wird nach 120 Minuten automatisch abgeschaltet, sollten Sie sie nicht manuell ausschalten.

8.3. Displayhelligkeit einstellen (Dimmer)

- ▶ Drücken Sie die Taste **DIMMER** an der Fernbedienung mehrfach oder drücken und halten Sie die Taste **LICHT AN/AUS/DIMMER** am Gerät, um die Displayhelligkeit auf niedrig zu stellen (das Display zeigt **DIM ON** an).
- ▶ Drücken Sie die Taste **DIMMER** an der Fernbedienung mehrfach oder drücken und halten Sie die Taste **LICHT AN/AUS/DIMMER** am Gerät erneut, um die Displayhelligkeit auf hoch zu stellen (das Display zeigt **DIM OFF** an).

9. Externe Geräte anschließen

Sie können an das Unterbauradio über den AUX-Anschluss andere Audiogeräte wie, z. B. MP3-Player, Tablet oder Smartphone anschließen oder über Bluetooth verbinden.

9.1. Geräte über AUX anschließen

Sie benötigen ein Audiokabel mit einem 3,5 mm Klinkenstecker. Stellen Sie bei dem Audiogerät eine mittlere Lautstärke ein. Schalten Sie es dann aus.

- ▶ Verbinden Sie den 3,5 mm Klinkenstecker mit dem Kopfhöreranschluss oder dem **LINE OUT** Anschluss des Ausgabegerätes.
- ▶ Verbinden Sie das Kabel mit dem **AUX** Anschluss an Ihrem Stereo-Unterbauradio.
- ▶ Drücken Sie die Taste **FUNKTION** mehrmals, bis im Display **AUX IN** angezeigt wird.

9.2. Gerät über Bluetooth verbinden

Der Bluetooth-Betrieb ermöglicht den kabellosen Empfang von Audiosignalen eines externen, Bluetooth-fähigen Audio-Ausgabegeräts. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen beiden Geräten nicht größer als 10 Meter sein sollte.



HINWEIS

Es kann immer nur eine Bluetooth-Audioquelle mit dem Gerät gekoppelt werden.

Um ein Bluetooth-fähiges Audio-Ausgabegerät anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Schalten Sie das Radio wie oben beschrieben ein.
- ▶ Drücken Sie die **FUNKTION**-Taste auf dem Gerät/der Fernbedienung, bis im Display **NO BT** angezeigt wird und das Bluetooth-Symbol blinkt.
- ▶ Schalten Sie an Ihrem Audio-Ausgabegerät die Bluetooth-Funktion ein und aktivieren Sie den Such-Modus, um beide Geräte aufeinander abzustimmen.



HINWEIS

Informationen über die Bluetooth-Funktion Ihres Audio-Ausgabegeräts entnehmen Sie ggf. der dazugehörigen Bedienungsanleitung.

Der Gerätenamen **MD 84933** des Unterbauradios wird angezeigt, sobald das Signal gefunden wurde.

- ▶ Falls eine Passworteingabe erforderlich ist, geben Sie **0000** ein.

Die Geräteabstimmung beider Geräte ist abgeschlossen, wenn im Display **BT** und das Bluetooth-Symbol dauerhaft angezeigt wird.

10. Radiobetrieb

- ▶ Wickeln Sie die angeschlossene Wurfantenne für den UKW-Empfang ganz ab.
- ▶ Schalten Sie das Gerät ein.

10.1. Manuelle Sendersuche

- ▶ Drücken Sie die Taste **▶▶**, um die empfangene Frequenz um einen Schritt nach oben zu verändern.
- ▶ Drücken Sie die Taste **◀◀**, um die empfangene Frequenz um einen Schritt nach unten zu verändern.
- ▶ Drücken und halten Sie die Taste **▶▶** beziehungsweise **◀◀**, um die nächste belegte Radiofrequenz zu erreichen.
- ▶ Um die eingestellte Radiofrequenz zu speichern, drücken Sie einmal die Taste **MEM** am Gerät oder **SPEICHERN** an der Fernbedienung. Die Anzeige **MEM** im Display beginnt zu blinken und der zuletzt belegte Speicherplatz beginnt zu blinken. Drücken Sie nun die Taste **STATION+** oder **STATION-**, um einen Speicherplatz zu wählen. Durch erneutes Drücken der Taste **MEM** am Gerät oder **SPEICHERN** an der Fernbedienung wird dieser Speicherplatz belegt.

Insgesamt stehen Ihnen 64 Sender-Speicherplätze zur Verfügung (jeweils 32 für User A und User B), Auswahl siehe „10.3.1. User auswählen“ auf Seite 20.

10.2. Automatischer Sendersuchlauf

Das Gerät befindet sich im Radiobetrieb.

- ▶ Drücken und halten sie die Taste **▶▶** /AMS am Gerät für 2 Sekunden oder drücken Sie die Taste AMS an der Fernbedienung.
- ▶ Das Radio wird automatisch Sender suchen und diese speichern. Vorher bereits manuell vergebene Speicherplätze werden überschrieben.

10.3. Gespeicherte Sender aufrufen

- ▶ Mit den Tasten **STATION+** oder **STATION-** springen Sie zwischen den zuvor gespeicherten Radiosendern.



HINWEIS

Richten Sie ggf. die Wurfantenne für einen optimalen Empfang erneut aus.

10.3.1. User auswählen

Das Gerät befindet sich im Radiomodus.

- ▶ Drücken und halten Sie die Taste **FUNKTION**, um zwischen **USER A** und **USER B** zu wechseln.



HINWEIS

Jeder User kann jeweils unabhängig voneinander 32 Radio-Sender speichern.

10.4. Mono/Stereo-Ton wählen

- ▶ Drücken Sie während der Audiowiedergabe die Taste **ST/MO** an der Fernbedienung, um zwischen dem Mono- oder Stereo-Ton umzuschalten. Im Display wird je nach Einstellung kurz **STEREO** oder **MONO** angezeigt.

11. Audiowiedergabe im AUX-/Bluetooth-Betrieb

Mit der Taste **▶||** an der Fernbedienung oder am Gerät starten oder stoppen Sie die Audiowiedergabe.

Mit den Tasten **◀◀** oder **▶▶** an der Fernbedienung oder am Gerät wählen Sie den gewünschten Titel:

- **▶▶** drücken nächster Titel
- **◀◀** drücken vorheriger Titel

12. Einstellungen während der Audiowiedergabe

12.1. Lautstärke

- ▶ Mit den Tasten **◀)** sowie **◀))** stellen Sie die Lautstärke ein.

12.2. Klangmodus auswählen

Mit der Taste **EQ** am Gerät und an der Fernbedienung können Sie zwischen verschiedenen Klangeinstellungen wählen:

- **NORMAL**
- **USER**
- **ROCK**
- **CLAS(SIC)**
- **POP**
- **JAZZ**

-
- **BASS**
 - ▶ Drücken Sie die Taste **EQ** am Gerät für ca. 2 Sekunden oder drücken Sie an der Fernbedienung die Taste **EQ**, um in die Klangeinstellungen zu gelangen.
 - ▶ Drücken Sie dann die Taste **EQ** wiederholt, um die gewünschte Klangeinstellung auszuwählen.

Klangeinstellung EQ User

Wenn Sie **EQ USER** gewählt haben, können Sie den Klang individuell einstellen.

- ▶ Drücken und halten Sie die Taste **EQ**.
- ▶ Stellen Sie mit den Tasten **◀◀** oder **▶▶** die Tiefen (**BASS-14** bis **BASS+14**) ein.
- ▶ Bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken der Taste **EQ**.
- ▶ Stellen Sie mit den Tasten **◀◀** oder **▶▶** die Höhen (**TREB-14** bis **TREB+14**) ein.
- ▶ Bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken der Taste **EQ**.

13. Grundeinstellungen vornehmen

Sie können über die Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN** folgende Grundeinstellungen vornehmen. Das Radio muss ausgeschaltet sein.

Mit der Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN** wählen Sie die entsprechende Option aus und mit den Tasten **◀◀** oder **▶▶** ändern Sie die Einstellung.

Sie haben hier die Möglichkeit folgende Einstellungen zu ändern:

- 12 / 24 Std Modus
- Zeit
- Datum
- Automatische Updatefunktion über das Radio-Data-System an/aus
- DT- Dimmer Timer (Startzeit Auto Dimmer – Endzeit Auto Dimmer)
- SDA (Sonder Datum Alarm)
- Radio-Funktion PPRL (Pre Programmable Radio listening)
- Zurücksetzen



HINWEIS

Wird im Einstellmenü innerhalb von 15 Sekunden keine Taste betätigt, wird das Menü automatisch beendet. Bis dahin vorgenommene Einstellungen werden gespeichert. Um weitere Änderungen vorzunehmen, müssen Sie das gesamte Menü noch einmal durchlaufen.

- ▶ Drücken Sie ein- oder mehrmals die Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN**.

Es werden nacheinander die einzelnen Einstellmenüs angezeigt.

13.1. Zeitformat einstellen

Das Zeitformat blinkt.

- ▶ Stellen Sie mit den Tasten **▶▶** oder **◀◀** das Zeitformat auf das 24 Stunden-Format **24 H** oder 12 Stunden-Format **12 H** ein.

-
- ▶ Drücken Sie die Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN**, um das eingestellte Zeitformat zu bestätigen und um nachfolgend die Uhrzeit einzustellen.



HINWEIS

Im 12-Stunden-Format zeigt **PM** im Display an, dass sich die Zeit in der Phase zwischen 12 Uhr Mittags und 23:59 Uhr befindet (z. B. 15:00 Uhr = PM 3:00 Uhr).

13.2. Uhrzeit manuell einstellen

Nachdem Sie das Zeitformat eingestellt haben, blinkt die Stundenanzeige.

- ▶ Drücken Sie die Taste **▶▶** oder **◀◀**, um die Stunde einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN**, um die Einstellung zu bestätigen.

Die Minuten-Anzeige blinkt.

- ▶ Drücken Sie die Taste **▶▶** oder **◀◀**, um die Minute einzustellen.



HINWEIS

Drücken und halten Sie die Tasten **▶▶** oder **◀◀**, um einen schnellen Vor- bzw. Rücklauf vorzunehmen.

- ▶ Drücken Sie die Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN** erneut, um die Einstellung zu speichern und um nachfolgend das Datum einzustellen.

13.3. Datum einstellen

Nachdem Sie die Uhrzeit eingestellt haben, wird das Datum angezeigt und die Buchstaben **D** und **M** blinken.

- ▶ Drücken Sie die Taste **◀◀** oder **▶▶**, um das Datumsformat einzustellen:
– **TAG-MONAT-JAHR** oder **MONAT-TAG-JAHR**

Die Anzeige für Tag ist mit einem **D** gekennzeichnet und der Monat mit einem **M**.

- ▶ Drücken Sie die Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN**, um die Einstellung zu bestätigen.

Das Jahr blinkt.

- ▶ Drücken Sie die Taste **▶▶** oder **◀◀**, um das Jahr einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN**, um die Einstellung zu bestätigen.

Der Monat blinkt.

- ▶ Drücken Sie die Taste **▶▶** oder **◀◀**, um den Monat einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN**, um die Einstellung zu bestätigen.

Der Tag blinkt.

- ▶ Drücken Sie die Taste **▶▶** oder **◀◀**, um den Tag einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN**, um die Einstellung zu bestätigen.



HINWEIS

Drücken und halten Sie die Tasten ►► oder ◀◀, um einen schnellen Vor- bzw. Rücklauf vorzunehmen.

13.4. Automatische Updatefunktion über das Radio-Data-System an/aus

Die Anzeige **UPDATE** blinkt, nachdem Sie das Datum eingestellt haben.

- ▶ Drücken Sie die Taste ◀◀ oder ►►, um die automatische Updatefunktion ein- oder auszuschalten (Y-EIN; N-AUS).

Bei ausgeschalteter Updatefunktion werden keine Daten (Datum/Uhrzeit) über das Radio-Data-System empfangen.

Bei eingeschalteter Updatefunktion werden Daten (Datum/Uhrzeit) über das Radio-Data-System empfangen.



HINWEIS

Unter Radio-Data-System versteht man einen Service der Rundfunkanstalten. Neben herkömmlichen Musik- und Sprachbeiträgen werden Zusatzinformationen in Form verschlüsselter Digitalsignale ausgesendet, die vom Radio ausgewertet und angezeigt werden können. Im Display werden der Programmname und andere Informationen (aktuelle Uhrzeit, Verkehrsinformationen, Titel der gerade gespielten Musik usw.) angezeigt.

- ▶ Drücken Sie die Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN**, um die Einstellung zu bestätigen und um nachfolgend den Dimmer-Timer einzustellen.

13.5. Automatische Dimm-Funktion einstellen

Mit der automatischen Dimm-Funktion können Sie steuern, in welchem Zeitraum die Hintergrundbeleuchtung des Displays deaktiviert werden soll.

Die Anzeige **DT ON** blinkt, nachdem Sie die automatische Update-Funktion eingestellt haben.

- ▶ Drücken Sie die Taste ◀◀ oder ►►, um die automatische Dimm-Funktion auszuschalten.

Das Display zeigt **DT OFF** an. Die Hintergrundbeleuchtung des Displays leuchtet dann durchgehend.

- ▶ Drücken Sie die Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN**, um die Einstellung **DT OFF** zu bestätigen und um nachfolgend die SDA-Funktion einzustellen.

Dimm-Funktion einschalten

Die Anzeige **DT ON** blinkt, nachdem Sie die automatische Update-Funktion eingestellt haben.

- ▶ Drücken Sie die Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN**, um die Einstel-

lung **DT ON** zu bestätigen und um nachfolgend den Startzeitpunkt der automatischen Dimm-Funktion einzustellen.

13.6. Startzeitpunkt der automatischen Dimm-Funktion einstellen

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, einen Zeitpunkt einzustellen, wann die Hintergrundbeleuchtung des Displays automatisch ausgeschaltet werden soll.

Die Dimm-Funktion ist aktiviert (**DT ON**).

23:00 STA wird angezeigt (voreingestellt als Start-Zeitpunkt ist 23:00 Uhr).

Die Stunden-Anzeige blinkt.

- ▶ Drücken Sie die Taste **▶▶** oder **◀◀**, um die Stunde einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN**, um die Einstellung zu bestätigen.

Die Minuten-Anzeige blinkt.

- ▶ Drücken Sie die Taste **▶▶** oder **◀◀**, um die Minute einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN**, um die Einstellung zu speichern und um nun einen Endzeitpunkt einzustellen.

13.7. Endzeitpunkt der automatischen Dimm-Funktion einstellen

Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wann die Hintergrundbeleuchtung des Displays automatisch wieder eingeschaltet werden soll.

06:00 END wird angezeigt (Voreingestellt als Endzeitpunkt ist 06:00 Uhr).

Die Stunden-Anzeige blinkt.

- ▶ Drücken Sie die Taste **▶▶** oder **◀◀**, um die Stunde einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN**, um die Einstellung zu bestätigen.

Die Minuten-Anzeige blinkt.

- ▶ Drücken Sie die Taste **▶▶** oder **◀◀**, um die Minute einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN**, um die Einstellung zu speichern und um nachfolgend die SDA-Funktion einzustellen.

13.8. SDA einstellen (Sonder Datum Alarm)

Die SDA-Funktion unterstützt die Speicherung von bis zu 6 (wiederkehrenden) Terminen wie z. B. Geburtstage u. ä. Das Gerät signalisiert mit einem Alarmton am entsprechenden Tag den SDA-Termin und kann mit einer beliebigen Taste abgeschaltet werden. Wird der Alarm nicht quittiert, wird dieser stündlich ab 8:00 Uhr für 10 Minuten bis 22:00 Uhr wiederholt.

Die Anzeige **SDA1** blinkt.

- ▶ Wählen Sie mit der Taste **▶▶** oder **◀◀** den Speicherplatz für den Sonder Datum Alarm (SDA1 – SDA6) aus.

-
- ▶ Drücken Sie dann die Taste  oder , um entweder das Datum für einen Speicherplatz einzustellen oder ein Datum zu deaktivieren (Anzeige **OFF**).

Das Jahr blinkt.

- ▶ Drücken Sie die Taste  oder , um das Jahr einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste  oder , um die Einstellung zu bestätigen.

Der Monat blinkt.

- ▶ Drücken Sie die Taste  oder , um den Monat einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste  oder , um die Einstellung zu bestätigen.

Der Tag blinkt.

- ▶ Drücken Sie die Taste  oder , um den Tag einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste  oder , um die Einstellung zu bestätigen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN**, um das eingestellte SDA Datum zu bestätigen und um nachfolgend die Radio-Funktion einzustellen.

13.9. Radio-Funktion PPRL

Mit dieser Radio-Funktion PPRL (Pre-programmable radio listening) können Sie Ihr Unterbauradio zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch ein- und ausschalten.

Die Anzeige **PPRL** blinkt.

Drücken Sie die Taste  oder , um die Funktion ein- oder auszuschalten.

Bei eingeschalteter Funktion (Anzeige **PPRL ON**) gehen Sie wie folgt vor:

Stellen Sie zunächst den Startzeitpunkt ein. Die Stunden-Anzeige blinkt.

- ▶ Drücken Sie die Taste  oder , um die Stunde einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN**, um die Einstellung zu bestätigen.

Die Minuten-Anzeige blinkt.

- ▶ Drücken Sie die Taste  oder , um die Minute einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN**, um die Einstellung für den Startzeitpunkt zu speichern und um nachfolgend den Endzeitpunkt einzustellen. Gehen Sie wie oben beschrieben vor und bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN**.

Drücken Sie die Taste  oder  mehrfach, um den Einschalttermin einzustellen:

Täglich (1-7), werktags (1-5), am Wochenende (5-6) oder an einem bestimmten Wochentag.

- ▶ Bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN** und um nachfolgend die Radiofrequenz einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste  oder , um die gewünschte Radiofrequenz einzustellen.
- ▶ Bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN**, und um nachfolgend die Reset-Funktion aufzurufen.

13.10. Einstellungen zurücksetzen

Sie können mit dieser Funktion das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Ihre manuell eingestellten Daten werden gelöscht.

Die Anzeige **RESET** blinkt.

- ▶ Wählen Sie mit der Taste **◀◀** oder **▶▶**, ob Sie das Gerät zurücksetzen (Y) wollen oder nicht (N).
- ▶ Bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste **FUNKTION/EINSTELLUNGEN**. Im Display werden kurz alle Symbole angezeigt. Anschließend zeigt das Display den Satz **BITTE WARTEN SIE** an. Die automatische Update-Funktion startet innerhalb von 3-5 Minuten. Sobald ein Signal empfangen wurde, wird im Display die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

14. Alarm-Funktion

Das Gerät besitzt zwei Alarmzeiten (**AL 1** und **AL 2**), die unabhängig eingestellt werden.

14.1. Alarmzeit einstellen

Das Unterbauradio ist ausgeschaltet

- ▶ Drücken Sie die Taste **AL 1** oder **AL 2**, um Alarm 1 oder Alarm 2 zu aktivieren.

Es wird **AL1 ON** bzw. **AL2 ON** kurz angezeigt, das Alarmsymbol ¹ oder ₂ wird dauerhaft angezeigt.

Stellen Sie die Weckzeit wie folgt ein:

- ▶ Drücken Sie die Taste **AL 1** oder **AL 2** für ca. zwei Sekunden, um Alarm 1 oder Alarm 2 einzustellen.

Die Stunden-Anzeige blinkt.

- ▶ Drücken Sie die Taste **▶▶** oder **◀◀**, um die Stunde einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **AL 1** oder **AL 2**, um die Einstellung zu bestätigen.

Die Minuten-Anzeige blinkt.

- ▶ Drücken Sie die Taste **▶▶** oder **◀◀**, um die Minute einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **AL 1** oder **AL 2** erneut, um die Einstellung zu bestätigen und um anschließend die Weckart auszuwählen.
- ▶ Drücken Sie die Tasten **▶▶** oder **◀◀** mehrfach, um durch das Radio (**MODE FM**), Audiowiedergabe über Bluetooth (**MODE BT**) oder einen Alarmton (**MODE BUZ**) geweckt zu werden.
- ▶ Drücken Sie erneut die Taste **AL 1** oder **AL 2**, um den Wecktag einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Tasten **▶▶** oder **◀◀** mehrfach, um zwischen den Einstellungen Täglich (1-7), werktags (1-5), am Wochenende (5-6) oder an einem bestimmten Wochentag.
- ▶ Drücken Sie erneut die Taste **AL 1** oder **AL 2**, um die Lautstärke des Wecktons einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Tasten **▶▶** oder **◀◀** mehrfach, um die Lautstärke (**VOL 00** bis **VOL**

24) zu regeln.

- ▶ Drücken Sie abschließend die Taste **AL1** oder **AL2**, um zur Uhrzeitanzeige zurückzukehren.

14.1.1. Ende der Alarmzeit

- ▶ Ist die eingestellte Weckzeit erreicht, schaltet sich das Radio ein bzw. es ertönen Signaltöne.
- ▶ Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm abzustellen.

14.2. Alarm ausschalten

- ▶ Wählen Sie durch das Drücken von **AL1** bzw. **AL2** den Alarm, den Sie endgültig abstellen möchten.

Es wird **AL1 OFF** bzw. **AL2 OFF** angezeigt. Das Alarmsymbol ¹  oder ²  erlischt.

15. Timer-Funktionen

15.1. Ausschaltautomatik einstellen

Mit der Ausschaltautomatik ist das Radio/die Audiowiedergabe für einen bestimmten Zeitraum (zwischen 5 und maximal 90 Minuten) in Betrieb und schaltet nach Ablauf der Zeit ab. Die aktivierte Ausschaltautomatik wird im Display mit den Zeichen  angezeigt.

- ▶ Drücken Sie die Taste **SCHLAFEN** für ca. zwei Sekunden. Das Radio schaltet ein.

oder

- ▶ Wählen Sie zuvor die gewünschte Audio-Wiedergabe (**AUX IN, BT** oder Radio) und drücken dann die Taste **SCHLAFEN** für ca. zwei Sekunden.
- ▶ Drücken Sie die Taste mehrmals und wählen Sie die Restzeit zur Abschaltung des Radios (5 bis 90). Wählen Sie **OFF**, um die Abschaltautomatik auszuschalten.
- ▶ Drücken Sie die -Taste, um die Audiowiedergabe/das Radio vorzeitig auszuschalten.

15.2. Timer-Funktion

Sie können zwei verschiedene Timer **T1** oder **T2** einstellen. Jeder Timer beinhaltet sechs vorprogrammierte Timer-Zeiten.

- ▶ Drücken Sie die Taste **TIMER** am Gerät, um den Timer einzustellen. Drücken Sie dann die Taste **▶||** am Gerät, um **T1** oder **T2** auszuwählen.

oder

- ▶ Wählen Sie **T1** oder **T2** aus, indem Sie an der Fernbedienung entweder **TIMER 1** oder **TIMER 2** drücken.
- ▶ Drücken Sie die Tasten  oder , um eine Timerzeit (**1 – 6**) auszuwählen.
- ▶ Mit den Tasten **▶▶** und **◀◀** können Sie die Timerzeit nach Ihren Wünschen an-

passen. Bei längerem Tastendruck verändern Sie die Timerzeit in 10-Minuten-Schritten.

- ▶ Drücken Sie nach Einstellen der Zeit die Taste **TIMER** (oder Timer 1 oder Timer 2 an der Fernbedienung) erneut. Der Timer startet.
- ▶ Drücken Sie kurz die Taste **TIMER**, um zwischen der Uhrzeit- und Timeranzeige zu wechseln.

Während der Uhrzeitanzeige blinkt das Timer- Zeichen **T1** oder **T2** im Display. In der Timeranzeige wird die ablaufende Zeit (zwischen 1 Minute und 23 Stunden, 59 Minuten) angezeigt.

- ▶ Drücken Sie die Taste **TIMER** für ca. 2 Sekunden, um den Timer anzuhalten.

15.2.1. Ende der Timer-Zeit

- ▶ Drücken Sie nach Beendigung der Timerzeit die Taste **TIMER**, um die Timer-Funktion abzuschalten.

Bei eingeschaltetem Radio unterbricht der Timer-Signalton den Radiobetrieb. Dieser wird nach Beenden des Timerbetriebs fortgesetzt.

16. Reinigung

Vor der Reinigung ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.

Für die Reinigung des Geräts und der Fernbedienung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Vermeiden Sie chemische Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Geräts beschädigen können.

17. Wenn Störungen auftreten

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Netzteil nicht angeschlossen.	Überprüfen Sie ob das Netzteil angeschlossen ist.
Radio und die automatische Uhrzeit-/Senderspeicherung funktionieren nicht.	Die Sendersignale sind zu schwach.	Stellen Sie ggf. Uhrzeit/Sender manuell ein. Ändern Sie ggf. den Standort des Radios oder die Ausrichtung der Antenne, um den Empfang zu verbessern.
Kein Ton	Die Lautstärke ist zu gering eingestellt.	Stellen sie die gewünschte höhere Lautstärke ein.
Keine Funktion	Störung durch ein Gewitter, eine statische Aufladung oder einen anderen externen Faktor	Ziehen Sie den Netzadapter und stecken ihn wieder ein.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung	Batterie verbraucht oder falsch eingelegt	Batterien austauschen und korrekt einlegen.
	Infrarotsender empfängt kein Signal	Entfernen Sie eventuelle Hindernisse zwischen dem Infrarotsender der Fernbedienung und dem Sensor am Gerät. Verringern Sie die Entfernung zum Gerät.
Es lassen sich keine Geräte über Bluetooth koppeln	Ist der Abstand Audioausgabegerät/Radio zu groß?	Überschreiten Sie nicht den Abstand von 10 m zum Radio.

18. Entsorgung



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung, Verpackungen sind Rohmaterialien und können wiederverwertet werden oder dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden.



Gerät

Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

■ Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.



Batterien

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt, sondern müssen einer Sammelstelle für Altbatterien zugeführt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Entsorgung bereit. Weitere Auskünfte erteilen Ihr örtlicher Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Verwaltung.

19. Technische Daten

Spannungsversorgung

Netzadapter

Hinston Electronics Co. LTD.,
Modell: HEAD 1001500 VDE

Eingang

100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A

Ausgang

DC 10 V  1,5 A 

Schutzklasse

, Schutzklasse II



Radio

Ausgangsleistung:

2x 5 Watt RMS

FM Frequenzbereich:

87,5 – 108 MHz

DC in

DC 10 V  1,5 A

AUX in

3,5 mm Klinkenstecker

Abmessungen (B x H x T)/Gewicht

ca. 260 x 55 x 160 mm/ ca. 790 g

Bluetooth

Bluetooth

V4.1, Class 2, unterstützt A2DP+AVRCP

Reichweite:

10 m (je nach Umgebungsbedingungen)

20. Konformitätsinformation



Hiermit erklärt die Medion AG, dass das Produkt MD 84933 mit den folgenden europäischen Anforderungen übereinstimmt:

- R&TTE Richtlinie 1999/5/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter www.medion.com/conformity.

Technische Änderungen vorbehalten!

21. Impressum

Copyright © 2015

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten

Das Copyright liegt bei der Firma:

Medion AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Deutschland

Die Bedienungsanleitung kann über die Service Hotline nachbestellt werden und steht über das Serviceportal www.medionservice.de zum Download zur Verfügung.

Sie können auch den oben stehenden QR Code scannen und die Bedienungsanleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.



MEDION®

DE

MTC - Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Straße 131
45473 Mülheim / Ruhr
Deutschland

Hotline: 01805 - 633 633
Fax: 01805 - 665 566

(0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min)

Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter
www.medionservice.de

www.medion.de