

# MEDION®

## Bedienungsanleitung



**Vollautomatischer USB-Plattenspieler**  
**MEDION® LIFE® P67006 (MD 84992)**

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Zu dieser Anleitung .....</b>	<b>3</b>
1.1.	In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter .....	3
1.2.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	4
1.3.	Konformitätsinformation .....	4
<b>2.</b>	<b>Sicherheitshinweise.....</b>	<b>5</b>
2.1.	Elektrische Geräte nicht in Kinderhände.....	5
2.2.	Das Gerät sicher aufstellen .....	5
2.3.	Niemals selbst reparieren .....	6
2.4.	Netzanschluss .....	6
2.5.	Sicherer Umgang mit Batterien .....	6
2.6.	Im Fall von Funktionsstörungen.....	7
<b>3.</b>	<b>Vorbereitung.....</b>	<b>8</b>
3.1.	Lieferumfang prüfen.....	8
3.2.	Auspacken .....	8
<b>4.</b>	<b>Gerätübersicht .....</b>	<b>9</b>
4.1.	Vorderansicht .....	9
4.2.	Oberseite.....	10
4.3.	Rückansicht.....	11
4.4.	Fernbedienung .....	12
<b>5.</b>	<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>13</b>
5.1.	Batterien in die Fernbedienung einlegen.....	13
5.2.	Netzbetrieb .....	13
5.3.	Tonausgabe herstellen.....	13
5.4.	Gerät ein-/ausschalten.....	13
<b>6.</b>	<b>Phonobetrieb .....</b>	<b>14</b>
6.1.	Tonarm-Gegengewicht installieren .....	14
6.2.	Wiedergabe vorbereiten .....	15
6.3.	Automatisches Abspielen .....	15
6.4.	Manuelles Abspielen .....	15
6.5.	Drehgeschwindigkeit prüfen und justieren .....	16
6.6.	Tonarm anheben/senken.....	16
6.7.	Wiedergabe anhalten.....	16

---

<b>7.</b>	<b>USB-, Karten- und AUX-IN-Betrieb .....</b>	<b>18</b>
7.1.	Hinweis zu MP3-Playern .....	18
7.2.	USB-Betrieb.....	18
7.3.	AUX-IN-Betrieb.....	19
7.4.	Einfache Wiedergabefunktionen .....	19
7.5.	ID3-Tags.....	19
7.6.	Titelsuche und Schnelllauf .....	19
7.7.	Ordner auswählen .....	20
7.8.	Wiederholung/Anspielen/Zufallswiedergabe.....	20
7.9.	Titelprogrammierung.....	21
<b>8.</b>	<b>Überspielen .....</b>	<b>22</b>
8.1.	Schallplatte auf ein Speichermedium überspielen .....	22
8.2.	MP3-Titel löschen.....	23
8.3.	Alle Titel löschen .....	23
<b>9.</b>	<b>Reinigung .....</b>	<b>24</b>
<b>10.</b>	<b>Entsorgung.....</b>	<b>24</b>
<b>11.</b>	<b>Technische Daten.....</b>	<b>25</b>
<b>12.</b>	<b>Impressum.....</b>	<b>26</b>

# 1. Zu dieser Anleitung



Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen in der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung und den Garantieschein aus.

## 1.1. In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter

	<b>GEFAHR!</b> Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!  <b>WARNUNG!</b> Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!
	<b>VORSICHT!</b> <i>Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden!</i>  <b>ACHTUNG!</b> <i>Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!</i>
	<b>HINWEIS!</b> Weiterführende Information für den Gebrauch des Geräts.
	<b>HINWEIS!</b> Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
	<b>WARNUNG!</b> Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag
.	Aufzählungszeichen / Information über Ereignisse während der Bedienung
▶	Auszuführende Handlungsanweisungen

---

## 1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Abspielen und Digitalisieren von Standard-LPs und Singles. Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.

## 1.3. Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die Medion AG, dass das Produkt mit den folgenden europäischen Anforderungen übereinstimmt:

- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

---

## **2. Sicherheitshinweise**

### **2.1. Elektrische Geräte nicht in Kinderhände**

- Lassen Sie Kinder dieses Gerät niemals unbeaufsichtigt benutzen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

### **2.2. Das Gerät sicher aufstellen**

- Achten Sie beim Aufstellen des Geräts auf folgende Umgebungsbedingungen:
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, genau horizontale und vibrationsfreie Oberfläche.
- Lassen Sie keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät einwirken.
- Das Gerät darf nicht starkem, direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Tropf- und Spritzwasser darf nicht auf das Gerät treffen. Stellen Sie deshalb auch keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände – wie z. B. Vasen – auf das Gerät. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Wasserbecken, Swimmingpools etc.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) auf oder in die Nähe des Geräts.
- Für eine ausreichende Belüftung muss nach allen Seiten ein Abstand von mehreren Zentimetern eingehalten werden.

---

## 2.3. Niemals selbst reparieren

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät oder Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Ziehen Sie bei Beschädigung des Geräts oder des Netzkabels sofort den Netzstecker aus der Steckdose.



### **WARNUNG!**

**Versuchen Sie auf keinen Fall das Gerät selbst zu öffnen und/oder reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags! Manipulieren Sie auch nicht am Netzkabel des Geräts.**

**Wenden Sie sich im Störfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt, um Gefährdungen zu vermeiden.**

## 2.4. Netzanschluss

- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare Steckdose (230 V ~ 50 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellungsorts befindet. Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.
- Warten Sie mit dem Anschluss des Netzkabels, wenn das Gerät von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Gerät zerstören. Wenn das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat, kann es gefahrlos in Betrieb genommen werden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird. Die Anschlussleitung darf nicht geklemmt und gequetscht werden.

## 2.5. Sicherer Umgang mit Batterien

Für die Fernbedienung benötigen Sie Batterien. Beachten Sie hierzu folgende Hinweise:

- Halten Sie Batterien von Kindern fern. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht

---

kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander.

- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf.
- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.
- Setzen Sie nur Batterien des gleichen Typs ein. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Typen; mischen Sie keine gebrauchten und neuen Batterien.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die Polarität (+/-).
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Batterien heraus.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend! Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!
- Setzen Sie die Batterien keiner übermäßigen Wärme, z. B. durch Sonnenschein, aus. Stellen Sie das Gerät nicht auf Heizkörpern ab! Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!
- Versuchen Sie niemals, normale Batterien wieder aufzuladen! Es besteht Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!
- Zerlegen oder verformen Sie Batterien nicht.
- Sollte Batteriesäure ausgelaufen sein, vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Falls sie Säure doch mit Haut in Kontakt gekommen ist, spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

## **2.6. Im Fall von Funktionsstörungen**

- Sollte das Gerät Funktionsstörungen zeigen, kann es sein, dass eine elektrostatische Entladung stattgefunden hat. Ziehen Sie in diesem Fall das Netzkabel ab. Nehmen Sie das Gerät wieder ans Netz. Das Gerät wird auf diese Weise zurückgesetzt.

---

## 3. Vorbereitung

### 3.1. Lieferumfang prüfen

Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert wurden:

- Plattenspieler mit Abdeckhaube
- Gegengewicht für Tonabnehmer
- Spindeladapter für Schallplatten 45 U/Min. Singles
- Plattentellerauflage
- Fernbedienung inkl. 2 x Mikro LR03/R03/AAA, 1,5 V Batterien
- Dokumentation

### 3.2. Auspacken

- ▶ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.



#### **GEFAHR!**

**Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!**

- ▶ Nehmen Sie die runde Plattentellerauflage von der Abdeckhaube ab.
- ▶ Lösen Sie auch die Klebestreifen vom Plattenteller, so dass sich dieser drehen kann.
- ▶ Entfernen Sie den Draht, mit dem der Tonarm am Feststeller fixiert ist.




#### **HINWEIS!**

Die Schutzkappe für die Nadel am Tonarmkopf gehört nicht zum Verpackungsmaterial. Sie darf nicht weggeworfen werden!

---


## 4. Geratubersicht

### 4.1. Vorderansicht

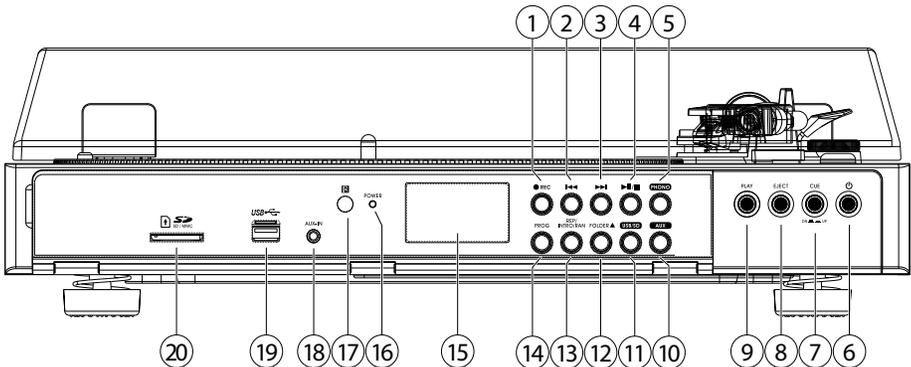

- 1) ● **REC**: Aufnahme auf USB-Stick/Speicherkarte starten/stoppen
- 2) ⏪ : Titelsprung ruckwarts (SD/USB-Betrieb)
- 3) ⏩ : Titelsprung vorwarts (SD/USB-Betrieb)
- 4) ▶ || / ■ Taste: Wiedergabe starten/unterbrechen/stoppen (SD/USB-Betrieb)
- 5) **PHONO**: Phono-Betrieb wahlen
- 6) ⏻ : Gerat ein-/ausschalten
- 7) **CUE**: Tonabnehmer anheben/absenken (Phono-Betrieb)
- 8) **EJECT**: Tonwiedergabe beenden (Phono-Betrieb)
- 9) **PLAY**: Tonwiedergabe starten (Phono-Betrieb)
- 10) **AUX**: AUX-Betrieb wahlen
- 11) **USB/SD**: USB- oder SD-Betrieb wahlen
- 12) **FOLDER ▲**: Auswahl des nachsten Ordners (SD/USB-Betrieb)
- 13) **REP/INTRO/RAN**: Wiederholung des Titels oder des Mediums / Anspielfunktion / Zufallswiedergabe (SD/USB-Betrieb)
- 14) **PROG**: Programmierter Wiedergabe (SD/USB-Betrieb)
- 15) Display
- 16) **POWER**: Betriebsanzeige
- 17) **IR**: Infrarot-Empfangsfeld fur die Fernbedienung
- 18) **AUX IN**: Eingang zum Anschluss eines externen Gerates
- 19) **USB**: USB-Anschluss DC 5V --- 100mA max.
- 20) **SD/MMC**: Einschubschacht fur SD/MMC-Speicherkarte


## 4.2. Oberseite

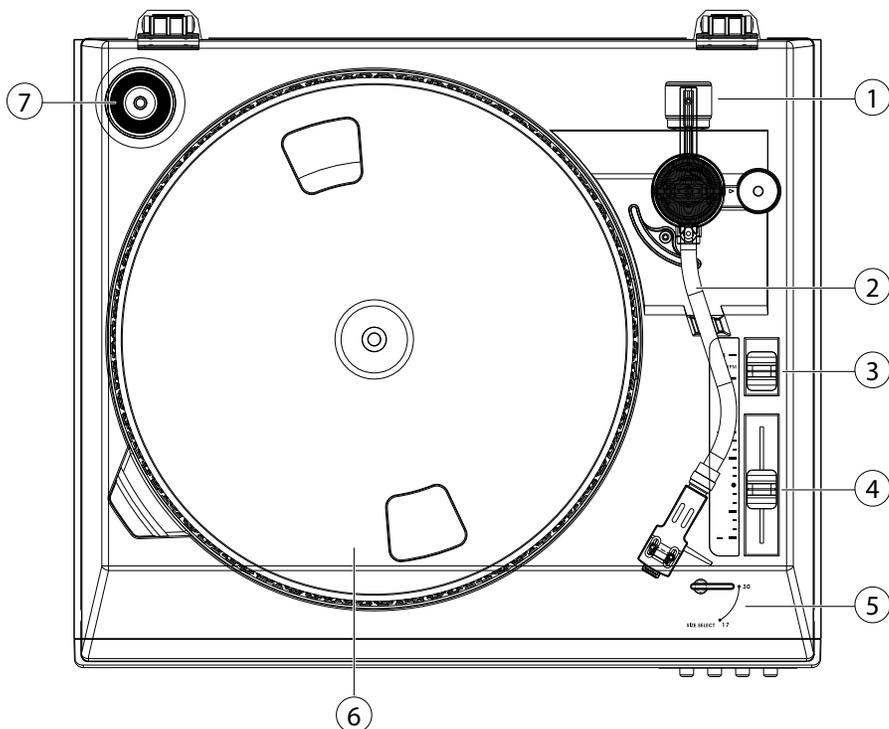

- 1) Gegengewicht für den Tonarm
- 2) Tonarm mit Tonabnehmer
- 3) **RPM**: Geschwindigkeitsumschalter (33/45 Umdrehungen p. M.)
- 4) **PITCH ADJ**: Manuelle Geschwindigkeitsregulierung
- 5) **SIZE SELECT**: Umschaltung Größe der Schallplatte 17/30
- 6) Plattenteller
- 7) Spindeladapter für Schallplatten 45 U/Min. Singles („Puck“)

---

## 4.3. Rückansicht

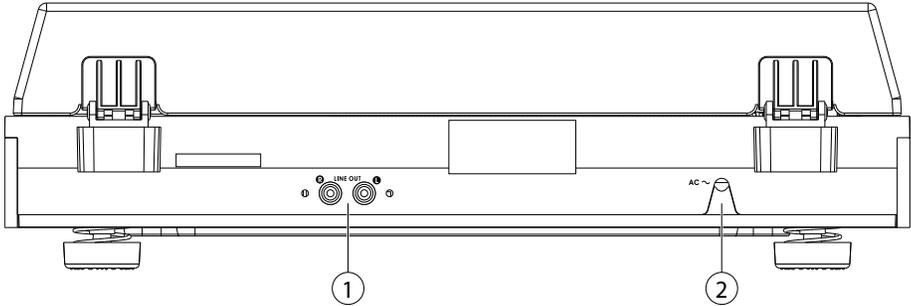


- 1) **LINE OUT**<sup>1</sup>: Anschluss für die Verbindung an einen Verstärker.
- 2) Netzkabel

---

<sup>1</sup> Die Lautstärke des LINE-OUT Ausgangs wird über den Lautstärkenregler an der Gerätefront reguliert.

## 4.4. Fernbedienung

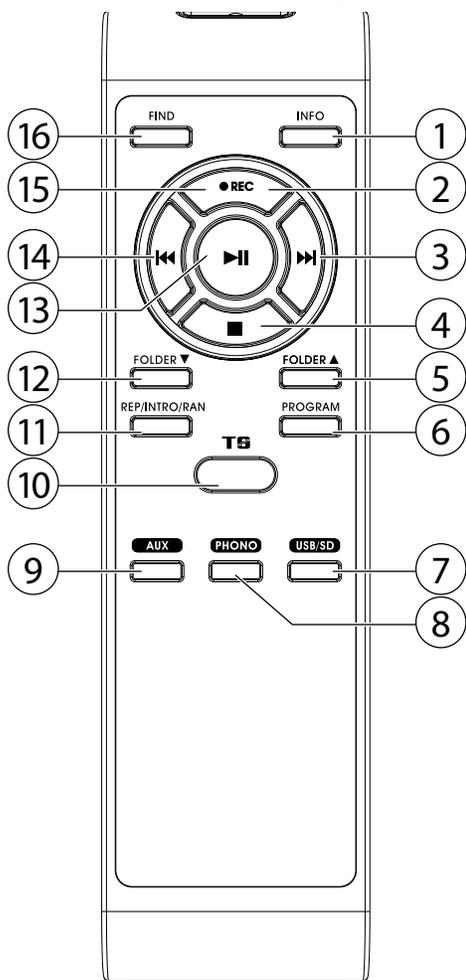

- 1) **INFO**: Wahl der Bitrate (im Stoppmodus im Phono-Betrieb)
- 2) **REC** : Aufnahme starten und stoppen
- 3) **▶▶** : Zum nächsten Titel springen / schneller Vorlauf
- 4) **■** : Wiedergabe stoppen
- 5) **FOLDER ▲** : Auswahl des nächsten Ordners
- 6) **PROGRAM**: Titelprogrammierung aktivieren
- 7) **USB/SD**: Wechseln in den USB- oder SD-Betrieb
- 8) **PHONO**: Wechseln in den Phono-Betrieb
- 9) **AUX**: Wechseln in den Aux-Betrieb
- 10) **TS**: Unterteilung der Titel im Phono-Betrieb bei Aufnahme auf USB/SD/MMC-Speicher.
- 11) **REP/INTRO/RAN**: Wiederholung des Titels oder des Mediums / Anspielfunktion / Zufallswiedergabe
- 12) **FOLDER ▼**: Auswahl des vorherigen Ordners
- 13) **▶ ||** : Wiedergabe starten/anhalten
- 14) **◀◀** : Zum vorherigen Titel springen / schneller Rücklauf

- 15) **● REC**: Aufnahme auf USB-Stick/Speicherkarte starten/stoppen
- 16) **FIND**: Im MP3-Modus die Suche nach Titeln bzw. Verzeichnissen aktivieren

---

## 5. Inbetriebnahme

### 5.1. Batterien in die Fernbedienung einlegen

- ▶ Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
- ▶ Legen Sie 2 Mikro 1,5 V Batterien LR03/R03, Größe AAA, in die Fernbedienung ein. Der Minuspol liegt jeweils an der Feder an.
- ▶ Stecken Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

### 5.2. Netzbetrieb

Verbinden Sie den Netzstecker mit einer ordnungsgemäß installierten Netzsteckdose 230 V ~ 50 Hz.

### 5.3. Tonausgabe herstellen

- ▶ Sie müssen den Plattenspieler an ein Gerät mit Tonwiedergabefunktion, Lautsprecher und Lautstärkenregelung anschließen, z. B. an Ihrer Stereoanlage.
- ▶ Schließen Sie ein Cinchkabel mit rotem und weißem Stecker an die Line-Out Ausgänge auf der Rückseite des Geräts an.
- ▶ Das andere Ende des Kabels schließen sie an einen **AUX IN** Eingang an einem Gerät mit Tonwiedergabefunktion an.
- ▶ Wählen Sie bei diesem Gerät den entsprechenden Eingang.



#### HINWEIS!

Schließen Sie das Gerät nicht an den Phono-Eingang an, weil an diesem Eingang eine Vorverstärkung stattfindet und der Plattenspieler bereits über eine Vorverstärkung verfügt.

### 5.4. Gerät ein-/ausschalten

- ▶ Nehmen Sie das Gerät in Betrieb, indem Sie die Taste  am Gerät drücken. Die Betriebsanzeige und das Display leuchten auf.

Das Gerät schaltet außerdem nach 15 Minuten Inaktivität automatisch aus.

- ▶ Sie können es wieder einschalten, wenn Sie die Taste  drücken.

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, braucht es weiterhin Strom. Um es komplett auszuschalten, ziehen Sie bitte den Netzstecker.


Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benötigen, nehmen Sie es bitte außer Betrieb. Ziehen Sie dazu den Netzstecker ab.

---

## 6. Phonobetrieb

### 6.1. Tonarm-Gegengewicht installieren

Das mitgelieferte Gegengewicht muss am Tonarm installiert werden. Es dient dazu, das richtige Gewicht einzustellen, mit dem die Nadel über die Schallplatte fährt, so dass die Nadel weder springt noch zu tief in die Rille schneidet.

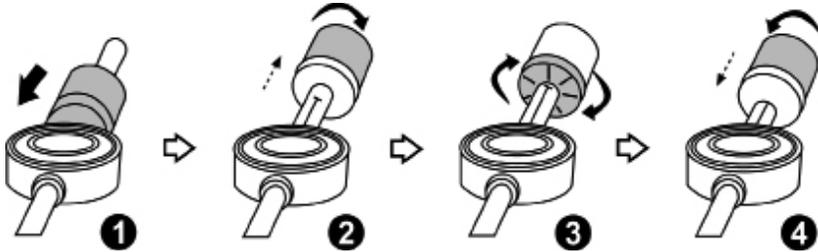


- ▶ Stellen Sie den Plattenspieler auf eine waagerechte, vibrationsfreie Unterlage.
- ▶ Lösen Sie den Tonarmfeststeller, so dass der Tonarm frei ist.
- ▶ Schieben Sie das mitgelieferte Gegengewicht, mit der Skala nach vorn, von hinten bis ganz nach vorne auf den Tonarm (1).
- ▶ Drehen Sie das Gegengewicht am Tonarm nach rechts bis zur weißen Markierung auf dem Tonarm
- ▶ Jetzt stellen Sie nur den Skalenring, nicht das Gewicht, auf „1“ (3).
- ▶ Stellen Sie nun durch Drehen des Gegengewichts nach links das Gewicht ein (4). Empfehlenswert sind 4 – 6 g.

---

## 6.2. Wiedergabe vorbereiten

- ▶ Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie das Gerät mit der Taste  einschalten. Das Display und die Betriebsanzeige leuchten auf.
- ▶ Drücken Sie ggf. die Taste **PHONO**, um die Betriebsart für das Abspielen von Schallplatten zu wählen. im Display erscheint **PHONO**.
- ▶ Legen Sie eine Platte auf den Plattenteller.
- ▶ Wenn Sie eine Single-Platte mit größerer Innenöffnung abspielen wollen, setzen Sie zunächst den Adapter („Puck“) auf die Spindel.

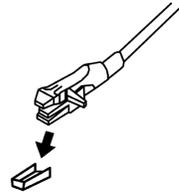

### HINWEIS!

Stellen Sie sicher, dass die Platte staubfrei ist. Entsprechende Plattenbürsten, -tücher und -pinsel sind im Fachhandel erhältlich.

- ▶ Wählen Sie mit dem Geschwindigkeitsumschalter **RPM** die richtige Geschwindigkeit:
  - 33 Umdrehungen p. M. für Langspielplatten;
  - 45 Umdrehungen p. M. für Single-Platten.
- ▶ Wählen Sie die Größe der Platte. Schalten Sie den Schalter **SIZE SELECT** in die benötigte Position:
  - 30 für Langspielplatten
  - 17 für Single-Platten

## 6.3. Automatisches Abspielen

- ▶ Drücken Sie die Taste **PLAY**.

Der Plattenteller beginnt sich zu drehen, der Tonarm bewegt sich zur Anfangsposition der aufgelegten Platte. Der Tonarm senkt sich und die Schallplatte beginnt zu spielen.

Am Ende der Wiedergabe bewegt sich der Tonarm automatisch zurück in die Ruheposition und der Plattenteller stoppt.

## 6.4. Manuelles Abspielen

- ▶ Heben Sie den Tonarm vorsichtig an.
- ▶ Bewegen Sie den Tonarm etwas nach innen über den Schallplattenrand bzw. über die Stelle, ab der Sie die Schallplatte spielen möchten. Der Plattenteller beginnt sich zu drehen.
- ▶ Legen Sie den Tonarm vorsichtig an der Stelle ab, an der die Schallplatte abgespielt werden soll. Die Nadel setzt auf und die Schallplatte beginnt zu spielen.

Am Ende der Wiedergabe bewegt sich der Tonarm zurück in die Ruheposition. und der Plattenteller stoppt.

---

## 6.5. Drehgeschwindigkeit prüfen und justieren

Das Stroboskop wirft ein blaues pulsierendes Licht auf den Plattentellerrand. Während der Drehung des Plattentellers wird dieses Licht reflektiert. Mit dem Regler **PITCH ADJ.** können Sie die Drehgeschwindigkeit feineinstellen.

- ▶ Der obere Ring des Plattentellerrandes gilt für die Drehgeschwindigkeit 33 U/min.
- ▶ Der mittlere Ring des Plattentellerrandes gilt für die Drehgeschwindigkeit 45 U/min.
- ▶ Die Drehgeschwindigkeit ist richtig, wenn das reflektierte Licht fest auf einer Stelle steht.
- ▶ Die Drehgeschwindigkeit ist falsch, wenn das reflektierte Licht nach links oder rechts zu laufen scheint.
- ▶ Wenn das Licht nach links läuft, ist die Drehgeschwindigkeit zu schnell. Schieben Sie den **PITCH ADJ.**-Hebel nach unten (Richtung -).
- ▶ Wenn das Licht nach rechts läuft, ist die Drehgeschwindigkeit zu langsam. Schieben Sie den **PITCH ADJ.**-Hebel nach oben (Richtung +).

## 6.6. Tonarm anheben/senken

Sie können den Tonarm anheben, um z. B. die Wiedergabe zu unterbrechen.

- ▶ Drücken Sie die Taste **CUE**. Der Tonarm hebt sich an.
- ▶ Drücken Sie die Taste erneut, um den Tonarm zu senken.

## 6.7. Wiedergabe anhalten

- ▶ Um die Wiedergabe einer Platte jederzeit anhalten zu können, drücken Sie die Taste **EJECT**.

Während einer Wiedergabe fährt der Tonarm zurück in die Ruheposition und der Plattenteller stoppt.

### 6.7.1. Endpunkt des Tonarmes einstellen

Sollte der Tonarm zum Ende der Wiedergabe nicht automatisch beenden, kann die Endposition des Tonarms auf der Platte justiert werden. Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich dazu eine Stellschraube.

- ▶ Drehen Sie die Stellschraube mit einem Schlitzschraubendreher leicht. Achten Sie dazu auf die Abbildung neben der Schraube, die anzeigt, in welche Richtung Sie den Tonarm verstellen.




### **ACHTUNG!**

*Überdrehen Sie die Schraube nicht, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.*

---

## 6.7.2. Anfangspunkt des Tonarmes einstellen

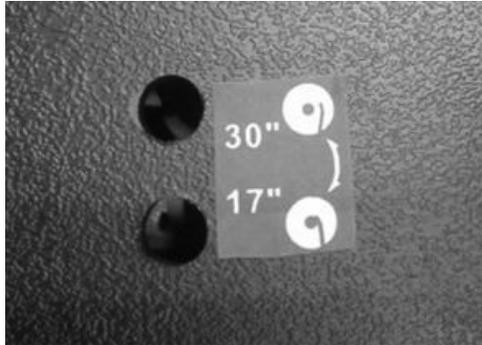

Aufgrund unterschiedlicher Einlaufrillen der verschiedenen Plattenhersteller kann an der Unterseite des Plattenspielers die automatische Wiedergabeposition nachjustiert werden.

Sollte der Tonarm bei der automatischen Wiedergabe nicht an der korrekten Stelle in der Einlaufrille platziert werden, folgen Sie den unteren Schritten wenn die Nadel nicht auf die Einlaufrille platziert wird.

- ▶ Wählen Sie mit dem **SIZE SELECT** Schalter auf der Oberseite den Plattentyp den Sie gerne einstellen möchten (17" oder 30").
- ▶ Verwenden Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher um die gewünschte Position vorsichtig einzustellen.
  - im Uhrzeigersinn drehen: die Nadel setzt mehr zur Plattenmitte auf,
  - gegen den Uhrzeigersinn drehen: die Nadel setzt mehr zum Plattenrand auf.
- ▶ Führen Sie die Einstellung in kleinen Drehschritten mehrere Male durch um die gewünschte Startposition exakt zu finden.

---

## 7. USB-, Karten- und AUX-IN-Betrieb

Sie können mit dem Gerät MP3-Dateien wiedergeben, die auf USB-Stick, einem anderen USB-Gerät oder einer SD-Karte gespeichert sind.

An der Vorderseite des Geräts befinden sich die Anschlüsse für einen USB-Stick oder ein anderes USB-Gerät (MP3-Player), eine SD-Karte und der AUX IN-Anschluss.

Außerdem können Sie CDs von einem anderen Gerät wiedergeben, das mit dem AUX-IN-Anschluss verbunden ist.



### **ACHTUNG!**

*Benutzen Sie keine USB-Verlängerungskabel und schließen Sie das Gerät nicht über den USB-Anschluss direkt an einen PC an, um Schäden am Gerät zu vermeiden.*

*Der USB-Anschluss ist nur für die Verwendung von USB-Speichersticks ausgelegt, andere externe Speichermedien, wie z. B. externe Festplatten können nicht über den USB-Anschluss betrieben werden.*

### 7.1. Hinweis zu MP3-Playern

An den USB-Anschluss kann grundsätzlich auch ein MP3-Player angeschlossen werden. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass alle auf dem Markt vorhandenen MP3-Player über den USB-Anschluss wiedergegeben werden können.

Verwenden Sie ggf. den AUX-IN-Anschluss.

### 7.2. USB-Betrieb

- ▶ Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie das Gerät mit der Taste  einschalten. Das Display und die Betriebsanzeige leuchten auf.
- ▶ Drücken Sie die Taste **USB / SD** ein- oder mehrmals, um die Betriebsart für SD-Karten oder USB-Sticks zu wählen. im Display erscheint **SD** bzw **USB** und dann **NO MEDIA**.
- ▶ Setzen Sie eine SD-Karte oder ein USB-Gerät ein.



### **ACHTUNG!**

*Setzen Sie die Speichermedien nicht mit Gewalt ein, sie passen nur in eine Richtung, um Schäden an den Speichermedien und dem Gerät zu vermeiden.*

Das Gerät liest den Datenträger ein und beginnt mit der Wiedergabe der Titel.

---

### 7.3. AUX-IN-Betrieb

Ein Gerät mit LINE-OUT-Ausgang (z. B. ein CD-Spieler) können Sie mit einem Kabel mit 3,5mm-Klinkenstecker mit dem AUX-IN-Eingang verbinden.

- ▶ Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie das Gerät mit der Taste  einschalten. Das Display und die Betriebsanzeige leuchten auf.
- ▶ Drücken Sie die Taste **AUX**, um die Betriebsart für externe Geräte zu wählen. Im Display erscheint **AUX**.

### 7.4. Einfache Wiedergabefunktionen

- ▶ Drücken Sie die Taste  am Gerät oder an der Fernbedienung um die Wiedergabe zu starten. Im Display erscheinen die Nummer des aktuellen Titels und die Wiedergabezeit.
- ▶ Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe zu unterbrechen. Die Wiedergabezeit blinkt.
- ▶ Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe an derselben Stelle fortzusetzen.
- ▶ Drücken Sie die Taste  an der Fernbedienung oder halten diese gedrückt, um die Wiedergabe zu beenden. Das Gerät ist nun im Stopp-Modus und es erscheinen die Gesamtzahl der Verzeichnisse und Titel.

### 7.5. ID3-Tags

- ▶ Sie können sich während der Wiedergabe die ID3-Tags der Titel ansehen, indem Sie die Taste **INFO** drücken. Es erscheinen der Name des Titels und andere Informationen, die bei der Erstellung des Mediums vergeben worden sind.
- ▶ Drücken Sie die Taste **INFO** erneut, um die durchlaufende Schrift wieder auszublenzen.

### 7.6. Titelsuche und Schnellauf

- ▶ Drücken Sie die Taste  oder , um einen Titel weiter bzw. zurück zu springen. Während der Wiedergabe gelangen Sie mit  an den Anfang des aktuellen Titels.
- ▶ Wenn Sie während der Wiedergabe die Tasten  oder  gedrückt halten, starten Sie einen Schnellauf rückwärts bzw. vorwärts.

---

## 7.6.1. Titelsuche nach Alphabet

Sie können MP3-Titel und Ordner alphabetisch suchen.

- ▶ Drücken Sie die Taste **FIND** einmal.
- ▶ Drücken Sie die Taste **▶▶** bis der gewünschte Anfangsbuchstabe oder gewünschte Ziffer des Titels im Display erscheint.
- ▶ Es erscheint der erste Titel, der z. B. mit „A“ anfängt. Mit der Taste **▶ II** starten Sie die Wiedergabe dieses Titels. Wenn das Medium keinen Titel mit „A“ enthält, erscheint: **A - NO FILE** („keine Datei“).
- ▶ Mit der Taste **▶▶** können Sie innerhalb des Buchstabens oder der Zahl zwischen den einzelnen Titeln auswählen.
- ▶ Drücken Sie erneut die Taste **FIND**, um den Ordner anzuzeigen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **▶▶** bis die gewünschte Ordernummer im Display erscheint.
- ▶ Mit der Taste **▶ II** starten Sie die Wiedergabe des gewählten Ordners.
- ▶ Wenn kein Verzeichnis angelegt ist, erscheint im Display **ROOT**.

## 7.7. Ordner auswählen

Sie können Titel auf dem Datenträger in Ordnern anlegen. Um Titel aus bestimmten Ordnern abzuspielen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Drücken Sie die Taste **FOLDER** **▼ / ▲**, um einen Ordner auszuwählen. Im Display erscheint die Nummer des Ordners.
- ▶ Wählen Sie nun mit der Taste **◀◀** oder **▶▶** den gewünschten Titel.
- ▶ Mit der Taste **▶ II** starten Sie die Wiedergabe des gewählten Ordners.

## 7.8. Wiederholung/Anspielen/Zufallswiedergabe

Mit der Taste **REP/INTRO/RAN** rufen Sie nacheinander die Wiederholfunktion, die Anspielfunktion und die Zufallswiedergabe auf.

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe einmal **REP/INTRO/RAN**, um den aktuellen Titel zu wiederholen. Im Display erscheint die Anzeige . Der Titel wird endlos wiederholt.
- ▶ Drücken Sie zweimal **REP/INTRO/RAN**, um alle Titel des Datenträgers zu wiederholen. Im Display erscheint die Anzeige  ALL.

### 7.8.1. Nur bei der MP3-Medien mit Verzeichnissen:

- ▶ Drücken Sie dreimal **REP/INTRO/RAN**, um das aktuelle Verzeichnis zu wiederholen. Im Display erscheint die Anzeige  **FOLDER**.
- ▶ Um die Anspielfunktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste **REP/INTRO/RAN** viermal. Im Display erscheint die Anzeige **INTRO**. Jeder Titel wird jetzt für 10 Sekunden angespielt.
- ▶ Drücken Sie fünfmal **REP/INTRO/RAN**, um die Zufallswiedergabe zu aktivieren. Im Display erscheint die Anzeige **RANDOM**.
- ▶ Drücken Sie die Taste **REP/INTRO/RAN** ein weiteres Mal, um die normale Wiedergabe zu aktivieren. Alle Anzeigen im Display verschwinden.

---

## 7.9. Titelprogrammierung

Sie können bis zu 20 Titel in eine Abspieliste programmieren.

- ▶ Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **PROGRAM** auf der Fernbedienung bzw. **PROG** am Gerät. Im Display erscheint die Anzeige **PROG** und **P-01 001**. P-01 ist die Programmnummer, 001 die Nummer des gewählten Titels.
- ▶ Wählen Sie mit den Tasten **◀** / **▶** den gewünschten Titel.
- ▶ Drücken Sie die Taste **PROG** erneut, um den Titel auf dem Programmplatz P-01 zu speichern. Es wird der nächste Programmplatz P-02 angezeigt.
- ▶ Wählen Sie wieder mit den Tasten **◀** / **▶** einen Titel und fahren Sie so für weitere Titel fort.
- ▶ Um die Titel abzuspielen, drücken Sie die Taste **▶ II**.
- ▶ Um die Liste zu löschen, drücken Sie die Taste **■** und danach erneut **PROGRAM** bzw. **PROG** bis die Anzeige **MEMORY** im Display verschwindet.

---

## 8. Überspielen

### 8.1. Schallplatte auf ein Speichermedium überspielen

Sie können eine Schallplatte auf einen USB-Stick oder eine SD-Speicherkarte kopieren. Dabei wird der Inhalt der Schallplatte in das MP3-Format konvertiert. Die Aufnahmegeschwindigkeit ist 1:1 („Echtzeit“).

Auf dem Aufnahmemedium wird ein Verzeichnis „Audio“ angelegt, in dem die Titel durchnummeriert gespeichert werden.

#### 8.1.1. Vorgehensweise für die Aufnahme

- ▶ Setzen Sie das gewünschte Speichermedium ein (USB-Stick oder SD-Karte) und legen Sie eine Schallplatte auf.
- ▶ Drücken Sie ggf. die Taste **PHONO**, um die Betriebsart für das Abspielen von Schallplatten zu wählen. im Display erscheint **PHONO**.
- ▶ Heben Sie den Tonarm an.
- ▶ Bewegen Sie den Tonarm etwas nach innen über den Schallplattenrand bzw. über die Stelle, ab der Sie die Schallplatte spielen möchten. Der Plattenteller beginnt sich zu drehen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **REC** (Gerät oder Fernbedienung). Im Display blinkt die Anzeige **USB** oder **CARD** sowie der Eintrag **(REC)**. Die Aufnahme startet.
- ▶ Senken Sie nun den Tonarm.
- ▶ Wenn das Speichermedium voll ist, erscheint die Anzeige **FULL**.
- ▶ Drücken Sie die Taste **TS**, falls Sie die Aufnahme in einzelne Titel unterteilen wollen, siehe „Track-Separation“ auf Seite 22.
- ▶ Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie noch einmal die Taste **■**, die Anzeigen  und **(REC)** im Display erlöschen.



#### HINWEIS!

Die Dauer des Initialisierungsprozesses kann, je nach Hersteller und/oder Größe des USB-Speichermediums oder der SD-Karte, variieren. Unterbrechen Sie die Aufnahme nicht, indem Sie den Tonarm von der Schallplatte heben. Dies führt dazu, dass die Aufnahme nicht gespeichert wird.

#### 8.1.2. Track-Separation

Die Schallplattenaufnahme wird vom aufnehmenden Medium als ein einziger Titel (Track) betrachtet, auch wenn die Schallplatte mehrere Lieder enthält. Um die Titel entsprechend der Lieder zu unterteilen, drücken Sie die Taste **TS**.

- ▶ Wenn Sie die Aufnahme entsprechend der Pausen auf der Schallplatte in einzelne Titel (Tracks) unterteilen möchten, drücken Sie bei jedem neuen Titel die Taste **TS** („Track Separation“) auf der Fernbedienung. Im Display wird zur Bestätigung einmal kurz **PHONO** eingeblendet.

---

### 8.1.3. Wahl der Bitrate

Wenn Sie Titel von einer Schallplatte auf einen USB- oder SD-Datenträger kopieren, können Sie die Bitrate, mit der der Titel aufgenommen wird, auswählen.

- ▶ Wählen Sie die Betriebsart **PHONO**. Drücken Sie die Taste **PHONO** am Gerät oder an der Fernbedienung.
- ▶ Drücken Sie die Taste **INFO** auf der Fernbedienung. Die aktuelle Bitrate wird angezeigt.
- ▶ Stellen Sie mit den Tasten **FOLDER** ▼ / ▲ die gewünschte Bitrate 32, 64, 96, 128, 192 oder 256 kbps ein.

## 8.2. MP3-Titel löschen

Sie können einzelne oder alle Titel auf einem eingelegten Datenträger löschen.

### 8.2.1. Einzelnen Titel löschen

- ▶ Wählen Sie mit der Taste **USB/SD** am Gerät oder auf der Fernbedienung den Datenträger aus, der den Titel enthält, den Sie löschen möchten.
- ▶ Wählen Sie ggf. wie in den Kapiteln „7.6. Titelsuche und Schnelllauf“ und „Ordner auswählen“ auf Seite 20 den gewünschten Titel/Ordner aus.
- ▶ Starten Sie die Wiedergabe des Titels, indem Sie die Taste ▶ || drücken.
- ▶ Halten Sie die Taste **INFO** auf der Fernbedienung für ca. 3 Sekunden gedrückt.
- ▶ Im Display erscheint **DEL OK**, um anzuzeigen, dass der Titel gelöscht ist.

## 8.3. Alle Titel löschen

- ▶ Wählen Sie mit der Taste **USB/SD** am Gerät oder auf der Fernbedienung den Datenträger aus, der den Titel enthält, den Sie löschen möchten.
- ▶ Wählen Sie ggf. wie in den Kapiteln „7.6. Titelsuche und Schnelllauf“ und „Ordner auswählen“ auf Seite 20 den gewünschten Titel/Ordner aus.
- ▶ Halten Sie die Taste **INFO** auf der Fernbedienung für ca. 3 Sekunden gedrückt. Im Display erscheint **DELALLN**.
- ▶ Wählen Sie, ob alle Titel gelöscht werden sollen. Drücken Sie ◀◀ / ▶▶, um **Y** (Ja) oder **N** (Nein) auszuwählen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **INFO**, um das Löschen des Mediums zu bestätigen.



### **ACHTUNG!**

*Alle Daten auf dem Datenträger werden gelöscht, wenn Sie den Löschvorgang mit **Y** bestätigen.*

---

## 9. Reinigung

- Vor der Reinigung ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose. Reinigen Sie die Außenseiten des Plattenspielers mit einem trockenen, weichen Tuch. Vermeiden Sie chemische Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Geräts beschädigen können.
- Lassen Sie auf keinen Fall Flüssigkeiten in den Innenraum des Plattenspielers dringen. Halten Sie die Abdeckhaube außer zum Auflegen und Entnehmen einer Schallplatte etc. immer geschlossen.
- Sollte sich auf dem Tonabnehmer Staub angesammelt haben so entfernen Sie diesen mit einer entsprechenden Bürste oder einem Pinsel. Reinigungspinsel- und -bürsten sowie Reinigungstücher für Schallplatten sind im Fachhandel erhältlich.



### **ACHTUNG!**

*Reinigen Sie Schallplatten und den Tonabnehmer niemals mit normalen Reinigungstüchern oder ungeeigneten Reinigungsmitteln.*

## 10. Entsorgung

### **Verpackung**



Ihr Gerät ist zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wieder verwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

### **Gerät**



Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.



### **Batterien**



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen umweltgerecht bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

---

# 11. Technische Daten

## Plattenspieler

Spannungsversorgung:	230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:	14 Watt
Batterien:	2 x 1,5 V, Größe AAA, LR03/R03
Drehgeschwindigkeiten Phono:	33 / 45 Umdrehungen pro Minute
Aufnahmeformat MP3:	32 / 64 / 96 / 128 / 192 / 256 kbps
Samplingfrequenz:	44,1 kHz
Abmessungen (B/H/T):	428 x 120 x 378 mm
Gewicht:	ca. 3,6 kg

## USB-Anschluss

Version:	2.0
USB-Ausgang:	DC 5V  100mA max.



**Technische Änderungen vorbehalten!**

---

## 12. Impressum

Copyright © 2015

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten

Das Copyright liegt bei der Firma:

**Medion AG**

**Am Zehnthof 77**

**45307 Essen**

**Deutschland**

Die Anleitung kann über die Service Hotline nachbestellt werden und steht über das Serviceportal [www.medionservice.de](http://www.medionservice.de) zum Download zur Verfügung.

Sie können auch den oben stehenden QR Code scannen und die Anleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.



**MEDION®**



MEDION AG  
45092 Essen  
Deutschland

Hotline: 01805 - 633 633  
Fax: 01805 - 665 566

(0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz,  
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.)

Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter:  
[www.medion.com/contact](http://www.medion.com/contact)

[www.medion.de](http://www.medion.de)