

MEDION®

Action HD Video Kamera

MEDION® LIFE® S49001 (MD 86543)

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Zu dieser Anleitung	3
In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Sicherheitshinweise	6
Allgemein	6
Warnungen.....	6
Vorsichtsmaßnahmen	7
Niemals selbst reparieren	9
Geräteübersicht.....	10
Inbetriebnahme.....	12
Lieferumfang	12
Laden des Akkus über USB	13
Handschlaufe anbringen	14
SD-Karten einsetzen und herausnehmen	15
Erste Schritte	16
Kamera einschalten/ausschalten	16
Kamera in Halterung befestigen	16
Videos aufnehmen	17
Fotos aufnehmen	18
Aufnahmen an einen PC übertragen	19
Übertragung via Kartenadapter.....	19
Übertragung via USB-Kabel.....	19
Daten auf einen Computer übertragen	21
USB-Kabel anschließen.....	21
DCF-Speicherstandard	22
Fehlersuche.....	23
Wartung und Pflege	25
Entsorgung	26

Technische Daten.....	27
ArcSoft Media Impression installieren	28

Zu dieser Anleitung



Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weiter geben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung und die Garantiekarte aus.

In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter

	<p>GEFAHR! <i>Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!</i></p> <p>WARNUNG! <i>Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!</i></p>
	<p>VORSICHT! <i>Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden!</i></p> <p>ACHTUNG! <i>Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!</i></p>

	<p>HINWEIS! Weiterführende Information für den Gebrauch des Geräts.</p>
	<p>HINWEIS! Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!</p>
	<p>WARNUNG! Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!</p>
<p>•</p>	<p>Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung</p>
<p>▶</p>	<p>Auszuführende Handlungsanweisung</p>

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für Aufnahmen von Bildern und Videos im Digitalformat geeignet.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.

- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.

Sicherheitshinweise

Allgemein

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von Ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Kinder darf der Gebrauch des Geräts nicht ohne Aufsicht erlaubt werden.

Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem für Kinder unerreichbaren Platz auf.



GEFAHR!

Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

Warnungen

Um Verletzungen zu vermeiden, beachten Sie bitte beim Gebrauch des Produkts die folgenden Warnungen:

- Öffnen oder zerlegen Sie das Gerät nicht.
- Beim Zerlegen des Geräts besteht die Gefahr eines Hochspannungsstromschlags. Prüfungen interner Bauteile, Änderungen und Reparaturen dürfen nur von Fachkräften vorgenommen werden. Bringen Sie das Produkt zur Prüfung zu einem autorisierten Service Center.

- Stellen Sie auch keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen) in der Nähe des Geräts ab, es könnte Flüssigkeit in des Geräteinnere gelangen.

Vorsichtsmaßnahmen

Beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um Schäden an Ihrer Kamera zu vermeiden und sie stets in einwandfreiem Zustand zu halten:

- **Trocken lagern**
Diese Kamera ist nicht wasserdicht und funktioniert daher nicht einwandfrei, wenn sie ins Wasser getaucht wird oder wenn Flüssigkeiten in das Innere der Kamera gelangen.
- **Von Feuchtigkeit, Salz und Staub fern halten**
Wischen Sie Salz und Staub mit einem leicht feuchten, weichen Tuch ab, wenn Sie die Kamera am Strand oder an der See verwendet haben. Trocknen Sie die Kamera danach sorgfältig ab.
- **Von starken Magnetfeldern fern halten.**
Bringen Sie die Kamera niemals in zu große Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Felder erzeugen, beispielsweise Elektromotoren. Starke elektromagnetische Felder können zu Fehlfunktionen der Kamera führen oder die Datenaufzeichnung stören.
- **Elektrische Sicherheit beachten**
Die Steckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und ohne Schwierigkeiten erreichbar sein. Die Kamera oder das USB-Netzteil dürfen weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie auch keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen) auf dem Gerät ab.

- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und bei Gewittern das USB-Netzteil aus der Steckdose.
- Zu starke Wärme vermeiden
Verwenden oder lagern Sie die Kamera nicht unter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen. Eine solche Belastung kann zum Auslaufen des Akkus oder zur Verformung des Gehäuses führen.
- Starke Temperaturschwankungen vermeiden
Wenn Sie das Gerät schnell aus einer kalten Umgebung in eine warme Umgebung oder umgekehrt bringen, kann sich im und am Gerät Kondenswasser bilden, das zu Funktionsstörungen und Schäden am Gerät führen kann. Warten Sie mit der Inbetriebnahme, bis sich die Temperatur des Gerätes an die Umgebungstemperatur angeglichen hat. Die Verwendung einer Transport- oder Kunststofftasche bietet begrenzten Schutz gegen Temperaturschwankungen.
- Gerät nicht fallen lassen
Starke, beim Fallen hervorgerufene Erschütterungen oder Vibrationen, können Fehlfunktionen verursachen. Legen Sie die Trageschleife um Ihr Handgelenk, wenn Sie die Kamera tragen.
- Linse und alle beweglichen Teile vorsichtig behandeln
Berühren Sie nicht die Linse und den Objektivtubus. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit der Speicherkarte. Diese Teile sind nicht auf starke Belastungen ausgelegt.
- Speicherkarten
Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Speicherkarte einsetzen oder entnehmen. Andernfalls wird die Speicherkarte eventuell instabil. Spei-

cherkarten können während der Verwendung warm werden. Nehmen Sie die Speicherkarten immer vorsichtig aus der Kamera.

- Aufladen des internen Akkus
Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Netzteil (Hersteller: Channel Well Technology; Modell: CAP005051), wenn Sie den Akku über das Stromnetz aufladen wollen

Niemals selbst reparieren




WARNUNG!

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags!

- Wenden Sie sich im Störfall an das Medion Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt, um Gefährdungen zu vermeiden.


Geräteübersicht

Oberseite

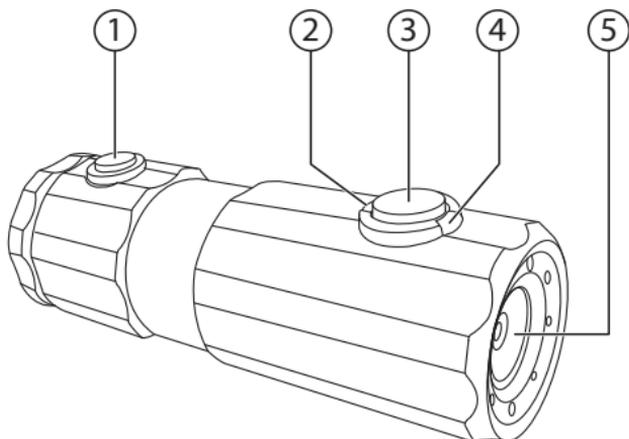

- 1) **REC/STOP**-Taste
- 2) Betriebs-LED
- 3) **POWER**-Taste
- 4) Aufnahme-LED
- 5) Linse

Rückseite

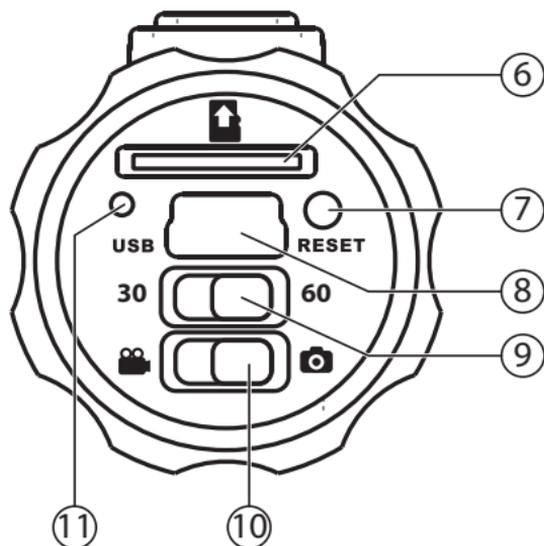

- 6) Kartenschacht für microSD/SDHC-Speicherkarte
- 7) Reset-Öffnung
- 8) Mikro-USB-Anschluss
- 9) Auswahlschalter für die Bildfrequenz (30 oder 60 Bilder pro Sekunde)
- 10) Funktionswahlschalter
- 11) Lade-LED

Inbetriebnahme

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- Kamera
- USB-Netzteil (Modell: CAP005051)
- USB-Kabel
- 4 GB microSDHC-Speicherkarte mit Adapter
- Handschlaufe
- Tragetasche
- Halterung zur Befestigung an der Lenkstange mit Klebepads
- 2 Halterungen mit Klebefuß
- Haltegurt zur Befestigung am Fahrradhelm
- Software CD-ROM
- diese Bedienungsanleitung und Garantiedokumente




GEFAHR!

Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!


Laden des Akkus über USB

Sie können den Akku entweder mit dem mitgelieferten USB-Netzteil (CAP005051) oder über den USB-Anschluß Ihres PCs laden

- ▶ Schalten Sie ggf. die Kamera aus.
- ▶ Schrauben Sie den Deckel von der Rückseite der Kamera ab.

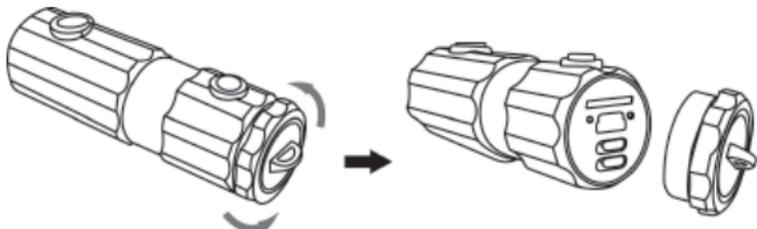

- ▶ Verbinden Sie das Netzteil über den USB-Stecker mit der Kamera und stecken Sie es in die Steckdose.
- ▶ Alternativ schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres PC an.
- ▶ Verbinden Sie die Kamera mit dem USB-Kabel und dem USB-Anschluss Ihres PC.

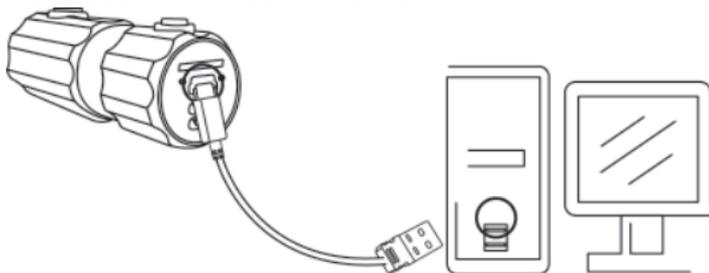

Während des Ladevorgangs leuchtet die Lade-LED grün. Wenn die grüne Lade-LED erlischt ist der Akku vollständig geladen.



HINWEIS!

Beim Kauf ist der Akku nicht geladen. Sie müssen den Akku aufladen bevor Sie die Kamera benutzen.

Ein vollständig entladener Akku benötigt etwa 2 Stunden bis er vollständig geladen ist.

Handschlaufe anbringen

- ▶ Befestigen Sie zur besseren Handhabung der Kamera und aus Sicherheitsgründen die Handschlaufe. Führen Sie die kurze Schlaufe durch die Öse.
- ▶ Ziehen Sie das andere Ende der Handschlaufe durch die Schlaufe der dünnen Schnur, und ziehen Sie die Handschlaufe fest.



ACHTUNG!

Wenn Sie die Kamera mit der Handschlaufe tragen, achten Sie darauf, dass die Kamera nirgends anstößt. Wenn Sie die Handschlaufe anbringen, legen Sie die Kamera auf eine feste Oberfläche, damit sie nicht herunterfallen kann und beschädigt wird.

SD-Karten einsetzen und herausnehmen

Die Kamera kann nur mit einer eingelegten Speicherkarte betrieben werden. Wenn keine Karte eingelegt ist leuchtet die Lade-LED rot.

Karte einsetzen

- ▶ Schalten Sie die Kamera ggf. aus.
- ▶ Schrauben Sie den Deckel von der Rückseite der Kamera ab.
- ▶ Stecken Sie die Karte mit den Kontakten nach unten in das Kartenfach und vergewissern Sie sich, dass sie hörbar einrastet.
- ▶ Schrauben Sie den Deckel wieder auf die Rückseite der Kamera.

Karte herausnehmen

- ▶ Um die Karte zu entnehmen, drücken Sie die Karte kurz ein, um sie zu entriegeln. Die Karte wird ein Stück heraus geschoben und kann entnommen werden.

Erste Schritte

Kamera einschalten/ausschalten

- ▶ Halten Sie die Taste **POWER** 2 Sekunden lang gedrückt. Die Kamera vibriert dreimal, um zu signalisieren, dass das Gerät nun eingeschaltet ist. Im eingeschalteten Zustand leuchtet die Betriebs-LED blau.
- ▶ Um die Kamera wieder auszuschalten, halten Sie die Taste **POWER** erneut gedrückt. Die Kamera vibriert 1 mal kurz, um zu signalisieren, dass das Gerät nun ausgeschaltet ist. Die Betriebs-LED erlischt.



HINWEIS!

Wenn sich die Kamera nicht einschaltet, überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist.

Kamera in Halterung befestigen

- ▶ Spannen Sie die Kamera in die Kamerahalterung ein.
- ▶ Verriegeln Sie die Kamerahalterung indem Sie den Spannhebel nach unten legen.
- ▶ Je nach Nutzung wählen Sie eine passende Halterung und schieben Sie die Kamerahalterung in die Aussparung bis sie hörbar einrastet.

Videos aufnehmen

- ▶ Schieben Sie den Funktionsschalter in die Position .
- ▶ Halten Sie die Taste **POWER** 2 Sekunden lang gedrückt. Die Kamera vibriert dreimal, um zu signalisieren, dass das Gerät nun eingeschaltet ist. Im eingeschalteten Zustand leuchtet die Betriebs-LED blau.
- ▶ Wählen Sie eine passende Bildwechselfrequenz mit 30 oder 60 Bildern pro Sekunde.
- ▶ Drücken Sie die Taste **RECORD**. Die Kamera vibriert 3 mal kurz, um zu signalisieren, dass die Aufnahme läuft. Während der Aufnahme leuchtet die Aufnahme-LED rot.
- ▶ Drücken Sie die Taste **RECORD** erneut. Die Kamera vibriert 1 mal kurz, um zu signalisieren, dass die Aufnahme beendet und gespeichert ist.



HINWEIS!

Die Aufnahme-LED leuchtet nur, wenn sich eine Speicherkarte im Gerät befindet.

Wenn sich keine Speicherkarte im Gerät befindet oder diese falsch eingelegt ist, blinkt die Lade-LED an der Rückseite des Geräts.

Fotos aufnehmen

- ▶ Schieben Sie den Funktionsschalter in die Position .
- ▶ Halten Sie die Taste **POWER** 2 Sekunden lang gedrückt. Die Kamera vibriert dreimal, um zu signalisieren, dass das Gerät nun eingeschaltet ist. Im eingeschalteten Zustand leuchtet die Betriebs-LED blau.
- ▶ Drücken Sie die Taste **RECORD**. Die Kamera vibriert 2 mal kurz, nimmt dann automatisch das gewünschte Motiv auf.
- ▶ Drücken Sie die Taste **RECORD** erneut, um ein weiteres Foto aufzunehmen



HINWEIS!

Die Aufnahme-LED leuchtet nur, wenn sich eine Speicherkarte im Gerät befindet. Wenn sich keine Speicherkarte im Gerät befindet oder diese falsch eingelegt ist, blinkt die Lade-LED an der Rückseite des Geräts.


Aufnahmen an einen PC übertragen

Übertragung via Kartenadapter


- ▶ Schalten Sie ggf. die Kamera aus.
- ▶ Schrauben Sie den Deckel von der Rückseite der Kamera ab.
- ▶ Drücken Sie die Karte kurz ein, um sie zu entriegeln. Die Karte wird ein Stück heraus geschoben und kann entnommen werden.
- ▶ Schieben Sie die Speicherkarte in den mitgelieferten Kartenadapter und verwenden Sie die Speicherkarte dann wie eine gewöhnliche SD/SDHC-Speicherkarte.

Übertragung via USB-Kabel

- ▶ Schalten Sie ggf. die Kamera aus.
- ▶ Schrauben Sie den Deckel von der Rückseite der Kamera ab und schließen Sie den Micro-USB Stecker des USB-Kabels an die Kamera an.

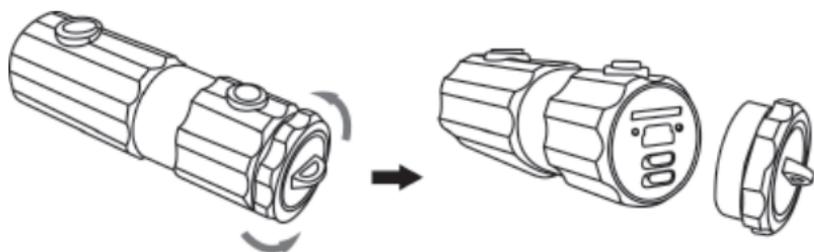

- ▶ Verbinden Sie die Kamera mit dem USB-Kabel und dem USB-Anschluss Ihres PC.

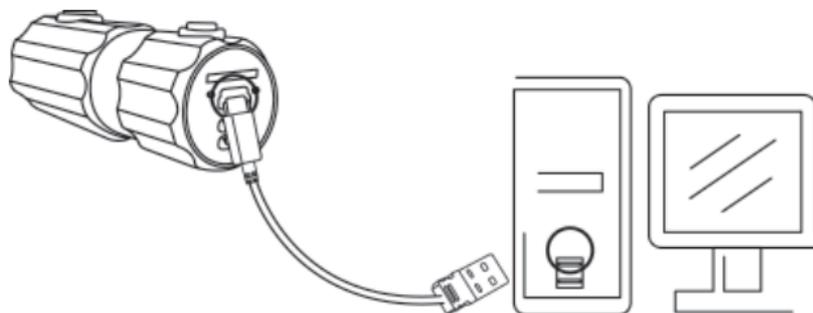

- ▶ Schalten Sie die Kamera wieder ein. Die Kamera wird als Wechseldatenträger erkannt und die Daten können übertragen werden.

Daten auf einen Computer übertragen

Sie können die Aufnahmen auf einen Computer überspielen.

Unterstützte Betriebssysteme:

- Windows XP SP3
- Windows Vista SP1
- Windows 7

USB-Kabel anschließen

- ▶ Schalten Sie die Kamera aus.
- ▶ Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel bei eingeschaltetem Computer mit dem USB-Anschluss der Kamera und einem USB-Anschluss am PC.
- ▶ Schalten Sie die Kamera ein.

Die Kamera wird vom Computer als Massenspeichergerät (Wechselmedium) erkannt.

Unter Windows XP, Windows Vista und Windows 7 können Sie sofort auf den Inhalt des Kameraspeichers oder der Speicherkarte zugreifen.

Unter anderen Windows-Versionen öffnen Sie den Windows Explorer oder doppelklicken Sie auf „Arbeitsplatz“ (unter Vista und Windows 7: „Computer“).

- ▶ Doppelklicken Sie auf das Mediensymbol für die Kamera.
- ▶ Navigieren Sie zum Ordner „DCIM“ und ggf. auf die darin enthaltenen Ordner, um die Dateien anzuzeigen (*.jpg = Fotos; *.mp4 = Videoaufnahmen). Vgl. auch Ordnerstruktur im Speicher.

- ▶ Ziehen Sie die gewünschten Dateien nun bei gedrückter linker Maustaste in den dafür vorgesehenen Ordner auf dem PC, z. B. in den Ordner „Eigene Dateien“. Sie können die Dateien auch markieren und die Windows-Befehle „Kopieren“ und „Einfügen“ verwenden.

Die Dateien werden auf den PC übertragen und dort gespeichert. Sie können die Dateien mit einer geeigneten Anwendungssoftware anzeigen, wiedergeben und bearbeiten.

DCF-Speicherstandard

Die Aufnahmen auf Ihrer Kamera werden nach dem so genannten DCF-Standard auf der Kamera verwaltet (gespeichert, benannt etc.; DCF = Design Rule for Camera File System). Aufnahmen auf Speicherkarten anderer DCF-Kameras können auf Ihrer Kamera wiedergegeben werden.

Fehlersuche

Wenn die Kamera nicht einwandfrei funktioniert, überprüfen Sie die folgenden Punkte. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte an den MEDION-Service.

Die Kamera reagiert nicht.

Das interne Betriebssystem der Kamera ist abgestürzt. Drücken Sie mit einem spitzen, dünnen Gegenstand (Kugelschreibermine oder Büroklammer) in die Reset-Öffnung.

Die Kamera lässt sich nicht einschalten.

Der Akku ist leer. Laden Sie ihn auf.

Die Kamera nimmt keine Fotos auf.

Der Speicher ist voll.

Die SD-Karte ist nicht eingelegt.

Die SD-Karte ist nicht korrekt formatiert oder defekt.

Die Kamera schaltet sich aus.

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Die Kamera schaltet sich nach einer voreingestellten Zeit aus, um Akkuladung zu sparen. Starten Sie die Kamera neu.

Die Aufnahme wurde nicht gespeichert.

Die Kamera wurde ausgeschaltet, bevor die Aufnahme gespeichert werden konnte.

Die Speicherkarte ist voll.

Die Aufnahmen können über das USB-Kabel nicht auf den PC übertragen werden.

Die Kamera ist nicht eingeschaltet.

Beim erstmaligen Anschluss der Kamera an den PC wird keine neue Hardware gefunden

Der USB-Anschluss des PCs ist deaktiviert.

Das Betriebssystem ist nicht kompatibel.

Wartung und Pflege

Reinigen Sie das Gehäuse und die Linse folgendermaßen:

Reinigen Sie das Kameragehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch.

Verwenden Sie keine Verdüner oder Reinigungsmittel, die Öl enthalten. Dadurch kann die Kamera beschädigt werden.

Um die Linse zu reinigen, entfernen Sie den Staub zuerst mit einem Staubblasepinsel. Reinigen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch.

Verwenden Sie für das Gehäuse und die Linse keine starken Reinigungsmittel (wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn sich Schmutz nicht entfernen lässt).

Entsorgung



Verpackung

Ihre Digitalkamera befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung, Verpackungen sind Rohmaterialien und können wiederverwertet werden oder dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden.



Gerät

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie es umweltgerecht über eine örtliche Sammelstelle für Altgeräte. Erkundigen Sie sich bei der örtlichen Verwaltung nach dem Standort der Sammelstellen.



Akkus

Verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Die Akkus müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Technische Daten

Kamera

Pixel:	5 Mega Pixel CMOS
Blende:	F = 3,0
Brennweite:	f = 2,3mm
Dateiformat:	JPEG (EXIF 2.2), MOV
Max. Auflösungen:	
Kamera Modus:	2560 x 1920 Pixel
Video Modus:	1280 x 720 Pixel
Bildwechselfrequenz:	30/60 Bilder pro Sekunde
Bildspeicher:	
Extern:	microSDHC- Karte (bis 16 GB)
Anschluss:	Mini-USB 2.0
Abmessungen:	90 x 30 x 27 cm (B x H x T)
Spannungsversorgung:	DC 5V  500 mA (über USB-Schnittstelle)

USB-Netzteil

Hersteller:	Channel Well Technology, China
Modellnummer:	CAP005051
Eingangsspannung:	100 - 240 V ~ 47-63 Hz 0,2A
Ausgangsspannung:	5,0 V  1000 mA

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten!



ArcSoft Media Impression installieren

Auf der mitgelieferten CD befindet sich „Media Impression“, ein Programm zur Bearbeitung Ihrer Bilder

So installieren Sie Media Impression:

- ▶ Legen Sie die Installations-CD in das DVD-/CD-Laufwerk ein.
- ▶ Die CD wird automatisch ausgeführt. Klicken Sie auf ArcSoft Media Impression.



- ▶ Befolgen Sie die Anweisungen zum Abschließen der Installation.


Falls die CD nicht automatisch ausgeführt wird, befolgen Sie die nachstehenden Schritte zu Installation der Software:

- ▶ Doppelklicken Sie auf Arbeitsplatz.
- ▶ Bewegen Sie den Mauszeiger auf das DVD-/CD-Laufwerk.

- ▶ Rechtsklicken Sie mit der Maus, klicken Sie dann auf Öffnen.
- ▶ Doppelklicken Sie auf Setup.exe.
- ▶ Ein Assistent erscheint und führt Sie durch die Installation.
- ▶ Befolgen Sie die Anweisungen zum Abschließen der Installation.
- ▶ Nach erfolgreicher Installation starten Sie das Programm über die Verknüpfung auf dem Desktop.




Es erscheint der Startbildschirm.

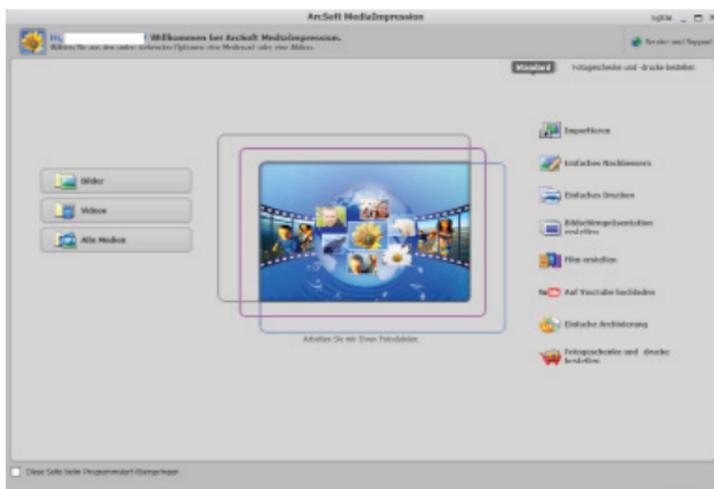

- ▶ Um Bilder von der Kamera auf Ihren Desktop- oder Notebook-PC zu übertragen klicken Sie auf die Schaltfläche „**IMPORTIEREN**“ .

- ▶ Sie gelangen in die Import-Vorschau und können hier Bilder für den Import auswählen.

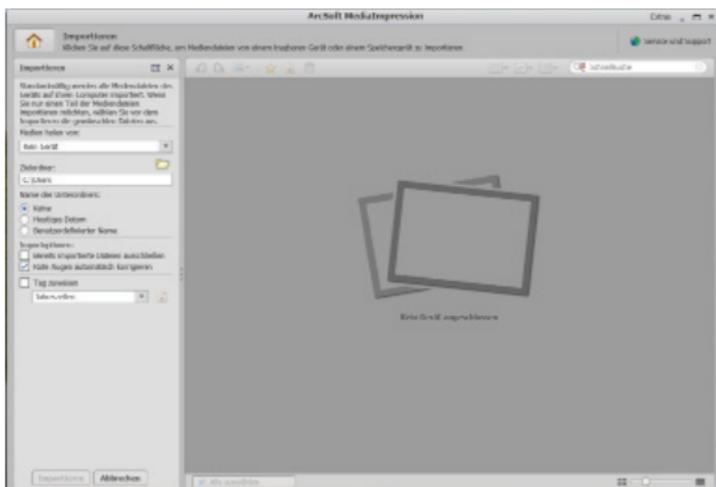

- ▶ In der linken Seitenleiste können Sie die Import-Optionen festlegen. Die Kamera wird automatisch als Wechseldatenträger erkannt und im Dropdown-Menü „**MEDIEN HOLEN VON:**“ angezeigt.
- ▶ Wählen Sie einen Zielordner in dem die Daten gespeichert werden sollen.
- ▶ Sie können weitere Import-Optionen in der Seitenleiste einstellen

Eine komplette Hilfe zur Nutzung des Programms ArcSoft Media Impression können Sie mit der Taste F1 aufrufen.

Dort finden Sie weiterführende Information zum Import, zur Bearbeitung und Sicherung von Bildern.

MEDION®

MTC - Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Straße 131
45473 Mülheim / Ruhr
Deutschland

Hotline: 01805 - 633 633

Fax: 01805 - 665 566

(0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min)

Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter
www.medionservice.de

www.medion.de