

MEDION®

Tastatur med Bluetooth-funktion

MEDION® P81032 (MD 86624)



Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse

1.	Om denne brugsanvisning.....	2
1.1.	Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning	2
1.2.	Korrekt anvendelse	3
2.	Sikkerhedsanvisninger	4
2.1.	Driftssikkerhed.....	4
2.2.	Generelt.....	4
2.3.	Tilslutninger.....	5
2.4.	Reparer aldrig selv.....	5
2.5.	Meddelelse om overensstemmelse	5
2.6.	Ergonomiske anvisninger	5
3.	Pakkens indhold	6
4.	Systemkrav	6
5.	Oversigt over enheden.....	7
5.1.	Bagside	7
5.2.	Tastaturside.....	7
6.	Ibrugtagning	8
6.1.	Opladning af batteriet i tastaturet.....	8
6.2.	Registrering af tastaturet på en computers/notebooks/mobil enheds Bluetooth-interface (parring)	8
7.	Tastaturet	12
7.1.	Alfanumeriske taster.....	12
7.2.	Tasterne Shift- og Caps Lock.....	12
7.3.	Enter-tasten	13
7.4.	Mellemrums-, tabulator- og tilbagetasten	13
7.5.	Tasterne Alt, Alt Gr og Ctrl	14
7.6.	Bevægelsestasterne.....	15
7.7.	Specialtaster og deres funktioner.....	16
8.	Fejlfinding	18
8.1.	Teknisk support	18
8.2.	Har du brug for yderligere hjælp?	19
9.	Pleje og vedligeholdelse	19
10.	Bortskaffelse	19
11.	Tekniske data	20

1. Om denne brugsanvisning



Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem, før enheden tages i brug. Tag hensyn til advarslerne på enheden og i brugsanvisningen.

Gem brugsanvisningen, så du altid har den ved hånden. Hvis du sælger enheden eller forærer den væk, er det vigtigt, at denne brugsanvisning og garantibeviset også følger med.

1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning

	FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser!
	FORSIGTIG! <i>Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle skader!</i> PAS PÅ! <i>Følg anvisningerne for at undgå materielle skader!</i>
	BEMÆRK! Yderligere oplysninger om brugen af enheden.
	BEMÆRK! Følg anvisningerne i denne brugsanvisning!
	ADVARSEL! Advarsel om fare på grund af elektrisk stød!
•	Punktliste/oplysninger om hændelser under betjeningen
►	Handling, der skal udføres

1.2. Korrekt anvendelse

Tastaturet er beregnet til anvendes sammen med en computer/notebook/mobil enhed med et Bluetooth-interface.

Enheden er kun beregnet til privat brug og egner sig ikke til industriel/erhvervsmæssig brug.

Denne enhed egner sig ikke til anvendelse på kontorarbejdspladser.

Bemærk, at garantien bortfalder, hvis enheden ikke anvendes korrekt:

- Du må ikke modificere enheden uden vores samtykke, og du må ikke bruge tilbehørsenheder, der ikke er godkendt eller leveret af os.
- Brug kun erstatnings- og tilbehørsdele, der er godkendt eller leveret af os.
- Tag hensyn til alle oplysninger i denne brugsanvisning, især sikkerhedsanvisningerne. Enhver anden betjening regnes for ukorrekt og kan medføre person- eller tingsskader.
- Brug ikke enheden under ekstreme omgivelsesbetingelser.

2. Sikkerhedsanvisninger

2.1. Driftssikkerhed

Tastaturet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, med mindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed eller som giver dem anvisninger for, hvordan tastaturet skal bruges. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med tastaturet.

2.2. Generelt

- Hold en afstand på mindst én meter fra højfrekvente og magnetiske støjkluder (fjernsyn, højttalere, mobiltelefon osv.) for at forhindre funktionsforstyrrelser.
- Tastaturet må ikke udsættes for vandsprøjt eller vandstænk. Placer aldrig genstande fyldt med væske (vaser eller lignende) på eller under tastaturet. Beholderen kan vælte, og væsken kan kompromittere den elektriske sikkerhed.
- Efter transport af enheden skal du vente med at tage enheden i brug, til den har nået omgivelsestemperaturen. Ved større udsving i temperatur eller fugtighed kan der dannes fugt som følge af kondensering, hvilket kan medføre en elektrisk kortslutning.
- Hold dit tastatur og alle tilsluttede enheder på afstand af fugt, og undgå støv, varme og direkte sollys for at undgå driftsforstyrrelser.
- Placer og betjen tastaturet på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit underlag for at undgå beskadigelser.
- Placer kablerne på en sådan måde, at man ikke kan træde på dem eller snuble over dem.
- Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget.
- Tastaturet bruger strøm. Sluk tastaturet, når du ikke bruger det.
- Tastaturet er beregnet til anvendes sammen med en computer/notebook/mobil enhed med et Bluetooth-interface.
- Følg sikkerhedsanvisningerne for den enhed, som du tilslutter tastaturet til.
- Åbn aldrig tastaturets kabinet. Dette vil ophæve garantien og ødelægge tastaturet.

2.3. Tilslutninger

- Følg brugsanvisningen for de enheder, hvis USB-interface du tilslutter tastaturet til for at oplade det.
- De spændinger og interfaces, der anvendes i tastaturet, svarer til beskyttelseslavspændinger i henhold til EN60950. Forbindelser til andre enheder må kun etableres med sådanne interfaces med beskyttelseslavspændinger i henhold til EN 60950.

2.4. Reparer aldrig selv



ADVARSEL!

Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere enheden. Der er fare for elektrisk stød!

- Ved forstyrrelser bør du henvende dig til Medion Service Center eller til et andet autoriseret fagværksted for at undgå farlige situationer.

2.5. Meddelelse om overensstemmelse

Enheden opfylder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhed.

Overensstemmelseserklæring i henhold til R&TTE

MEDION AG erklærer hermed, at disse enheder er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Den komplette overensstemmelseserklæring kan findes på www.medion.com/conformity.

C E 0700

2.6. Ergonomiske anvisninger

Lægevidenskabelige undersøgelser har vist, at visse fysiske lidelser og skader skyldes bevægelser, der gentages over en lang periode, i forbindelse med et uegnet arbejdsmiljø og forkerte arbejdsvaner. Hold regelmæssige pauser, når du arbejder med computeren. Hvis du oplever smerter, følelsesløshed eller en kriblen i armene, håndleddene, hænderne eller fingrene, skal du søge læge.

3. Pakkens indhold

Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage efter købet, hvis der mangler noget.

Med det produkt, som du har købt, skal du have modtaget følgende:

- Tastatur
- USB-kabel
- Brugsanvisning
- Garantidokumenter



FARE!

Opbevar emballagefilmen utilgængeligt for børn. Der er risiko for kvælning!

4. Systemkrav


Operativsystemer Windows: Windows® 7/ Windows® 8 / Windows Vista® SP1/
Windows® XP SP3/ Android™ 3.0-plattform/iOS fra 4.3.5

Bluetooth-
interface: Bluetooth 3.0-kompatibelt

Stik 1 x USB-stik

5. Oversigt over enheden


5.1. Bagside

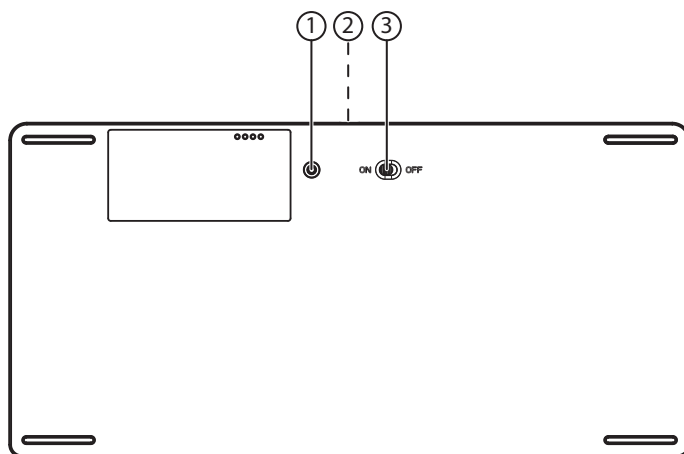

- 1) Parringsknap: Tryk på denne knap for at oprette en Bluetooth-forbindelse til en enhed med Bluetooth-interface
- 2) USB-stik: Tilslut tastaturets USB-stik til USB-stikket på en computer for at oplade tastaturets batteri
- 3) ON/OFF: Tænd eller sluk tastaturet

5.2. Tastaturside

- 4) Batteri-LED: Viser batteriets opladningstilstand
- 5) Bluetooth-LED: Viser status for Bluetooth-forbindelsen

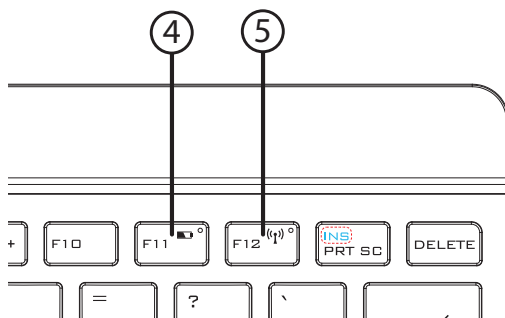

6. Ibrugtagning

6.1. Opladning af batteriet i tastaturet

Inden du tager tastaturet i brug og hvis batteri-LED'en  viser et lavt opladningsniveau (batteri-LED'en lyser kortvarigt rødt, når du trykker på en tast), skal du oplade batteriet.

- ▶ For at gøre det skal du tilslutte tastaturets USB-stik til et 5 V  500 mA USB-stik på en computer eller bruge en USB-strømforsyning.

Batteri-LED'en  blinker rødt under opladningen. Når batteriet er helt opladet, slukkes batteri-LED'en.



BEMÆRKNINGER:

- Tastaturet anvendes ikke via USB-stikket. USB-stikket er kun beregnet til opladning af batteriet.
- En fuld opladning tager ca. 1 time. Oplad batteriet i mindst 10 minutter, inden du fortsætter med at bruge tastaturet.
- Tastaturet bruger kun meget lidt strøm og kan derfor bruges i ca. 3 måneder på en fuld batteriopladning.

6.2. Registrering af tastaturet på en computers/notebooks/mobil enheds Bluetooth-interface (parring)

- ▶ Tænd tastaturet med **ON/OFF**-knappen.
- ▶ Placer tastaturet i nærheden af den enhed, som du vil parre det med.
- ▶ Kontroller, at den pågældende enheds Bluetooth-interface er tilgængeligt og tændt (på en pc gøres dette normalt med en tastekombination som f.eks. Fn+F5 eller vi en mekanisk kontakt).

Fremgangsmåden til parring af tastaturet varierer afhængigt af enheden og operativsystemet:

Parring i Windows 7

- ▶ Tryk på parringsknappen på Bluetooth-tastaturets bagside. Bluetooth-LED'en blinker.
 - ▶ Klik i Windows på „**Start** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd**“, og vælg „**Tilføj Bluetooth-enhed**“.
- eller
- ▶ Klik på Bluetooth-ikonet på proceslinjen, og vælg „**Tilføj enhed**“.
- Alle Bluetooth-enheder, der befinder sig i nærheden, vises.
- ▶ Vælg tastaturet „**Medion BT Keyboard**“ (punktet „**Tastatur**“), og klik på „**Næste**“.



ANVISNINGER FOR ÆLDRE

BLUETOOTH-VERSIONER (< BT 3.0)

Indtast den talkombination (parringskode), som vises i Windows, på Bluetooth-tastaturet, og tryk på ENTER for at bekræfte.

Bluetooth-forbindelsen oprettes, og tastaturet konfigureres.

- ▶ Hvis du vil afbryde forbindelsen, skal du klikke på „**Luk**“.

Parring i Windows 8

- ▶ Tryk på parringsknappen på Bluetooth-tastaturets bagside. Bluetooth-LED'en blinker.
- ▶ Klik på „Indstillinger“ på startskærm-billedet i Windows, og klik derefter på „**Skift pc-indstillinger**“.
- ▶ Vælg derefter „**Enheder**“, og klik på „**Tilføj enhed**“.

eller

- ▶ Klik på Bluetooth-ikonet på proceslinjen på skrivebordet, og vælg „**Tilføj Bluetooth-enhed**“.

Alle Bluetooth-enheder, der befinder sig i nærheden, vises.

Tilslutning af Bluetooth-tastaturet

- ▶ Vælg tastaturet „**Medion BT Keyboard**“ (punktet „**Tastatur**“), og klik på „**Næste**“.



ANVISNINGER FOR ÆLDRE BLUETOOTH-VERSIONER (< BT 3.0)

Indtast den talkombination (parringskode), som vises i Windows, på Bluetooth-tastaturet, og tryk på ENTER for at bekræfte.

Bluetooth-forbindelsen oprettes, og tastaturet konfigureres.

- ▶ Hvis du vil afbryde forbindelsen, skal du klikke på „**Luk**“.

▶

Parring på Android-systemer



BEMÆRKNINGER:

Android er et Open Source-operativsystem til mobile enheder.

Da kildekoden til Android er frit tilgængelig, kan alle producenter af mobile enheder tilpasse softwaren individuelt og ændre den. Dette kan under visse omstændigheder føre til kompatibilitetsproblemer med andre enheder som f.eks. dit Bluetooth-tastatur. Da der hele tiden kommer nye smartphones og tablets på markedet, kan vi ikke garantere, at tastaturet vil være kompatibelt med alle modeller.

- ▶ Åbn systemmenuen på Android-enheden, og vælg „**Trådløst og netværk**“.
- ▶ Vælg „**Bluetooth**“, og aktiver om nødvendigt Bluetooth-interfacet med skyderen.

Til højre vises alle tilgængelige og synlige Bluetooth-enheder i nærheden.

- ▶ Tryk på „**Bluetooth-tastatur**“.



ANVISNINGER FOR ÆLDRE

BLUETOOTH-VERSIONER (< BT 3.0)

Indtast den talkombination (parringskode), som vises i Android, på Bluetooth-tastaturet, og tryk på ENTER for at bekræfte.

Bluetooth-forbindelsen oprettes, og tastaturet kan derefter konfigureres til Bluetooth-tastaturet via app'en „**External Keyboard**“.



ANVISNINGER FOR LANDEINDSTILLINGEN:

Som standard finder Android-systemer eksterne tastaturer som US-modeller med tilsvarende tastetilknytning.

Medions tablets og smartphones er ved leveringen med det samme kompatible med dette Bluetooth-tastatur, og app'en til landeindstillingen er forudinstalleret. Åbn app'en „**External Keyboard**“ for at foretage landeindstillingen.

Hvis du bruger et andet Android-system, skal du installere Android-app'en for dette Bluetooth-tastatur for at kunne foretage landeindstillingen¹.

¹ For at kunne hente app'en skal du have en Google Mail™-konto og adgang til Google Play™.

Google, Google Mail, Google Play og Android er varemærker, som tilhører Google Inc.

Sådan gør du:

- ▶ Åbn Android "**Play Store**", og søg efter ordet "**Medion**".
- ▶ Installer app'en "**External Keyboard**" fra Medion.
- ▶ Når du har installeret app'en, skal du forbinde tastaturet med din Android-enhed.
- ▶ Start app'en. Første gang du starter den, bliver du bedt om at aktivere den nye indtastningsmetode. Følg enten app'ens anvisninger, eller åbn manuelt menuen "**Indstillinger/Sprog og input/Tastaturer og inputmetoder**", og aktiver den "**External Keyboard**".
- ▶ Vælg derefter via app'en det ønskede layout for landesproget.



BEMÆRK:

Du kan også åbne linket til app'en Externe Tastatur med din tablet/smartphone via QR-koden her ved siden af:



Apple iPad²


- ▶ Tryk på parringsknappen på Bluetooth-tastaturets bagside. Bluetooth-LED'en blinker.
- ▶ Åbn menuen "**Indstillinger**" på iPad, og vælg "**Generelt/Bluetooth**".
- ▶ Aktiver om nødvendigt Bluetooth-interfacet ved at flytte skyderen mod højre.
- ▶ Der vises alle tilgængelige og synlige Bluetooth-enheder i nærheden.
- ▶ Tryk på "**Bluetooth-tastatur**".

Bluetooth-forbindelsen oprettes, og tastaturet kan derefter konfigureres via "**Indstillinger/Generelt/Tastatur/Internationale tastaturer**".

² iPad er et varemærke, der tilhører Apple Inc. i USA og andre lande


7. Tastaturet

7.1. Alfanumeriske taster

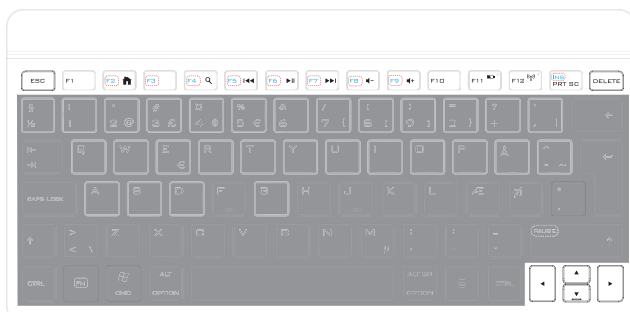

Tastaturets tasteområde består af taster med numeriske tegn, alfanumeriske tegn og specialtegn. Tasterne er arrangeret på den måde, der kendes fra skrivemaskiner.

7.2. Tasterne Shift- og Caps Lock

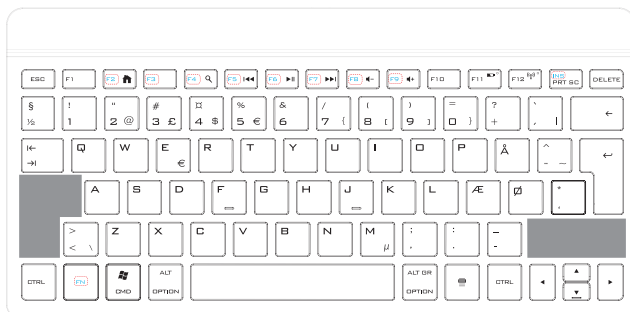


Skift-tasten (**SHIFT**) findes to steder og kan kendes på den brede, opadvendte pil. Når du trykker på Skift-tasten, vises indtastede bogstaver som store bogstaver. For de øvrige tasters vedkommende vises det tegn, der er trykt på tastens øverste del (hvis tasten har et).

CAPS-LOCK-tasten kan kendes på en bred, nedadvendt pil.


Hvis du trykker på denne tast, har det samme virkning, som hvis du permanent holder Skift-tasten nede. Hvis du vil deaktivere Caps Lock-funktionen, skal du trykke på Caps Lock-tasten igen.

7.3. Enter-tasten

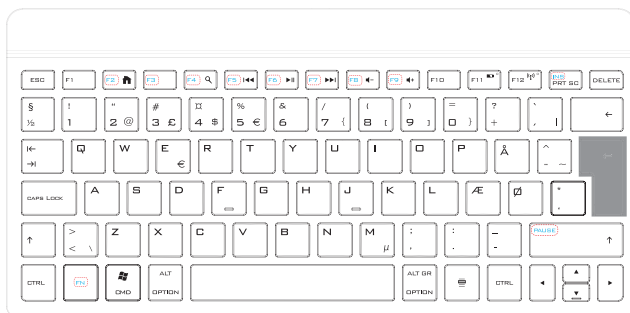

ENTER- eller **RETURN**-tasten kan kendes på den vinklede, mod venstre pegende pil. Den bruges til at bekræfte forudindstillede eller manuelt indtastede kommandoer. I programmer med tekstbehandling flyttes markøren til den næste linje. **ENTER**-tasten på det numeriske tastatur har samme funktion.

7.4. Mellemrums-, tabulator- og tilbagetasten

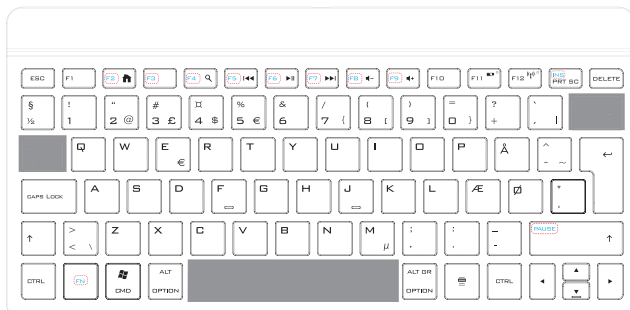

Tilbage-tasten (**BACKSPACE**) kan kendes på den smalle, mod venstre pegende pil. Hvis du trykker på den, slettes tegnet til venstre for markøren. Hvis der er yderligere tegn til højre for markøren, rykkes de sammen med markøren en plads til venstre. Mellemrumstasten (**SPACE**) er den brede tast uden noget påtrykt i tastaturets nederste række. Hvis du trykker på den, vises der et mellemrum. Tabulatortasten kan kendes på de to modsatrettede pile, hvor den ene er placeret over den anden. I forbindelse med tekstbehandling bruges den normalt til at flytte markøren en bestemt afstand mod højre eller (hvis Shift-tasten holdes nede samtidig) mod venstre. Dens funktion kan dog variere alt afhængigt af det program, der anvendes.

7.5. Tasterne Alt, Alt Gr og Ctrl




ALT-tasten bruges til at udføre bestemte funktioner i kombination med andre taster. Disse funktioner bestemmes af det program, der benyttes. Hvis du vil indtaste en tastekombination med **ALT**-tasten, skal du holde **ALT**-tasten nede, mens du trykker på en anden tast. Den højre **ALT**-tast fungerer på en måde, der minder om **ALT**-tasten, men vælger bestemte specialtegn. **CTRL**-tasten udfører ligesom **ALT**-tasten programfunktioner.

Nyttige tastekombinationer (afhænger af softwaren)

Kombination	Funktion og beskrivelse
ALT + F4	Afslutter normalt det valgte program eller lukker det åbnede vindue.
ALT + PRT SC	Kopierer billedet af det vindue, der er valgt, til Ud-klipsholder.
ALT GR + <	Bruges til at indtaste en baglæns skråstreg (\).
ALT GR + E	Bruges til at skrive eurosymbolet (€).
ALT GR + 2	Bruges til at skrive tegnet @ (udtales "at"), som bruges til e-mail.
CTRL + ALT + DELETE	Starter Jobliste/genstarter computeren (afhænger af operativsystemet).
ALT GR + 5/6	Bruges til at skrive firkantede parenteser [+]*
ALT GR + 8/9	Bruges til at skrive firkantede parenteser [+] Bruges til at skrive krøllede parenteser { + }*
ALT GR + 7/0	Bruges til at skrive krøllede parenteser { + }

*På Apple-systemer (f.eks. iPad)

7.6. Bevægelsestasterne

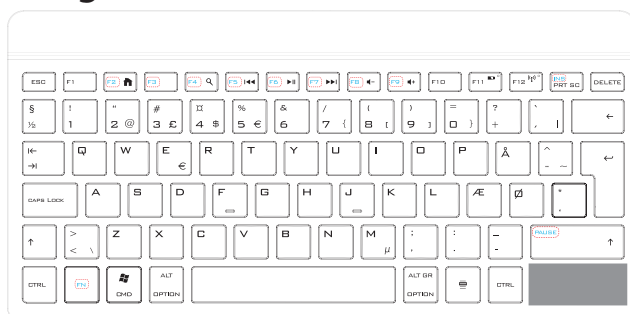

De fire piletaster bruges til at styre markøren på skærmen. Markøren flyttes i den retning, der er angivet på tasten.

De beskrevne funktioner afhænger af programmet og kan afvige fra det beskrevne. I kombination med **CTRL**-tasten giver bevægelsestasterne adgang til yderligere funktioner.

7.7. Specialtaster og deres funktioner



De følgende taster har specialfunktioner, som fremgår af tabellen nedenfor.

Ikon	Funktion
	Forlad menuen (i Android) Escape-tasten er påtrykt ESC og bruges i forskellige programmer til at forlade et program eller en menu. Dens nøjagtige funktion afhænger af det anvendte program.
	Vis operativsystemets startskærm billede (Homescreen/Desktop)
	Med Fn-tasten trykket ned: Funktionstasten F2
	Med Fn-tasten trykket ned: Funktionstasten F3
	Aktiver operativsystemets søgefunktion Med Fn-tasten trykket ned: Funktionstasten F4
	Titel tilbage – skifter til den forrige titel Med Fn-tasten trykket ned: Funktionstasten F5
	Afspilning/Pause – starter afspilning af lyd eller video. Hvis du trykker en gang til på denne tast, aktiveres pausefunktionen. Med Fn-tasten trykket ned: Funktionstasten F6
	Titel frem – skifter til den næste titel Med Fn-tasten trykket ned: Funktionstasten F7
	Lavere – sænker lydstyrken. Med Fn-tasten trykket ned: Funktionstasten F8
	Højere – øger lydstyrken. Med Fn-tasten trykket ned: Funktionstasten F9
	Slå lyden fra Med Fn-tasten trykket ned: Funktionstasten F10

	Batteri-LED; Funktionstasten F11
	Bluetooth-LED; Funktionstasten F12
	PRT SC: Kopier skærmindholdet til Udklipsholder INS: Tryk på Fn-tasten for at udføre funktionen INS . Tasten INS sætter tastaturet i indsætningstilstand. I indsætningstilstand indtastes data ved markørens position, og alle efterfølgende tegn flyttes mod højre. Indsætningstilstanden forbliver aktiv, indtil du igen trykker på tasten INS .
	DELETE -tasten sletter tegnet til højre for markøren. Alle yderligere tegn til højre for markøren flyttes én plads mod venstre.
	Fn-tast: Brug de funktioner, der er markeret med blå på tastene
	Skift-tast Med Fn-tasten trykket ned: PAUSE (sæt programmet på pause)
	Menutast: svarer til at klikke med højre musetast og åbner i Windows f.eks. genvejsmenuen for skrivebordet.
	Kommandotast (I Windows: Åbner Windows-startmenuen/I MAC OS: CMD-tast)



ANVISNINGER FOR FUNKTIONSTASTERNE („F-TASTERNE“) F1 - F12:

Funktionstasterne har ingen generel funktion, men har forskellige funktioner i de forskellige programmer. Oplysninger om disse tasters funktioner finder du i brugsanvisningen til det pågældende program. **F1** åbner normalt Hjælp.

Særlige egenskaber ved specialtasterne

Specialtasternes funktion afhænger af flere forskellige faktorer:

Operativsystem/konfiguration

Specialtasterne starter bestemte af operativsystemets funktioner. Desværre er de ikke de samme overalt, og f.eks. kan et tryk på en specialtast i Windows® give et andet resultat end i et andet operativsystem. Dette gælder især i forbindelse med funktionstasterne.

For eksempel fungerer kontroltaster for mange operativsystemer/konfigurationer kun, når en medieafspiller er startet – og i andre operativsystemer kun, når den ikke er startet.

8. Fejlfinding

Tastaturet bliver ikke fundet af computeren/tableten ved oprettelse af en Bluetooth-forbindelse

- Computerens/tabletens Bluetooth-interface er ikke aktiveret.
- ▶ Aktiver Bluetooth-interfacet i computerens/tabletens menu.
- Tastaturet er uden for computerens/tabletens rækkevidde (5 meter).
- ▶ Placer tastaturet tættere på computeren/tableten.
- Du har ikke trykket på parringsknappen på tastaturets bagside, eller du har startet oprettelsen af forbindelsen for sent.
- ▶ Tryk igen på parringsknappen, og start inden for et minut oprettelsen af forbindelsen på computeren/tableten.
- Du har indtastet en forkert parringskode.
- ▶ Indtast parringskoden igen.

Der vises andre tegn, end dem, der er trykt på tastaturet, på skærmen

- Landeindstillingen for tastaturet i operativsystemet fortolker tasterne forkert.
- ▶ Hvis du bruger et Android-system, skal du kontrollere, at du har installeret app'en for Medion Bluetooth-tastaturet.
- ▶ Foretag den korrekte landeindstilling på dit system.

Tastaturet reagerer ikke længere på tastetryk

- Batteriet er tomt.
- ▶ Oplad batteriet via et USB-interface.
- Tastaturet er uden for computerens/tabletens rækkevidde (5 meter).
- ▶ Placer tastaturet tættere på computeren/tableten.

8.1. Teknisk support

På den følgende internetadresse kan du finde driveropdateringer og de nyeste oplysninger for dit produkt:

Internettet: <http://www.medion.com>

8.2. Har du brug for yderligere hjælp?

Hvis forslagene i de foregående afsnit ikke har kunnet løse dit problem, bedes du kontakte os. Det vil være en stor hjælp for os, hvis du stiller de følgende oplysninger til rådighed:

- Hvordan er din computerkonfiguration?
- Hvilke andre ydre enheder bruger du?
- Hvilke meddelelser vises der på skærmen?
- Hvilken software anvendte du, da fejlen opstod?
- Hvad har du allerede gjort for at prøve at løse problemet?
- Hvis du allerede har fået et kundennummer, bedes du meddele os det.

9. Pleje og vedligeholdelse

Rengør Bluetooth-tastaturet med en blød, tør klud.

Brug aldrig fortynder eller rengøringsmidler, der indeholder olie. Dette kan beskadige tastaturet.

10. Bortskaffelse

Emballage



Enheden er placeret i en emballage for at beskytte den mod transportskader. Emballagen er fremstillet af materialer, der kan bortskaffes på en miljøvenlig måde og afleveres med henblik på korrekt genbrug.

Enheden



Enheden er udstyret med et indbygget højtydende litium-batteri. Når enheden er nået til slutningen af dens levetid, må du under ingen omstændigheder smide den ud som almindeligt husholdningsaffald. Forhør dig i stedet hos de lokale myndigheder om mulighederne for miljømæssigt korrekt bortskaffelse på indsamlingssteder for el- og elektronikaffald.

11. Tekniske data

Bluetooth-interface

Bluetooth 3.0-kompatibelt

Driftstemperatur

0° C - 45° C

Luftfugtighed

20 - 80 %

Mål (L x B x H)

ca. 262 x 129 x 9 mm

Vægt

ca. 310 g

Internt batteri

Type

Litium-polymerbatteri

Kapacitet/effekt

110 mAh/0,41 Wh

USB

Tilslutning

USB 1.1 (kompatibel med USB 2.0/USB 3.0)

Spændingsforsyning

DC IN 5 V  500 mA

C € 0700 !

MEDION®



Medion Nordic A/S
Naverland 29A
2600 Glostrup
Danmark

Hotline: (+45) 70212020
Fax: (+45) 70212029

E-Mail: service-denmark@medion.com

www.medion.dk