

MEDION®

Bedienungsanleitung



Wildkamera
MEDION® S47119 (MD 87396)

Inhaltsverzeichnis

1.	Zu dieser Anleitung	7
1.1.	Verwendete Symbole und Signalwörter	8
1.2.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	10
1.3.	Hinweise zur Konformität ...	12
2.	Sicherheitshinweise	13
2.1.	Allgemein.....	13
2.2.	Warnungen	15
2.3.	Vorsichtsmaßnahmen	16
2.4.	Hinweise zum Umgang mit Batterien.....	24
2.5.	Niemals selbst reparieren ...	30
2.6.	Wasserdichtheit	31
3.	Lieferumfang	34
4.	Geräteübersicht	36
4.1.	Vorderseite	36

4.2.	Unterseite	38
4.3.	Anschlüsse.....	39
4.4.	Bedienelemente	40
4.5.	Wandhalterung.....	42
5.	Inbetriebnahme.....	43
5.1.	Batterien einsetzen	43
5.2.	SD-Speicherkarte einsetzen.....	47
5.3.	Kamera mit Hilfe des Gurtes befestigen.....	50
5.4.	Kamera mit Hilfe der Wandhalterung befestigen	52
5.5.	Kamera ausrichten.....	54
6.	Erste Schritte.....	57
6.1.	Kamera einschalten.....	57
6.2.	Kamera ausschalten	57
6.3.	Sprache und Datum/Zeit einstellen.....	57

7.	Testmodus- und Beobachtungsmodus	62
7.1.	Testmodus	62
7.2.	Beobachtungsmodus	62
8.	Menüeinstellungen	63
8.1.	Modus	63
8.2.	Fotoauflösung	64
8.3.	Serienaufnahme	64
8.4.	Videoauflösung	65
8.5.	Videolänge	65
8.6.	Tonaufnahme	66
8.7.	Aufnahmeabstand	66
8.8.	Seitliche Bewegungsmelder	67
8.9.	Empfindlichkeit Bewegungsm.	67
8.10.	Ziel-Aufnahmezeit	68
8.11.	Zeitraffer-Aufnahme	70
8.12.	Sprache	72

8.13.	Zeit & Datum.....	73
8.14.	Fotostempel.....	73
8.15.	Passwortschutz.....	73
8.16.	Akustisches Signal	74
8.17.	Speicherkarte formatieren .	75
8.18.	Serie Nr.	77
8.19.	Einstellungen zurücksetzen	77
8.20.	Version	77
9.	Wiedergabe	78
9.1.	Display-Anzeigen im Wiedergabe-Modus	80
9.2.	Einstellmenü im Wiedergabemodus.....	81
10.	Aufnahmen auf einem Fernsehgerät anzeigen	84
11.	Daten auf einen Computer übertragen	85
11.1.	USB-Kabel anschließen	86
11.2.	DCF-Speicherstandard	88

11.3.	Kartenlaufwerk	88
11.4.	Ordnerstruktur im Speicher	89
12.	Fehlersuche	90
13.	Wartung und Pflege	94
14.	Entsorgung.....	95
15.	Technische Daten.....	98
16.	Impressum.....	101

1. Zu dieser Anleitung



Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung und die Garantiekarte aus.

1.1. Verwendete Symbole und Signalwörter



GEFAHR!

Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!

WARNUNG!

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!

VORSICHT!

Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden!



WARNUNG!

***Warnung vor Gefahr
durch elektrischen
Schlag!***



ACHTUNG!

***Hinweise beachten, um
Sachschäden zu vermeiden!***



HINWEIS!

**Weiterführende Information für
den Gebrauch des Geräts.**



HINWEIS!

**Hinweise in der Bedienungsanlei-
tung beachten!**

-
- Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung
 - ▶ Auszuführende Handlungsanweisung

1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zum Aufstellen für die automatische Aufnahme von Bildern und Videos im Digitalformat geeignet. Für die automatische Aufnahme verfügt die Kamera über einen Bewegungssensor.

- Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.

1.3. Hinweise zur Konformität

Hiermit erklärt die Medion AG, dass dieses Produkt mit den folgenden europäischen Anforderungen übereinstimmt:

- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

2. Sicherheitshinweise

2.1. Allgemein

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von Ihnen Anweisungen, wie das Gerät

zu benutzen ist.

Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Kinder darf der Gebrauch des Geräts nicht ohne Aufsicht erlaubt werden.

Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem für Kinder unerreichen Platz auf.



GEFAHR!

Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

2.2. Warnungen

Um Verletzungen zu vermeiden, beachten Sie bitte beim Gebrauch des Produkts die folgenden Warnungen:

- Öffnen oder zerlegen Sie das Gerät nicht.
- Beim Zerlegen des Geräts besteht die Gefahr eines Stromschlags. Prüfungen interner Bauteile, Änderungen und Reparaturen dürfen nur von Fachkräften vorgenommen werden. Bringen Sie das Produkt zur Prüfung zu einem au-

torisierten Service Center.

- Wenn Sie die Kamera über einen längeren Zeitraum hinweg nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus, um ein Auslaufen zu verhindern.

2.3. Vorsichtsmaßnahmen

Beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um Schäden an Ihrer Kamera zu vermeiden und sie stets in einwandfreiem Zustand zu halten:

- Die Innenseiten der Kamera von Feuchtigkeit, Schmutz und Staub fern halten

Wischen Sie Schmutz und Staub mit einem leicht feuchten, weichen Tuch ab, wenn Sie die Kamera im Freien verwendet haben. Trocknen Sie die Kamera danach sorgfältig ab.

- Von starken Magnetfeldern fern halten. Bringen Sie die Kamera niemals in zu große Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Felder erzeugen, beispielsweise Elektromotoren. Starke elektromagnetische Felder können

zu Fehlfunktionen der Kamera führen oder die Datenaufzeichnung stören.

- Zu starke Wärme vermeiden
Verwenden oder lagern Sie die Kamera nicht unter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen. Eine solche Belastung kann zum Auslaufen der Batterien oder zur Verformung des Gehäuses führen.
- Starke Temperaturschwankungen vermeiden
Wenn Sie das Gerät schnell aus einer kalten Umgebung in eine

warme Umgebung oder umgekehrt bringen, kann sich im und am Gerät Kondenswasser bilden, das zu Funktionsstörungen und Schäden am Gerät führen kann. Warten Sie mit der Inbetriebnahme, bis sich die Temperatur des Gerätes an die Umgebungstemperatur angeglichen hat. Die Verwendung einer Transport- oder Kunststofftasche bietet begrenzten Schutz gegen Temperaturschwankungen.

-
- Gerät nicht fallen lassen
Starke, beim Fallen hervorgerufene Erschütterungen oder Vibrationen, können Fehlfunktionen verursachen. Befestigen Sie die Kamera immer mit der mitgelieferten Montageplatte.
 - Linse und alle beweglichen Teile vorsichtig behandeln
Berühren Sie nicht die Linse. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit der Speicherkarte und den Batterien. Diese Teile sind nicht auf starke Belastungen ausgelegt.

-
- Batterien nicht entfernen, wenn Daten verarbeitet werden.

Wenn Bilddaten auf Speicherkarten aufgezeichnet oder gelöscht werden, kann das Ausschalten der Stromversorgung zu einem Datenverlust führen oder die interne Schaltung bzw. den Speicher beschädigen.

- Batterien
Wenn die Kontakte der Batterien verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem trockenen, sauberen Tuch, oder verwen-

den Sie einen Radiergummi, um Rückstände zu entfernen.

- **Speicherkarten**

Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Speicherkarte einsetzen oder entnehmen. Andernfalls wird die Speicherkarte eventuell instabil. Speicherkarten können während der Verwendung warm werden. Nehmen Sie die Speicherkarten immer vorsichtig aus der Kamera.



HINWEIS!

Speicherkarten sind Verbrauchsartikel und müssen nach längerem Gebrauch ausgetauscht werden.

Nach einer längeren Nutzungsdauer kann die Aufnahme fehlerhaft sein. Prüfen Sie deshalb regelmäßig die Aufnahmeleistung der Karte und ersetzen Sie diese bei Bedarf.

2.4. Hinweise zum Umgang mit Batterien

Betreiben Sie Ihre Kamera nur mit Mignon-Batterien, 1,5 V Typ LR6 (AA).

Beachten Sie folgende allgemeine Hinweise zum Umgang mit Batterien:



VORSICHT!

Batterien können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Batterien auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren, was Schäden für die Kamera und ihre Gesundheit zur Folge haben könnte.

- Halten Sie Batterien von Kindern fern. Sie können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinisch

sche Hilfe in Anspruch genommen werden.

- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf.
- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.
- Setzen Sie nur Batterien des gleichen Typs ein. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Typen; mischen Sie keine ge-

-
- brauchten und neue Batterien.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die Polarität (+/-).
 - Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Batterien heraus.
 - Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät! Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!
 - Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen und direkter Sonneneinstrahlung aus; bauen Sie die Kamera

z. B. nicht in der unmittelbaren Nähe von Heizkörpern auf! Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!

- Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!
- Versuchen Sie niemals, normale Batterien wieder aufzuladen! Es besteht Explosionsgefahr!

-
- Sollte Batteriesäure ausgelaufen sein, vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Falls die Säure doch mit Haut in Kontakt gekommen ist, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
 - Wiederaufladbare Batterien dürfen ausschließlich unter der Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.

2.5. Niemals selbst reparieren



WARNUNG!

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags!

- Wenden Sie sich im Störfall an das Medion Service Center oder eine andere autorisierte Fachwerkstatt, um Gefährdungen zu vermeiden.

2.6. Wasserdichtheit

- Die Kamera ist geschützt gegen allseitiges Spritzwasser.
- Verwenden Sie die Kamera nicht unter Wasser.
- Am Gehäuse kann sich nach dem Betrieb im Freien Restwasser sammeln, das beim Öffnen des Bedienfachs ins Innere der Kamera gelangen kann. Trocknen Sie die Kamera daher gut ab, bevor Sie das Bedienfach öffnen.

-
- Das mitgelieferte USB-Kabel und die SD-Karte sind nicht spritzwassergeschützt.

2.6.1. Hinweise vor dem Betrieb im Freien:

- Überprüfen Sie den Bereich rund um das Bedienfach und die umlaufende Gummidichtung.
Entfernen Sie Schmutz, Sand und andere Partikel mit einem trockenen Tuch.
- Stellen Sie sicher, dass das Bedienfach keine Kratzer oder Bruchstellen aufweist.

-
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera keine Bruchstellen aufweist.
 - Stellen Sie sicher, dass die Kamera zusammen geklappt und fest verschlossen bzw. arretiert wurde.
 - Stellen Sie die Kamera vorzugsweise an einem regengeschützten Ort auf.

3. Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- Wildkamera
- 4GB microSDHC-Speicherkarte
- 8 x Batterien (1,5 V, Typ AA, LR6)
- Universalhalterung
- Befestigungsmaterial
- USB Kabel
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte




GEFAHR!

Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!


4. Geräteübersicht

4.1. Vorderseite

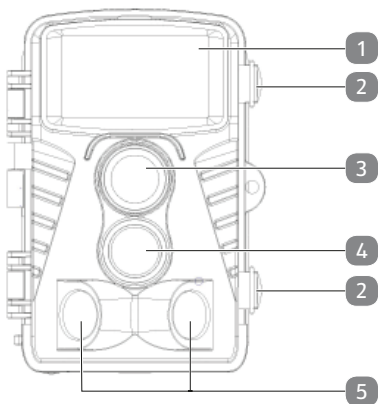


-
- 1) Infrarot LEDs
 - 2) Seitliche Verschlüsse
 - 3) Objektiv
 - 4) nach vorne gerichteter IR-Bewegungssensor
 - 5) zur Seite gerichtete IR-Bewegungssensoren

4.2. Unterseite

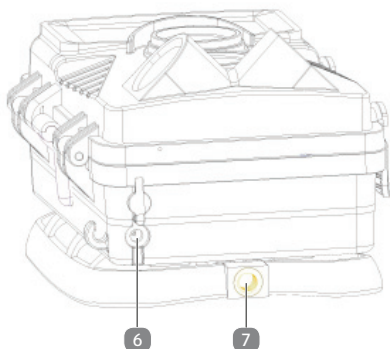


- 6) DC Anschlussbuchse für Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 7) Gewinde für Wandhalterung / Stativ (Stativ nicht im Lieferumfang enthalten)

4.3. Anschlüsse

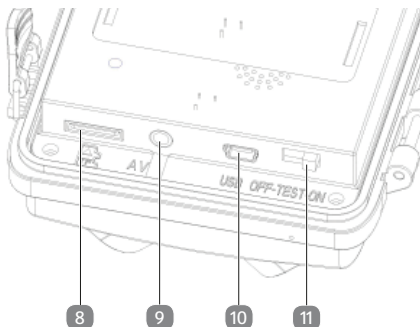

- 8) microSD Kartenschacht
- 9) AV-Anschluss
- 10) mini USB-Anschluss
- 11) Schalter **OFF/TEST/ON**


4.4. Bedienelemente

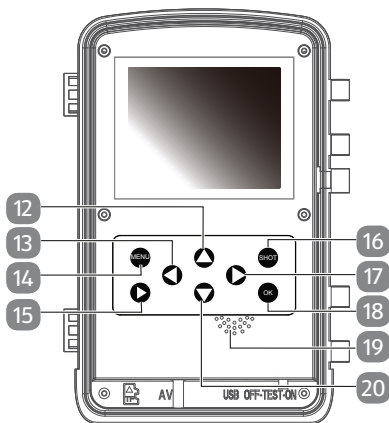

- 12) Taste ▲
- 13) Taste ◀
- 14) Taste **MENU**
- 15) Taste **REPLAY** ▶

-
- 16) Taste **SHOT**
 - 17) Taste ▶
 - 18) Taste **OK**
 - 19) Lautsprecher
 - 20) Taste ▼

4.5. Wandhalterung

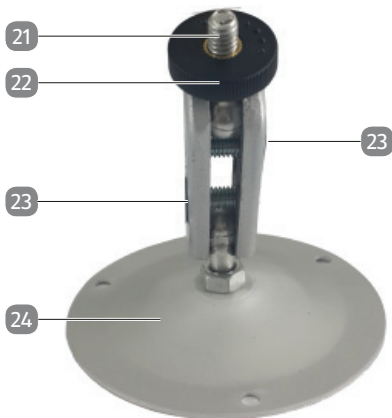

- 21) Stativ-Schraube
- 22) Sicherungsmutter
- 23) Inbus-Schrauben
- 24) Befestigungsplatte mit Bohrungen

5. Inbetriebnahme

5.1. Batterien einsetzen



ACHTUNG!

An der Bedienfachabdeckung kann sich nach der Benutzung im Freien Restwasser sammeln. Trocknen Sie daher die Kamera vor dem Öffnen des Fachdeckels gut ab und halten Sie während des Öffnens die Kamera so, dass eventuell noch vorhandenes Restwasser nicht in das Batteriefach laufen kann.

-
- ▶ Lösen Sie die Verschlüsse an der Seite des Gehäuses.
 - ▶ Öffnen Sie die Kamera.



- ▶ Öffnen Sie nun das Batteriefach auf der rechten Seite und legen Sie 4 oder 8 neue Batterien (1,5 V, Typ AA, LR6) in das Batteriefach ein. Bitte beachten Sie dabei die im Batteriefach angegebene Polarität.

-
- ▶ Schließen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder.
 - ▶ Schließen Sie untere Kamera wieder und arretieren Sie die Verschlüsse.



HINWEIS!

Das Batteriefach ist in zwei Abschnitte unterteilt. Wenn Sie mit nur 4 eingelegten Batterien arbeiten, können Sie diese in das obere oder das untere Batteriefach einlegen. Wichtig ist nur, dass Sie alle 4 Batterien in ein Fach einlegen und nicht 2 Batterien oben und 2 in das untere Fach.



HINWEIS!

Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass alle verwendeten Batterien von demselben Batterietyp sind und ersetzen Sie immer alle Batterien zur gleichen Zeit.



HINWEIS!

Um eine zuverlässige und lange Betriebszeit zu gewährleisten empfehlen wir den Betrieb mit 8 Batterien.

5.1.1. Batteriestatus

Der Batteriestatus wird in der unteren rechten Ecke des Display angezeigt. Folgende Ladestände sind möglich:

- voll geladen
- 2/3 geladen
- 1/3 geladen

Sobald der Ladestand der Batterie kritisch wird, wird eine blinkende, leere Batterie gezeigt und in der Mitte des LCD-Displays erscheint die Meldung: Batterie fast leer. Nach ca. 4 Sekunden schaltet sich die Kamera automatisch ab.

5.2. SD-Speicherkarte einsetzen

Wenn keine Karte eingelegt ist, sind keine Aufnahmen möglich. Verwenden Sie daher die mitgelieferte SD-Speicherkarte.

- ▶ Öffnen Sie zunächst die Kamera, indem Sie die Verschlüsse an der Seite des Gehäuses lösen.
- ▶ Stecken Sie die mitgelieferte SD-Speicherkarte mit den Steckkontakten nach unten zeigend wie auf der Abbildung gezeigt in das Fach für Speicherkarten.

Vergewissern Sie sich, dass sie hörbar einrastet.




- ▶ Um die Karte zu entnehmen, drücken Sie die Karte kurz ein, um sie zu entriegeln. Die Karte wird ein Stück herausgeschoben und kann entnommen werden.
- ▶ Schließen Sie untere Kamera wieder und arretieren Sie die Verschlüsse.



HINWEIS!

Speicherkarten sind Verbrauchartikel und müssen nach längerem Gebrauch ausgetauscht werden. Nach einer längeren Nutzungsdauer kann die Aufnahme fehlerhaft sein. Prüfen Sie deshalb regelmäßig die Aufnahmeleistung der Karte und ersetzen Sie diese bei Bedarf.

5.3. Kamera mit Hilfe des Gurtes befestigen

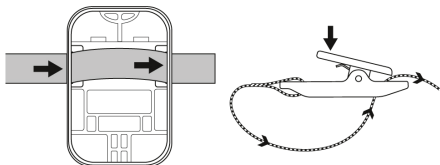

Um die Kamera an einem Pfahl oder einem Baumstamm zu befestigen, verwenden Sie die mitgelieferte Universalhalterung.

- ▶ Ziehen Sie den Befestigungsgurt durch die Bügel an der Halterung. Achten Sie darauf, dass sich der Verschlussclip nach dem Befestigen noch schließen lässt.

-
- ▶ Legen Sie den Gurt um den Gegenstand, an dem Sie die Halterung befestigen wollen und fädeln Sie das freie Ende in den Verschluss des Befestigungsgurtes.
 - ▶ Ziehen Sie den Befestigungsgurt fest und schließen Sie den Clip.



ACHTUNG!

Wenn Sie die Kamera mit Hilfe des Gurtes an einem Objekt befestigen, achten Sie darauf, dass die Kamera sicher befestigt ist und nicht herunterfallen kann.



HINWEIS

Beachten Sie bei der Installation und Ausrichtung der Kamera, dass Sie nicht gegen geltende gesetzliche Bestimmungen, insbesondere des Datenschutzes, des Hausrechts und der Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume verstoßen.

5.4. Kamera mit Hilfe der Wandhalterung befestigen

- ▶ Markieren Sie die Lochpositionen für die Bohrlöcher durch Halten der Wandhalterung an die gewünschte Montageposition.

-
- ▶ Verwenden Sie einen 6 mm Bohrer, um die erforderlichen Löcher zu bohren und fügen Sie die Dübel in die Bohrlöcher.
 - ▶ Schrauben Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten Schrauben an die Wand.
 - ▶ Schrauben Sie die Kamera auf die Stativschraube (etwa drei Umdrehungen).
 - ▶ Richten Sie die Kamera in die gewünschte Richtung aus und arretieren Sie sie mit der Sicherungsmutter.
 - ▶ Um die Kamera in ihre endgültige Position zu bewegen, lösen Sie die beiden Inbus-Schrauben mit dem mitgelieferten Inbus-Schlüssel ein wenig, richten Sie die Kamera aus und fixieren Sie die Position durch Anziehen der beiden Inbus-Schrauben.

5.5. Kamera ausrichten

Im Testmodus können Sie den optimalen Belichtungswinkel und den Erfassungsbereich der Bewegungssensoren austesten.



HINWEIS

Während der Ausrichtung kann die Verwendung der seitlichen Bewegungssensoren nützlich sein. Die seitlichen Bewegungssensoren können über das entsprechende Menü aktiviert/deaktiviert werden.

Richten Sie die Kamera wie folgt:

- Befestigen Sie die Kamera an einem Baum oder einem ähnlichen Objekt in einer Höhe von 1-2 m und richten Sie die in die gewünschte Richtung aus.

-
- ▶ Dann bewegen Sie sich langsam vor der Kamera. Während Sie sich bewegen, beobachten Sie die Infrarot-LEDs.
 - ▶ Wenn innerhalb der Infrarot-LEDs eine blaue LED leuchtet, wurden Sie durch die aktivierten, seitlichen Bewegungssensoren erfasst.
 - ▶ Wenn innerhalb der Infrarot-LEDs eine grüne LED leuchtet, wurden Sie durch den vorderen Bewegungssensor erfasst.



HINWEIS

Die Bewegungsanzeige leuchtet nur, wenn der **OFF/TEST/ON**-Schalter auf die Position **TEST** gestellt wurde und einer der Bewegungssensoren eine Bewegung erkannt hat. Im Normalbetrieb leuchtet keine LED-Anzeige.



HINWEIS

Um sicherzustellen, dass die Kamera keine unerwünschte Aufnahmen von irrelevanten Bewegungen erstellt, sollte die Ausrichtung der Kamera nicht in sonniger Lage und in der Nähe von Ästen, die sich im Wind bewegen können eingestellt werden.



HINWEIS

Der Aufnahmewinkel der Sensoren beträgt etwa 100° von einer Seite zur anderen, das Aufzeichnungsfeld für Fotos und Videos ist etwa 89° .

6. Erste Schritte

6.1. Kamera einschalten

- ▶ Schieben Sie den **OFF/TEST/ON**-Schalter auf die Position **ON** oder **TEST**, um die Kamera einzuschalten.

6.2. Kamera ausschalten

- ▶ Schieben Sie den **OFF/TEST/ON**-Schalter auf die Position **OFF**, um die Kamera auszuschalten.

6.3. Sprache und Datum/ Zeit einstellen

Wenn Sie die Kamera das erste Mal einschalten, sollten Sie zunächst Sprache, Datum und Uhrzeit einstellen.

6.3.1. Sprache einstellen

- ▶ Schieben Sie den **OFF/TEST/ON**-Schalter auf die Position **TEST**.
- ▶ Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die Funktion **Sprache** aus und bestätigen Sie mit **OK**.
- ▶ Wählen Sie mit den Tasten **▲** und **▼** ihre Sprache aus.
- ▶ Drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellung zu übernehmen.

6.3.2. Datum und Uhrzeit einstellen

- ▶ Schieben Sie den **OFF/TEST/ON**-Schalter auf die Position **TEST**.

-
- ▶ Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Funktion **Zeit & Datum** aus und bestätigen Sie mit **OK**.
 - ▶ Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Funktion **Zeit & Datum einstellen** aus und bestätigen Sie mit **OK**.
 - ▶ Stellen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ einen Wert für Tag, Monat, Jahr, Stunde und Minute ein.
 - ▶ Mit den Tasten ◀ und ▶ wechseln Sie zum nächsten Eintrag.
 - ▶ Drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellung zu übernehmen.

6.3.3. Datums- und Uhrzeitformat einstellen

in einem weiteren Untermenü können Sie auch deren Formate einstellen:

- ▶ Schieben Sie den **OFF/TEST/ON**-Schalter auf die Position **TEST**.
- ▶ Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die Funktion **Zeit & Datum** aus und bestätigen Sie mit **OK**.
- ▶ Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die Funktion **Zeitformat** bzw. **Datumsformat** aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Zeitformat: **24 Std** oder **12 Std** Anzeige

Datumsformat:

- JJJJ/MM/TT (Jahr/Monat/Tag);
- MM/TT/JJJJ (Monat/Tag/Jahr);
- TT/MM/JJJJ (Tag/Monat/ Jahr)



HINWEIS

Datum und Uhrzeit können auch unten rechts in das Foto eingefügt werden, wenn zuvor die Foto-stempel-Funktion aktiviert wurde. Die Zeiteinstellung geht verloren, wenn die Batterien aus der Kamera entfernt werden.

7. Testmodus- und Beobachtungsmodus

7.1. Testmodus

Der Testmodus dient dazu, die Kamera vor Inbetriebnahme auszurichten und Menü-Einstellungen vorzunehmen.

- ▶ Schieben Sie den **OFF/TEST/ON**-Schalter in die Position **TEST**, um in den Testmodus zu wechseln.

7.2. Beobachtungsmodus

Im Beobachtungsmodus erfolgt die Überwachung durch die Kamera.

-
- ▶ Schieben Sie den **OFF/TEST/ON**-Schalter auf die Position **ON**, um in den Beobachtungsmodus zu wechseln.

8. Menüeinstellungen

- ▶ Schieben Sie den **OFF/TEST/ON**-Schalter auf die Position **TEST**.
- ▶ Drücken Sie den Schalter **MENU** um in das Einstellungs Menü zu gelangen.

Folgende Einstellungen stehen Ihnen zur Verfügung:

8.1. Modus

Wählen Sie hier aus, ob die Kamera ein Foto, ein Video oder Foto & Video aufnehmen soll.

8.2. Fotoauflösung

Stellen Sie hier die Auflösung für die Fotoaufnahmen ein:

12 MP: 4000 x 3000 Pixel

8 MP: 3264 x 2448 Pixel

5 MP: 2592 x 1944 Pixel

3 MP: 2048 x 1536 Pixel

1 MP: 1280 x 960 Pixel

Je höher die Auflösung, desto mehr Speicher benötigt eine Aufnahme.

8.3. Serienaufnahme

Geben Sie hier an, wieviele Aufnahmen die Kamera aufnehmen soll, nachdem der Bewegungssensor eine Bewegung registriert hat.

Einstellbare Aufnahmen sind: **1 Foto**, **2 Fotos in Serie** oder **3 Fotos in Serie**.

8.4. Videoauflösung

Stellen Sie hier die Auflösung für die Videoaufnahmen ein:

1080 P: 1920 x 1080 P 20FPS

720 P: 1280 x 720 P

VGA4: 848 x 480 P

D1: 720 x 480 P

VGA: 640 x 480 P

QVGA: 320 x 240 P

8.5. Videolänge

Geben Sie die Länge der Videoaufnahme an, die nachdem der Bewegungssensor eine Bewegung registriert hat, startet. Nach Ablauf der Aufnahmezeit endet die Videoaufnahme.

Einstellbare Aufnahmelängen sind zwischen 3 und 59 Sekunden und 1 bis 10 Minuten.

8.6. Tonaufnahme

Wenn die Kamera während der Videoaufnahme auch Ton aufnehmen soll, wählen Sie hier bitte den Punkt **EIN** aus.

8.7. Aufnahmeabstand

Stellen Sie hier die Zeit ein, nach deren Ablauf der Bewegungsmelder erst wieder auf Bewegungen reagiert, nachdem ein Foto, Video oder Foto&Video gemacht wurde.

Auf diese Weise verhindern Sie, dass Ihre Speicherkarte zu schnell voll ist.

Einstellbare Zeitabstände sind zwischen 5 und 59 Sekunden und 1 bis 60 Minuten.

8.8. Seitliche Bewegungsmelder

Hier können die beiden seitlichen Bewegungsmelder ein- und ausgestellt werden.

8.9. Empfindlichkeit Bewegungsm.

Die Empfindlichkeit des vorderen Bewegungsmelders kann an dieser Stelle eingestellt werden.

Bei Innenaufnahmen und Umgebungen mit nur wenigen Störungen (wie zum Beispiel Äste, die sich im Wind bewegen), nutzen Sie die Einstellung **HOCH**.

Nutzen Sie **MITTEL** bei Aufnahmen in einer Umgebung mit normalen Störungen und **GERING** bei Umgebungen mit vielen Störungen.

Auch die Umgebungstemperatur kann darüberhinaus die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders beeinflussen. **HOCH** ist eher geeignet für warme Umgebungen, während die Einstellung **GERING** eher für kalte Umgebungen empfohlen wird.



HINWEIS

Werkseitig ist hier der Wert **MITTEL** ausgewählt. Die Einstellung von **HOCH** erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Kamera ungewollt ausgelöst. Die Einstellung **GERING** kann dazu führen, dass kleine Tiere nicht erkannt werden.

8.10. Ziel-Aufnahmezeit

Wählen Sie **EIN**, wenn die Kamera nur während einer bestimmten Zeitperiode aktiv sein soll. Im Bildschirm-Menü, das anschlie-

ßend angezeigt wird, können Sie dann die Start- und Endzeit für die aktive Phase einstellen:

- ▶ Drücken Sie die ▲ / ▼ Tasten, um die Stunde für den Beginn der aktiven Phase einzustellen.
- ▶ Wechseln Sie dann in das nächste Feld mit der ▶ Taste. Drücken Sie die ▲ / ▼ Tasten erneut, um die Minuten für den Beginn der aktiven Phase einzustellen.
- ▶ Wechseln Sie dann in das nächste Feld mit der ▶ Taste. Drücken Sie die ▲ / ▼ Tasten, um die Stunden für das Ende der aktiven Phase einzustellen. Wechseln Sie dann in das nächste Feld mit der ▶ Taste. Drücken Sie die ▲ / ▼ Tasten, um die Minuten für das Ende der aktiven Phase einzustellen.
- ▶ Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK**-Taste. Danach drücken Sie die Taste

MENU, um dieses Untermenü zu schließen.



HINWEIS

Die hier vorgenommenen Einstellungen gelten jeden Tag. Die Kamera nimmt keine Bilder außerhalb der aktiven Phase auf.

8.11. Zeitraffer-Aufnahme

Stellen Sie hier die Intervallfunktion für die Foto-Aufnahme ein. Bei eingeschalteter Intervallfunktion nimmt die Kamera solange Fotos in einem zeitlichen Abstand auf, bis entweder der Speicher voll oder die Batterie leer ist oder die Aufnahme manuell beendet wird.

Der Intervall kann frei gewählt werden:

- ▶ Drücken Sie die ▲ / ▼ Tasten, um die Stunde des gewünschten Intervalls einzustellen.
- ▶ Wechseln Sie dann in das nächste Feld mit der ▶ Taste. Drücken Sie die ▲ / ▼ Tasten erneut, um die Minuten des gewünschten Intervalls einzustellen.
- ▶ Wechseln Sie dann in das nächste Feld mit der ▶ Taste. Drücken Sie die ▲ / ▼ Tasten erneut, um die Sekunden des gewünschten Intervalls einzustellen.
- ▶ Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK**-Taste. Danach drücken Sie die Taste **MENU**, um dieses Untermenü zu schließen.

-
- ▶ Wenn Sie keine Intervallfunktion verwenden wollen, stellen Sie die Funktion auf **AUS**. Die Kamera löst nun wieder aus, nachdem der Bewegungssensor eine Bewegung registriert hat.



HINWEIS

Wenn die Intervallfunktion eingeschaltet ist, nimmt die Kamera Bilder unabhängig vom Bewegungssensor in den eingestellten Zeitabständen auf.

8.12. Sprache

Hier stellen Sie die Menüsprache ein.

8.13. Zeit & Datum

Stellen Sie hier Zeit & Datum, Zeitformat und Datumsformat ein.

8.14. Fotostempel

Stellen Sie hier ein, ob ein Zeitstempel auf Ihren Aufnahmen erscheinen soll.

Verfügbare Einstellungen sind: **ZEIT & DATUM, DATUM, AUS.**

8.15. Passwortschutz

Wählen Sie **EIN**, wenn Sie die Kamera von unerwünschtem Zugriff durch ein Kennwort schützen möchten.

Legen Sie hierzu eine 4-stellige Zahlenkombination fest.



HINWEIS

Die eingestellte Zahlenkombination muss nun jedesmal, wenn die Kamera eingeschaltet wird, eingegeben werden. Bewahren Sie Ihr Kennwort an einem sicheren Ort auf oder fügen Sie es hier ein um sicher zu gehen, dass Sie es nicht vergessen:

8.16. Akustisches Signal

Wählen Sie hier aus, ob Sie ein akustisches Signal zu hören möchten, wenn Sie eine Taste drücken oder die Kamera die Bilder- oder Videosaufnahme auslöst.

8.17. Speicherkarte formatieren

Hier können Sie Ihre Speicherkarte neu formatieren:

- ▶ Wählen Sie **JA**, um den eingelegten Speicherdatenträger zu formatieren.
- ▶ Wählen Sie **NEIN** um die Formatierung abubrechen.



ACHTUNG!

Wenn Sie den Speicher formatieren, werden alle darin gespeicherten Daten gelöscht.

Stellen Sie sicher, dass sich keine wichtigen Daten mehr im Speicher oder auf der SD/SDHC-Karte befinden und sichern Sie gegebenenfalls Ihre Daten auf anderen Datenträgern.

8.18. Serie Nr.

Vergeben Sie Ihrer Kamera hier eine 4-stellige Kennung, um sie von anderen Kameras unterscheiden zu können. Sie können eine beliebige 4-stellige Kennung mit Zahlen von 0 bis 9 und Buchstaben von A bis Z wählen.

8.19. Einstellungen zurücksetzen

Wenn Sie **JA** auswählen und Sie mit der **OK**-Taste bestätigen, werden alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen (außer der gesetzten Passwörter) gelöscht und die Werkseinstellungen wiederhergestellt.

8.20. Version


Hier wird die Version der Kamera-Software angezeigt.

9. Wiedergabe

- ▶ Schieben Sie den **OFF/TEST/ON**-Schalter in die Position **TEST**.
- ▶ Drücken Sie nun Taste **REPLAY** ▶, um Ihre Aufnahmen anzusehen.
- ▶ Mit den Tasten ▲ und ▼ zeigen Sie die einzelnen Foto- oder Videodateien an.
- ▶ Drücken Sie bei Videodateien die Taste **OK**, um die Wiedergabe zu starten bzw. um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause).
- ▶ Drücken Sie die Taste **MENU**, um die Wiedergabe zu stoppen und eine andere Aufnahme auszuwählen.

-
- ▶ Drücken Sie die **SHOT**-Taste, um das angezeigte Foto auf dem Display zu vergrößern. Drücken Sie die **OK**-Taste, um es wieder zu verkleinern.
 - ▶ Drücken Sie die ▲ oder ▼ Taste, um den Bildausschnitt nach oben oder unten zu bewegen.
 - ▶ Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶ , um den Bildausschnitt seitwärts bewegen. Wenn das Bild auf der Anzeige gezoomt wird, wird die aktuelle Position des vergrößerten Abschnitt auf der oberen rechten Ecke des Displays angezeigt.

9.1. Display-Anzeigen im Wiedergabe-Modus

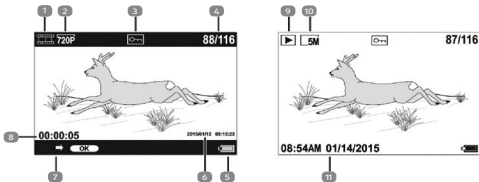

- 1) Video-Wiedergabe
- 2) Video-Auflösung
- 3) Bild/Video ist geschützt
- 4) Aktuelle Aufnahme/Gesamtanzahl der Aufnahmen
- 5) Batteriestatus
- 6) Aufnahmeinformationen
- 7) Aufnahmesteuerung
- 8) Spielzeit

-
- 9) Foto-Wiedergabe
 - 10) Foto-Auflösung
 - 11) Aufnahmeinformationen

9.2. Einstellmenü im Wiedergabemodus

Drücken Sie im Wiedergabemodus die Taste **MENU**, um in das Einstellmenü zu gelangen. Drücken Sie erneut die Taste **MENU**, um das Einstellmenü wieder zu verlassen.

9.2.1. Auswahl löschen

Verwenden Sie diese Funktion, um einzelne Aufnahmen von der Speicherkarte zu löschen. Nachdem Sie diese Funktion aufgerufen haben, bewegen Sie die Auswahl taste auf den Eintrag **LÖSCHEN** und drücken Sie **OK**, um die ausgewählte Aufnahme zu löschen.

9.2.2. Alle Aufnahmen löschen

Sie können diese Funktion verwenden, um alle Aufnahmen von der Speicherkarte zu löschen. Nachdem Sie diese Funktion aufgerufen haben, bewegen Sie die Auswahl-taste auf den Eintrag **LÖSCHEN** und drücken Sie **OK**, um alle Aufzeichnungen zu löschen.

9.2.3. Diashow aktivieren

Verwenden Sie diese Funktion, um die auf der Speicherkarte gespeicherten Fotos automatisch wiederzugeben. Jedes Foto wird für etwa 2 Sekunden gezeigt.

Um die Diashow zu stoppen drücken Sie die **OK**-Taste.

9.2.4. Schreibschutz

Diese Funktion kann verwendet werden, um Einzelaufnahmen oder alle gespeicherten Aufnahmen vor versehentlichem Löschen zu schützen.

- ▶ Wählen Sie **AUSWAHL SCHREIBSCHÜTZEN**, um den aktuell gewählten Aufnahme vor versehentlichem Löschen zu schützen.
- ▶ Wählen Sie **ALLE SCHREIBSCHÜTZEN**, um alle gespeicherten Aufnahmen vor versehentlichem Löschen zu schützen.
- ▶ Wählen Sie **AUSWAHL ENTPERREN**, um den Schreibschutz für die aktuell ausgewählte Aufnahme zu entfernen.
- ▶ Wählen Sie **ALLE ENTPERREN**, um den Schreibschutz für alle gespeicherten Aufnahmen zu entfernen.

10. Aufnahmen auf einem Fernsehgerät anzeigen

Sie können die Aufnahmen der Kamera auf einem Fernsehgerät wiedergeben.

- Verbinden Sie den Stecker eines Kabels 3,5mm Klinke auf 2xCinch(nicht im Lieferumfang enthalten) an der Ausgangsbuchse der Kamera und dem Videoeingang eines Fernsehgeräts. Sobald der Stecker an den TV-Out-Buchse angeschlossen ist, deaktiviert sich das Display der Kamera und das Bild wird über den TV-Out-Ausgang wiedergegeben. Der Betriebsartenwahlschalter muss auf **TEST** eingestellt werden.

-
- Falls das Fernsehgerät das Kamerabild nicht von selbst erkennt, schalten Sie am Fernsehgerät den Videoeingang ein (in der Regel mit der Taste AV).

11. Daten auf einen Computer übertragen

Sie können die Aufnahmen auf einen Computer überspielen.

Unterstützte Betriebssysteme:

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10

11.1. USB-Kabel anschließen

- ▶ Verbinden Sie den Mini-USB-Stecker des mitgelieferten USB-Kabel mit dem USB-Anschluss der Kamera und einem freien USB 2.0-Anschluss eines eingeschalteten Computers.
- ▶ Der Computer wird nun die Kamera als Massenspeichergerät (Wechselmedium) erkennen.
- ▶ Wenn die Buchstaben **MSDC** auf dem Display erscheinen, ist die Kamera mit dem Computer verbunden und der Inhalt der Speicherkarte wird als neues Laufwerk auf dem Computer angezeigt.

Unter Windows 7 und Windows 8 können Sie sofort auf den Inhalt des Kameraspeichers oder der Speicherkarte zugreifen.

Unter anderen Windows-Versionen öffnen Sie

den Windows Explorer oder doppelklicken Sie auf „Arbeitsplatz“.

- ▶ Doppelklicken Sie auf das Mediensymbol für die Kamera.
- ▶ Navigieren Sie zum Ordner „DCIM“ und ggf. auf die darin enthaltenen Ordner, um die Dateien anzuzeigen (*.jpg = Fotos; *.avi = Videoaufnahmen). Vgl. auch Ordnerstruktur im Speicher.
- ▶ Ziehen Sie die gewünschten Dateien nun bei gedrückter linker Maustaste in den dafür vorgesehenen Ordner auf dem PC, z. B. in den Ordner „Eigene Dateien“. Sie können die Dateien auch markieren und die Windows-Befehle „Kopieren“ und „Einfügen“ verwenden.

Die Dateien werden auf den PC übertragen und dort gespeichert. Sie können die Dateien mit einer geeigneten Anwendungssoftware anzeigen, wiedergeben und bearbeiten.

11.2. DCF-Speicherstandard

Die Aufnahmen auf Ihrer Kamera werden nach dem so genannten DCF-Standard auf der Kamera verwaltet (gespeichert, benannt etc.; DCF = Design Rule for Camera File System). Aufnahmen auf Speicherkarten anderer DCF-Kameras können auf Ihrer Kamera wiedergegeben werden.

11.3. Kartenlaufwerk

Wenn Ihr PC über ein Kartenlaufwerk verfügt oder ein Kartenlesegerät angeschlossen ist, dann können Sie Aufnahmen auf der Speicherkarte darüber auf den PC kopieren.

Der Kartenleser wird ebenfalls als Wechsel-datenträger im Windows-Arbeitsplatz erkannt.

11.4. Ordnerstruktur im Speicher

Die Kamera speichert die aufgenommenen Bilder, Videos und Audiodateien in drei verschiedenen Verzeichnissen auf dem internen Speicher oder der Speicherkarte. Folgende Verzeichnisse werden automatisch erstellt:

DCIM.: Alle aufgenommenen Bild- und Videodateien werden in diesem Ordner gespeichert.

Die Aufnahmen befinden sich im Unterordner „100MEDIA“ und werden automatisch mit „DSCF“ und einer vierstelligen Nummer bezeichnet.

Wenn die höchste Nummer „DSCF9999“ erreicht ist, wird für die weiteren Aufnahmen der nächste Ordner „101MEDIA“ angelegt usw.

12. Fehlersuche

Wenn die Kamera nicht einwandfrei funktioniert, überprüfen Sie die folgenden Punkte. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte an den MEDION-Service.

12.4.1. Die Kamera lässt sich nicht einschalten.

- Der Batterien sind falsch eingelegt.
- Der Batterien sind leer.
- ▶ Ersetzen Sie die Batterien.
- Die Kamera befindet sich noch im Überwachungsmodus.
- ▶ Warten Sie, bis die Kamera die letzten Aufnahmen gespeichert hat und sich dann einschaltet.

12.4.2. Die Kamera nimmt keine Fotos auf.

- Die Kamera befindet sich noch im Testmodus.
- Der Speicher ist voll.
- Die SD-Karte ist nicht korrekt formatiert oder defekt.

12.4.3. Das Bild ist unscharf.

- Das Aufnahmemotiv hat sich sehr schnell bewegt.
- Das Motiv befand sich außerhalb des Einstellbereichs der Kamera.
- ▶ Verbessern Sie die Lichtverhältnisse und überprüfen Sie den Aufnahmebereich im Testmodus.

12.4.4. Das Bild wird nicht auf dem Display angezeigt.

- Es wurde eine SD-Karte eingelegt, die auf einer anderen Kamera Bilder im Nicht-DCF-Modus aufgenommen hat. Solche Bilder kann die Kamera nicht anzeigen.

12.4.5. Die Kamera schaltet sich aus.

- Der Batterien sind leer.
- ▶ Ersetzen Sie die Batterien.

12.4.6. Die Aufnahme wurde nicht gespeichert.

- Die Speicherkarte ist voll.

12.4.7. Die Aufnahmen können über das USB-Kabel nicht auf den PC übertragen werden.

- Die Kamera ist nicht eingeschaltet.

12.4.8. Beim erstmaligen Anschluss der Kamera an den PC wird keine neue Hardware gefunden

- Der USB-Anschluss des PCs ist deaktiviert.
- Das Betriebssystem ist nicht kompatibel.

13. Wartung und Pflege

Reinigen Sie das Gehäuse, die Linse und das Display folgendermaßen:

- ▶ Reinigen Sie das Kameragehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Verdünner oder Reinigungsmittel, die Öl enthalten. Dadurch kann die Kamera beschädigt werden.
- Um die Linse oder das Display zu reinigen, entfernen Sie den Staub zuerst mit einem Staubblasepinsel. Reinigen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch. Drücken Sie nicht auf das Display und verwenden Sie zu dessen Reinigung keine harten Gegenstände.

-
- Verwenden Sie für das Gehäuse und die Linse keine starken Reinigungsmittel (wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn sich Schmutz nicht entfernen lässt).

14. Entsorgung



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



Gerät

Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.



Batterien

Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Entsorgung bereit. Weitere Auskünfte erteilen Ihr örtlicher Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Verwaltung.

15. Technische Daten

KAMERA

Pixel:	5 Mega Pixel CMOS Sensor
Blende:	F = 2.0
Brennweite:	f = 3.09 mm
LCD Monitor:	6,09 cm / 2,4" LC - Display
Blitz:	24 IR LEDs 850nm
Bewegungssensor:	PIR
Dateiformat:	JPEG, AVI (MJPEG)

MAX. AUFLÖSUNGEN

Kamera Modus

Interpoliert:	4000 x 3000 Pixel (12M) 3264 x 2448 Pixel (8M)
Nativ:	2592 x 1944 Pixel (5M)

Video Modus:	1080p (1920x1080 20fps)
Bildspeicher:	
Extern:	micro SDHC- Karte (bis 32 GB)
Anschluss:	micro-USB 2.0
Abmessungen:	96 x 137 x 80 mm (B x H x T)
Gewicht:	ca. 367 g (ohne Batterien)

UMGEBUNGSTEMPERATUR

Lagerung	-25° - 70° C bei 5% - 75% rel. Luftfeuchtigkeit
in Betrieb	-15 - 60°C bei 5% - 75% rel. Luftfeuchtigkeit

STROMVERSORGUNG

Batterien: 8 x Batterien (1,5 V, Typ
AA, LR6)

DC-IN: 6 V  1.5 A 

**Technische und optische Änderungen
sowie Druckfehler vorbehalten!**



16. Impressum

Copyright © 2015

Alle Rechte vorbehalten.



Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma:

Medion AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Deutschland

Die Anleitung kann über die Service Hotline nachbestellt werden und steht über das Serviceportal www.medionservice.de zum Download zur Verfügung.

Sie können auch den oben stehenden QR Code scannen und die Anleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

MEDION[®]



**MEDION AG
45092 Essen
Deutschland**

Hotline: 01805 - 633 633

Fax: 01805 - 665 566

**(0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.)**

**Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter:
www.medion.com/contact**

www.medion.de

03/31/16