

# TEVION® *CODE-TABELLEN*

für MD 3607

**TV**




**VCR**



**SAT**



**CD**

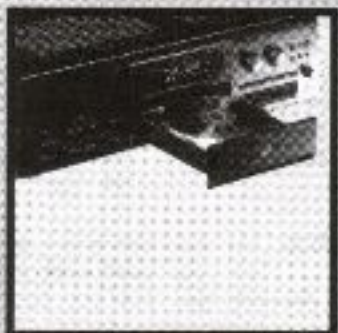



## A

ACME 003  
 ADA 008  
 ADC 006 099  
 ACURA 009  
 ADMIRAL 000 001 002 019 049 053 108  
 ADYSON 003  
 AGAZI 002  
 AGB 123  
 AIKO 003 004 009  
 ANWA 087  
 AKAI 006 008 009 010 011 051 068 069 070  
 133 141 169  
 AKIBA 011  
 AKITO 025  
 AKURA 002 011 015 071  
 ALBA 003 009 011 027 028 053 068 086  
 162 169

ALBIRAL 037  
 ALKOS 050  
 ALLORGAN 020 026  
 ALLSTAR 051  
 AMPLIVISION 003  
 002 009 011 013 030 068 069 071 074  
 108 123

ANAM 009 065 109  
 ANGLO 009  
 ANITECH 002 009 015 043 109  
 ANSONIC 009 014  
 ARCAM DELTA 003  
 ARC EN CIEL 045 126 150  
 ARISTONA 015 051 159 169  
 ARTHUR MARTIN 158  
 ASA 000 016 017 018 049 110  
 ASBERG 043 051  
 ASTRA 009  
 ASUKA 002 003 011  
 ATLANTIC 003 020 021 051 169  
 ATORI 009  
 AUDIOSONIC 003 009 011 020 051 139 169  
 AUDIOTON 003  
 ALISIND 043  
 AUTOVOX 000 002 003 020 043 057 101 125

## B

BAIRD 111 139  
 BANG & OLUFSON 000  
 BASIC LINE 009 011 051  
 BASTIDE 003  
 BAUR 076 118 132 141 149 169  
 BEKO 007 083  
 BEON 051 169  
 BEST 113 114  
 BESTAR 051 115  
 BINATONE 003  
 BLACK STAR 129  
 BLAUPUNKT 008 098 099 100 112 117 119 135  
 BLUE SKY 011  
 BLUE STAR 120  
 BONDSTEC 129  
 BOOTS 003 025  
 BPL 120  
 BRANDT 022 036 045 046 126 127 139 150  
 BRION VEGA 000 051 057 169  
 BRITANNIA 003  
 BRUNS 000 007 039  
 BSR 026 131  
 BTC 011  
 BUSH 009 011 019 024 025 027 028 032 051  
 068 084 115 120 131 132 139 167 169  
 171

## C

CAPSONIC 002  
 CARREFOUR 027  
 CASCADE 009  
 CATHAY 051 169

CENTURION 051 169  
 CENTURY 000  
 CGE 043 053 129 131  
 CIMLINE 009 028  
 CITY 009  
 CLARIVOX 037 039 169  
 CLATRONIC 002 003 009 011 030 043 051 083 129  
 CONCORDE 009  
 CONDOR 003 021 051 083  
 CONTEC 003 009 027 029 030  
 CONTINENTAL EDISON 022 036 045 046 111 126 139 150  
 COSMEL 009  
 CROSLEY 000 043 094 097 129 131  
 CROWN 009 043 051 053 083 114 121 169  
 CRYSTAL 122  
 CS ELECTRONICS 003 011 129  
 CTC 129  
 CTC CLATRONIC 014  
 CYBERTRON 011

## D

DAEWOO 003 003 009 051 115  
 DAINICHI 011  
 DANSAI 002 051 169  
 DATSURA 121  
 DAYTON 009  
 DE GRAAF 006 019 033  
 DECCA 003 010 025 051 092 123 154 169  
 DESMET 051 169  
 DIXI 009 039 051 169  
 DTS 009  
 DUAL 003 034 089 125 126 131 139 160  
 DUAL-TEC 003 009 034 131  
 DUMONT 000 003 014 017 018  
 DYNATRON 051 169

## E

ELBE 034 037 108 157  
 ELCIT 000  
 ELECTRO TECH 009  
 ELECTA 120  
 ELIN 003 016 018 051 169  
 ELITE 011 021 051  
 ELMAN 014 131  
 ELTA 009  
 EMERSON 000 127 141  
 ERRES 015 051 169  
 ETRON 009  
 EURO-FEEL 002  
 EUROMANN 002 003 003 051 114  
 EUROPHON 003 014 025 051 072 123 131  
 EXPERT 020

## F

FENNER 009 115  
 FERGUSON 035 036 037 081 095 111 127 169  
 FIDELITY 003 019 068 095 096  
 FINLANDIA 006 019 110 128  
 FINLUX 000 010 014 016 017 018 043 051 110  
 123 131 157 167 169  
 FIRST LINE 003 009 026 051 062 129  
 FISHER 000 003 006 018 027 029 039 040 083  
 090 131  
 FLINT 051 148  
 FORGESTONE 095  
 FORMENTI 000 001 003 021 043 125 131 133 169  
 FORTRESS 000 001  
 FRONTTECH 002 009 019 049 068 118 122 129  
 FUJITSU 010 020  
 FUNAI 002 026

## G

GALAXI 053 083  
 GBC 009 027 131  
 GEC 003 010 041 049 051 123 132 141 169  
 GELOSO 009 019 131  
 GENERAL TECHNIC 009  
 GENEXXA 011 049 051

GOLDSTAR 003 009 012 019 051 093 129 131  
169

GOODMANS 002 009 010 027 028 042 051 068 093  
111 115 153 127 169

GORENJE 083 114

GPM 011

GRAETZ 049 141 142

GRANADA 003 006 010 019 027 031 040 043 051  
054 064 123 127 128 133 134 138 169

GRANDIN 009 011 120 169

GRUNDIG 008 017 043 091 101 116 117 135 136

**H**

HALIFAX 002 003

HAMPTON 003

HANSEATIC 003 007 009 021 026 027 051 073 118  
131 141 149 169

HANTAREX 009 123

HCM 002 003 009 074 120

HIFVOX 150

HINARI 006 009 011 027 043 051 137 169

HISAWA 011 120 148

HITACHI 003 010 016 019 023 027 033 041 044  
045 046 047 048 049 118 123 131 132  
138 139 141 142

HOSHAI 011

HORNYPHON 051

HJANYU 003 115

HYGASHI 003

HYPER 003 009 129 131

HYPSON 002 003 051 120 169

**I**

ICE 002 003 009 011 051 068

IMPERIAL 043 049 051 053 083 129 131

INDESIT 024 101

INDIANA 051 169

INGELEN 049

INGERSOL 009

INNOVATION 003 009 010 011 051 093 123 140 169  
002 009 061 067 068 087 098 103 107  
111 115 156 168 171 175 176

INTERBUY 009 109 129

INTERFUNK 000 015 049 051 129 139 141 149 150  
169

INTERVISION 002 003 014 109

IRRADIO 009 011 051 068 169

ISUKAI 011

ITC 003 131

ITS 011 051 068 120

ITT 009 049 061 132 133 134 141 142 143

**J**

JEC 050

JVC 027 051 052 068 081 144 145

**K**

KAISUJ 003 009 011 120

KAMOSONIC 003

KAMP 003

KAPSCH 020 049

KARCHER 003 009 016 037 169

KENDO 014 019 028 108

KENNEDY 020 131

KINGSLEY 003

KNEISSEL 034 174

KOLSTER 051

KONKA 011

KORPEL 051 169

KORTING 000 021

KOYODA 009

KTV 003

KURO 121

KYOTO 037

**L**

LENCO 009

LENOIR 003 009

LESA 129

LEYCO 002 010 026 051 169

LIESENK 169

LIFETEC 002 009 061 067 068 087 098 103 107  
111 115 156 168 171 175 176

LOEWE OPTA 000 051 149 169

LOGIK 030

LUMA 019 020 051 169

LUX MAY 051

LUXOR 003 019 047 093 101 132 138 141  
146

**M**

M-ELECTRONIC 003 009 016 018 036 049 051 068 090  
109 110 115 139 169

MAGNADYNE 000 014 123 129 131 169

MAGNAFON 003 014 043 072 123

MAGNUM 002 009 061 067 068 087 098 103 107  
111 115 156 168 171 175 176

MANDOR 002

MANESTH 002 003 021 028 051 169

MARANTZ 051 169

MARELLI 000

MARK 051 169

MATSUI 003 004 009 010 013 019 025 026 027  
028 030 050 051 068 084 091 123 147  
148 169 173

MATSUSHITA 065

MCMICHAEL 041

MEDIATOR 015 051 169

MEDION 002 009 061 067 068 087 098 103 107  
111 115 156 168 171 175 176

MEMOREX 009

MEMPHIS 009 010 113

METZ 000 075 080 135 151 152

MICROMAXX 002 009 061 067 068 087 098 103 107  
111 115 156 168 171 175 176

MICROSTAR 002 009 061 067 068 087 098 103 107  
111 115 156 168 171 175 176

MINERVA 017 101 135

MINOKA 051

MITSUBISHI 000 027 030 051 054 055 101 135 149

MIVAR 003 043 073 093 123 140

MOTION 043

MTC 132 149

MULTISYSTEM 169

MULTITECH 003 009 014 019 027 043 045 129 131  
169

MURPHY 003 018 133

**N**

NAD 141

NAONIS 019 108

NATIONAL 064 101

NEC 027 056

NECKERMANN 000 003 008 019 051 083 098 099 118  
132 169

NEI 051 068 113 122 169

NESCO 129

NEWTECH 009 051

NEW WORLD 011

NICAMAGIC 003

NIKKAI 002 003 010 011 050 051 113 169

NOBLIKO 003 014 017 043

NOGAMATIC 150

NOKIA 049 061 132 133 134 141 142 143

NORDMENDE 024 036 045 046 049 051 057 059 111  
126 127 139 150

**O**

OCEANIC 049 141 142

OKANO 083

ONCEAS 003

ONWA 069

ORBIT 051

ORION 009 013 021 026 028 030 051 062 075  
084 095 123 142 147 169 171

OSAKI 002 003 004 010 011 042 074 165

OSD 011

OSUME 010 029

OTTO VERSAND 001 003 008 021 027 051 076 111 118  
120 121 131 132 139 141 149 169



**P**

PAEL 003  
 PALLADIUM 003 012 083  
 PANAMA 002 003 009 165  
 PANASONIC 049 064 065 066 067 101 124 141 142  
 151 003  
 PATHE CINEMA 003 021 037 073 131  
 PATHE MARCONI 022 037 045 046 126 150  
 PAUSA 009  
 PERDIO 004 010 021  
 PHILCO 000 043 053 129 131  
 PHILHARMONIC 003 165  
 PHILIPS 000 003 015 038 041 043 051 088 089  
 095 111 115 131 141 149 155 169  
 PHOENIX 000 051 169  
 PHONOLA 000 015 051 169  
 PIONEER 036 049 051 139 169  
 PLANTRON 002 051  
 POPPY 009  
 PRANDONI-PRINCE 019 123 141  
 PRECISION 003 165  
 PRIMA 009 049  
 PRINZ 047  
 PROFEX 009 043 141  
 PROFI-TRONIC 051  
 PROLINE 010 015 051 062  
 PROTECH 002 003 009 014 051 113 122 129 131  
 132 165 169  
 PYE 015 051 068 169  
 PYMI 009

**Q**

QUIASAR 129  
 QUELLE 002 003 016 017 018 026 030 051 076  
 094 098 099 129 131 135 141 149 169  
 QUESTA 027

**R**

RADIOLA 015 038 051 169  
 RADIOTONE 007 051  
 RADIOMARELLI 000 123 129  
 RADIONETTE 016 018  
 RANK 017 027  
 RBM 017  
 RCA 031  
 REDIFFUSION 141  
 REVOX 051 169  
 REX 002 019 020 034 049 108 157  
 RFT 000 007 039  
 R-LINE 051 169  
 ROADSTAR 002 009 011  
 ROBOTRON 000  
 RTF 000

**S**

SABA 000 036 045 046 049 059 111 123 126  
 127 139 141 142 150  
 SACCIS 037  
 SAIKOU 042  
 SAISHO 002 003 009 013 028 030 095 123 106  
 SALORA 019 047 049 093 108 118 121 128 131  
 132 134 138 141  
 SAMBERS 014 043 072 123 140  
 SAMSUNG 002 003 009 010 030 051 083 093 104  
 105 140 160 165 169 172  
 SANDRA 003  
 SANSUI 051  
 SANYO 003 006 010 016 018 027 029 030 031  
 039 040 043 073 127 131 134 160 161  
 SBR 015 041 095 169  
 SCHAUB LORENZ 049 141 142  
 SCHNEIDER 003 011 034 038 051 068 071 090 122  
 125 129 131 139 160 169  
 SEG 002 003 014 027 039 043 129 131  
 SEI-SYNDYNE 000 013 014 026 049 075 123  
 SELECO 019 020 027 034 049 108 131 157  
 SENCORA 009  
 SENTRA 050  
 SHARP 001 027 029  
 SHORAI 026

SIAREM 000 014 123 131  
 SICATEL 037  
 SIEMENS 008 029 098 099 117 135  
 SIERRA 015 051  
 SIESTA 160  
 SILVER 027  
 SINGER 000 014 129 131  
 SINUDYNE 000 013 014 026 028 075 131 169  
 SKANTIC 049 138 146  
 SOGERA 021  
 SOLAVOX 049  
 SONITRON 006 134  
 SONOKO 002 003 009 051 169  
 SONOLOR 006 049  
 SONTEC 051 160 169  
 SONY 009 010 027 030 076 077 127 165  
 SOUND & VISION 011 014  
 SOUNDWAVE 051 169  
 STANDARD 003 009 011 021 051 165  
 STEMWAY 120  
 STERN 019 020 034 049  
 SUNKAI 009 026 062 084  
 SUNWOOD 009 051  
 SUPERLA 003  
 SUPERTECH 118  
 SUPRA 009  
 SUSUMU 011  
 SUTRON 009  
 SYDNEY 003 165  
 SYSLINE 169

**T**

TANDBERG 080  
 TANDY 001 003 010 011 048 049 165  
 TASHIKO 003 019 027 041 056 128 165  
 TATUNG 003 010 025 051 092 123 165 169  
 TCM 002 009 061 067 068 087 098 103 107  
 111 115 156 168 171 175 176  
 TEC 003 009 048 129 131 165  
 TECHNICS 065  
 TECHNISAT 039  
 TECNEMA 021  
 TELEAVIA 022 036 045 059 111 126 139 150  
 TELEFUNKEN 035 036 051 078 079 094 111 126 127  
 139 150 163  
 TELEMEISTER 021  
 TELETECH 009 113 129  
 TELETON 003 020 080 118 132 165  
 TELEVIDEON 021  
 TEVION 002 009 061 067 068 087 098 103 107  
 111 115 156 168 171 175 176  
 TENSAI 009 011 018 021 026 051  
 TESMET 051  
 TEXTET 003 165  
 THOMSON 003 022 036 045 046 051 059 101 111  
 126 127 139 150 163 166  
 THORN 010 018 035 037 050 054 081 095 111  
 127 141 149 164 169  
 TOKAI 010 051  
 TOKYO 003  
 TOMASHI 120  
 TOSHIBA 017 027 050 082 164  
 TOWADA 049 131  
 TRIDENT 165  
 TRIUMPH 013 082 123

**U**

UHER 020 021 043 049 051  
 ULTRAVOX 000 003 014 129 131 133  
 UNIVERSUM 002 016 018 051 083 102 110 114 129  
 131 169  
 UNIVOX 037

**V**

VESTEL 049 051 169  
 VEXA 009 169  
 VICTOR 027 051 065  
 VIDEOLOGIQUE 003 011  
 VIDEOSAT 129  
 VIDEO SYSTEM 051

VISIOLA	003								
VISION	021	051							
VISOREX	096								
VISTAR	048								
VORTEC	051	169							
VOXSON	000	019	043	049	051	108			
			<b>W</b>						
WALTHAM	003	037	048	138	165				
WATSON	021	051	169						
WATT RADIO	003	014	037	131					

WEGA	000	027							
WELTBlick	051	169							
WESTON	131								
WHITE WESTINGHOUSE	003	014	021	043	169				
			<b>Y</b>						
YOKO	002	003	009	011	051	122	165	169	
YORX	011								
			<b>Z</b>						
ZANUSSI	019	020	108						

## VCR

		<b>A</b>							
AIWA	180	181	182	183	198				
AKAI	182	184	185	186	187	188	189	250	
AKIBA	225								
AKURA	182	194	225						
ALBA	183	195	196	197	198	199	200	201	225
ALLORGAN	261								
AMBASSADOR	200								
AMSTRAD	181	203	204						
ANITECH	225								
ASA	206	207							
ASUKA	181	206	207	225					
			<b>B</b>						
BAIRD	181	182	184	195	208	209			
BASIC LINE	183	195	200	225					
BAUR	207	213							
BESTAR	195	200							
BLACK PANTHER LINE	195								
BLAUPUNKT	207	210	211	212	213	221	226	254	259
	324								
BONDSTEC	200								
BRANDT	253	263							
BRION VEGA	214								
BROKSONIC	226								
BUSH	183	195	196	197	198	225	238		

		<b>C</b>							
CATRON	200								
CGE	181	182							
CIMLINE	183	225							
CLATRONIC	200								
COMBITECH	198								
CONDOR	195	200							
CROWN	195	200	225						
			<b>D</b>						
DAEWOO	195	200	215						
DANSAI	225								
DAYTRON	195								
DE GRAAF	207	216							
DECCA	181	182	207						
DUAL	182	207							
DUMONT	181	207	208	217					

		<b>E</b>							
ELIN	202								
ELTA	225								
EMERSON	239								
ESC	195								
ETZUKO	225								
			<b>F</b>						
FERGUSON	182	209	221	228	231	244	255		
FIDELITY	181								
FINLANDIA	207	208	216						
FINLUX	181	182	184	207	208	216	217	230	236
	248								
FIRST LINE	183	206	215	216	225	248			
FISHER	208	229	230						
FLINT	183								
FORMENTI-PHEONIX	207								
FRONTECH	200								
FUJITSU	181								
FUNAI	181								

		<b>G</b>							
GALAXY	181								

GBC	200	225							
GEC	207								
GELOSO	225								
GENERAL	200								
GENERAL TECHNIC	183	191	198	205	219	261			
GOLDHAND	225								
GOLDSTAR	181	206							
GOODMANS	181	195	200	202	206	209	225	232	233
GRAETZ	182	208	214						
GRANADA	190	207	208	216	221	230	235		
GRANDIN	181	195	200	206	225				
GRUNDIG	192	193	207	210	213	220	221	222	223
	225	226	236	238					

		<b>H</b>							
HANSEATIC	206	207							
HCM	225	238							
HINARI	183	198	225	237	238	239			
HISAWA	183								
HITACHI	181	182	216	217	218	237	254		
HYPSON	183	225							

		<b>I</b>							
IMPEGO	200								
IMPERIAL	181								
INGERSOL	237								
INNOVATION	183	191	198	205	219	261			
INNO HIT	195	200	202	207	225				
INTERBUY	206								
INTERFUNK	207	208							
INTERVISION	181								
IRRADIO	206	225							
ITT	182	184	208	214	230	242	243		
ITV	195	206							

		<b>J</b>							
JVC	182	243	244	245					
			<b>K</b>						
KAISUI	225								
KARCHER	207								
KENDO	183	184	185	186					
KENWOOD	182								
KORPEL	225								

		<b>L</b>							
LENCO	195								
LEYCO	225								
LIFETEC	183	191	198	205	219	261			
LOEWE OPTA	206	207	221	237					
LOGIK	202	225	237						
LUMA	256								
LUXOR	184	208	230	232	248				

		<b>M</b>							
MAGNASONIC	230								
MANESTH	215	225							
MARANTZ	201	207	221	226	232	249			
MATSUI	183	198	199	201	206	237	239	251	256
MELECTRONIC	181								
MEDIATOR	207								
MEDION	183	191	198	205	219	261			
MEMOREX	181	190	206	208	229	230			
MEMPHIS	225								
METZ	211	212	213	221	223	226			
MICROMAXX	183	191	198	205	219	261			
MICROSTAR	183	191	198	205	219	261			
MIGROS	181								
MINERVA	213	221							



MITSUBISHI	181	207	237	244	248				
MULTITECH	181	200	207	225					
MURPHY	181								
<b>N</b>									
NATIONAL	210	212							
NEC	182	244	249						
NECKERMANN	182	207	214	239					
NEI	207								
NESCO	225								
NIKKAI	200	252							
NOKIA	182	184	190	202	208	214	230	242	
NORDMENDE	182	243	244	253	255				
<b>O</b>									
OCEANIC	181	182	190						
OKANO	183	185							
ORION	183	196	198	201	233	237	239	251	256
ORSON	181								
OSAKI	181	206	225						
OTTO VERSAND	207	213							
<b>P</b>									
PALLADIUM	182	185	206	221	225				
PANASONIC	210	211	212	219	257	264			
PATHE CINEMA	251								
PATHE MARCONI	182								
PENTAX	216	217							
PERDIO	181								
PHILCO	249								
PHILIPS	207	221	243	254	265				
PHILIPS CD-I	267								
PHILIPS CD-V	266								
PHONOLA	207								
PIONEER	207	244							
PORTLAND	195	200							
PRINZ	181								
PROFEX	225								
PROLINE	181	238							
PYE	207								
<b>Q</b>									
QUARTZ	230								
QUELLE	181	207	213	214	221	239			
<b>R</b>									
RADIOLA	207								
REX	182	243							
RFT	200	254							
ROADSTAR	195	202	206	225					
<b>S</b>									
SABA	182	231	243	253					
SAISHO	183	199	225	237	239	251	256		
SALORA	184	230	242	248					
SAMSUNG	202	261							
SAMURAI	200								
SANSUI	182	194	244						
SANWA	237								
SANYO	208	229	230						
SAVILLE	198								
SBR	207								
SCHAUB LORENZ	181	182	184	208	214				
SCHNEIDER	181	206	207	225	237				
SEG	202	225							

SEI SINUDYNE	207	237							
SELECO	182								
SENTRA	200								
SETRON	225								
SHARP	190	232							
SHINTOM	208	225							
SHIVAKI	206								
SHORAI	237	256							
SIEMENS	206	208	213	221	230	236			
SILVA	206								
SINUDYNE	207	237							
SOLAVOX	200								
SONOKO	195								
SONOLOR	190								
SONTEC	206								
SONY	258	259	260						
STANDARD	195								
SUNTRONIC	181								
SUNWOOD	225								
<b>T</b>									
TAISHO	183	237							
TANDBERG	213	239	256						
TASHIKO	181	190							
TATUNG	181	182	207						
TDM	183	191	198	205	219	261			
TEC	200								
TECHNICS	210	212							
TELEAVIA	182								
TELEFUNKEN	182	243	244	245	253	263			
TENSAL	225								
TENSAI	181	206	225	237					
TEVION	183	191	198	205	219	261			
THOMSON	182	243	244	245	255	273	274		
THORN	182	208	251						
TOKAI	206	225							
TONSAI	225								
TOSHIBA	182	207	215	243	248	254			
TOWADA	225								
TOWIKA	225								
TRIUMPH	239								
TVA	200								
<b>U</b>									
UHER	206	214							
ULTRAVOX	214								
UNITECH	202								
UNITED QUICK STAR	195								
UNIVERSUM	181	184	189	203	206	207	213	221	
<b>V</b>									
VICTOR	244	245							
VIDEON	183	191	198	205	219	261			
<b>W</b>									
WELTBlick	206								
WHITE WESTINGHOUSE	214								
<b>X</b>									
XENON	256								
<b>Y</b>									
YAMISHI	225								
YOKAN	225								
YOKO	200	202	206	225					

<b>DVD</b>									
<b>D</b>									
DENON	279								
<b>J</b>									
JVC	276								
<b>M</b>									
MARANTZ	277								
MITSUBISHI	281								
<b>P</b>									
PANASONIC	279	280							
PHILIPS	277								
PIONEER	283								
<b>S</b>									
SONY	278								
<b>T</b>									
THOMSON	275								
TOSHIBA	277								

## LD

DENON	202	D	PHILIPS	269	P
DISCO VISION	241		PHILIPS CD-V	266	
		G	PHILIPS CD-I	267	
GRUNDIG	268		PIONEER	241 268	
		H			R
HITACHI	241		RADIOLA	269	
		M			S
MITSUBISHI	268		SONY	228 271	
		N			T
NAD	268		TELEFUNKEN	268	
			THORN	272	

## DECODER

ANDOVER CABLEVISION	307	A	OAK	396	O
		B			P
BT CABLE	329		PIONEER	299 401	
		C			S
CABLETIME	331 332 333 334		SALORA	403	
CLYDE CABLEVISION	336		SAMSUNG	401	
CRYPTOVISION	342		SATBOX	406	
		F	SCIENTIFIC ATLANTA	408 409 410	
FILMNET CABLECRYPT	358		STS		T
		G			
GEC	336		TELE+1	358	
GRUNDIG	299 367		TELESERVICE	304	
		J	TUDI	326	
JERROLD	378 438				V
		M	VISIOPASS	371	
MOVIE TIME	435		VIDEOWAY	286	
					W
			WESTMINSTER CABLE	329	

## SAT

		A	CAMUNDOSAT	337	
AKAI	284 436		CANAL+	453	
ALBA	284 285 286 288 289 290 291 397 446		CHANNEL MASTER	289	
ALDES	289 292 293		CHAPARRAL	391	
ALLANTIDE	297		CITYCOM	286 343	
ALLSAT	294 296 346 436		CLATHRONIC	328	
ALLSONIC	292 312		CLEMENS KAMPHUS	297 375	
AMPERE	306		CNT	293	
AMSTRAD	298 299 300 301 302 303 305		COLLUMBUS	361	
ANKARO	292 308 309 312		COMMLINK	292	
ANTTRON	285 296 291		COMMANDER	309	
APOLLO	285		COMMLINK	292	
ARCON	299 306 308 310 311 347		COMTECH	340 341	
ARMSTRONG	303		CONDOR	312	
ASAT	311 436		CONNEXIONS	322 337 338	
AST	319 320		CONTEC	340 343	
ASTON	478		COSAT	346	
ASTRA	284 303 311 313 314 315 316 317 386		CROWN	303	
ASTRO	291 293 312 323 324 325				D
AUDIOTON	291 346		DAERYUNG	322	
AURA	317		DAEWOO	311	
AXIS	299 312 316 340		DANSAT	294 296	
		B	DDC	289	
BARCOM	308		DECCA	344	
BEST	308 312		DELEGA	289	
BLAU PUNKT	323		DEW	340	
BOCA	303 386		DIAMOND	345	
BRANDT	449 450 451 458		DISKXPRESS	308 338	
BRAIN WAVE	328		DITRISTRAD	346	
BROADCAST	327		DNT	322 436	
BRUNOR	437		DONG WOO	385	
BT SATELLITE	284 304 458		DRAKE	347 441	
BUSH	286 288 294 330 397 446		DUAL	311	
		C	DYNASAT	314	
CAMBRIDGE	284 335				



E									
ECHOSTAR	322	348	349	351	462	463	464	465	470
EEC	297								
EINHELL	285	292	297	301	303				
ELEKTA	293								
ELTA	285	290	312	346	436				
EMANON	285								
EMME ESSE	312	314	330	375					
EP SAT	286								
EURODEC	353	354							
EUROPA	309	314							
EUROSAT	303								
EUROSKY	303	312	314						
EUROSPACE	352								
EUROSTAR	290	303							
EXATOR	284	285	291						

F									
FERGUSON	286	294	296	330	353	355	356	357	
FIDELITY	299	301							
FINLANDIA	286								
FINLUX	284	286	313	359	364	371			
FINNSAT	340	353							
FORCE	461								
FRANCE SATELLITE/TV	361								
FRECOM	285	360							
FTE	304	306	341	380					
FUBA	285	308	312	315	322	323	361	364	

G									
GALAXI	308								
GALAXIS	292	312	316	340	346	362	368	466	467
GMI	303								
GOLDSTAR	360								
GOODING	367								
GOODMANS	286	366							
GRANADA	313								
GROTHUSEN	285	360							
GRUNDIG	286	302	323	330	367	369	376	379	434
G-SAT	296	297							

H									
HANSEATIC	388								
HANTOR	285	328	385						
HANURI	293								
HARTING UND HELLING	297								
HELIOCOM	306								
HIGH PERFORMANCE	374								
HINARI	289	290	296						
HIRSCHMANN	297	323	370	371	372	375	439	442	
HISAWA	328								
HITACHI	286	330	421						
HOUSTON	309	346							
HUTH	292	295	303	309	327	328	340	346	375

I									
IMPERIAL	397	446							
INNOVATION	312	377	388	470	471				
INTERTRONIC	303								
INTERVISION	346								
ITT/NOKIA	286	313	330	338	365	371	421	428	432

J									
JOHANSSON	328								
JSR	346								
JVC	284	367							

K									
KATHREIN	297	323	325	343	380	381	382	383	391
	433	436							
KOSMOS	360	375	380	381					
KR	291								
KREISELMEYER	323								
KYOSTAR	285								

L									
LASAT	293	312	384	385	386	449	450	451	
LENCO	285	304	309	311	360	387			
LENG	328								
LEMNOX	346								
LEYCO	284								

LIFESAT	312	377	388	470	471				
LIFETEC	312	377	388	470	471				
LION	297	352							
LORENZEN	309								
LORRAINE	360								
LUPUS	312								
LUXOR	302	313	365	421	439				

M									
MACAB	353								
MANHATTAN	286	287	293	330	346				
MARANTZ	436								
MASCOM	293	381							
MASPRO	286	330	355	391	442				
MATSUI	284	458							
MB	388								
MEDIAMARKT	303								
MEDIASAT	316	395							
MEDION	312	377	388	470	471				
MEGA	436								
METRONIC	285	291	292						
METZ	323								
MICROMAXX	312	377	388	470	471				
MICROSTAR	312	377	388	470	471				
MICRO TECHNOLOGY	297	317	352						
MIMTECH	389								
MINERVA	323	367							
MITSUBISHI	286	323	458						
MITSUMI	386								
MORGANS	303	386	390	436					
MULTISTAR	380	385							
MURATTO	321	360							

N									
NAVEX	328								
NEC	393	394							
NETWORK	296								
NEUHAUS	309	316	346	395					
NIKKO	303								
NIMBUS	389								
NOKIA	286	313	330	338	365	371	432	439	447
	448								
NORDEMENDE	285	286	289	293	353	356	433		
NOVIS	328								

O									
OCEANIC	297	345	352						
OCTAGON	285	290	291	309	311	340			
OKANO	303	375	380						
OPTEX	343	346							
ORBIT	297	311	319	320					
ORBITECH	285	395	398						
ORIGO	400								
OSAT	302								
OTTO VERSAND	323								
OXFORD	284								

P									
PACE	286	294	296	323	330	355	366	392	411
	415	416	443	444	468				
PACIFIC	345								
PALCOM	289	315	361	363					
PALLADIUM	303	367	369						
PALSAT	395								
PALTEC	315								
PANASONIC	286	330							
PANDA	286	294							
PATRIOT WORLDSAT	284								
PHILIPS	286	296	309	318	330	339	350	367	376
	377	379	392	399	429	430	431	434	436
	445	458							

PHOENIX	296	340	366						
PHONOTREND	292	346	375						
PK SAT	297								
POLYTRON	343								
PREDKI	328								
PREMIERE	346	453							
PRIESNER	303								
PROFI	387								
PROMAX	286								
PROSAT	288	289	292	397	446				



PROTEK	297	345							
PROTON	297								
PROVISION	293								
PTT TELECOM	337								
		<b>Q</b>							
QUADRAL	289	292	312						
QUELLE	301	323							
		<b>R</b>							
RADVOLA	436								
RADIX	322								
RAINBOW	291								
RE	389								
REDIFFUSION	394								
REDPOINT	316								
REDSTAR	312								
REVOX	389								
RFT	292	309	398	436					
RUEFACH	387								
		<b>S</b>							
SABA	288	293	296	330	352	355	356	427	446
	449	455	456	457	459				
SABRE	286								
SAGEM	353								
SAKURA	340	366							
SALORA	313	365	403	404	421				
SAMSUNG	285	310	370						
SAT	289	299	319	320	321	395			
SATCOM	327	388							
SATEC	296	330							
SATFORD	327								
SATMASTER	327								
SATPARTNER	285	291	293	328	360	375			
SCHWAIGER	295	296	343	382	388	459	460	469	482
SEEMANN	284	303	316	322					
SEG	285	290	312	317	328	388	425		
SELECO	346								
SIEMENS	323								
SILVA	360								
SKARDIN	316								
SKYMASTER	292	388	470	471	472	473	474	475	476
SKYMAX	297	436							
SKYVISION	346								
SR	303	356	386						
STARION	317								
STARLAND	470								
STARRING	328								
STAR TRAK	285								
STELLA	337								
STRONG	285	291	312	338	341	373	446		
SUMIDA	303								
SUNSTAR	303	386	411						

		<b>T</b>							
TANDBERG	353								
TANDY	374								
TANTEC	286	330	355	361	363				
TATUNG	344								
TECO	303	311	386						
TECHNILAND	327								
TECHNISAT	322	363	395	398	412	413	414	437	
TELAMOR	289								
TELASAT	388								
TELECOM	337								
TELEFUNKEN	285	330	449	450	451	458			
TELEKA	291	303	310	322	381				
TELEMASTER	293								
TELEMAX	384								
TELESAT	388								
TELEVES	286								
TELEWIRE	346								
TENSIA	311								
THOMSON	286	356	440	458					
THORENS	345								
THORN	286	294	296	330	355	357	415		
TIOKO	343								
TONNA	286	327	346						
TPS	454								
TRIAD	297	319	320	321	360	417			
TRIASAT	364								
TRISTAR	341								

		<b>U</b>							
UNIDEN	418	419							
UNISAT	303	340							
UNITOR	308	328							
UNIVERSUM	323	359	367	371					
		<b>V</b>							
VARIOSTAT	323								
VECTOR	297	352							
VENTANA	436								
VISIOSAT	328	346	470	477	478	479	480	481	
VVA	309								
VORTEC	285	310	370						
V-TECH	319	320	321	399	421				
		<b>W</b>							
WEWA	286								
WEVASAT	286	297							
WINERSAT	328								
WISI	286	319	321	322	323	417	422	423	424
WITTENBERG	298								
WOLSEY	374								
WOORISAT	293								
		<b>Z</b>							
ZEHNDER	293	312	321	380	382	425	426		
ZODIAC	291								

## CD

		<b>A</b>							
ADCOM	492								
AWA	493	494	495						
AKAI	496	497	498	499					
ALBA	500								
ARCAM	501								
ASUKA	502								
AUDIOSONIC	502								
		<b>B</b>							
BESTAR	503								
BSR	504								
BUSH	505								
		<b>C</b>							
CALIFORNIA AUDIO LAB	506								
CARRERA	507								
CONDOR	504								
CROWN	508								
		<b>D</b>							
DENON	509	510							
DUAL	502	511							

		<b>E</b>							
EMERSON	492	503	512						
		<b>F</b>							
FISHER	513	514							
		<b>G</b>							
GENEXXA	503	512	515	516	517	518	519	520	521
GOLDSTAR	507								
GOODMANS	512	522	523						
GRUNDIG	501	524							
		<b>H</b>							
HARMON KARDON	496	525	526	527					
HITACHI	492	511	528	529	530				
		<b>I</b>							
INNOVATION	574	586	587	588	589	590	591		
INTERSOUND	502								
		<b>J</b>							
JVC	531								
		<b>K</b>							
KENWOOD	516	513	532	533	534				
KODAK	487								

		<b>L</b>					
LIFETEC	574	586	587	588	589	590	591
LINN	501						
LUXMAN	535	536					

		<b>M</b>					
MELECTRONIC	537						
MAGNUM	574	586	587	588	589	590	591
MARANTZ	501	538	539				
MATSUI	501	540	538				
McINTOSH	541	542					
MEDION	574	586	587	588	589	590	591
MEMOREX	492	503	512	518	521		
MERIDIAN	501						
MICROMEGA	501						
MICROMAXX	574	586	587	588	589	590	591
MICROSTAR	574	586	587	588	589	590	591
MISSION	501						

		<b>N</b>			
NAD	515	536	579	580	581
NAIM	501				
NAKAMICHI	543	544			

		<b>O</b>			
ONKYO	484	545	546	547	548

		<b>P</b>			
PANASONIC	505	506	549		
PHILIPS	485	501	550	551	471
PIONEER	517	521			
PROTON	501				

		<b>Q</b>	
QUAD	501		

		<b>R</b>		
REALISTIC	492	503	518	519
ROADSTAR	537	550	552	

ROTEL	501						
		<b>S</b>					
SABA	511						
SAE	501						
SANSUI	485	501	512	553	554	555	
SCHNEIDER	501	504	471				
SCOTT	503	512					
SHARP	516	556	557	558			
SIEMENS	559						
SIGNATURE	496						
SONY	515	560	561	562	585	592	593

SUNWOOD	502				
---------	-----	--	--	--	--

		<b>T</b>					
TANDBERG	563						
TASHIKO	564						
TGM	574	586	587	588	589	590	591
TECHNICS	506	549	565				
TELEFUNKEN	511						
TEVION	574	586	587	588	589	590	591
THOMSON	511						
TOSHIBA	536	566	567				

		<b>U</b>	
UNIVERSUM	501		

		<b>V</b>	
VECTOR RESEARCH	507		
VICTOR	531		

		<b>Y</b>		
YAMAHA	556	568	569	
YORX	552			

## AUX

### Audio Amplifiers

GRUNDIG	570
LINN	570
MARANTZ	570
MERIDIAN	570
NAIM	570
PIONEER	570
PHILIPS	570
QUAD	570

### Audio Amplifier/Tuners

GRUNDIG	571	
MARANTZ	571	
PHILIPS	571	572
SANSUI	571	
SONY	583	584

### Audio Cassette Players

GRUNDIG	573
MAGNAVOX	573
MARANTZ	573
PHILIPS	573
SANSUI	573

### Digital Audio Tape Players

GRUNDIG	490
MARANTZ	490
PHILIPS	490

### MINI HiFi

SONY	585
------	-----

### Philips

Video CD	484
CD Video	485
Camcorder	486
CD Photo	487
Audio Combi	488
DBS	489
DCC	490
CDR	491

### Stereo Receiver

Nad	579	580	581	582
-----	-----	-----	-----	-----



# Codesuche nach Handelsnamen

## TV

- 1 PHILIPS / ERRES / PYE / PHILCO / RADIOLA
- 2 SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWOO
- 3 THOMSON / BRANDT
- 4 TELEFUNKEN / SABA / NORMENDE / FERGUSON / BAIRD
- 5 GRUNDIG / BLAUPUNKT
- 6 NOKIA / FINLUX / ITT
- 8 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / TEVION / VIDEON / TCM / GENERAL TECHNIC / INNOVATION / MAGNUM

## VCR

- 1 PHILIPS / PHILCO
- 2 SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWOO
- 3 THOMSON / BRANDT
- 4 TELEFUNKEN / SABA / NORMENDE / FERGUSON
- 5 GRUNDIG / BLAUPUNKT
- 6 NOKIA / FINLUX / ITT
- 8 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / TEVION / VIDEON / TCM / GENERAL TECHNIC / INNOVATION


## SAT

- 1 PHILIPS / PHILCO
- 2 PACE / ECHOSTAR
- 3 THOMSON/ UNIVERSUM / BRANDT
- 4 TELEFUNKEN / SABA / NORMENDE / FERGUSON
- 5 GRUNDIG
- 6 NOKIA / FINLUX / ITT / HIRSCHMANN
- 8 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / INNOVATION / GALAXIS



# UNIVERSAL FERNBEDIENUNG

MD 3607

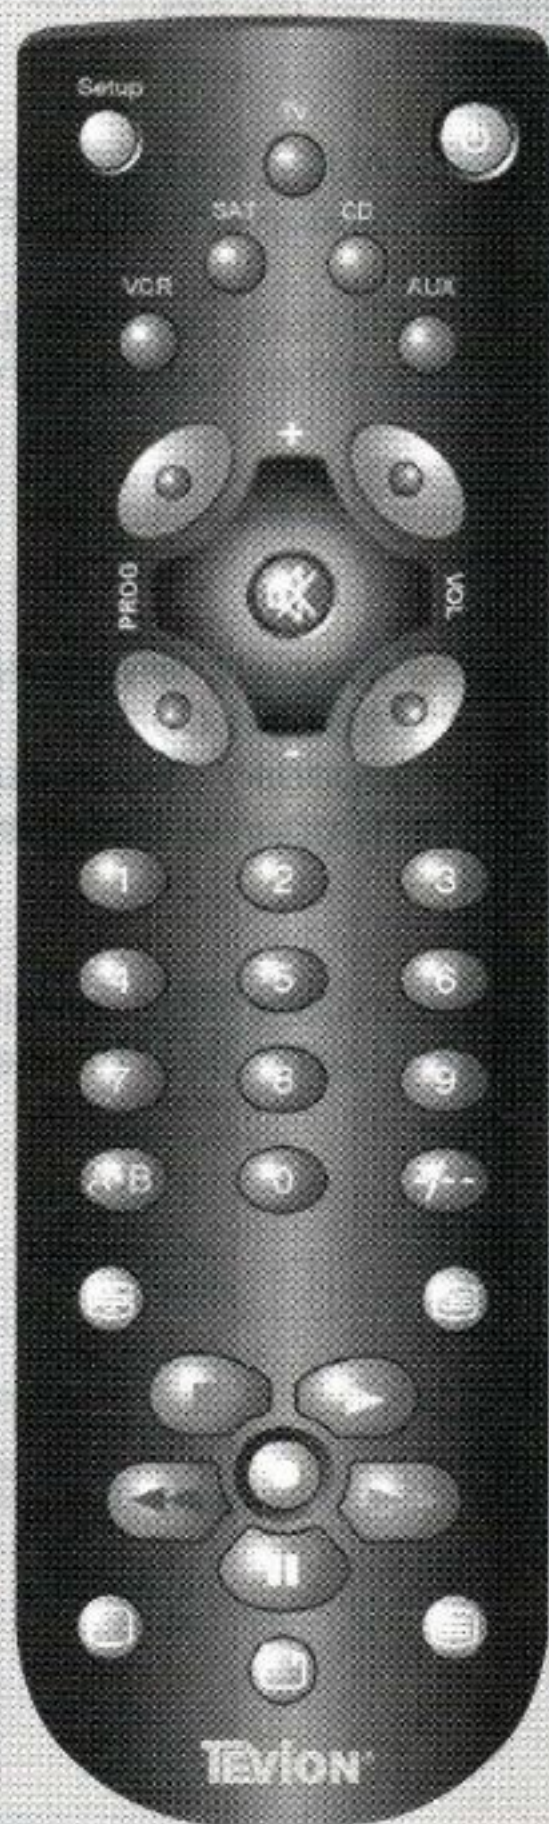

**TV**



**VCR**



**SAT**



**CD**



**TEVION®**



## Allgemeines

---

Diese Universalfernbedienung ersetzt bis zu fünf normale Fernbedienungen und ist in der Lage folgende Gerätetypen zu bedienen:

TV	Fernsehgerät mit Videotext
VCR	Videorecorder
SAT	Satellitenempfänger/Pay TV Decoder
CD	CD-Player
AUX	für weitere Geräte (TV, VCR, SAT, CD, DVD,...)

Bevor Sie die Fernbedienung in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Anleitung ausführlich durch. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen oder zur evtl. Weitergabe an Dritte gut auf.

## Einsetzen der Batterien


---

Zum Betreiben der Fernbedienung benötigen Sie 2 Microzellen LR03. Wir empfehlen Alkalinebatterien zu verwenden.

1. Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung abnehmen.
2. Beachten Sie die Polarität der Batterien und die "+/-" Markierungen im Batteriefach.
3. Legen Sie die Batterien ein.
4. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

### **ACHTUNG!**

Bei Auswechslung der Batterien wird eine erneute Programmierung notwendig. Es empfiehlt sich daher, die für Ihre Geräte benötigten Codes zu notieren.

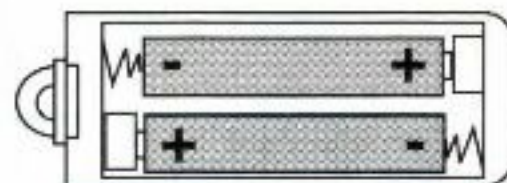

**Denken Sie daran:**

**Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll!**

**Entsorgen Sie die Batterien als Sondermüll, unserer Umwelt zuliebe!**



# Beschreibung der Tasten

## LED Anzeige:

Die LED Anzeige blinkt wenn die Fernbedienung aktiv ist.

### Setup:

Zur Eingabe des Geräte-Code und Funktion als Shift Taste

### Mode-Tasten:

Zur Auswahl des entsprechenden Gerätes TV, VCR SAT, CD, AUX

### Power:

Zum Ein-/Ausschalten des gewählten Gerätes, welches Sie bedienen möchten

### Prog:

Programm aufwärts/abwärts

### Volume:

Lautstärke +/-

### Mute:

Stummschaltung

### Tasten 0-9:

Direkte Programmwahl über Zifferntasten

### A•B:

AV Taste

Zweistellige Kanaleingabe

Videotext Halte-Taste


Videotext MIX-Betrieb

**Play** Wiedergabe  
**FF** Schnellvorlauf  
**Stop** Stop  
**Rew** Schnelrücklauf  
**Pause** Pause  
**Rec** Aufnahme  
Funktionieren auch wie Videotext Farbtasten

Videotext Ein

Videotext Aus

Bildschirmeinblendungen und -einstellungen

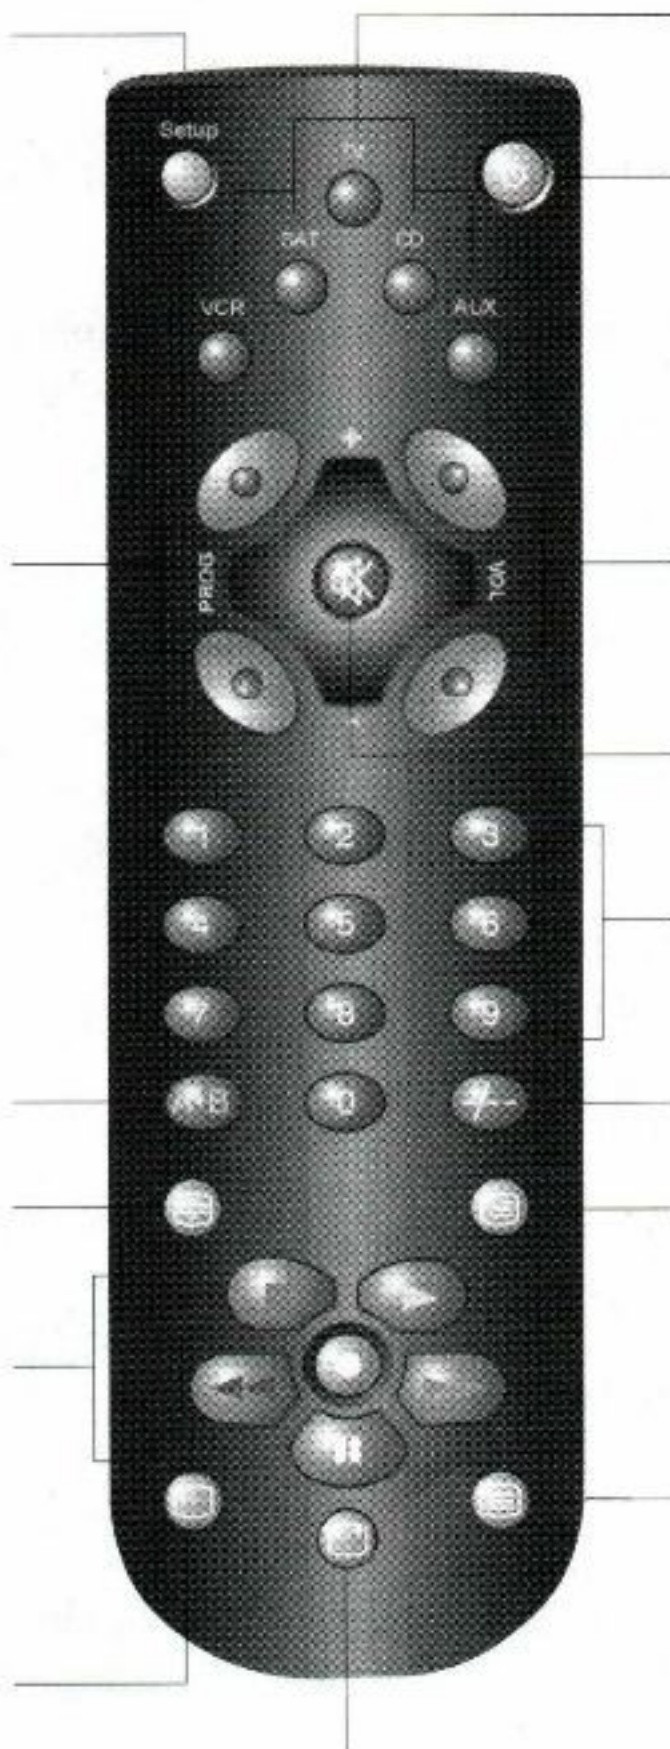



## **Programmierung des Geräte-Codes**

---

Die Codes der entsprechenden Geräte sind aus der Codeliste, die dieser Bedienungsanleitung beiliegt, zu entnehmen.

### **Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.**

1. "SETUP" Taste für ca. 3 Sek. gedrückt halten, bis die LED nach kurzem blinken dauerhaft aufleuchtet.  
(Bei kurzer Betätigung der "SETUP" Taste haben Sie die SHIFT Funktion aktiviert)
2. "SETUP" Taste loslassen.
3. Die gewünschte Mode-Taste (TV, VCR, SAT, CD, AUX) kurz drücken.
4. Geben Sie den dreistelligen Code aus der Code Tabelle ein, die LED bestätigt jeden Tastendruck.
5. Wenn die Codeeingabe gültig war, erlischt die LED nach der Eingabe der letzten Stelle. Wenn ein ungültiger Code eingegeben wurde, blinkt die LED drei Sekunden lang bevor Sie erlischt.
6. Der Direkteintrag des Geräte-Codes ist jetzt vollständig.



***Wenn das Gerät nicht erwartungsgemäss reagiert, wiederholen Sie die Programmierung ggfs. mit einem anderen Code. Bitte probieren Sie alle zu Ihrer Marke angegebenen Codes aus. Wählen Sie den Code aus, auf den alle verfügbaren Befehle Ihrer Fernbedienung korrekt reagieren!***


Wenn Sie damit auch keinen Erfolg haben, dann versuchen Sie es mit der in Kapitel "**Codesuchlauf (automatischer Suchlauf)**" beschriebenen Suchmethode.

## Codesuchlauf (automatischer Suchlauf)

---

Wenn Ihr Gerät nicht auf die Fernbedienung anspricht, obwohl Sie alle für Ihren Gerätetyp und die entsprechende Marke aufgeführten Codes ausprobiert haben, dann versuchen Sie es mit dem automatischen Suchlauf.

Mit Hilfe des sogenannten "Codesuchlaufs" finden Sie zudem den korrekten Code Ihres Gerätes, auch wenn Ihre Marke in der Gerätecodeliste nicht aufgeführt ist.

1. Schalten Sie das Gerät, das Sie bedienen wollen (TV, VCR, etc.) manuell ein.
2. "SETUP" Taste für ca. 3 Sek. gedrückt halten, bis die LED nach kurzem blinken dauerhaft aufleuchtet.  
(Bei kurzer Betätigung der "SETUP" Taste haben Sie die SHIFT Funktion aktiviert )
3. "SETUP" Taste loslassen.
4. Drücken Sie kurz die Taste für den gewünschten Mode (TV, VCR, SAT, CD, AUX).
5. Drücken Sie mehrmals nacheinander (bis zu 350 mal) die Taste "POWER" oder " PROG+" (Kanal aufwärts) oder "PLAY" (nur bei VCR), bis das Gerät, das gesteuert werden soll, ausgeschaltet ist oder entsprechend reagiert.
6. Drücken Sie kurz die Taste "MUTE"  um den Code zu speichern.



**Auf Grund der umfangreichen Anzahl der verschiedenen Code-Nummern sind pro Gerätetyp bis zu 350 unterschiedliche Codes vorprogrammiert. In Einzelfällen ist es möglich, dass nur die gebräuchlichsten Hauptfunktionen verfügbar sind. Bei einigen speziellen Gerätemodellen kann die beschriebene Vorgehensweise nicht zum Erfolg führen.**


Die Code-Suche wird bei der momentan gespeicherten dreistelligen Nummer begonnen.



## Codesuche nach Handelsnamen

Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit nach Handelsnamen zu suchen. Die Handelsnamen finden Sie in der Code Tabelle unter "Codesuche nach Handelsnamen". Gehen Sie wie folgt vor:

Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.

1. "SETUP" Taste für ca. 3 Sek. gedrückt halten, bis die LED nach kurzem blinken dauerhaft aufleuchtet. (Bei kurzer Betätigung der "SETUP" Taste haben Sie die SHIFT Funktion aktiviert)
2. "SETUP" Taste loslassen
3. Die gewünschte Mode-Taste (TV, VCR, SAT, CD, AUX) kurz drücken.
4. Geben Sie den einstelligen Code aus der Code Tabelle "Codesuche nach Handelsnamen" ein.
5. Drücken Sie mehrfach die Taste "POWER" oder "PROG+" oder "PLAY" bis das Gerät entsprechend reagiert.
6. Speichern Sie den Code durch Drücken der "MUTE"  Taste.



***Wurden alle Codes durchsucht, blinkt die LED Anzeige für ca. 3 Sekunden.***

## **Code Identifizierung**

---

Die Code Identifizierung bietet Ihnen die Möglichkeit bereits eingegebene Codes, die in der Fernbedienung gespeichert sind, zu bestimmen.

1. "SETUP" Taste für ca. 3 Sek. gedrückt halten, bis die LED nach kurzem blinken dauerhaft aufleuchtet. (Bei kurzer Betätigung der "SETUP" Taste haben Sie die SHIFT Funktion aktiviert)
2. "SETUP" Taste loslassen.
3. Drücken Sie kurz die Taste für den gewünschten Mode (TV, VCR, SAT). Die Annahme des Tastendruckes wird durch kurzes Erlöschen der LED angezeigt.
4. Drücken Sie kurz die "SETUP"-Taste. Die LED bestätigt die Annahme des Tastendruckes durch kurzes Erlöschen.
5. Um die erste Zahl zu finden drücken Sie die Nummerntasten von 0 bis 9. Wenn die LED kurz ausgeht, ist es die erst gespeicherte Zahl. Zum Feststellen der zweiten und der dritten Zahl wiederholen Sie den Vorgang.
7. Die LED erlischt, sobald die Taste für die dritte Zahl gedrückt wurde.
8. Die Codeidentifizierung ist jetzt abgeschlossen.



## **Normaler Betrieb**

---

Nachdem Sie die Programmierung Ihrer Fernbedienung für Ihre Audio/Video-Geräte vorgenommen haben, arbeitet die Fernbedienung in den gebräuchlichsten Hauptfunktionen wie die Original- Fernbedienung des jeweiligen Gerätes.


Richten Sie Ihre Fernbedienung auf das entsprechende Gerät und drücken Sie die passende Geräteauswahltaste. Sämtliche Funktionen aktivieren Sie nun durch Drücken der entsprechenden Taste Ihrer Fernbedienung. Die Anzeige leuchtet während der Signalübertragung auf und bestätigt den Vorgang.

## **Universelle Funktionen**

---

Einige TV Funktionen wie z.B. Lautstärke, Mute können aktiviert werden, unabhängig davon, in welchem Gerätemodus Sie sich befinden.

### **Beispiel:**

Ihr gewählter Gerätemodus ist , trotzdem können Sie die Lautstärke Ihres TV Gerätes verändern.

## **SHIFT Funktion**

---

Einige Tasten an der Universalfernbedienung können doppelt belegt sein. Um diese Funktionen zu benutzen, drücken Sie kurz die SETUP Taste (LED leuchtet) und anschließend eine der Funktions- oder Zifferntasten.

## **Bitte beachten Sie:**

---

Setzen Sie Ihre Fernbedienung keinem Staub, starker Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, hohen Temperaturen oder starken Erschütterungen aus.  
Benutzen Sie nie alte und neue Batterien zusammen.  
Benutzen Sie keine ätzenden oder aggressiven Reinigungsmittel.  
Versuchen Sie nicht, die Fernbedienung selbst zu reparieren.

## **Mögliche Fehlerquellen**

---

### **Die Fernbedienung funktioniert nicht.**

- Überprüfen Sie, ob Ihre Geräte korrekt angeschlossen und eingeschaltet sind.
- Überprüfen Sie, ob die Batterien der Fernbedienung korrekt eingelegt sind und die Polung + / - übereinstimmt.
- Falls die Batterien zu schwach sind, tauschen Sie diese durch neue aus.

### **Es sind mehrere Geräte-Codes unter dem Markennamen meines Gerätes aufgeführt.**

#### **Wie ermittle ich den richtigen Geräte-Code?**

- Um den richtigen Geräte-Code für Ihr Gerät zu bestimmen, probieren Sie die Codes nacheinander aus, bis die meisten Funktionen des Gerätes ordnungsgemäss funktionieren.

### **Die Geräte reagieren nur auf einige Befehle der Fernbedienung.**

- Testen Sie weitere Codes bis die Geräte auf die Befehle entsprechend reagieren.

Wenn die manuelle Codeeingabe und die automatische Codesuche nicht zum Erfolg führt, kann es in besonderen Einzelfällen vorkommen, dass nicht alle Geräte kompatibel zu Ihrer Universalfernbedienung sind.



**TEVION** UNIVERSAL  
FERNBEDIENUNG

**Garantiekarte**

**Absender** Bitte Blockschrift in GROSSBUCHSTABEN • Kästchen beachten!

**Name**

**Vorname**

**Straße**

**PLZ und Ort**

**Telefon mit Vorwahl**

**MD 3607**

**Unterschrift des Käufers**



**MEDION**®

MTC

Medion Technologie Center  
Freiherr-vom-Stein-Str. 131  
D 45467 Mülheim/Ruhr

# Garantiekarte

UNIVERSAL  
FERNBEDIENUNG MD 3607



## Liebe Kundin, lieber Kunde,

unsere TEVION Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, so wenden Sie sich einfach an die auf Ihrer Garantiekarte aufgeführte, für Sie zuständige Service-Niederlassung.

### Beachten Sie bitte folgendes:

Bewahren Sie bitte unbedingt die ausgefüllte Garantiekarte sowie den Kaufbeleg auf. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z.B. am Gehäuse.

Während der Garantiezeit können defekte Fernbedienungen unfrei an u. a. Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die u. a. Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Bei mißbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Fehlerangabe: \_\_\_\_\_



## Unsere Service Hotline:

Tel. 01805 / 633 633 • Fax 01805 / 665 566

Tel. 0208 / 765 7001 • Fax 0208 / 765 7011

**TEVION®**