

**MEDION®**

Im Servicefall wenden Sie sich bitte an unser  
MTC Medion Technologie Center  
Freiherr-vom-Stein-Str. 131 • D 45467 Mülheim/Ruhr

Tel. 01805 / 633 633 • Fax 01805 / 665 566  
Tel. 0208 / 765 7001 • Fax 0208 / 765 7011

[www.medion.com](http://www.medion.com)




#### SICHERHEITSHINWEISE

- **ALLGEMEIN**  
Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch.  
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf.  
Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.  
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- **UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**  
Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Hitze.  
Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.  
Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z.B. Vasen) auf das Gerät.  
Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus.  
Die Gummifüße des Gerätes können in Verbindung mit Möbeloberflächen  
Farbveränderungen hervorrufen. Stellen Sie das Gerät gegebenenfalls auf eine geeignete  
Unterlage.
- **NETZANSCHLUSS**  
Schließen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare Steckdose  
(230 V ~ 50 Hz) an.
- **STÖRUNGEN**  
Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzanschlusskabels oder des Gerätes sofort den  
Netzstecker aus der Steckdose.  
Versuchen Sie auf keinen Fall das Gerät selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Wenden  
Sie sich an unser Service Center in Mülheim oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.
- **UMWELTSCHUTZ**  
Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll.  
Die Batterien müssen an den dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.
- **REINIGUNG UND PFLEGE**  
Vor der Reinigung ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose. Für die Reinigung  
verwenden Sie nur ein leicht befeuchtetes, weiches Tuch. Chemische Lösungs- und  
Reinigungsmittel sollten Sie vermeiden, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen  
des Gerätes beschädigen können.



LIFETEC


## FUNKTIONEN

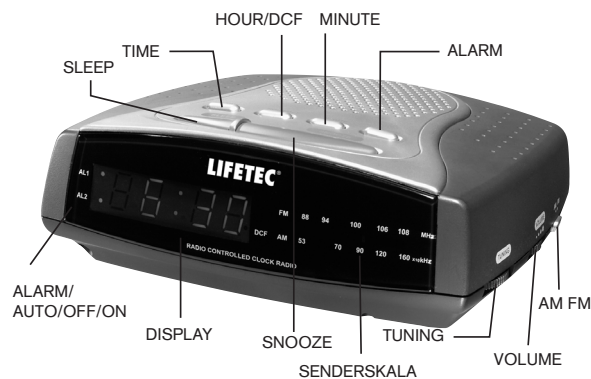

### Power Back Up (Batterie)

Damit die Uhr bei Stromausfall korrekt weiterläuft, setzen Sie eine 9 Volt Blockbatterie Typ 6LR61 (nicht im Lieferumfang enthalten) ein. Öffnen Sie hierzu das Batteriefach an der Unterseite des Gerätes und achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung (+ / -).

Bei Stromausfall erlischt die Displayanzeige, die Uhr läuft jedoch für ca. 40 Stunden korrekt weiter und die Weckzeiten bleiben gespeichert.



### Netzanschluss/Automatische Zeiteinstellung

Schliessen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose 230V ~ 50Hz an.

Die Funkuhr empfängt das DCF 77 Zeitsignal vollautomatisch und ein Vergleich der Uhrzeit mit dem Zeitsignal sorgt dafür, dass stets die genaue Uhrzeit angezeigt wird und der Wecker sekundengenau zur eingestellten Zeit weckt.

Der Empfang ist im Umkreis von ca. 1.500 km um Frankfurt am Main problemlos, doch kann es zu gelegentlichen Empfangsstörungen durch TV-Geräte, Computer oder andere elektrische Geräte kommen. Es empfiehlt sich daher ein Mindestabstand von ca. 1,5 m zu TV-Geräten, Computern, etc. ...

LIFETEC

### Prüfung des DCF 77 Zeitsignals/Automatisches Einstellen der Uhrzeit blinkt

Drücken Sie die HOUR/DCF-Taste, im Display erscheint  $\text{--:--}$  und der rechte untere Punkt blinkt. Das Gerät zählt die Sekunden von 0-59. Kann das Gerät nicht von 0-59 zählen, wird das DCF 77 Zeitsignal nicht korrekt empfangen und Sie sollten nochmals den Aufstellort überprüfen. Ansonsten können Sie die Uhr auch manuell einstellen.

### Manuelles Einstellen der Uhrzeit

Stellen Sie sicher, dass keine ALARM- bzw. Weckfunktion aktiviert ist. Halten Sie die TIME-Taste gedrückt und drücken Sie mehrmals die HOUR/DCF-Taste zum Einstellen der Stunden. Zur schnelleren Einstellung die HOUR/DCF-Taste gedrückt halten.

Halten Sie die TIME-Taste gedrückt und drücken Sie mehrmals die MINUTE-Taste zum Einstellen der Minuten. Zur schnelleren Einstellung die MINUTE-Taste gedrückt halten.

### Jahreszahl anzeigen/manuell eingeben

Halten Sie die TIME-Taste gedrückt, im Display erscheint die eingestellte Jahreszahl. Drücken Sie die MINUTE-Taste, um die nächst höhere (z.B. 2000, 2001, etc. ...) Jahreszahl einzugeben.

Mit der HOUR/DCF-Taste verändern Sie die Jahreszahl in 10er Schritten (z.B. 2009, 2019, etc. ...).

Durch Drücken der TIME-Taste kehren Sie zurück zur Uhrzeitanzeige. Die Uhrzeitanzeige erscheint ebenfalls, wenn 15 Sekunden keinerlei Taste gedrückt wurde.

LIFETEC

## Technische Daten

<b>Netzspannung</b>	:	<b>230 Volt ~ 50 Hz</b>
<b>Power Back Up Batterie</b>	:	<b>9V Blockbatterie Typ 6LR61</b> (nicht im Lieferumfang enthalten)
<b>FM (UKW)</b>	:	<b>87,5-108 MHz</b>
<b>AM (MW)</b>	:	<b>525-1620 kHz</b>

Technische Änderungen und Designspezifikationen vorbehalten!



### Rundfunkempfang

Drehen Sie die Lautstärke VOLUME (auf der rechten Geräteseite) auf ein Minimum. Schieben Sie den ALARM/AUTO/OFF/ON-Schalter (auf der linken Geräteseite) in die Position **ON**; das Radio ist eingeschaltet.

Regeln Sie nun mit VOLUME (auf der rechten Geräteseite) die gewünschte Lautstärke und wählen Sie einen Wellenbereich AM (MW) oder FM (UKW).

Suchen Sie mit TUNING (auf der rechten Geräteseite) einen Sender.



**Hinweis:**

Bei MW das Gerät so ausrichten, dass eine möglichst optimale Empfangsqualität erreicht wird.

Für den UKW-Empfang richten Sie die Wurfantenne auf besten Empfang aus.

Zum Ausschalten schieben Sie den ALARM/AUTO/OFF/ON-Schalter (auf der linken Geräteseite) in die Position **OFF**.

### ALARM 1 einstellen

Drücken Sie wiederholt die ALARM-Taste, bis im Display **AL 1** erscheint. Sobald Sie die ALARM-Taste loslassen, erscheint die Weckzeit im Display.

Drücken Sie nun die SNOOZE-Taste so oft, bis die gewünschte, in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte Weckart im Display erscheint.

**HINWEIS:** Die werksseitig eingestellte Weckart ist **04 17**.

Weckart	Mo-So	Mo-Fr	Sa-So	Alarm aus (AL1 LED erlischt)
LED Display	04 17	04 15	04 67	--:--
Symbol- erläuterung	04 engl. Abkürzung für day = Tag   = Mo 2= Die 3= Mi 4= Do 5= Fr 6= Sa 7= So			

Drücken Sie mehrmals die HOUR/DCF-Taste zum Einstellen der Stunden. Zur schnelleren Einstellung die HOUR/DCF-Taste gedrückt halten.

Drücken Sie mehrmals die MINUTE-Taste zum Einstellen der Minuten. Zur schnelleren Einstellung die MINUTE-Taste gedrückt halten.

ALARM 1 ist nun eingestellt.

Durch Drücken der TIME-Taste kehren Sie zurück zur Uhrzeitanzeige. Die Uhrzeitanzeige erscheint ebenfalls, wenn 15 Sekunden keinerlei Taste gedrückt wurde.



### ALARM 2 einstellen

Drücken Sie wiederholt die ALARM-Taste, bis im Display **AL 2** erscheint. Sobald Sie die ALARM-Taste loslassen, erscheint die Weckzeit im Display.

Drücken Sie nun die SNOOZE-Taste so oft, bis die gewünschte, in der obigen Tabelle aufgeführte Weckart im Display erscheint.

Wählen Sie nun mit der SNOOZE-Taste die gewünschte zweite Weckart aus.

Drücken Sie mehrmals die HOUR-Taste zum Einstellen der Stunden. Zur schnelleren Einstellung die HOUR-Taste gedrückt halten.

Drücken Sie mehrmals die MINUTE-Taste zum Einstellen der Minuten. Zur schnelleren Einstellung die MINUTE-Taste gedrückt halten.

ALARM 2 ist nun eingestellt.

Durch Drücken der TIME-Taste kehren Sie zurück zur Uhrzeitanzeige. Die Uhrzeitanzeige erscheint ebenfalls, wenn 15 Sekunden keinerlei Taste gedrückt wurde.

### Weckzeitanzeige

Drücken Sie die ALARM-Taste, im Display erscheint **AL 1**. Sobald Sie die ALARM-Taste loslassen, erscheint die eingestellte Weckzeit im Display.

Drücken Sie nochmals die ALARM-Taste, im Display erscheint **AL 2**. Sobald Sie die ALARM-Taste loslassen, erscheint die eingestellte Weckzeit im Display.

Um die Weckart (täglich, werktags, Wochenende) anzuzeigen, halten Sie die SNOOZE-Taste gedrückt, im Display erscheint z.B. **04 17**. Sobald Sie die SNOOZE-Taste loslassen, erscheint die eingestellte Weckzeit wieder im Display.

Nach Drücken der TIME-Taste erscheint wieder die normale Uhrzeitanzeige. Die Uhrzeitanzeige erscheint ebenfalls, wenn 15 Sekunden keinerlei Taste gedrückt wurde.

**HINWEIS!**

Drücken Sie **nicht** nochmals die SNOOZE-Taste, da sonst die Weckart geändert wird.

**LIFETEC®**

### **SLEEP Timer Einstellungen (Abschaltautomatik)**

Ihr Funkhorenradio verfügt über eine Abschaltautomatik, d.h. Sie können eine Zeit von bis zu 1 Std. und 59 Min. eingeben, nach der sich das Gerät automatisch ausschaltet. Die werksseitig eingestellte Zeit ist 1 Std. (1:00).

***Achten Sie darauf, dass der ALARM/AUTO/OFF/ON-Schalter auf der Geräteseite NICHT auf Position ON steht.***

Drücken Sie gleichzeitig die SLEEP- und HOUR-Taste, um die Stundenzahl 0 oder 1 einzugeben.

Drücken Sie gleichzeitig die SLEEP- und MINUTE-Taste, um die Minutenzahl 0 oder 59 einzugeben.

Ihr Gerät schaltet sich nun exakt nach der von Ihnen eingestellten Zeit ab.

Die Abschaltautomatik wird deaktiviert wenn:

- ein aktueller Alarm ertönt
- die eingegebene Abschaltzeit abgelaufen ist
- die SNOOZE-Taste gedrückt wird
- die ALARM/AUTO/OFF/ON-Schalter auf ON gestellt wird

**LIFETEC®**

### **Datum anzeigen/manuell eingeben**

Halten Sie die TIME-Taste gedrückt, im Display erscheint die eingestellte Jahreszahl. Mit der HOUER-Taste und der MINUTE-Taste stellen Sie die korrekte Jahreszahl ein. Drücken Sie die SNOOZE-Taste, im Display erscheint das eingestellte Datum (z.B. 21 06).

Drücken Sie die HOUR-Taste, um den nächsten Tag (z.B. 22 06, 23 06, etc. ...) einzugeben.

Mit der MINUTE-Taste verändern Sie die Monatsanzeige (z.B. 21 07, 21 08, etc. ...).

Durch Drücken der TIME-Taste kehren Sie zurück zur Uhrzeitanzeige. Die Uhrzeitanzeige erscheint ebenfalls, wenn 15 Sekunden keinerlei Taste gedrückt wurde.

### **Wochentag anzeigen/manuell eingeben**

Halten Sie die TIME-Taste gedrückt, im Display erscheint die eingestellte Jahreszahl. Drücken Sie die SNOOZE-Taste, im Display erscheint das eingestellte Datum (z.B. 21 06).

Drücken Sie nochmals die SNOOZE-Taste, im Display erscheint der aktuelle Wochentag  $\text{㉑}$   $\text{㉒}$  für Tag 3 (also: Mittwoch, 21 Juni 2000).

Durch Drücken der TIME-Taste kehren Sie zurück zur Uhrzeitanzeige. Die Uhrzeitanzeige erscheint ebenfalls, wenn 15 Sekunden keinerlei Taste gedrückt wurde.