



FUNKTIONEN

- (1) Lautstärkeregler für Frontlautsprecher (FRONT)
- (2) Lautstärkeregler für Centerlautsprecher (CENTER)
- (3) Lautstärkeregler für Surroundlautsprecher (REAR)

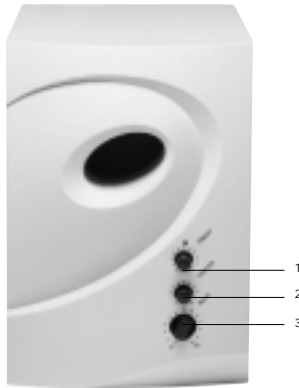


- (4) Lautstärkeregler für den Basslautsprecher (BASS)
- (5) Lautsprecheranschlüsse (FRONT R, FRONT L, CENTER, REAR R, REAR L)
- (6) EIN/AUS-Schalter (ON/OFF)
- (7) Audioeingänge (FRONT, BASS, CENTER, REAR)
- (8) Anschluss für den Netzadapter

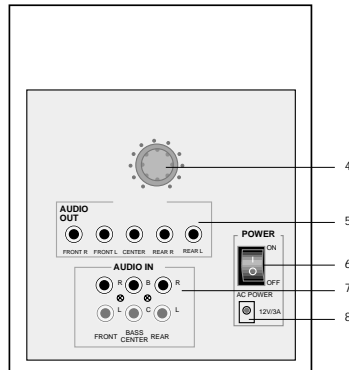

3

ANSCHLUSSKIZZE

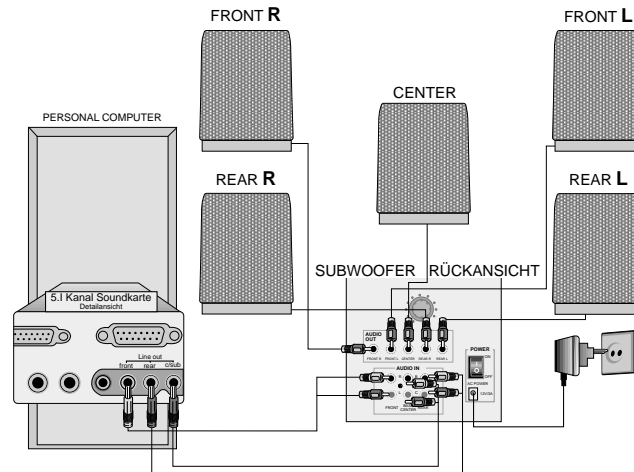

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

- Basslautsprecher mit eingebautem Verstärker
- Centerlautsprecher mit zwei Meter Anschlusskabel
- zwei Frontlautsprecher mit zwei Meter Anschlusskabel
- zwei Surroundlautsprecher mit sechs Meter Anschlusskabel
- Anschlusskabel schwarz für Center- / Basslautsprecher
- Anschlusskabel grün für Frontlautsprecher
- Anschlusskabel schwarz für Surroundlautsprecher
- Netzadapter

4

GARANTIEBEDINGUNGEN



Model: MD 9568
EAN:2313 0999

Liebe Kundin, lieber Kunde, unsere TEVION Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, so wenden Sie sich einfach an die auf Ihrer Garantiekarte aufgeführte, für Sie zuständige Service-Niederlassung.

Beachten Sie bitte folgendes:

Die Garantiezeit beträgt zwei Jahre und beginnt am Tag des Kaufes. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z.B. am Gehäuse.

Während der Garantiezeit können defekte 5.1 Aktiv Soundsysteme mit Power-Subwoofer unfrei an die unten stehende Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die unten stehende Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Bei mißbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Haftpflichtbeschränkung

Wir haften unter keinen Umständen für:

1. Von dritter Seite gegen Sie erhobene Forderungen aufgrund von Verlusten oder Beschädigungen.
2. Schäden an Ihrer Hardware, die durch nicht fachgerechte Installation, bzw. Nichtbeachtung der für Ihren Computer geltenden Sicherheitsvorkehrungen entstehen.
3. Verlust oder Beschädigung Ihrer Aufzeichnungen oder Daten.
4. Ökonomische Folgeschäden (einschliesslich verllorener Gewinne oder Einsparungen) oder Begleitschäden, auch im Fall, dass wir über die Möglichkeit solcher Schäden informiert worden sind.

Bei Problemen mit Ihrem Gerät stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung.

MEDION®

MTC Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Str. 131 • D 45467 Mülheim/Ruhr
Tel. 01805 / 633 466 • Fax 01805 / 654 654
(0,24 DM/Minute innerhalb des Festnetzes der Dt. Telekom)
Tel. 0208 / 765 7000 • Fax 0208 / 765 7010

<http://www.medion.com>


ANSCHLUSS DER AUDIOQUELLE

Sie können das Gerät an jeden beliebigen Stereo- oder 5.1 Ausgang anschließen. Beachten Sie jedoch, dass Sie nur bei einem 5.1 Ausgang auch eine 5.1 Wiedergabe erzielen können. Verwenden Sie z.B. eine Soundkarte mit 5.1 Ausgang. Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitung Ihres Wiedergabegerätes.

5.1 SOUNDKARTENAUSGANG

Entnehmen Sie die beiliegenden Anschlusskabel nach der Farbcodierung.

1. Das schwarze Kabel schließen Sie an der Soundkarte in die SUBWOOFER/CENTER-Buchse.
2. Den weißen Cinch-Stecker stecken Sie am Basslautsprecher an die Bassbuchse.
3. Den roten Cinch-Stecker stecken Sie am Basslautsprecher an die Centerbuchse.
4. Das grüne Kabel schließen Sie an der Soundkarte an die FRONT-Buchse.
5. Den weißen Cinch-Stecker stecken Sie am Basslautsprecher an die linke Frontlautsprecherbuchse.
6. Den roten Cinch-Stecker stecken Sie am Basslautsprecher an die rechte Frontlautsprecherbuchse.
7. Das schwarze Kabel schließen Sie an der Soundkarte an die REAR-Buchse.
8. Den weißen Cinch-Stecker stecken Sie am Basslautsprecher an die linke Surroundlautsprecherbuchse.
9. Den roten Cinch-Stecker stecken Sie am Basslautsprecher an die linke Surroundlautsprecherbuchse.

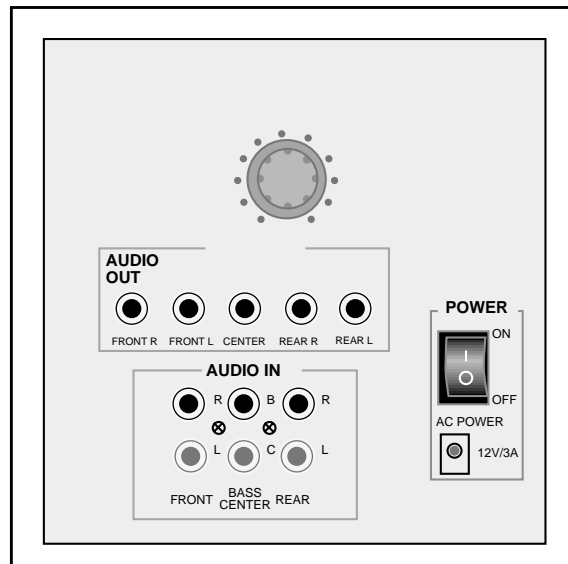

Bitte beachten Sie, dass die drei Lautstärkeregler sich vor dem Einschalten in der Nullstellung befinden. Schalten Sie nun das Gerät ein. An den Lautstärkeregler stellen Sie nur die Grundlautstärke der einzelnen Lautsprecherpaare ein.

