


ORDINATEUR DE BUREAU MULTIMÉDIA MEDION® AKOYA® P5360 E (MD 8881)


⚠ Lisez le chapitre « Sécurité » du mode d'emploi avant de commencer et tenez compte des indications détaillées relatives au montage et au branchement.

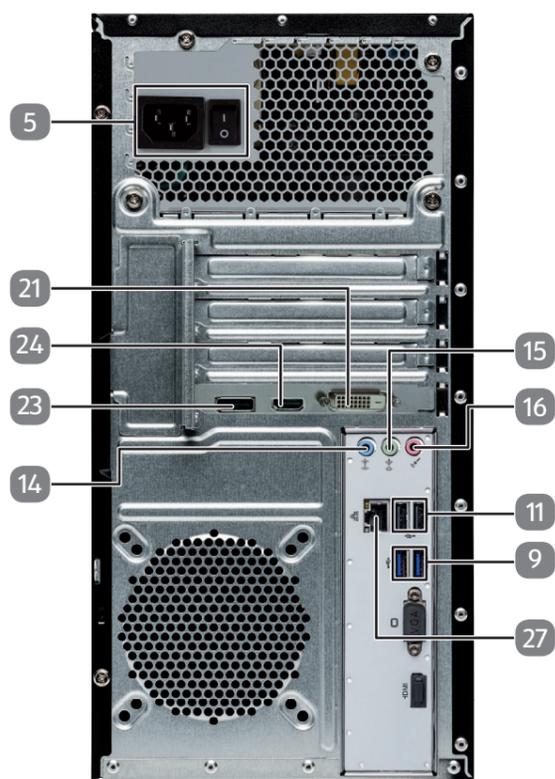

Installation des composants

⚠ Lors de l'installation de votre PC, veillez à disposer les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus. Positionnez votre PC et les périphériques raccordés de manière à ce que vous puissiez accéder facilement aux différentes prises.

Branchement des périphériques

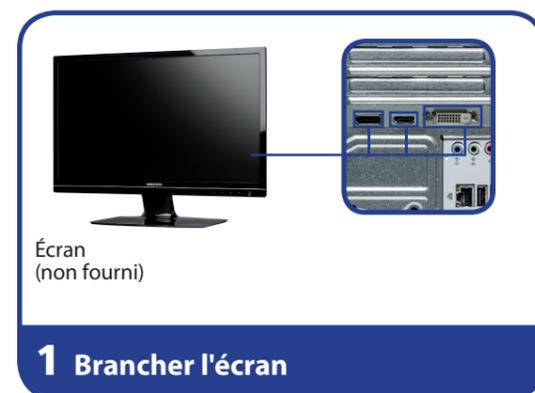

1 Brancher l'écran

1. Branchez le câble de signal de votre écran sur la prise DVI, DisplayPort ou HDMI de votre PC (veuillez également lire le mode d'emploi de votre écran).



2 Brancher le clavier et la souris

2. Branchez le clavier et la souris sur un port USB 2.0 libre.



3 Brancher les haut-parleurs

3. Branchez les haut-parleurs sur la sortie audio verte.

Parties de l'appareil

5	Alimentation en courant (prise pour cordon d'alimentation & interrupteur d'alimentation)
9	Ports USB 3.0
11	Ports USB 2.0
14	Entrée audio / Haut-parleurs RS (rear line out)*
15	Prise casque / Haut-parleurs FS (front out)*
16	Prise microphone / Haut-parleurs CC/SS (center/subwoofer out)*
21	Prise moniteur DVI-D
23	DisplayPort
24	Port HDMI
27	Réseau LAN (RJ-45)

Raccordement au secteur



4 Brancher le cordon

4. Raccordez le cordon d'alimentation à la prise secteur de votre PC puis branchez-le sur une prise de courant à proximité du PC et facilement accessible.

Démarrage



5 Allumer l'interrupteur

5. L'adaptateur secteur de votre PC comporte un interrupteur d'alimentation par l'intermédiaire duquel vous alimentez le PC en courant. Mettez l'interrupteur en position I (si vous le placez sur O, l'alimentation en courant est interrompue).



6 Allumer l'écran et le PC

6. Allumez le PC en appuyant brièvement sur le bouton de marche/arrêt situé sur le dessus. Votre PC démarre et passe par différentes phases.

Remarque ! Aucun disque de démarrage ne doit se trouver dans le lecteur optique, cela empêcherait le chargement du système d'exploitation à partir du disque dur.

7. Une fois l'écran de bienvenue de Windows affiché, suivez les instructions d'installation initiale. Les différentes boîtes de dialogue vous expliquent les étapes à suivre.

Activation du logiciel antivirus


Un logiciel antivirus est installé sur votre PC. Ce logiciel est automatiquement enregistré lorsque le PC est connecté à Internet. Suite à l'enregistrement gratuit, vous recevez des mises à jour gratuites pendant 30 jours.

Remarque ! N'installez pas d'autres logiciels antivirus, cela pourrait nuire aux performances du PC.

Lors de la première connexion en ligne, le système d'exploitation et le logiciel antivirus sont automatiquement actualisés. Ces opérations peuvent durer quelques minutes durant lesquelles un ralentissement de la vitesse de travail de l'ordinateur est possible, mais qui est sensible uniquement lors de la première mise en marche.

MULTIMEDIA-PC MEDION® AKOYA® P5360 E (MD 8881)

⚠ Lees het hoofdstuk "Veiligheid" in de handleiding voordat u begint en neem de uitgebreide instructies voor de opbouw en aansluiting in acht.

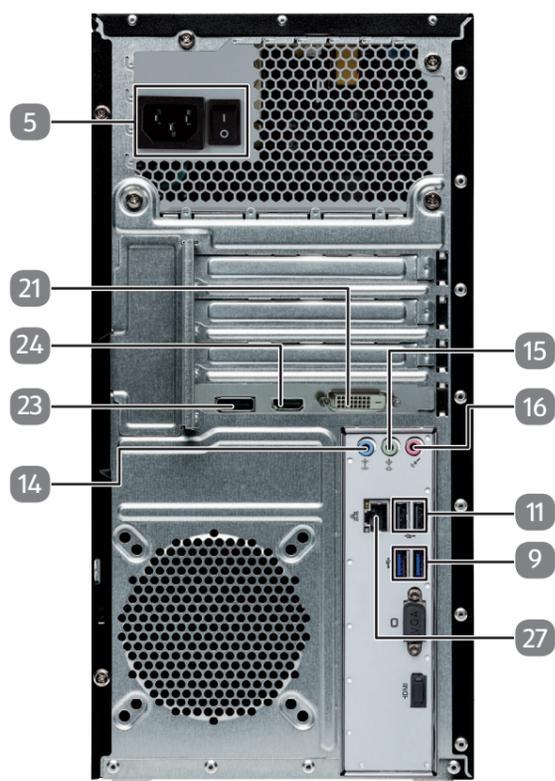

Onderdelen opstellen

⚠ Let er bij het opstellen van uw pc op dat u de kabels zo neerlegt dat niemand erop kan trappen of erover kan struikelen. Plaats uw pc en de randapparatuur zodanig dat u de aansluitingen gemakkelijk kunt bereiken.

Randapparatuur aansluiten



1 Monitor aansluiten

1. Sluit de kabel van uw monitor aan op de DVI-, HDMI-aansluiting of DisplayPort van uw pc. (Lees ook de handleiding van de monitor.)



2 Toetsenbord en muis aansluiten

2. Sluit het toetsenbord en de muis aan op een vrije USB 2.0-aansluiting.



3 Luidsprekers aansluiten

3. Sluit de luidsprekers aan op de groene audio-uitgang.

Onderdelen van het apparaat

5	Stroomvoorziening (netvoedingsaansluiting & netschakelaar)
9	USB 3.0-aansluitingen
11	USB 2.0-aansluitingen
14	Audio-ingang / Luidspreker RS (rear line out)*
15	Hoofdtelefoonaansluiting / Luidspreker FS (front out)*
16	Microfoonaansluiting / Luidspreker CC/SS (center/subwoofer out)*
21	Beeldscherm aansluiting DVI-D
23	Display Port
24	HDMI-aansluiting
27	Netwerk LAN (RJ-45)

Voeding aansluiten



4 Netsnoer aansluiten

4. Verbind het netsnoer met de netaansluiting van uw pc en steek vervolgens de stekker in een stopcontact. Dit moet zich in de buurt van de pc bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn.

Starten



5 Schakelaar inschakelen

5. De pc is voorzien van een schakelaar voor de voeding. Zet deze schakelaar op I. (Zet de schakelaar op O om de voeding uit te schakelen.)



6 Monitor en pc inschakelen

6. Schakel de pc in door de aan/uit schakelaar aan de bovenkant kort in te drukken. Uw pc wordt opgestart en doorloopt vervolgens verschillende fasen.

ⓘ Opmerking! Er mag zich geen opstartschijf in de drive bevinden, omdat Windows anders niet vanaf de harde schijf kan worden geladen.

7. Nadat het Windows startscherm is verschenen, volgt u de aanwijzingen voor de eerste installatie. De uit te voeren stappen worden in verschillende dialoogvensters uitgelegd.

Antivirussoftware activeren

Op uw pc is een antivirusprogramma geïnstalleerd. Als de pc verbinding maakt met internet wordt de software automatisch geregistreerd. Met de kosteloze registratie ontvangt u gedurende 30 dagen gratis updates.

ⓘ Opmerking! Installeer geen andere antivirussoftware, dit kan de prestaties van de pc aantasten.

Tijdens de eerste online-verbinding worden het besturingssysteem en de antivirussoftware automatisch bijgewerkt. Deze processen duren gewoonlijk enkele minuten. Gedurende deze tijd kan dat ten koste gaan van de werksnelheid van de computer, maar dat is alleen merkbaar wanneer de computer voor het eerst in gebruik wordt genomen.