

Kurzanleitung

8 GB* USB Stick mit microSD-Kartenleser P89064 (MD 86387)

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte **innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf**, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:

- USB-Stick
- Kurzanleitung
- Garantiekarte

Systemvoraussetzungen

- Steckplatz USB-Anschluss (USB 1.1/2.0)
- Betriebssystem Microsoft® Windows® 7 / Vista® SP1 / XP SP3

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres **USB-Sticks**.

Halten Sie diese Bedienungsanleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Computers und bewahren diese gut auf, um sie bei einer Veräußerung dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

Wenden Sie sich bitte ausschließlich an unsere autorisierten Servicepartner, falls Sie Probleme mit dem Gerät haben.

Datensicherung

Hinweis

Machen Sie nach jeder Aktualisierung Ihrer Daten Sicherungskopien auf externe Speichermedien (CD oder DVD-Disks). Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für Datenverlust und dadurch entstandene Folgeschäden wird ausgeschlossen.

Betriebsicherheit

- Befolgen Sie die Bedienungsanleitungen Ihres Computers.
- Halten Sie das Gerät von **Feuchtigkeit** fern und vermeiden Sie **Erschütterungen, Staub, Hitze** und direkte Sonneneinstrahlung, um Betriebsstörungen zu **vermeiden**.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Dies würde den Garantieanspruch beenden und möglicherweise zur Zerstörung des Gerätes führen.
- Lassen Sie **Kinder nicht unbeaufsichtigt** an elektrischen Geräten spielen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
- Warten Sie nach einem **Transport** solange mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat. Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung kommen, die einen **elektrischen Kurzschluss** verursachen kann. Befestigen Sie die Steckerabdeckung vor einem Transport.

Elektromagnetische Verträglichkeit

- Beim Anschluss müssen die **Richtlinien** für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) **eingehalten werden**. Wahren Sie mindestens einen Meter **Abstand von** hochfrequenten und magnetischen **Störquellen** (TV-Gerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.

Reinigung

Eine Reinigung des Gerätes ist in der Regel nicht notwendig.

- **Achtung!** Dieses Gerät beinhaltet **keine zu wartenden** oder zu reinigenden **Teile**.
- Achten Sie darauf, dass der USB-Stick nicht verunreinigt wird. Verwenden Sie **keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige** Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Gehäuse ggf. mit einem angefeuchteten Tuch.

Entsorgung



Gerät

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

Copyright © 2011, Alle Rechte vorbehalten. Das Copyright liegt bei der Firma **MEDION®**. Warenzeichen: **MS-DOS®** und **Windows®** sind eingetragene Warenzeichen der Fa. **Microsoft®**. Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. **Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.**



* 1 GB entspricht 1 Milliarde Bytes. Die tatsächliche Speicherkapazität kann abweichen.

Inbetriebnahme

USB Stick anschließen

Nehmen Sie die Schutzabdeckung des USB Sticks ab und stecken Sie das Gerät in einen freien USB-Steckplatz.

Der USB Stick wird nun erkannt und das Betriebssystem weist zwei freie Laufwerksbuchstaben zu, jeweils einen für den USB Stick und einen für den Kartenleser. Ist keine microSD-Karte eingelegt, kann nur auf ein Laufwerk zugegriffen werden. Sie können das Gerät nun wie ein Laufwerk (Daten kopieren, löschen usw.) benutzen.


USB Stick entfernen

Je nach Betriebssystem ist es ggf. erforderlich, dass eine **Abmeldung des Gerätes** erfolgt.

In der Taskleiste wird der installierte USB Stick angezeigt. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol

„Hardware sicher entfernen“. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den entsprechenden Eintrag.

Sie bekommen nun den Hinweis, dass Sie das Gerät entfernen können.

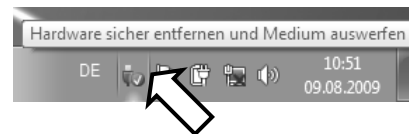

microSD-Karte einlegen

Legen Sie die microSD-Karte ein, bis die Karte einrastet. Richten Sie sich beim Einlegen der microSD-Karte nach der Abbildung auf dem USB Stick, um eventuelle Beschädigungen an der microSD-Karte oder am Kartenleser zu vermeiden. Der Karteninhalt wird auf Ihrem Computer als zusätzliches Laufwerk angezeigt.



microSD-Karte entfernen

Um die microSD Karte zu entfernen, melden Sie zunächst den USB Stick ab. Trennen Sie den USB Stick vom Computer und entfernen anschließend mit leichtem Gegendruck die microSD-Karte aus dem Kartenleser.

Hinweis

Entfernen Sie keinesfalls die microSD-Karte oder den USB Stick solange Programme auf den Speicherinhalt zugreifen. Dies kann zu Datenverlust führen.

Kundendienst

Erste Hilfe bei Fehlfunktionen

USB-Stick wird nicht erkannt:

- Ist das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen?
- Überprüfen Sie im Windows®-Gerätemanager, ob die USB Geräte korrekt eingebunden sind. Binden Sie den USB-Controller ggf. neu ein.

Es können keine Daten gelesen/geschrieben werden:

- Haben Sie den USB-Stick mit einem anderen Computer formatiert? Unterschiedliche Formate (FAT/NTFS) sind ggf. inkompatibel. Sichern Sie die Daten und formatieren Sie den USB-Stick, mit einem kompatiblen Format, erneut.

Bitte beachten Sie:

Sollte es vorkommen, dass durch unvorhergesehene Bedienkombinationen, fehlerhaftem Datenaustausch oder elektrostatischer Entladung (Electro Static Discharge) der USB-Stick nicht mehr bedient werden kann, entfernen Sie den USB-Stick ordnungsgemäß und nehmen Sie ihn anschließend wieder in Betrieb.

Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten Ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
- Was für zusätzliche Peripheriegeräte nutzen Sie?
- Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- Welche Software haben Sie beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung des Problems bereits unternommen?
- Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

MEDION®

België

Medion B.V.

John F. Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen
Nederland

Gebruikt u a.u.b. het contactformulier op onze website
www.medion.com/be onder "service" en "contact".

Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter www.medion.com/be
unter „service“ und „contact“.

Pour nous contacter, merci de vous diriger sur notre site internet
www.medion.com/be, rubrique „service“ et „contact“.

Luxemburg

Medion B.V.

John F. Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen
Nederland

Bitte benutzen Sie das Kontaktformular
unter www.medion.com/lu/

Pour nous contacter, merci de vous diriger
sur notre site internet
www.medion.com/lu/

België

Hotline: 022006198

Fax: 022006199

Luxemburg

Hotline: 34-20 808 664

Fax: 34-20 808 665