

İçindekiler

Güvenlik talimatları	2
İlk çalıştırma ve kullanım	4
Önemli bilgiler	4
Arızalar	5
Mikrodalgalar hakkında	6
Mikrodalgada pişirme ve ısıtma	7
Genel notlar	7
Mikrodalgaya uygun malzemeler	7
İlk kullanımdan önce	10
Ünitenin kurulması	10
Cihazın boşken ısıtılması	11
Aksesuarların kullanılması	11
Çalıştırma	12
Saatin ayarlanması	12
Mutfak zamanlayıcısı	12
Çocuk koruması	12
Mikrodalga enerjisi ile pişirme ve ısıtma	13
Hızlı Çalıştırma	15
Otomatik buz çözme	16
Izgara modu	16
Kombi modu	17
Otomatik Pişirme	18
Temizlik ve bakım	24
Kapatma	25
Hata giderme	25
Geridönüşüm	26
Teknik veriler	26

Güvenlik talimatları



Lütfen bu çalışma talimatlarını dikkatlice okuyunuz ve özellikle cihazı ilk kez kullanmadan önce güvenlik ile ilgili notlara riayet ediniz!

Bu cihaza veya bu cihazla yapılan herhangi bir şey ancak çalışma talimatlarında tanımlandığı şekilde yapılmalıdır.

Bu talimatları daha sonra kullanmak üzere emniyetli bir yerde saklayınız. Eğer bu mikrodalgayı bir üçüncü kişiye devrederseniz, lütfen bu talimatları da teslim ediniz.

Kullanım alanları / Doğru kullanım

- Bu cihaz, sadece ev içi kullanım için amaçlanmıştır. Sadece uygun gıda maddelerinin uygun kaplarda ve tabaklar (*Mikrodalgaya uygun*) içerisinde ısıtılmasında kullanılabilir.
- Yemekleri plastik veya karton kaplarda ısıtırken, yangın tehlikesi dolayısıyla cihazı sürekli olarak izlemek gereklidir.
- Mikrodalga, kızartılması gereken yiyeceklerin hazırlanması için amaçlanmamıştır. Cihaz, aynı zamanda nesnelerin kurutulması için de amaçlanmamıştır. Dikkat! Bu, bir yangına sebep olabilir!
- Bu cihaz, başlarında güvenliklerinden sorumlu bir kişi bulunmadan veya böyle bir kişiden cihazın nasıl kullanılacağı konusunda bilgi almadan fiziksel, duygusal veya zihinsel kısıtlamaları olan veya deneyimi ve/veya bilgisi olmayan bireyler (çocuklar da dahil olmak üzere) tarafından kullanılmak üzere amaçlanmamıştır. Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdırlar.



UYARI!

Eğer cihazı kombi veya ızgara modunda çalıştırırsanız, ortaya çıkacak sıcaklıklar nedeniyle, çocuklar cihazı ancak yetişkin birisinin gözetiminde kullanabilirler.

Kurulum ve elektrik bağlantısı


- Mikrodalgayı sadece, en az 16 amperlik bir sigortası bulunan uygun bir 230 V~50 Hz emniyet prizine bağlayınız.
- Güç kablosunun hasarsız olduğunu ve cihazın altından veya herhangi bir sıcak yüzey üzerinden geçmediğini kontrol ediniz.
- Mikrodalga'nın ağırlığının yanı sıra, içerisinde hazırlanacak yiyeceğin ağırlığını da taşıyabilecek düz, dengeli bir yüzey üzerine kurmalıdır. Mikrodalgayı sadece emniyetli, kuru bir ortama kurunuz.
- Cihaz serbest durur. Ankastre olacak şekilde tasarlanmamıştır.



UYARI!

Lütfen minimum güvenlik mesafelerine uyunuz ve asla havalandırma deliklerini kapatmayınız.

- Mikrodalga üzerine herhangi bir nesne yerleştirmeyiniz, çünkü kullanım sırasında ısınabilirler. Yeteri havalandırmayı sağlamak için, her iki taraftan ve arkadan 20 cm ve 10 cm'lik bir minimum güvenli boşluk mesafesi bırakılmalıdır. Cihazdaki delikler örtülemez veya tıkanamaz.
- Cihazı su damlacıklarından veya su püskürtmelerinden koruyunuz. Eğer cihaz ıslanırsa, hemen fişini çekiniz.

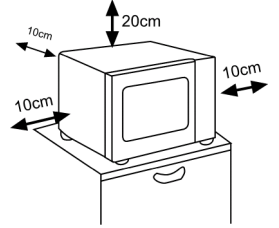

UYARI!

Kullanım sırasında, cihazın dokunulabilir yüzeyleri çok ısınabilir!

İlk çalıştırma ve kullanım

Önemli bilgiler

- Mikrodalgayı hiçbir zaman boşken, yani pişirme bölmesinde yiyecek olmadan çalıştırmayınız.
- Sadece dahil edilen aksesuarları veya talimatlarda uygun olarak tanımlanan aksesuarları kullanınız.
- Metal işlemeli kapları, metal gereçler veya ızgara tezgahını hiçbir zaman mikrodalga modunda kullanmayınız, çünkü cihaz hasar görebilir.
- Izgara ile pişirdikten sonra, döner tabak çok ısınır! Dolayısıyla, tabağı mikrodalgadan çıkartırken tencere tutucu veya ısı geçirmez eldivenler kullanınız.
- Sadece mikrodalgaya uygun kaplar kullanınız. “Mikrodalgaya uygun” veya “Mikrodalga için” gibi ibareler arayınız (*Mikrodalgaya uygun*).
- Mikrodalga panellerinden herhangi birisini içerden çıkarmayınız veya izleme penceresinin iç kaplamasını çıkarmayınız, çünkü bu radyasyon sızıntısına sebep olabilir.
- Cihazı hiçbir zaman, çalışması sırasında başında birisi olmadan bırakmayınız.



UYARI! Gecikmiş kaynama!

Sıvıları mikrodalgada kaynatırken, “gecikmiş kaynama” denilen durum ortaya çıkabilir, yani sıvı, kaynayan sıvıların normalde yaptıkları gibi kabarcık oluşturmadan kaynama sıcaklığına ulaşır.

Mesela sıvının cihazdan çıkartırken sallanması, sıvının aniden kaynamasına sebep olabilir. İşte bu yüzden sıvı kabını taşıırken çok dikkatli olmalısınız.

Haşlanma tehlikesi vardır!

Dolayısıyla her zaman ısıtılacak sıvıların içine bir cam veya seramik çubuk yerleştiriniz. Bu, sıvının aniden, gecikmiş olarak kaynamasını engeller.

- Hiçbir zaman yiyecekleri kapalı kaplar içerisinde ısıtmayınız, aksi takdirde kolaylıkla patlayabilirler. Şişeler ve biberonlar gibi kapatılabilir kaplar için, her zaman kapağı önceden çıkartınız.
- Sosis veya domates gibi sert kabukları olan yiyeceklerde, pişirme sırasında patlamamaları için kabukta minik yarıklar açınız.
- Kabuklu yumurtaları veya katı olarak pişirilmiş yumurtaları özel olarak tasarlanmış mikrodalgaya uygun kaplar içerisinde olmadıkları sürece ısıtmaya çalışmayınız.



UYARI!

Daha önceden kaynatılmış yumurtalar pişirme bölmesinden çıkartıldıktan sonra bile patlayabilirler.

- Isıttıktan sonra, eşit sıcaklık sağlamak üzere mümkünse yiyeceği karıştırınız, ya da yiyeceği kısa bir süre bekletiniz.
- Mikrodalgada pişirilmiş yiyecekleri yemeden önce sıcaklıklarını kontrol ediniz. Bebek mamaları ve biberonlara çok özen gösterilmelidir. Yanıklardan kaçınmak için, sıcaklığını kontrol etmeden önce bebek mamalarını karıştırınız veya sallayınız.

Arızalar



- Cihazın veya güç kablosunun hasar görmemesine çalışınız.
- Her kullanımdan önce kabloyu ve cihazı mutlaka kontrol ediniz.
- Eğer bir hasar görürseniz, cihazı hiçbir koşul altında kullanmayınız. Bu durumda, fişi şebeke prizinden çekiniz.
- Riskleri azaltmak için, kusurlu cihazların veya hasarlı şebeke kablolarının hemen uzman bir servis tarafından tamir edilmesini sağlayınız veya Medion Servis Merkeziyle temasa geçiniz.



UYARI!

Eğitimsiz personelin, mikrodalga radyasyon kaçığının önlenmesi için yerleştirilmiş plakaların çıkartılmasını gerektiren tamir veya bakım işlerini gerçekleştirilmesi tehlikelidir.

- Eğer duman görürseniz, ateşin dışarı çıkmasını engellemek veya zaten yayılmış alevleri boğmak için kapağı kapalı tutunuz ve hemen Dur/İptal tuşunu kullanarak cihazı kapatınız.
- Ardından hemen fişi şebeke prizinden çekiniz.



UYARI!

Eğer kasa, paneller, kapak veya kapak kilidi zarar görmüşse, cihazı hiçbir koşul altında kullanmayınız. Cihazın hemen uzman bir servis tarafından tamir edilmesini sağlayınız veya Medion Servis Merkeziyle temasa geçiniz.

- Mikrodalganın herhangi bir ısı kaynağının yakınına ve suyla temas edebileceği bir alana yerleştirilmediğinden emin olunuz.

Mikrodalgalar hakkında

Mikrodalgalar pişirme alanındaki yiyecek üzerinde bir ısıtma etkisine sahip yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalardır. Mikrodalgalar bütün metal olmayan nesneleri ısıtırlar. Dolayısıyla, mikrodalga'nın çalışması sırasında herhangi bir metalik nesne kullanmayınız. Eğer gıda maddesinin yüksek bir su içeriği varsa, bu ısıtma etkisi daha fazla olur. Isının optimum şekilde dağılmasını sağlamak için, pişirdikten sonra yiyeceği mikrodalga içerisinde bir veya iki dakika bekletiniz.

Mikrodalgaların gıdalar üzerindeki etkisi

- Mikrodalgalar gıda maddelerine 3 cm'ye kadar bir derinlikte girebilirler.
- Su, yağ ve şeker moleküllerini ısıtırlar (yüksek su içerikli gıda maddeleri daha iyi ısıtılır).
- Bu ısı, yavaşça yiyeceğin içerisinde ilerler ve yiyecek üzerinde buz çözücü, ısıtıcı ve pişirici bir etki yaratır.
- Pişirme bölmesi ile içerideki hava ısıtılmaz (yiyecek kabı esas olarak sıcak yiyecekten dolayı ısınır).
- Her gıda maddesi pişirme veya çözme için belirli bir miktarda enerji gerektirir. Genel olarak yüksek güç = kısa süre veya düşük güç = uzun süre diyebiliriz.

Mikrodalga Fırın

- Magnetron adı verilen bir mikrodalga üretici, mikrodalgalar üretir ve bunları pişirme bölgesine yönlendirir.
- İç duvarlar mikrodalgaları, dışarıya kaçamayacakları şekilde içeri doğru yansıtırlar.
- Mikrodalga gücü ve pişirme süresi birkaç aşamada ayarlanabilir.
- Pişirme süresi sona erdiğinde veya kapak açıldığında, magnetron hemen kapanır.

Mikrodalgada pişirme ve ısıtma

Genel notlar

- Yiyecekleri düzgün pişecekleri şekilde ayarlamak için, en büyük parçalı yiyecek dış kenara doğru gelecek şekilde yerleştiriniz.
- Tam pişirme veya ısıtma sürelerini belirleyiniz.
- Mümkün olan en kısa pişirme veya ısıtma süresini seçiniz ve gerekirse bunu uzatınız.



UYARI!

Aşırı pişirilmiş yiyecekler duman çıkartmaya başlayabilir, hatta alev alabilir.

- Pişirme veya ısıtma sırasında yiyeceği mikrodalgaya uygun kapakla kapatınız. Yiyeceklerin üstünün kapatılması sıçramaları önler; ayrıca yiyecek daha eşit pişer.
- Tavuk parçaları veya hamburger gibi yiyecekler pişmenin hızlandırılması için pişirme sırasında bir kere çevrilmelidir. Rosto veya kızarmış tavuk gibi daha büyük parçalar en azından bir defa çevrilmelidir.
- Köfte gibi yiyeceklerin yerlerinin değiştirilmesi önemlidir. Pişirme süresinin yarısından sonra, yiyecek üstten alta ve ortadan kenarlara olarak yeniden yerleştirilmelidir.

Mikrodalgaya uygun malzemeler

Mikrodalganız için özel tabaklar ve aksesuarlar satın alabilirsiniz. “Mikrodalgaya uygun” veya “Mikrodalga için” gibi ibareler arayınız. Ayrıca malzemeleri uygun ise mevcut kaplarınızı da kullanabilirsiniz.

Uygun malzemeler

- Porselen, cam seramik ve ısıya dayanıklı cam
- Isıya dayanıklı ve mikrodalgaya uygun plastikler (Dikkat: plastikler yiyecekler yüzünden renk kaybedebilir veya ısı yüzünden şekil değiştirebilir)
- Yağlı kağıt.



UYARI!

Izgara veya ızgara kombi modunda porselen, seramik veya plastik kaplar kullanmayınız. Streç film de kullanmayınız. Yüksek sıcaklıklardan dolayı, malzemeler kırılabilir, şekil değiştirebilir, hatta eriyebilir.

Koşullu olarak uygun malzemeler

- Çini ve seramikler. Kil kapları, sadece çözme işlemi için ve kısa pişirme sürelerinde kullanınız, çünkü malzemenin hava ve su içeriği kilin çatlamasına veya kırılmasına sebep olabilir.
- Altın veya gümüş desenli kaplar ancak üretici tarafından “mikrodalgaya uygun” olarak etiketlenmişse kullanılabilir.
- Alüminyum folyo. Alüminyum folyoları büyük miktarda kullanmayınız. Ancak, örneğin hassas kısımları kapatmak için ufak parçalar kullanabilirsiniz. Kaynarak taşmayı önlemek için kapların köşelerini örtünüz, çünkü mikrodalgaya enerjisi esas olarak köşelerde yoğunlaşır. Folyo ile iç duvar arasında 2.5 cm’lik bir boşluk bırakınız.
- Alüminyum kaplar (örneğin servise hazır yiyeceklerin kapları) uygundur, ancak mikrodalgada kullanım için en az 3 cm yüksekliğinde olmalıdırlar.

Uygun olmayan malzemeler

- Metal; metal tencereler, tavalar ve kapaklar.



UYARI!!

Pişirme yerindeki metaller kıvılcımlara sebep olabilir! Bunlar cihaza veya izleme penceresine zarar verebilir! Dolayısıyla, ızgara veya kombi modunda sadece temin edilen ızgarayı kullanınız.

- Metal parçalı (kulplar, süsler veya tabanlar) veya altın ya da gümüş süslemeli kaplar da mikrodalgaya çalışmasında kıvılcıma sebep olabilir.
- Kristal veya kesme kristal parçalanabilir, renkli camlar renklerini kaybedebilir.
- Isıya dayanıksız malzemeler şekillerini kaybedebilir, hatta yanabilir.



Not

Bir kabın mikrodalgada kullanıma uygun olup olmadığını test etmek için, kaba biraz su koyarak mikrodalgaya yerleştiriniz. Ardından mikrodalgayı en yüksek güç ayarında çalıştırmak için  Menü/Zaman tuşuna iki defa basınız. Eğer kap yiyecekten daha sıcaksa, mikrodalgaya için uygun değildir. Mikrodalgaya uygun kaplar sadece yiyeceğin ısıısıyla ısınırlar.



UYARI!!

Kıvılcım, alev veya ateş görür görmez, mikrodalgayı hemen **Dur/İptal** tuşunu kullanarak kapatınız!

Mikrodalga ve ızgara için uygun malzemelere genel bakış

Aşağıdaki liste doğru pişirme kaplarını seçmenizde size yardımcı olacak genel bir kılavuздur:

Piştirme kapları	Mikrodalga	Kombi modu (mikrodalga + ızgara)	Izgara
Isıya dayanıklı cam	Evet	Evet	Evet
Isıya dayanıksız cam	Hayır	Hayır	Hayır
Isıya dayanıklı seramik	Evet	Evet	Evet
Mikrodalgaya uygun plastik kaplar	Evet	Hayır	Hayır
Yağılı kağıt	Evet	Hayır	Hayır
Metal	Hayır	Hayır	Evet
Metal ızgara	Hayır	Hayır	Evet
Alüminyum folyo ve folyo kaplar	Hayır	Hayır	Evet

Mikrodalgaya uygun kapların büyüklüğü ve şekli

Düz, geniş kaplar dar, uzun kaplardan daha iyidir. "Düz" yiyecekler daha eşit şekilde pişirilebilir.

Yuvarlak veya oval kaplar köşeli kaplardan daha iyidir. Köşelerde aşırı ısınma tehlikesi mevcuttur.

İlk kullanımdan önce

Ünitenin kurulması

- Cihazdan ve kapağın iç tarafından bütün ambalaj malzemelerinin çıkartıldığını kontrol ediniz.



UYARI!

Pişirme bölgesindeki vidalı kapak ambalajın bir parçası değildir ve çıkartılmamalıdır!



Not

Mikrodalgada hasar olup olmadığını kontrol ediniz – örneğin kapağın eğrilip bükülmediğine, menteşelerin ve kapatma mekanizmasının kusurlu veya gevşek olup olmadığına ya da cihazın içerisinde veya kapağında çöküntü veya hasar olup olmadığına bakınız. Eğer bir hasar bulursanız, mikrodalgayı kullanmayınız. Bu durumda, müşteri servisimizle temasa geçiniz.

- Mikrodalgayı ısı kaynaklarının yakınına, ıslanabilecek veya yüksek nemli bir yere ya da yanabilir malzemelerin çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Ayaklar çıkartılmamalıdır.



UYARI!

Mikrodalga evde kullanım için amaçlanmıştır ve harici mekanlarda kullanılamaz!

- Mikrodalga 230V~50Hz'luk bir emniyet prizine bağlayınız.

Cihazın boşken ısıtılması

Mikrodalga çalıştırılmadan önce, cihaz ilk olarak boşken çalıştırılmalıdır, böylece üretim kalıntıları buharlaşabilir. Cihazı, içinde yiyecek ve aksesuarlar olmadan aşağıdaki şekilde ızgara modunda açınız.

- Kapağı açınız ve pişirme bölmesindeki ambalaj veya aksesuar parçalarını çıkartınız. Sonra yeniden kapağı kapatınız.
- Izgara tuşuna bir defa basınız. Böylece ızgara modunu seçersiniz. Ekranda ilgili sembol görüntülenir .
- Menü/Zaman kontrollünü kullanarak 10 dakikalık bir pişirme süresi ayarlayınız.
- Isıtma sürecini başlatmak için  Menü/Zaman tuşuna basınız.



Not

Bu ilk ısıtma süreci içerisinde, hafif kokular alabilirsiniz. Bu buharlar tehlikeli değildir ve kısa bir süre sonra kaybolurlar. Mesela bir pencere açarak, yeterli havalandırma sağlayınız.

- 10 dakikadan sonra, cihaz kendisini otomatik olarak kapatır. Tamamen soğuyana kadar bekleyiniz.
- Fişi prizden çekiniz ve nemli bir bezle cihazı bir kere daha içten ve dıştan temizleyerek, tamamen kurulayınız.

Aksesuarların kullanılması

Mikrodalga yukarıda tanımlandığı şekilde boş olarak ısıtıldıktan sonra, döner taban ve döner tabak düzgün bir şekilde yerlerine yerleştirilmeden hiçbir zaman çalıştırılmaz.

- Döner tabanı pişirme bölmesinin içine, sürücü aks üzerine yerleştiriniz.
- Döner tabağı döner tabanın üzerine döner tabaktaki çentikler sürücü aksa girecek şekilde yerleştiriniz.

Çalıştırma

Bir tuşa her basıldığında, teyit için bir sinyal sesi duyulur.

Saatin ayarlanması

Mikrodalga ilk olarak çalıştırıldığında veya güç kaynağı aniden kesildiğinde, ekranda "1:01" görünecektir. Saati aşağıdaki örnekte tanımlandığı şekilde ayarlayınız:

Saati 13:56'ya ayarlamak istediğinizi varsayalım.

1. Saat tuşuna basınız. Ekrandaki saat sembolü yanıp söner .
2. Menü/Zaman kontrolünü 13 saate çeviriniz.
3. Saat tuşuna basınız.
4. Menü/Zaman kontrolünü 56 dakikaya çeviriniz.
5. Teyit için Saat tuşuna basınız; saat artık 13:56'ya ayarlanmıştır ve ekrandaki saat sembolü sürekli olarak yanar .

Mikrodalga çalışırken saati okumak için, Saat tuşuna basınız; saat ekranda 5 saniyeliğine görüntülenir.


Mutfak zamanlayıcısı

Zamanlayıcı fonksiyonuyla belirli bir süre ayarlayabilirsiniz. Bu sürenin sonunda bir sinyal sesi duyulur. Bu fonksiyon mikrodalga'nın çalışmasından bağımsızdır.

1. Zaman Ayarı tuşuna basınız.
2. Menü/Zaman kontrolünü istenen süreye (maksimum 95 dakika) ayarlayınız.
3.  Menü/Zaman tuşuna basınız.

Çocuk koruması




1. Dur/İptal tuşunu 3 saniye basılı tutunuz. Bir bip sesi duyulur ve çocuk koruması gösterge lambası yanar. Mikrodalga'nın tuşları ve kontrolleri artık işlevsizdir.
2. Çocuk korumasını devreden çıkartmak için, bir bip sesi duyulana ve çocuk koruması göstergesi yok olana kadar Dur/İptal tuşunu yine 3 saniye basılı tutunuz.



Mikrodalga enerjisi ile pişirme ve ısıtma

Sadece mikrodalga enerjisiyle pişirmek için, aşağıdakileri gerçekleştiriniz:

1. Aşağıdaki tabloya göre bir güç ayarını seçmek için, Güç tuşuna bir veya birkaç defa basınız:

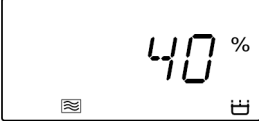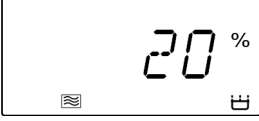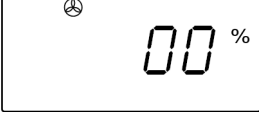" Güç " tuşuna basınız	Ekrandaki yazı	Güç (Watt)
1 x		800 W
2 x		640 W
3 x		480 W
4 x		320 W
5 x		160 W
6 x		Güç yok; Zamanlayıcı, örneğin pişirmeden sonra gıdanın beklemesi için

2. Ardından Menü/Zaman kontrolünü aşağıdaki zaman aralıklarında istenilen pişirme süresine ayarlamak üzere çeviriniz.

10 saniyeden 5 dakikaya kadar:	10 saniyelik aralıklarla
5:30 'dan 10 dakikaya kadar:	30 saniyelik aralıklarla
11 dakikadan 30 dakikaya kadar:	60 saniyelik aralıklarla
35 dakikadan 95 dakikaya kadar:	5 dakikalık aralıklarla

En uzun pişirme süresi 95 dakikadır.

Aynı zamanda "Çalışmaya Hazır" sembolü yanıp söner.

3.  Menü/Zaman tuşuna basınız. Pişirme süreci başlar.



Pişirme sürecinin sonu

Her pişirme süreci sona erdiğinde, pişirme sürecinin bittiğini belirtmek üzere bir bip sesi duyulur ve ekranda **END** yazısı görüntülenir.

1. Kapağı açınız veya Dur/İptal tuşuna basınız. Kapağı açana veya Dur/İptal tuşuna basan kadar her iki dakikada bir üç sinyal sesi duyulur.



UYARI!

Yiyecek veya kaplar çok sıcak olabileceklerinden dolayı, yiyeceği pişirme bölgesinden çıkartırken tencere tutucu veya ısı geçirmez eldivenler kullanınız.

Programın durdurulması veya zamansız iptal edilmesi

Yemeği tersine çevirmek veya karıştırmak için (örneğin pişirme zamanının yarısı geçtikten sonra) genellikle programı durdurmak gerekir.

1. Programı durdurmak için Dur/İptal tuşuna bir defa basınız veya kapağı açınız. Ekranda "Çalışmaya hazır" sembolü yanıp söner.

2. Kapağı yeniden kapattıktan sonra, pişirme sürecine devam etmek için  Menü/Zaman tuşuna basınız.

3. Programı zamanından önce tamamen iptal etmek için, Dur/İptal tuşuna iki defa basınız.

Zamanlayıcı (yiyeceği bekletme)

Mikrodalganızın, önceden ayarlanmış süre dolduğunda sinyal veren bir zamanlayıcısı vardır. Güç ayarı  olarak ayarlandığında, zamanlayıcı mikrodalga açılmadan da çalışır. Bu, örneğin döner tabağı kullanırken ısıtılmış yiyeceği mikrodalgada bırakmak istediğinizde yararlıdır.

Süreyi 3 dakikaya ayarlamak istediğinizi varsayalım.

1. Ekranda  yazısı görüntülene kadar GÜÇ tuşuna altı defa basınız.
2. Menü/Zaman kontrolünü 3:00'e çeviriniz.
3.  Menü/Zaman tuşuna basınız.


Hızlı Çalıştırma

Eğer önceden bir güç ayarı seçmeden Menü/Zaman tuşuna basarsanız, pişirme programı en yüksek güç ayarında (800 Watt) çalışmaya başlayacaktır.

1. Pişirme süresini arttırmak için,  Menü/Zaman tuşuna hızlı bir şekilde birkaç defa basınız:
bir kez basma: 0:30 dakika;
iki kez basma: 01:00 dakika;
3 kez basma: 01:30 dakika;
4 kez basma: 02:00 dakika;
5 kez basma: 02:30 dakika;
6 kez basma: 03:30 dakika;
7 kez basma: 04:30 dakika;
vs.; maksimum 12 dakikaya kadar 60 saniyelik aralıklarla.

Otomatik buz çözme

Mikrodalganızı aynı zamanda et, kümes hayvanları ve balık gibi gıdaların buzunu çözmek için de kullanabilirsiniz. Buz çözme süresi ve güç ayarı buz çözülecek yiyeceğin ağırlığı girilir girilmez otomatik olarak ayarlanır. Donmuş gıdaların ağırlık aralığı 100 ile 1.800 gram arasındadır.

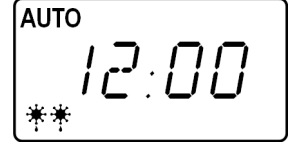

600 gram çözmek istediğinizi varsayalım .

1. Buz Çözme tuşuna basınız.
2. Menü/Zaman kontrolünü 600 g'a çeviriniz.
3.  Menü/Zaman tuşuna basınız. Buz çözme sembolü  ve AUTO yazısı görüntülenecektir.

Izgara modu

En uzun ızgara süresi 95 dakikadır.

Izgara fonksiyonu özellikle ince et parçaları, biftekler, kıyma, kebab, sosis veya tavuk parçaları için uygundur. Ayrıca fırında sandviçler ve ızgara yemekleri için de uygundur.




UYARI!

Cihazın duvara olan minimum güvenli mesafelerine dikkat ediniz ve hiçbir zaman havalandırma deliklerini kapatmayınız.

8 dakika ızgara yapmak istediğinizi varsayalım.

1. Izgara tuşuna bir defa basınız.
2. Menü/Zaman kontrolünü 08:00'e çeviriniz.
3.  Menü/Zaman tuşuna basarak ızgara sürecini başlatınız.

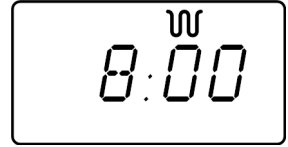

Kombi modu

Kombi modu, mikrodalga ile ızgara modlarını birleştirir. İki kombi programı mevcuttur. İkisinin de maksimum pişirme süresi 95 dakikadır.


Kombinasyon 1

Bu ayarla, sürenin %30'u mikrodalga ile pişirme/ısıtma ve %70'i de ızgara için kullanılır.

Bu ayarı balık, patates veya ızgara yemekleri için kullanınız.

Pişirme fonksiyonu Kombinasyon 1'i 25 dakikaya ayarlamak istediğinizi varsayalım.

1. Kombi tuşuna bir defa basınız.
2. Menü/Zaman kontrolünü 25:00'a ayarlayınız.
3.  Menü/Zaman tuşuna basınız. Ekranda **COMB1** yazısı görüntülenir.

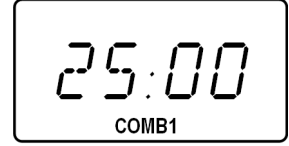

Kombinasyon 2

Bu ayarla, sürenin %55'i mikrodalga ile pişirme/ısıtma ve %45'i de ızgara için kullanılır.

Bu ayarı pudingler, omlet, fırında patates ve kümes hayvanları için kullanınız.

Pişirme fonksiyonu Kombinasyon 2'yi 12 dakikaya ayarlamak istediğinizi varsayalım.

1. Kombi tuşuna iki defa basınız.
2. Menü/Zaman kontrolünü 12:00'a ayarlayınız.
3.  Menü/Zaman tuşuna basınız. Ekranda **COMB2** yazısı görüntülenir.



Otomatik Pişirme



Otomatik pişirme ve ısıtma için, pişirme/ısıtma süresini ve güç ayarını girmek gerekli değildir. Mikrodalga girilen bir ağırlık ve/veya belirli bir porsiyon sayısı için pişirme süresini ve karşılık gelen güç ayarını otomatik olarak belirler.

Programa bağlı olarak, bir mikrodalga güç ayarı (M) ızgara fonksiyonu (G) ile birleştirilebilir. Aşağıdaki tabloda, ayar seçeneklerinin bir özetini bulacaksınız.

Prog.	AUTO-Program	Mikrodalga. Izgara	Ağırlık Aralıkları ("Ağırlık" kontrollü ayarlar)								
1	İçecekler	M	1 porsiyon	2 porsiyon	3 porsiyon						
2	Pilav	M	100 g	200 g	400 g	600 g	800 g	1,000 g			
3	Spagetti	M	100 g	200 g	300 g						
4	Patates	M	150 g	300 g	450 g	600 g					
5	Isıtma	M	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g	700 g	800 g	1,000 g
6	Balık	M	100 g	200 g	400 g	600 g	800 g	1,000 g			
7	Tavuk	M+G	800 g	1,000 g	1,200 g	1,300 g	1,400 g				
8	Dana	M+G	300 g	500 g	800 g	1,000 g	1,200 g	1,300 g			
9	Şiş Kebap	M+G	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g	700 g		

Otomatik bir programın ayarlanması

1. Menü/Zaman kontrolünü adım adım sağa doğru A sayısına çevirdiğinizde (örneğin, program 1 için „1“) „AUTO“ yazısı görüntülenecektir. 1'den 9'a kadar otomatik programı seçiniz.
2. Bundan sonra istenilen ağırlık veya porsiyon sayısı görüntülene kadar AĞIRLIK tuşuna sürekli olarak basınız. Çalışmaya hazır sembolü yanıp sönecektir.
3. Pişirme sürecini başlatmak için  Menü/Zaman tuşuna basınız.

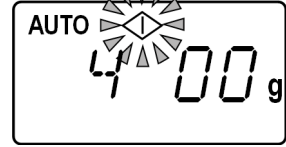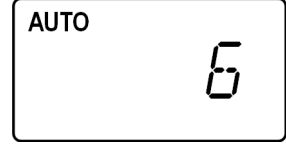

Eğer yemek düzgün bir şekilde pişmezse, hızlı çalıştırma programında birkaç dakika tutunuz. Izgara fonksiyonunu kullanan programlar için, yemeği ızgara fonksiyonunda da tutatbilirsiniz. Yemeği piştikten sonra ızgara fonksiyonunda tutarken, yemeğin kahverengileşme derecesi artar.

Eşit pişirmeyi sağlamak için, yemek, pişirme süresinin yarısından sonra tersine çevrilmelidir.



UYARI!

Izgara fonksiyonu açık olan programlarda hiçbir zaman kapak veya ısıya dayanıksız kaplar kullanmayınız, çünkü bunlar eriyebilir veya alev alabilir!



Izgarayla pişirme yaptıktan sonra, döner tabak çok sıcak olur! Dolayısıyla, tabağı mikrodalgadan çıkartırken tencere tutucu veya ısı geçirmez eldivenler kullanınız.



Not

Lütfen pişirme sonuçlarını yemeğin büyüklüğü, şekli ve türünün belirlediğine dikkat ediniz.

Program 1: İecekler

Bu program sadece mikrodalga gcnn kullanımıyla alıřır. Ayarlanmış porsiyon sayısına baėlı olarak, program 1:30 ile 5:00 dakika arasında srer.

1. Isıtmak istediėiniz ieceėi piřirme blmesindeki dner tabaėa yerleřtiriniz. Eėer mikrodalgaya birkaç bardak veya fincan koyarsanız, bardakların birbirine dokunmadıklarını kontrol ediniz. Kaba cam veya seramik bir ubuk yerleřtiriniz (Mikrodalga enerjisi ile piřirme ve ısıtma).
2. İecek sayısına baėlı olarak 1, 2 veya 3 ayarını seėiniz ve iecekler iin piřirme programını bařlatınız.

Eėer iecek(ler) piřirmeden sonra yeterince sıcak deėillerse, mikrodalga gc ile bařka bir piřirme sreci bařlatınız (Mikrodalga enerjisi ile piřirme ve ısıtma blmne bakınız).

Program 2: Pilav

Bu program sadece mikrodalga gcnn kullanımıyla alıřır. Ayarlanmış aėırlıėa baėlı olarak, program yaklaşık 20 ile 38 dakika arasında srer.

1. Pilav piřirirken, yksek bir kap kullanınız, nk kaynarken tařma riski vardır. rneėin 250 g pirin iin 500 ml su kullanınız.
2. Pirinci kaba yerleřtiriniz, gereken sıvıyı koyunuz ve pirinci yaklaşık 3 dakika bekletiniz.
3. Kabin stn kapatınız ve pilav iin piřirme programını bařlatınız.

Eėer piřirmeden sonra pilav olmamıřsa, mikrodalga gc ile bařka bir piřirme programı bařlatınız (Mikrodalga enerjisi ile piřirme ve ısıtma blmne bakınız).

Program 3: Spagetti makarna

Bu program sadece mikrodalga gcnn kullanımıyla alıřır. Ayarlanmış aėırlıėa baėlı olarak, program yaklaşık 25 ile 35 dakika arasında srer.

1. Makarna piřirirken, yksek bir kap kullanınız, nk kaynarken tařma riski vardır. Geleneksel piřirmede olduėu gibi, bol miktarda su kullanınız.
2. Suyu nce kapalı bir kaptaki kaynatınız. Makarnaları ekleyiniz ve makarna iin piřirme programını bařlatınız.
3. Ardından makarnaları 3 dakika kadar bekletiniz.

Eėer piřirmeden sonra makarnalar olmamıřsa, mikrodalga gc ile bařka bir piřirme programı bařlatınız (Mikrodalga enerjisi ile piřirme ve ısıtma blmne bakınız).

Program 4: Patates

Bu program sadece mikrodalga gücünün kullanımıyla çalışır. Ayarlanmış ağırlığa bağlı olarak, program yaklaşık 3:50 ile 11 dakika arasında sürer.

Pişirme süreci için soyulmamış patates kullanmanızı tavsiye ederiz. Kabuğu birkaç yerinden deliniz.

1. Soyulmamış patatesleri mikrodalgaya uygun bir tabak üzerine veya bir kap içerisine yerleştiriniz. Mümkünse, aynı büyüklükte patatesler kullanınız. Patates programını başlatınız.

Eğer pişirmeden sonra patatesler olmamışsa, mikrodalga gücü ile başka bir pişirme programı başlatınız (Mikrodalga enerjisi ile pişirme ve ısıtma bölümüne bakınız).

Program 5: Otomatik Yeniden Isıtma

Bu program sadece mikrodalga gücünün kullanımıyla çalışır. Ayarlanmış ağırlığa bağlı olarak, program yaklaşık 1:00 ile 6:20 dakika arasında sürer.

1. İçinde ısıtmak istediğiniz yemeğin bulunduğu kabı pişirme bölmesindeki döner tabağın üzerine yerleştiriniz ve ısıtma için pişirme programını başlatınız.

Eğer pişirmeden sonra ısıtılacak yemek yeterince sıcak değilse, mikrodalga gücü ile başka bir pişirme programı başlatınız (Mikrodalga enerjisi ile pişirme ve ısıtma bölümüne bakınız).

Program 6: Balık

Bu program sadece mikrodalga gücünün kullanımıyla çalışır. Ayarlanmış ağırlığa bağlı olarak, program yaklaşık 3:30 ile 16 dakika arasında sürer.

1. Balık parçalarını mikrodalgaya uygun tabak üzerine yerleştiriniz, biraz yağ veya tereyağı ekleyiniz, damak tadınıza göre baharat ekleyiniz ve balık için pişirme programını başlatınız.

Eğer pişirmeden sonra balık yeterince olmamışsa, mikrodalga gücü ile başka bir pişirme programı başlatınız (Mikrodalga enerjisi ile pişirme ve ısıtma bölümüne bakınız).

Program 7: Tavuk

Bu program mikrodalga gücünün ve ızgaranın kullanımı altındaki birkaç pişirme aşamasıyla çalışır. Ayarlanmış ağırlığa bağlı olarak, program yaklaşık 36 ile 48 dakika arasında sürer.



UYARI!

Bu program ızgara açıkken çalıştığı için kapak kullanmayınız.

1. Bütün tavuğu mikrodalgaya uygun bir tabak üzerine yerleştiriniz, ince parçaları alüminyum folyo ile kapatınız, damak tadınıza göre baharat ekleyiniz ve tavuk için pişirme programını başlatınız.
2. Bütün bir tavuk döndürülmelidir, yoksa yukarı bakan tarafı kuruyabilir. Sürenin yaklaşık 3/2'sinden sonra program bu amaçla otomatik olarak durur ve bir bip sesi duyulur. Programa devam etmek için  Menü/Zaman tuşuna basınız.

Eğer pişirmeden sonra tavuk olmamışsa veya yeterince kahverengi değilse, ızgaralı (Mikrodalga enerjisi ile pişirme ve ısıtma bölümüne bakınız) veya mikrodalga gücü ile (Mikrodalga enerjisi ile pişirme ve ısıtma bölümüne bakınız) başka bir pişirme programı başlatınız.

Program 8: Dana/Koyun eti

Bu program mikrodalga gücünün ve ızgaranın kullanımı altındaki birkaç pişirme aşamasıyla çalışır. Ayarlanmış ağırlığa bağlı olarak, program yaklaşık 16 ile 60 dakika arasında sürer..



UYARI!

Bu program ızgara açıkken çalıştığı için kapak kullanmayınız.

1. Rostoyu mikrodalgaya uygun bir tabağın üzerine yerleştiriniz. Eğer rosto çok büyükse, ızgara üzerine de yerleştirebilirsiniz. Bu durumda, ızgaranın altına yağı tutması için mikrodalgaya uygun bir kap yerleştiriniz. Ete damak tadınıza göre baharat ekleyiniz ve rosto için pişirme programını başlatınız.
2. Bütün bir rosto döndürülmelidir, yoksa yukarı bakan tarafı kuruyabilir. Sürenin yaklaşık 3/2'sinden sonra program bu amaçla otomatik olarak kesilir ve bir bip sesi duyulur.

Programa devam etmek için  Menü/Zaman tuşuna basınız.

Eğer pişirmeden sonra rosto olmamışsa veya yeterince kahverengi değilse, ızgaralı (ızgara modu bölümüne bakınız) veya mikrodalga gücü ile (Mikrodalga enerjisi ile pişirme ve ısıtma bölümüne bakınız) başka bir pişirme programı bölümüne başlatınız.

Program 9: Şiş Kebap

Bu program mikrodalga gücünün ve ızgaranın kullanımı altındaki birkaç pişirme aşamasıyla çalışır. Ayarlanmış ağırlığa bağlı olarak, program yaklaşık 9 ile 27 dakika arasında sürer.



UYARI!

Bu program ızgara açıkken çalıştığı için kapak kullanmayınız.

1. Şiş kebab için temin edilen ızgarayı kullanınız. Izgaranın altına yağı tutması için mikrodalgaya uygun bir kap yerleştiriniz. Ete damak tadınıza göre baharat ekleyiniz, ızgara üzerine yerleştiriniz ve şiş kebab için pişirme programını başlatınız.
2. Eşit olarak pişmeleri için şiş kebablar döndürülmelidir. Sürenin yaklaşık 3/2'sinden sonra program bu amaçla otomatik olarak kesilir ve bir bip sesi duyulur. Programa devam etmek için  Menü/Zaman tuşuna basınız.

Eğer pişirmeden sonra şiş kebablar olmamışsa veya yeterince kahverengi değilse, ızgaralı veya mikrodalga güçlü (Mikrodalga enerjisi ile pişirme ve ısıtma bölümüne bakınız) başka bir pişirme programı başlatınız.

Temizlik ve bakım

Kötü cihaz hijyeni, cihaz yüzeylerinin zarar görmesine neden olabilir; bu da cihazın ömrünü azaltabilir, hatta tehlikeli durumlara yol açabilir. Dolayısıyla, mikrodalgayı düzenli olarak temizleyiniz ve bütün yiyecek kalıntılarını çıkarınız.

- Temizlikten önce mikrodalgayı kapatınız ve fişini prizinden çekiniz.
- Fırının içini temiz tutunuz. Fırın duvarlarına yapışan saçılmış maddeleri veya dökülmüş sıvıları nemli bir bezle siliniz. Daha ısrarcı kirler için hafif bir deterjan kullanabilirsiniz. Sprey veya başka sert deterjanlar kullanmayınız, çünkü bunlar kapak yüzeyine hasar verebilir, çizebilir veya matlaştırabilir.
- Dış yüzeyleri nemli bir bezle temizleyiniz. Fırının içindeki çalışan parçaların zarar görmesini önlemek için, havalandırma deliklerine su girmesini engelleyiniz.
- Kapak parçaları, izleme penceresi ve özellikle de kilit ve kapatma mekanizması dikkatlice hafif deterjan çözeltisiyle temizlenmelidir. Bu parçaların zarar görmemesi için büyük özen gösterilmelidir.
- Çalışma alanı ıslanmamalıdır. Yumuşak, nemli bir bezle temizleyiniz. Eğer çalışma alanını temizliyorsanız, fırının yanlışlıkla çalışmasını önlemek için fırın kapağını açık tutunuz.
- Eğer iç veya dış yüzey üzerinde buhar birikirse, yumuşak bir bezle siliniz.
- Mikrodalga fırın yüksek nemli yerlerde çalıştırıldığında buhar oluşabilir; bu normaldir.
- Cam döner tabak arada bir temizlenmek üzere çıkartılmalıdır. Tabağı hafif bir sabun çözeltisi ile ılık suda çalkalayınız veya bulaşık makinesine yerleştiriniz.
- Döner tabağı yumuşak bir bezle iyice kurulayınız. Döner tabağı temizlemek üzere açıklıktan çıkarttıktan sonra, yerine düzgün şekilde yeniden yerleştiğini kontrol ediniz.
- Döner taban ve fırının tabanı yüksek gürültü oluşumunun engellenmesi için düzenli olarak temizlenmelidir.
- Fırının taban yüzeyini hafif bir deterjanla siliniz. Döner taban hafif köpüklü suda veya bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Fırındaki kokuları, içinde limon suyu ve limon kabuğu bulunan mikrodalgaya uygun bir kap içinde su yerleştirerek ve bunu mikrodalgada 5 dakika ısıtarak yok ediniz. Yumuşak bir bezle iyice siliniz ve kurulayınız.
- Eğer fırının içindeki ışığın değiştirilmesi gerekliyse, yetkin bir servise veya Medion Servisine başvurunuz.

Kapatma

Piştirme süreci sona erdiğinde ve ekranda **END** yazısı belirdiğinde, kapağı açınız ve pişmiş gıdayı çıkartınız. Kapağı kapattıktan sonra, mikrodalga kapanır.

Eğer cihaz uzun bir süre kullanılmıyacaksa, fişini çekiniz ve cihazı kuru bir yerde saklayınız.

Hata giderme

Sorun	Olası sebep	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Şebeke fişi düzgün şekilde yerleştirilmemiştir.	Fişi çekiniz, 10 saniye bekleyiniz ve yeniden takınız.
	Sigorta atmıştır veya güç kesici devreye girmiştir.	Sigortayı değiştiriniz veya güç kesiciyi sıfırlayınız (bunu yapmak için servis merkezimizle temasa geçiniz).
	Şebeke prizi arızalıdır.	Başka bir cihaz bağlayarak şebeke prizini kontrol ediniz.
Cihaz ısınmıyor.	Kapak kapalı değildir.	Kapağı kapatınız.
Döner tabak dönerken yüksek bir ses çıkartıyor.	Döner çark veya fırının zemini kirlenmiştir.	Cihazı temizleyiniz. "Cihazın temizlenmesi" kısmına bakınız.

Geridönüşüm

Cihaz



Ömrünün sonuna geldiğinde, cihazın çevre açısından uygun bir şekilde geridönüşümünü sağlayınız. Bu, örneğin, kullanılmış ekipmanlar için bir yerel toplama noktası aracılığıyla olabilir. Yerel yönetim merkezinizden geridönüşüm olasılıklarını öğreniniz.

Ambalaj



Mikrodalganız taşıma sırasında olabilecek zararlara karşı korunmak amacıyla ambalajlanmıştır. Ambalaj hammaddedir ve yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir.

Teknik veriler

Nominal gerilim:	230 V ~ 50 Hz
Nominal çıkış (mikrodalga):	1200 W
Nominal çıkış gücü (mikrodalga):	800 W
Nominal çıkış ızgara:	1,000 W
Pişirme haznesi hacmi:	20 litre
Mikrodalga frekansı:	2450 MHz

Teknik değişikliklere tabidir.