




Bedienungs- anleitung

MEDION[®] **BLUETOOTH LAUTSPRECHER** **MIT LED-LICHT** **E61506**



Inhaltsverzeichnis

Übersicht.....	3
Geräteteile	4
Zu dieser Bedienungsanleitung.....	7
Lieferumfang.....	8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	9
Sicherheitshinweise.....	11
Akku aufladen.....	17
Bedienung	19
Audiogerät anschließen	19
Wartung	23
Reinigung	24
Wenn Störungen auftreten.....	25
Entsorgung	26
Technische Daten	27
Informationen zur Konformität.....	29
Impressum	30

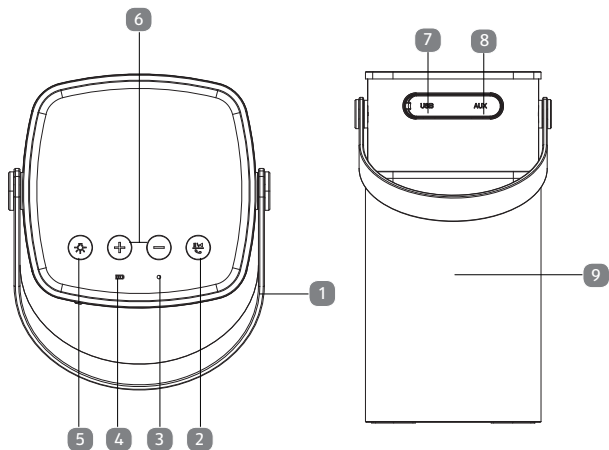

Geräteteile

- 1 Trageschlaufe
- 2 : Abspielen/Pause/Gespräch annehmen
- 3 Betriebs LED
- 4 Batterie LED
- 5  Licht
 - Lautstärke verringern, vorherigen Titel wählen/
 - + Lautstärke erhöhen, nächsten Titel wählen
- 7 **USB-Ladeanschluss DC IN 5V  1.2A /**
- 8 **AUX:** Eingang
- 9 Lampe

Inhalt

Übersicht	3
Geräteteile.....	4
Zu dieser Bedienungsanleitung.....	7
In dieser Bedienungsanleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter	7
Lieferumfang	8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	9
Sicherheitshinweise	11
Nicht zugelassener Personenkreis	11
Stromversorgung	12
Aufstellungsort	13
Umgang mit Akkus	15
Niemals selbst reparieren	16
Akku aufladen	17
Bedienung	19
Lautsprecher einschalten	19
Audiogerät anschließen.....	19
Geräte über AUX anschließen	20
Gerät über Bluetooth verbinden	20
Bluetoothfähiges Ausgabegerät	20
Titel abspielen	21
Lautstärke einstellen	22
Licht einschalten/dimmen.....	22
Lautsprecher ausschalten	22
Freisprechen	22

Wartung.....	23
Reinigung	24
Lagerung.....	24
Wenn Störungen auftreten.....	25
Entsorgung	26
Technische Daten	27
Informationen zur Konformität.....	29
Impressum	30

Zu dieser Bedienungsanleitung



Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus.

In dieser Bedienungsanleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter



Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Informationen zur Konformität“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinien.

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Sie haben erhalten:

- Lautsprecher mit Tragegurt
- Audiokabel (3,5 mm Klinke)
- USB Kabel
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte



GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Durch Einatmen oder Verschlucken von Folien oder Kleinteilen besteht Erstickungsgefahr.

- Halten Sie Verpackungen von Kindern fern.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Ihr Lautsprecher ist für den Anschluss an z.B. tragbare CD- oder MP3-Spieler, Computer/Notebook und Stereoanlage vorgesehen.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.

Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.

Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Hierzu zählen z. B. Tankanlagen, Kraftstofflagerbereiche oder Bereiche, in denen Lösungsmittel verarbeitet werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Auch in Bereichen mit teilchenbelasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub) darf dieses Gerät nicht verwendet werden.

Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind:

- Hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe
- Extrem hohe oder tiefe Temperaturen
- Direkte Sonneneinstrahlung
- Offenes Feuer

Sicherheitshinweise

Nicht zugelassener Personenkreis



Erstickungsgefahr!

Durch Einatmen oder Verschlucken von Folien oder Kleinteilen besteht Erstickungsgefahr.

- Halten Sie Verpackungen von Kindern fern.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an elektrischen Geräten spielen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen, oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder

erhielten von Ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Stromversorgung

Ihr Lautsprecher ist mit einem wiederaufladbaren integrierten Lithium-Hochleistungsakku ausgestattet, den Sie mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel aufladen können.

- Warten Sie mit dem Einschalten des Lautsprechers, wenn der Lautsprecher von einem kalten in einen warmen Raum gebracht werden. Das dabei entstehende Kondenswasser kann ggf. die Geräte zerstören.

HINWEIS!

Geräteschaden

Gefahr von Geräteschaden durch unsachgemäße Verwendung.

- Laden Sie den Lautsprecher nicht am PC oder Notebook, sondern ausschließlich an USB-Anschlüssen mit einem Ausgangsstrom von mindestens 1,2 A auf, um eine zu lange Ladedauer zu vermeiden

Aufstellungsort

Neue Geräte können in den ersten Betriebsstunden einen typischen, unvermeidlichen aber völlig ungefährlichen Geruch abgeben, der im Laufe der Zeit immer mehr abnimmt. Um der Geruchsbildung entgegenzuwirken, empfehlen wir Ihnen, den Raum regelmäßig zu lüften. Wir haben bei der Entwicklung dieses Produktes Sorge dafür getragen, dass geltende Grenzwerte deutlich unterschritten werden.

- Der Lautsprecher ist vor Spritzwasser geschützt. Tauchen Sie den Lautsprecher jedoch keinesfalls ins Wasser oder andere Flüssigkeiten. Sollte Flüssigkeit in das Gerät gelangt sein, schalten Sie es sofort aus und wenden Sie sich an das Medion Service Center.

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, auf oder in die Nähe des Lautsprechers. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung, um Betriebsstörungen zu verhindern.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf bzw. in die Nähe der Geräte.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.
- Stellen und betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Lautsprechers zu vermeiden.
- Hängen und betreiben Sie alle Komponenten an einer stabilen Halterung, um ein fallen des Lautsprechers zu vermeiden.

- Halten Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (Fernsehgerät, anderen Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen zu vermeiden.

Umgang mit Akkus

Akkus können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Akkus auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren, was Schäden für das Gerät und Ihre Gesundheit zur Folge haben könnte. Befolgen Sie folgende Hinweise:



Explosionsgefahr

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Gebrauch des Akkus.

- Werfen Sie den Bluetooth-Lautsprecher nicht ins Feuer.

- Setzen Sie Akkus niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer, starkem Kunstlicht oder dergleichen aus!

HINWEIS!

Geräteschaden

Gefahr von Geräteschaden durch unsachgemäße Verwendung.

- Vermeiden Sie starke Stöße und Erschütterungen.
- Laden Sie entladene Akkus umgehend wieder auf, um Schäden zu vermeiden.

Niemals selbst reparieren



WARNUNG!

Verletzungsgefahr

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Lautsprechers, um Gefährdungen zu vermeiden! Bei geöffnetem Gehäuse

besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Es sind keine zu wartenden Teile enthalten.

- Wenden Sie sich im Störfall an das Medion Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Akku aufladen

HINWEIS!

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte unbedingt die Sicherheitshinweise.

HINWEIS!

Geräteschaden!

Gefahr von Geräteschaden durch unsachgemäße Verwendung.

- Nehmen Sie den Lautsprecher nicht in Betrieb solange der Akku aufgeladen wird.

Akku aufladen

Der Lautsprecher wird über den integrierten 3,7 V Lithium-Ionen Akku (2200 mAh) betrieben.

Vor dem kabellosen Gebrauch muss der Akku vollständig aufgeladen werden. Die normale Ladezeit des Akkus beträgt ca. 3-4 Stunden bei entladenem Akku.

Laden Sie den integrierten Akku des Lautsprechers mit einem USB-Ladekabel auf. Gehen Sie wie folgt vor:

- Verbinden Sie den Lautsprecher mit Hilfe des mitgelieferten USB -Ladekabels mit einem USB-Anschluss mit einem Ausgangsstrom von mindestens 1,2 A. Die Batterie LED  blinkt rot.

Ist der Ladevorgang abgeschlossen, leuchtet die Batterie LED  rot.

- Entfernen Sie das USB-Ladekabel.

Wenn der Ladestand des Akkus zu gering ist, ertönt im Bluetooth-Modus ein akustisches Signal.

Laden Sie dann wie oben beschrieben, den integrierten Akku auf.

Bedienung

Lautsprecher einschalten

- Halten Sie die Taste  **2** für ca. 2 Sekunden gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten.

Das Gerät ist in Betriebsbereitschaft und aktiviert automatisch den Bluetooth-Modus.

Die Betriebs LED **3** blinkt schnell blau.

HINWEIS!

Der Lautsprecher schaltet automatisch in einen Zustand minimalen Energieverbrauchs, wenn über einen längeren Zeitraum kein Signal empfangen wird.

Audiogerät anschließen

- Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des Gerätes, an das Sie den Lautsprecher anschließen möchten.
- Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden.

Sie können eine Vielzahl unterschiedlicher Audio-Geräte an diesem Gerät anschließen, z.B. einen MP3- und CD-Player, den Receiver Ihrer Stereoanlage, den Computer oder auch Ihren Fernseher.

Geräte über AUX anschließen

Sie benötigen ein Audiokabel. Ihrem Gerät liegt ein Verbindungskabel von 3,5 mm Stereo-Klinke auf 3,5 mm Stereo-Klinke zum Anschluss Ihres Audiogeräts bei.

- Klappen Sie die Geräteabdeckung auf.
- Verbinden Sie den 3,5 mm Klinkenstecker in den Kopfhöreranschluss oder **AUX** Anschluss des Ausgabegerätes mit dem **AUX** Anschluss **8** am Lautsprecher.
- Schalten Sie den Lautsprecher wie oben beschrieben ein.

Gerät über Bluetooth verbinden

Der Bluetooth-Betrieb ermöglicht den kabellosen Empfang von Audiosignalen eines externen, Bluetooth-fähigen Audio-Ausgabegeräts. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen beiden Geräten nicht größer als 10 Meter sein sollte.

HINWEIS!

Es kann immer nur eine Bluetooth-Audioquelle mit dem Gerät gekoppelt werden.

Bluetoothfähiges Ausgabegerät

Um ein Bluetooth-fähiges Audio-Ausgabegerät anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie den Lautsprecher wie oben beschrieben ein.

Die Betriebs LED **3** blinkt schnell blau.

- Schalten Sie an Ihrem Audio-Ausgabegerät die Bluetooth-Funktion ein und aktivieren Sie den Such-Modus, um beide Geräte aufeinander abzustimmen.

HINWEIS!

Informationen über die Bluetooth-Funktion Ihres Audio-Ausgabegeräts entnehmen Sie ggf. der dazugehörigen Bedienungsanleitung.

Der Gerätenamen **MD 43300** des Lautsprechers wird angezeigt, sobald das Signal gefunden wurde.

Falls eine Passworteingabe erforderlich ist, geben Sie **0000** ein.

Die Geräteabstimmung beider Geräte ist abgeschlossen, wenn ein Signalton ausgegeben wird und die Betriebs LED langsam **3** blau blinkt.

Titel abspielen

Beim Abspielen der Titel stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Taste  **2** : Abspielen/Pause

Taste + **6** : Nächster Titel

Taste - **6** : Vorheriger Titel

Lautstärke einstellen

Halten Sie die jeweilige Taste **+** oder **-**  am Lautsprecher gedrückt, um die gewünschte Lautstärke einzustellen:

Taste **-**  : Lautstärke verringern

Taste **+**  : Lautstärke erhöhen

Licht einschalten/dimmen

- Drücken Sie die Taste  , um das Licht einzuschalten.
- Drücken und halten Sie die Taste   bei eingeschaltetem Licht gedrückt, um das Licht zu dimmen.
- Drücken Sie die Taste  , um das Licht auszuschalten.

Lautsprecher ausschalten

- Halten Sie die Taste   für ca. 5 Sekunden gedrückt, um den Lautsprecher auszuschalten.

Freisprechen

Wenn der Lautsprecher über Bluetooth mit einem Mobiltelefon verbunden ist haben Sie die Möglichkeit, eingehende Telefonanrufe entgegenzunehmen und den Lautsprecher als Freisprech-Anlage zu nutzen.

- Drücken Sie die Taste  , um einen eingehenden Anruf entgegen zu nehmen.
Die Musik-Wiedergabe wird gestoppt.
- Durch erneutes Drücken der Taste   wird das Gespräch wieder getrennt.
- Halten Sie die Taste   gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

- Drücken Sie die Taste  **2** 2 mal schnell hintereinander, um die zuletzt gewählte Rufnummer anzurufen.

Wartung



Stromschlaggefahr!

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags!

- Bitte wenden Sie sich an unser Service Center wenn Sie technische Probleme mit Ihrem Gerät haben. Die Reparatur ist ausschließlich unseren autorisierten Servicepartnern vorbehalten.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst wenn ...

- Flüssigkeit ins Innere des Lautsprechers gedrungen ist.
- der Lautsprecher nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- das Gerät gestürzt oder das Gehäuse beschädigt ist.

Reinigung

- Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch.

Möbel sind oft mit diversen Lacken oder Kunststoffen beschichtet und werden mit den unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt. Manche dieser Stoffe enthalten Bestandteile, die das Material der Füße des Lautsprechers angreifen und aufweichen können. Legen Sie deshalb gegebenenfalls eine rutschfeste Unterlage darunter.

Lagerung

- Führen Sie einmal monatlich einen kompletten Entlade- bzw. Ladezyklus durch. Somit wird verhindert, dass der Akku vollständig entladen und dauerhaft beschädigt/nicht mehr geladen werden kann.

Wenn Störungen auftreten

Bei einer Störung des Geräts prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können.

Versuchen Sie auf keinen Fall, die Geräte selbst zu reparieren. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Kein Ton / verzerrter Ton	Ist das Audiogerät eingeschaltet, die Wiedergabe gestartet und mindestens eine mittlere Lautstärke eingestellt?	Erhöhen Sie ggf. die Lautstärke.
	Ist die Lautstärke des Lautsprechers zu hoch eingestellt?	Vermindern Sie ggf. die Lautstärke.
Gerät lässt sich nicht einschalten	Ist der Akku leer?	Laden Sie ggf. den Akku auf.
Es lassen sich keine Geräte über Bluetooth koppeln	Ist das Audio-Kabel noch angeschlossen?	Entfernen Sie das Audio-Kabel.

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
	Ist der Abstand Audioausgabegerät/ Lautsprecher zu groß?	Überschreiten Sie nicht den Abstand von 10 m zum Lautsprecher.

Entsorgung



Verpackung

Nicht mehr benötigte Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollten grundsätzlich der Wiederverwertung zugeführt werden.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Das Gerät ist mit einem integrierten Lithium-Hochleistungsakku ausgestattet. Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.


Technische Daten

Lautsprecher

Modell	MD 43300
Ausgangsleistung	max. 5 W RMS
Anschlüsse	LINE IN Eingang (3,5 mm Stereo-Klinkenstecker) USB-Anschluss nur für Ladefunktion
DC IN	5V  max.1.2A
Abmessungen (B x H x T)	ca. 106 x 190 x 95 mm
Gewicht	ca. 630 g

Integrierter Akku

Typ	Li-Ion, 3.7 V, 2200 mAh, 8.14 Wh
Akkulaufzeit	ca. 4-6 Stunden, je nach Nutzungsbedingungen
Bluetooth	Bluetooth V2.1
Reichweite	7-10 m (je nach Umgebungsbedingungen)



Schutzklasse III

Elektrogeräte der Schutzklasse III sind zum Betrieb mit Sicherheitskleinspannung gebaute Elektrogeräte, die weder innere noch äußere Stromkreise haben, die mit einer anderen als der Sicherheitskleinspannung arbeiten. Die maximale Bemessungsspannung für die Sicherheitskleinspannung beträgt 42 V zwischen den Leitern und zwischen den Leitern und der Erde. Bei Drehstrom beträgt die max. Bemessungsspannung 24 V zwischen den Leitern und dem Neutralleiter. Die maximale Leerlaufspannung darf 50 V nicht übersteigen. Die Schutzkleinspannung darf nur über einen Sicherheitstransformator oder einen Umformer mit getrennten Wicklungen erfolgen.

Informationen zur Konformität

 Hiermit erklärt Medion AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet:

- R&TTE Richtlinie 1999/5/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter www.medion.com/conformity.

Impressum

Copyright © 2017

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten

Das Copyright liegt bei der Firma:

Medion AG


Am Zehnthof 77

45307 Essen

Deutschland

Die Anleitung kann über die Service Hotline nachbestellt werden und steht über das Serviceportal www.medionservice.de zum Download zur Verfügung.

Sie können auch den oben stehenden QR Code scannen und die Anleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

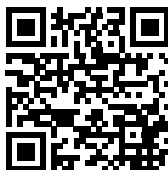



Vertrieben/Importiert durch:

MEDION AG
AM ZEHNTHOF 77
45307 ESSEN
DEUTSCHLAND

KUNDENDIENST

47793



01805 - 633 633

0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.



www.medion.de

MODELL: MD 43300

VI/12/17

3

**JAHRE
GARANTIE**