

Bedienungsanleitung


MEDION[®] STEREO-CD-UNTERBAURADIO E66392 (MD 43542)








Inhaltsverzeichnis

Übersicht	3
Verwendung	5
Geräteteile	6
Geräteteile	7
Fernbedienung	7
Display	9
Zu dieser Bedienungsanleitung	12
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	14
Sicherheitshinweise	
Lieferumfang	22
Montage (hängend)	23
Vorbereitungen zur Inbetriebnahme	24
Inbetriebnahme	25
Bedienung	26
Grundeinstellungen	31
Sleep-Timer-Funktion (AOT - automatischer OFF-Timer)	33
Alarm-Funktion	34
Koch-Timer-Funktion	36
Reinigung	38
Fehlersuche	38
Lagerung bei Nichtbenutzung	40
EU Konformitätsinformation	40
Entsorgung	41
Technische Daten	42
Serviceinformationen	44
Impressum	45
Datenschutzerklärung	46

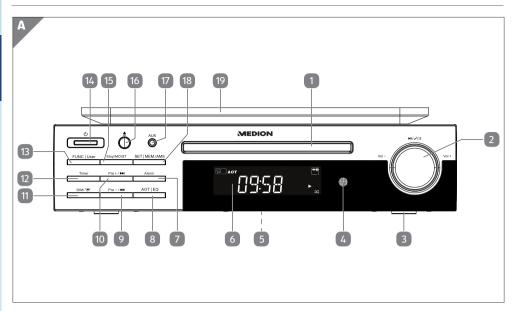


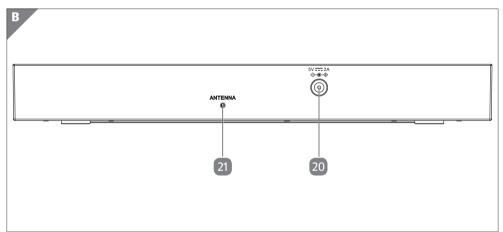

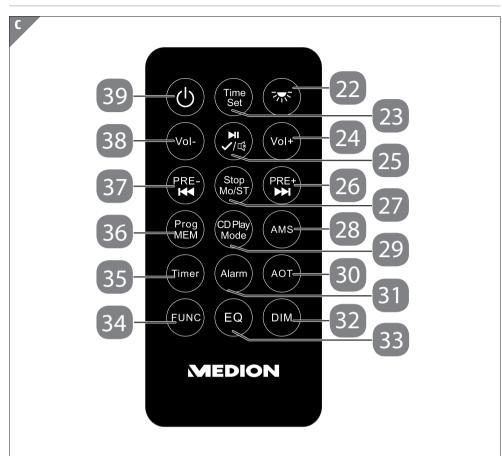

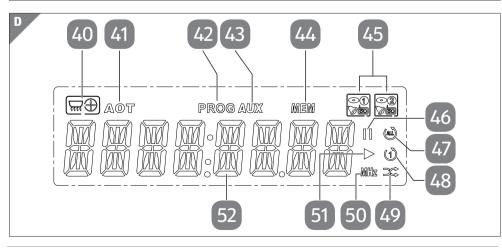

Verwendung

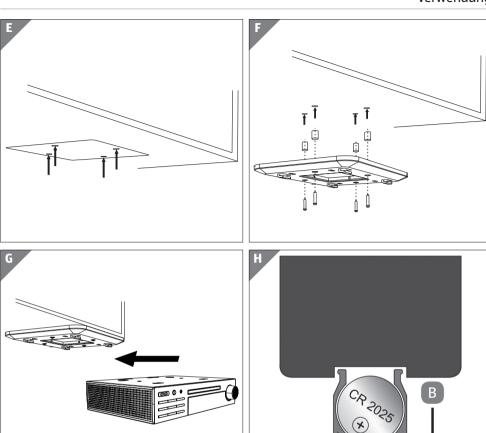

Geräteteile

Cidtett		
1		CD-Fach
2	►II / ✔ / □ / - Vol +	Drehen: Lautstärke verringern/Lautstärke erhöhen, Wert ändern während einer Auswahl, Drücken: eine Auswahl bestätigen Im CD-Betrieb drücken: Wiedergabe starten/anhalten, Im Radio/AUX Modus drücken: Gerät stummschalten, Erneut drücken während der Stummschaltung -> Stummschaltung aufheben Standfüße
4		Infrarot-Sensor: Empfangsfeld für die Infrarot-Signale der Fernbedienung LED-Lichtleiste (nicht abgebildet)
6		Display
7	Alarm	Alarm (ALARM 1 / ALARM 2) einstellen
8	AOT/EQ	Kurz drücken: Equalizer-Einstellung wählen Gedrückt halten: Sleep-Timer (AOT- Automatischen Aus- schalt-Timer) programmieren
9	Pre - / ◄ ◀	Im CD-Betrieb: voriger Titel, schneller Rücklauf Im Radiobetrieb: Kurz drücken: Senderspeicherplatz zurück, vorige Frequenz, Gedrückt halten: Sendersuchlauf rückwärts
10	Pre + / ▶▶	Im CD-Betrieb: nächster Titel, schneller Vorlauf Im Radiobetrieb: Kurz drücken: Senderspeicherplatz vor, nächste Frequenz, Gedrückt halten: Sendersuchlauf vorwärts
11	DIM/ 赤い	Kurz drücken: Hintergrundbeleuchtung des Displays ein-/ ausschalten Gedrückt halten: LED-Lichtleiste ein-/ausschalten
12	Timer	Koch-Timer-Speicherplatz (T1-T6) wählen

Geräteteile

13 FUNC/User Im Radiobetrieb: Benutzerauswahl (Wechsel zwischen Senderspeichergruppen A und B) (1)Gerät einschalten / in den Standby-Modus 14 schalten Stop/MO/ST Im CD-Betrieb: Wiedergabe stoppen 15 Im Radiobetrieb: Zwischen MONO/STEREO umschalten

CD-Fach öffnen 16

Anschluss für externe Audio-Ausgabegeräte ΔΙΙΧ

SET/MEM./AMS Im Radiobetrieb: 18

Kurz drücken: Sender speichern

Gedrückt halten: Automatischen Sendersuch-

Wechsel der Betriebsmodi (Radio/CD/ AUX)

lauf durchführen

Im Standby-Modus kurz drücken: Einstellungsmenü aufrufen (Einstellungen: Zeit -> Datum

-> CT Update -> DT -> Uhrzeitformat

Halterung 19

5V === 2A 20 **Anschluss Netzadapter** \Leftrightarrow

FM-Wurfantenne

Fernbedienung

Vol +

23

LED-Lichtleiste ein-/ausschalten 22

Time Set Einstellungsmenü aufrufen (Einstellungen: Zeit -> Datum -> CT Update ->

> DT -> Uhrzeitformat) Lautstärke erhöhen:

24 Aufsteigenden Wert während einer Auswahl

wählen

25	▶ II / ✓ / □	Eine Auswahl bestätigen,
		Im CD-Betrieb: Wiedergabe starten/anhalten,
		Im Radio/AUX Modus: Gerät stummschalten, Erneut drücken während der Stummschaltung -> Stummschalten aufheben
26	Pre - / ◄ ◀	Im CD-Betrieb: voriger Titel, schneller Rücklauf
		Im Radiobetrieb: Kurz drücken: Senderspeicherplatz zurück, vo- rige Frequenz, Gedrückt halten: Sendersuchlauf rückwärts
27	Stop/MO/ST	Im CD-Betrieb: Wiedergabe stoppen Im Radiobetrieb: Zwischen MONO/STEREO umschalten
28	AMS	Gedrückt halten: Automatischen Sendersuch- lauf durchführen
29	CD Play Mode	Im CD-Betrieb: Wiederholfunktion/Zufallswiedergabe einstellen
30	AOT	Sleep-Timer (AOT- Automatischen Ausschalt-Ti- mer) programmieren
31	Alarm	Alarm (ALARM 1 / ALARM 2) einstellen
32	DIM	Hintergrundbeleuchtung des Displays ein-/ ausschalten
33	EQ	Equalizer-Einstellung wählen
34	FUNC	Wechsel der Betriebsmodi (Radio/CD/ AUX) Im Radiobetrieb: Benutzerauswahl (Wechsel zwischen Senderspeichergruppen A und B)
35	Timer	Koch-Timer-Speicherplatz (T1-T6) wählen
36	Prog MEM	Programmierte CD-Wiedergabe erstellen; Individuelle Timer-Zeit speichern
37	Pre + / ▶▶	lm CD-Betrieb: nächster Titel, schneller Vorlauf
		Im Radiobetrieb: Kurz drücken: Senderspeicherplatz vor, nächs- te Frequenz,
		Gedrückt halten: Sendersuchlauf vorwärts

38 **Vol -** Lautstärke verringern;

Absteigenden Wert während einer Auswahl

wählen

Gerät einschalten / in den Standby-Modus

schalten

Display

Sleep-Timer (AOT - Automatischer Ausschalt-

Timer) aktiv

Im CD-Betrieb: Wiedergabe einer program-

mierten Abfolge von Titeln

43 AUX Betriebmodus AUX

44 MEM Aktive Senderspeicherung

Anzeige des eingestellten Alarms (ALARM 1

/ ALARM 2)

46 CD-Wiedergabe pausiert

Im CD-Betrieb: Wiederholfunktion = alle Titel

wiederholen

Im CD-Betrieb: Wiederholfunktion = einzelnen

Titel wiederholen

49 m CD-Betrieb: Zufallswiedergabe

MHz Frequenz

51 CD-Wiedergabe aktiv

Informations- und Werteanzeige (Uhrzeit/Fre-

quenz/Titel etc.)

Inhalt

Übersicht	3
Verwendung	5
Geräteteile	6
Geräteteile	7
Fernbedienung	7
Display	9
Zu dieser Bedienungsanleitung	12
Zeichenerklärung	12
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	14
Sicherheitshinweise	15
Eingeschränkter Personenkreis	15
Betriebssicherheit	16
Stromversorgung	17
Aufstellungsort / Umgebung	18
Reparatur	20
Umgang mit Batterien	20
Lieferumfang	22
Montage (hängend)	23
Aufstellung (stehend)	24
Vorbereitungen zur Inbetriebnahme	24
Batterie in die Fernbedienung einlegen	
Inbetriebnahme	25
Bedienung	26
Gerät ein-/ausschalten	26
Displaybeleuchtung ein-/ausschalten	26
LED-Lichtleiste ein-/ausschalten	26
Lautstärke einstellen	27
Equalizer	27
Radiobetrieb	27
Audio-CD-Wiedergabe	
Geräte über AUX anschließen	30
Grundeinstellungen	24
Uhrzeit manuell einstellen	

Datum manuell einstellen	32
Automatische Uhrzeitsynchronisation	32
Dimmer-Timer-Funktion	33
Uhrzeitformat einstellen	33
Sleep-Timer-Funktion (AOT - automatischer OFF-Timer)	33
Alarm-Funktion	34
Alarmzeit einstellen	34
Koch-Timer-Funktion	36
Vorinstallierte Timer-Zeiten aufrufen und starten	36
Individuelle Timer-Zeit einstellen und starten	37
Ende der Timer-Zeit	37
Reinigung	38
Fehlersuche	
Lagerung bei Nichtbenutzung	
EU Konformitätsinformation	
Entsorgung	
Technische Daten	
Serviceinformationen	
Impressum	
Datenschutzerklärung	

Zu dieser Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.

Zeichenerklärung

Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.



Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien (siehe Kapitel "Konformitätsinformation").

- Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung
- Auszuführende Handlungsanweisung
- Auszuführende Sicherheitshinweise



Symbol für Gleichstrom

Symbol für Wechselstrom

Schutzklasse II



Elektrogeräte der Schutzklasse II sind Elektrogeräte die durchgehend doppelte und/oder verstärkte Isolierung besitzen und keine Anschlussmöglichkeiten für einen Schutzleiter haben. Das Gehäuse eines isolierstoffumschlossenen Elektrogerätes der Schutzklasse II kann teilweise oder vollständig die zusätzliche oder verstärkte Isolierung bilden.



Benutzung in Innenräumen

Geräte mit diesem Symbol sind nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

Abb. A

Polaritätskennzeichnung



Bei Geräten mit Hohlsteckern kennzeichnen diese Symbole die Polarität des Steckers, es gibt zwei Varianten der Polarität entweder Innen Plus und Außen Minus (Abb. A) oder Innen Minus und Außen Plus (Abb. B).



Energieeffizienz Level VI

Die Energie Effizienz Level sind eine Standardunterteilung der Wirkungsgrade externer und interner Netzteile. Die Energieeffizienz gib dabei den Wirkungsgrad an und wird bis zur Level VI (effizientestes Level) unterteilt.



Geprüfte Sicherheit

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dies ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik. Das Gerät dient zum Abspielen von CDs sowie zum FM-Radioempfang. Externe Wiedergabegeräte (z. B. MP3-Player) können über den AUX-Anschluss an das Gerät angeschlossen werden. Das Gerät verfügt zudem über eine Timerfunktion.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/ kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Der genannte Empfangsbereich stellt die technischen Möglichkeiten des Gerätes dar. Außerhalb dieses Bereiches empfangene Informationen dürfen nicht verwendet oder weiter verbreitet werden. Die jeweiligen Landesgesetze sind zu beachten.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatzund Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Hierzu zählen z. B. Tankanlagen, Kraftstofflagerbereiche oder Bereiche, in denen Lösungsmittel verarbeitet werden.
 Auch in Bereichen mit teilchenbelasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub) darf dieses Gerät nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind:
 - hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe
 - extrem hohe oder tiefe Temperaturen
 - direkte Sonneneinstrahlung
 - offenes Feuer

Sicherheitshinweise

Eingeschränkter Personenkreis

- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem für Kinder unerreichbaren Platz auf.
- Die Reinigung und Benutzerwartung des Gerätes darf nicht von Kindern durchgeführt werden.



Erstickungsgefahr!

Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug! Verpackungsfolien können verschluckt oder unsachgemäß benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kindern fern.
- Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug!

Betriebssicherheit

 Überprüfen Sie das Gerät und das Netzteil vor der Benutzung auf Beschädigungen. Ein defektes oder beschädigtes Radio oder Netzteil darf nicht verwendet werden.



Stromschlaggefahr!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag durch stromführende Teile. Bei diesen besteht durch unabsichtlichen Kurzschluss die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B.
 Vasen, auf das Gerät oder in die nähere Umgebung und schützen Sie alle Teile vor Tropf- und Spritzwasser. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes und des Netzteils und führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des Gerätes/Netzteils.
- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzadapters, des Anschlusskabel oder des Gerätes, sofort den Netzadapter aus der Steckdose. Dies gilt auch wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper ins Innere des Gerätes gelangt sind.
- Ziehen Sie bei längerer Abwesenheit oder Gewitter den Netzadapter aus der Steckdose.

Stromversorgung



Stromschlaggefahr!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag durch stromführende Teile.

- Schließen Sie den Netzadapter nur an eine gut erreichbare, ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose (230 V ~ 50 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befindet.
- Lassen Sie die Steckdose unbedingt jederzeit frei zugänglich, damit der Stecker ungehindert abgezogen werden kann.

Auch bei ausgeschaltetem Gerät sind Teile des Gerätes unter Spannung.

- Um die Stromversorgung zu Ihrem Gerät zu unterbrechen, oder es gänzlich von Spannung freizuschalten, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
- Ziehen Sie das Anschlusskabel stets am Netzadapter aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel.
- Entfernen Sie das Anschlusskabel und/oder die Batterien in einer Notsituation wie z. B. bei Rauch oder ungewöhnlichen Geräuschen aus dem Gerät.
- Der Netzadapter muss in einer Notsituation schnell erreichbar sein. Daher ist darauf zu achten, dass die Steckdose immer leicht erreichbar ist.
- Auch in ausgeschaltetem Zustand verbraucht das Gerät eine geringe Menge Strom. Trennen Sie zum vollständigen Abschalten des Gerätes den Netzadapter vom Stromnetz.

Netzadapter

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter.
- Wenn das Gehäuse des Netzadapters oder des Anschlusskabel beschädigt ist, muss der Netzadapter entsorgt und durch einen neuen Netzadapter des gleichen Typs ersetzt werden.

Der Netzadapter darf nur in trockenen Innenräumen verwendet werden.

Aufstellungsort / Umgebung



Stromschlaggefahr!

Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Gerätes kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.

 Warten Sie nach einem Transport des Gerätes solange mit der Inbetriebnahme, bis es die Umgebungstemperatur angenommen hat.

HINWEIS!

Gefahr von Geräteschaden!

Ungünstige Umgebungsbedingungen können zur Beschädigung des Gerätes führen.

- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen.
- Stellen und betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Gerätes zu vermeiden.
- Achten Sie bei der Aufstellung darauf, dass
 - ausreichender Abstand zu anderen Gegenständen besteht und die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind, damit immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist;
 - keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät/auf den Netzadapter wirken;
 - kein direktes Sonnenlicht auf das Gerät/auf den Netzadapter trifft:

- der Kontakt mit Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser vermieden wird und dass keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände z. B. Vasen auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts gestellt werden;
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Fernsehern oder anderen Lautsprechern) steht;
- keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) in der Nähe des Geräts stehen;
- das Anschlusskabel nicht unter Zugspannung steht und nicht geknickt wird.

Montage

Das Gerät kann unterhalb einer horizontalen Montageplatte z.B. unter einem Hängeschrank angebracht werden.



Brandgefahr/Kurzschlussgefahr!

Durch aufsteigenden Dampf oder Hitze kann ein Kurzschluss die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes auslösen.

- Montieren Sie das Gerät niemals oberhalb von Herdplatten oder anderen Hitze- oder Dampfquellen (wie etwa Wasserkocher etc.).
- Lassen Sie auch das Anschlusskabel niemals über einer Herdplatte oder anderen Hitzequelle hängen.

Reparatur



Stromschlaggefahr!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromführende Teile.

- Vor dem ersten Gebrauch und nach jeder Benutzung das Gerät sowie das Anschlusskabel auf Beschädigungen überprüfen.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn das Gerät oder der Netzadapter sichtbare Schäden aufweist.
- Wenn Sie einen Schaden feststellen oder technische Probleme feststellen, überlassen Sie die Reparatur Ihres Gerätes ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.
- Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte ausschließlich an unseren Service.

Umgang mit Batterien

Die Fernbedienung dieses Gerätes wird mit einer Batterie betrieben.

Beachten Sie hierzu folgende Hinweise:

Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
 Batterien nicht verschlucken, es besteht die Gefahr einer chemischen Verätzung.



Verätzungsgefahr!

Die mitgelieferte Fernbedienung beinhaltet eine Knopfzellen-Batterie. Wird diese Batterie verschluckt, kann sie innerhalb von 2 Stunden ernsthafte innere Verätzungen verursachen, die zum Tode führen können

- Wenn Sie vermuten, Batterien könnten verschluckt oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt sein, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe.
- Benutzen Sie die Fernbedienung nicht mehr, wenn das Batteriefach nicht sicher schließt.
- Halten Sie Batterien und Fernbedienung von Kindern fern, um Gefährdungen und Missbrauch zu vermeiden.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterie, ob die Kontakte im Gerät und an der Batterie sauber sind und reinigen Sie diese gegebenenfalls.
- Legen Sie grundsätzlich nur neue Batterien gleichen Typs ein. Benutzen Sie nie alte und neue Batterien zusammen.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die Polarität (+/-).
- Bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie besteht Explosionsgefahr! Ersetzen Sie die Batterie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Versuchen Sie niemals Batterien wieder aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme (wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen) aus.
- Lagern Sie Batterien an einem kühlen, trockenen Ort. Direkte starke Wärme kann die Batterien beschädigen. Setzen Sie das Gerät daher keinen starken Hitzequellen aus.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz, nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Werfen Sie Batterien nicht in Feuer. Es besteht Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus der Fernbedienung. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure! Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Entfernen Sie auch leere Batterien aus der Fernbedienung.

 Wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterie heraus.

Lieferumfang



Erstickungsgefahr!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

- Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern.
 - Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:

- Stereo-CD-Unterbauradio
- Montageplatte
- Fernbedienung inkl. Batterie (3V CR2025 Knopfzelle)
- Netzadapter
- Befestigungsmaterial (4x kurze Schrauben, 4x lange Schrauben, 4x Abstandhalter)
- Bedienungsanleitung und Garantieunterlagen

Montage (hängend)

Das Unterbauradio ist dafür vorgesehen, an der Unterseite eines Hängeschranks oder Regalbretts befestigt zu werden. Zur Befestigung benötigen Sie 4 Schrauben. Die Größe und Länge der Schrauben muss zur Montageplatte und zur Halterung passen.

Schließen die Türen Ihres Hängeschranks nicht bündig mit dem Korpus ab, benötigen Sie für die Montage zudem die mitgelieferten Abstandhalter, um die Schranktür weiterhin problemlos öffnen zu können. Sie können das Radio auch vorab provisorisch mit eingeschobener Montageplatte unter Ihrem Hängeschrank anhalten und überprüfen, dass die Frontblende nicht verdeckt wird.

- Wählen Sie einen Platz in der Nähe einer Netzsteckdose.
- Halten Sie die Montageplatte an die gewünschte Position und zeichnen Sie die 4 Bohrlöcher an (siehe Abb. **E**).
- Überprüfen Sie mit dem Gerät, ob die angezeichnete Position passt.
- Falls notwendig, bohren Sie mit einem 1,5 mm Bohrer auf der Unterseite des Regalbretts an den eingezeichneten Stellen 4 passende Löcher (Durchmesser ca. 1 mm).



Die mitgelieferten Schrauben sind für die Montage auf Holzuntergründen geeignet. Für andere Materialien müssen geeignete Schrauben verwendet werden. Bei einer Montage auf Holzuntergründen ist ein Vorbohren in der Regel nicht notwendig.

- Setzen Sie ggf. die Abstandhalter zwischen Montagefläche und Halterung (19).
- Ziehen Sie die 4 Schrauben an (siehe Abb. F).
- Setzen Sie das Gerät auf die Haltezapfen der Halterung und schieben Sie das Gerät vorsichtig nach hinten, bis es einrastet (siehe Abb. G).



Brandgefahr/Kurzschlussgefahr!

Durch aufsteigenden Dampf oder Hitze kann ein Kurzschluss die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes aulösen.

- Montieren Sie das Gerät niemals oberhalb von Herdplatten oder anderen Hitze- oder Dampfquellen (wie etwa Wasserkocher etc.).
- Lassen Sie auch das Anschlusskabel niemals über einer Herdplatte oder anderen Hitzequelle hängen.

Aufstellung (stehend)

Sie können das Gerät alternativ zur Montage an einer Hängeschrankunterseite oder einem Regalbrett auch auf einen Tisch oder Schrank stellen, ohne es dauerhaft befestigen zu müssen. Für die Aufstellung auf einem Tisch oder Schrank verfügt das Gerät über Standfüße

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Geräteschaden durch unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät.

- Betreiben Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Geräts zu vermeiden. Einige aggressive Möbellacke können die Gummifüße des Gerätes angreifen. Stellen Sie das Gerät ggf. auf eine Unterlage.
- Halten Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (Fernsehgerät, anderen Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen zu vermeiden.

Vorbereitungen zur Inbetriebnahme

Batterie in die Fernbedienung einlegen

In der Fernbedienung ist eine Lithium Batterie CR2025 3V eingesetzt.



Wenn Sie die Fernbedienung zum ersten Mal in Betrieb nehmen, ziehen Sie die transparente Folie mit der Beschriftung "Vor Gebrauch entfernen" heraus, ohne das Batteriefach zu öffnen.



Verätzungsgefahr!

Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, kann es zu einem unabsichtlichen Verschlucken der Knopfzelle kommen. Benutzen Sie die Fernbedienung in diesem Fall nicht mehr und halten Sie diese von Kindern fern.

Wenn das Gerät nicht oder nur schlecht auf die Fernbedienung reagiert, muss die Batterie ausgetauscht werden. Verfahren Sie dazu wie nachfolgend beschrieben:



Explosionsgefahr!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie.

- Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
 - Drücken Sie (wie auf Abb. **H** dargestellt) den Arretierungshebel (**A**) und ziehen Sie die Batteriehalterung mit der Batterie (**B**) aus der Fernbedienung heraus.
 - Entsorgen Sie die Altbatterie entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.
 - Legen Sie eine neue Batterie des Typs CR2025 3V mit dem Pluspol nach oben zeigend in die Halterung ein. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität.
 - Schieben Sie die Halterung mit der Batterie wieder vollständig in die Fernbedienung.

Inbetriebnahme

- Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an der Anschlussbuchse 20 auf der Rückseite des Gerätes an.

HINWEIS!

Mögliche Sachschäden

Durch die Verwendung eines nicht kompatiblen Netzadapters können Geräteschäden entstehen.

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter.
- Verbinden Sie den Netzadapter mit einer immer gut zugänglichen Netzsteckdose 100-240 V ~ 50/60 Hz.
- Verlegen Sie die Wurfantenne 21.



Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal anschließen, erscheint im Display der Hinweis **SYNC**. Eine automatische Synchronisation und der automatische Sendersuchlauf (**AMS**) starten, sobald ein Signal empfangen wurde. Nach Abschluss der Synchronisation wird im Display die aktuelle Uhrzeit angezeigt und das Radio schaltet sich in den Standby-Modus. Die automatische Senderspeicherung erfolgt unter der Speichergruppe A. Wenn die Uhrensynchronisation länger als 5 Minuten dauert, ist der FM-Empfang unzureichend. Wählen Sie einen anderen Aufstellort für das Unterbauradio oder drücken Sie zunächst die Taste (1) (14) (39) und stellen Sie die Uhr anschließend wie unter "Uhrzeit manuell einstellen" auf Seite 31 manuell ein.

Bedienung

Gerät ein-/ausschalten

- Drücken Sie die Taste 0.39, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie die Taste \cup erneut, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.



Auch in ausgeschaltetem Zustand verbraucht das Gerät eine geringe Menge Strom. Trennen Sie zum vollständigen Abschalten des Gerätes den Netzadapter vom Stromnetz.

Displaybeleuchtung ein-/ausschalten

 Drücken Sie die Taste DIM/ Total oder die Taste DIM 32 auf der Fernbedienung, um die Displaybeleuchtung des Radios ein- bzw. auszuschalten.

LED-Lichtleiste ein-/ausschalten

Auf der Unterseite des Radios befindet sich eine LED-Lichtleiste 5.

- Halten Sie die Taste DIM/ The 11 am Radio gedrückt oder drücken Sie die Taste 22 auf der Fernbedienung, um die LED-Lichtleiste ein- bzw. auszuschalten.



Nach einer Leuchtzeit von 120 Minuten schaltet sich die LED-Lichtleiste automatisch ab.



Diese Beleuchtung ist zur Präsentation von Lebensmitteln und nicht zur Raumbeleuchtung konzipiert.

Lautstärke einstellen

- Stellen Sie mithilfe des Reglers 2 oder den Tasten **VOL** + 24 / **VOL** 38 auf der Fernbedienung die gewünschte Lautstärke ein.

Im Display blinkt **MUTE**, solange das Gerät stummgeschaltet ist.

Equalizer

Das Radio verfügt über vorinstallierte Equalizer-Einstellungen (**NORMAL**, **FLAT**, **ROCK**, **POP**, **JAZZ**, **CLASSIC**, **BASS**). Die Auswahl einer Equalizer-Einstellung ist in jedem Betriebsmodus möglich.

- Drücken und halten Sie die Taste AOT/EQ ® oder die Taste EQ 3 auf der Fernbedienung, um in die Equalizer-Einstellungen zu gelangen.
- Drehen Sie den Regler 2, um zwischen den Einstellungen zu wechseln. Drücken Sie alternativ die Taste E Q auf der Fernbedienung einmal oder mehrmals, um eine Equalizer-Einstellung auszuwählen.

Ihre Equalizer-Einstellung wird automatisch für alle Betriebsmodi übernommen. Das Radio schließt nach einigen Sekunden das Equalizer-Menü und kehrt zur vorherigen Displayanzeige zurück.

Radiobetrieb

- Wickeln Sie die angeschlossene Wurfantenne für den Radioempfang ganz ab.
- Schalten Sie das Gerät ein.



Wenn Sie das Radio einschalten, startet es im zuletzt verwendeten Betriebsmodus. Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste **FUNC/USER**13 oder die Taste **FUNC**34 auf der Fernbedienung, um in den Radiobetrieb zu wechseln.

Um während des Radiobetriebs von Stereo- auf Mono-Wiedergabe umzuschalten, drücken Sie die Taste STOP/MO/ST 15/27 oder die Taste MO/ST 29 auf der Fernbedienung.



Sofern das Gerät gültige RDS-Informationsdaten empfängt, werden die übermittelten Senderinformationen wie FM-Frequenz und Sendername automatisch im Display angezeigt.

Manuelle Sendersuche

- Halten Sie die Taste Pre + / ► 10 / 37 gedrückt, um die Frequenz nach oben zu verändern.
- Halten Sie die Taste Pre / ₩ 9 / 26 gedrückt, um die Frequenz nach unten zu verändern.
- Um die eingestellte Radiofrequenz zu speichern, drücken Sie einmal die Taste **SET/MEM./AMS** 18 oder die Taste **MEM** 36 auf der Fernbedienung.

Im Display wird **MEM** und die Speichergruppe angezeigt. Der Speicherplatz blinkt. Folgende Speicherplätze sind möglich: (**A01-A32** oder **B01-B32**).

- Drücken Sie nun wiederholt die Taste Pre + / ► 10/37 oder Pre / ► 9/
 26, bis der gewünschte Speicherplatz angezeigt wird.
- Um die eingestellte Radiofrequenz zu speichern, drücken Sie einmal die Taste
 SET / MEM. / AMS 18 oder die Taste MEM 36 auf der Fernbedienung.

Das Radio verfügt über zwei verschiedene Speichergruppen (User), A und B.

- Um die Speichergruppe zu wechseln, halten Sie die Taste **FUNC/USER** (B) oder die Taste **FUNC** (34) auf der Fernbedienung gedrückt.

Im Display erscheint die gewählte Speichergruppe (A oder B).

Drücken Sie nun die Taste Pre + / ►► 10/37 oder Pre - / ►
 die gewünschte Speicherplatznummer zu wählen.

Automatischer Sendersuchlauf

Das Gerät befindet sich im Radiobetrieb.

- Halten Sie die Taste **SET/MEM./AMS** 18 oder die Taste **AMS** 28 auf der Fernbedienung gedrückt, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

Das Radio wird automatisch nach empfangbaren Sendern (max. 32 Sender) suchen und diese unter der Speichergruppe A abspeichern. **MEM** 44 wird bei jeder Senderspeicherung angezeigt. Vorher bereits manuell vergebene Speicherplätze werden dabei überschrieben.

Gespeicherte Sender aufrufen

Mit den Tasten Pre + / ►► 10/26 oder Pre - / ►
 zwischen den gespeicherten Radiosendern wechseln.



Richten Sie ggf. die Wurfantenne für einen optimalen Empfang erneut aus.

Audio-CD-Wiedergabe

- Drücken Sie die Taste 0.04/39, um das Gerät einzuschalten.
- Öffnen Sie das CD-Fach mit Hilfe der Taste ▲ 16 und legen Sie eine CD mit der Beschriftung nach oben in das CD-Fach ein. Im Display wird OPEN angezeigt.
- Drücken Sie erneut die Taste ≜, um das CD-Fach wieder zu schließen.

Aus laufendem Radio- oder AUX-Betrieb drücken Sie zunächst die Taste **FUNC/ USER** 13 oder die Taste **FUNC** 34 auf der Fernbedienung mehrmals, bis im Display **CD** angezeigt wird.

Die CD wird nun eingelesen und die Wiedergabe der Audio-CD beginnt automatisch mit Titel 1.

Wiedergabe/Pause/Stopp

- Drücken Sie auf den Regler ② oder die Taste ► 🖊 🗸 ② auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe von Titeln zu starten.
- Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie erneut auf den Regler oder die Taste ► value von der Fernbedienung. Ein weiterer Druck auf diese Taste setzt die Wiedergabe fort.
- Mit der Taste STOP/MO/ST 15/27 halten Sie die Wiedergabe endgültig an.

Titelwahl/Schneller Rück-/Vorlauf

- Drücken Sie während der Wiedergabe einmal die Taste Pre − / ◄ 9 / 37, um zum Beginn des Titels zu springen.
- Drücken Sie während der Wiedergabe zweimal die Taste Pre − / ◄ , um zum vorigen Titel zu springen.
- Drücken Sie die Taste Pre + / ► 10 /26, um zum nächsten Titel zu springen.
- Halten Sie die Taste Pre / ◄ gedrückt, um einen schnellen Rücklauf innerhalb eines Titels durchzuführen; halten Sie die Taste Pre + / ▶ gedrückt, um einen schnellen Vorlauf innerhalb eines Titels durchzuführen

Wiederholfunktionen/Zufallswiedergabe

- Drücken Sie während der CD-Wiedergabe die Taste **CD PLAY MODE** 29 auf der Fernbedienung, bis 48 im Display erscheint, um den aktuellen Titel dauerhaft zu wiederholen.
- Drücken Sie die Taste CD PLAY MODE auf der Fernbedienung, bis (47) im Display erscheint, um alle Titel auf der CD zu wiederholen.
- Drücken Sie die Taste **CD PLAY MODE** auf der Fernbedienung, bis **49** im Display erscheint, um eine Zufallswidergabe einzustellen.
- Drücken Sie die Taste CD PLAY MODE auf der Fernbedienung, bis alle zuvor erwähnten Displayanzeigen ausgeschaltet sind, um die Wiederhol- und Zufallswiedergabefunktionen zu deaktivieren.

Programmierte CD-Wiedergabe

Sie können bis zu 20 Titel in einer beliebigen Reihenfolge programmieren, die dann nacheinander abgespielt werden.

- Drücken Sie zunächst die Taste STOP/MO/ST 15/27, um die CD-Wiedergabe zu stoppen.
- Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste PROG MEM 36 auf der Fernbedienung, um die Programmierung vorzunehmen. Im Display erscheint PO1 und die Anzeige O1 blinkt.
- Wählen Sie mit den Tasten Pre / ◄ 9 /37 / Pre + / ► 10 /26 den gewünschten Titel aus und drücken Sie die Taste PROG MEM auf der Fernbedienung, um den Titel zu speichern.
- Wiederholen Sie diese Schritte, um mehrere Titel zu programmieren.
- Um die programmierte Wiedergabeliste zu bestätigen und abzuspielen, drücken Sie auf den Regler ② oder die Taste ► 1 / ✓ / □ 25 auf der Fernbedienung.
- Um die programmierte Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die Taste STOP/MO/ST.

Geräte über AUX anschließen

Für den Anschluss eines externen Wiedergabegerätes (z.B. MP3-Player) benötigen Sie ein Audiokabel mit einem 3,5 mm Klinkenstecker (nicht im Lieferumfang enthalten).

- Stellen Sie bei dem Wiedergabegerät eine mittlere Lautstärke ein und schalten Sie es anschließend aus.
- Verbinden Sie den 3,5 mm Klinkenstecker mit dem Kopfhöreranschluss oder dem LINE OUT-Anschluss des Wiedergabegerätes.
- Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem AUX-Anschluss an Ihrem Radio.

- Drücken Sie die Taste FUNC/USER (13) oder die Taste FUNC (34) auf der Fernbedienung mehrmals, bis im Display (6) AUX (43) angezeigt wird.
- Schalten Sie das Wiedergabegerät ein und starten Sie dort die Wiedergabe.

Grundeinstellungen

Um die verschiedenen Einstellungen vorzunehmen, muss das Radio ausgeschaltet sein.

Sie haben die Möglichkeit folgende Einstellungen vorzunehmen:

- Zeiteinstellung (TIME SET)
- Datumseinstellung (**DATE SET**)
- Automatische Uhrzeitsynchronisation an/aus (CT UPDATE)
- Dimmer-Timer-Funktion (**DT**)
- Uhrzeitformat (24H/12H)



Wird im Einstellmenü innerhalb von 10 Sekunden keine Taste betätigt, wird das Menü automatisch beendet. Bis dahin vorgenommene Einstellungen werden gespeichert. Um weitere Änderungen vorzunehmen, müssen Sie alle Menüeinstellungen noch einmal durchlaufen.

Uhrzeit manuell einstellen

- Drücken Sie die Taste SET/MEM./AMS 18 oder die Taste TIME SET
 23 an der Fernbedienung. Im Display 6 wird TIME SET angezeigt.
- Drücken Sie auf den Regler ② oder die Taste ► 🖊 🗸 🖾 25 auf der Fernbedienung, um ins Zeiteinstellungsmenü zu gelangen. Die Stundenanzeige blinkt.
- Stellen Sie mithilfe des Reglers oder den Tasten VOL+ 24 / VOL-38 auf der Fernbedienung die aktuelle Stunde ein.
- Drücken Sie auf den Regler oder die Taste ► \data / \sqrt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{der}}}}}} / \sqrt{\text{\text{\text{der}}}} auf der Fernbedienung. Die Minutenanzeige blinkt.
- Stellen Sie mithilfe des Reglers oder den Tasten VOL + /VOL auf der Fernbedienung die aktuelle Minute ein.
- Drücken Sie auf den Regler oder die Taste ► du / ✓ / □ auf der Fernbedienung, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Datum manuell einstellen

- Drücken Sie zunächst die Taste SET/MEM./AMS 18 oder die Taste TIME
 SET 23 an der Fernbedienung. Im Display wird TIME SET angezeigt.
- Drehen Sie den Regler oder drücken Sie eine der Tasten VOL + 24 /
 VOL 38 auf der Fernbedienung, bis im im Display DATE SET steht.
- Drücken Sie auf den Regler oder die Taste ► \data \square \data \data
- Stellen Sie mithilfe des Reglers oder den Tasten VOL+/VOL auf der Fernbedienung das aktuelle Jahr ein.
- Drücken Sie auf den Regler oder die Taste ►I / ✓ / □ auf der Fernbedienung. Die Monatsanzeige blinkt. Fahren Sie wie zuvor beschrieben mit der Einstellung für Monat und Tag fort.
- Drücken Sie abschließend auf den Regler oder die Taste ►II / ✓ / □ auf der Fernbedienung, um Ihre Datumseinstellung zu speichern.

Automatische Uhrzeitsynchronisation

Wenn die automatische Uhrzeitsynchronisation (**CT UPDATE**) aktiviert ist, gleicht Ihr Radio täglich um 2 Uhr morgens die aktuelle Uhrzeiteinstellung mit den Informationen ab, die es über das Radiosystem erhält, und passt die Uhrzeiteinstellung automatisch an.

Gehen Sie wie folgt vor, um die automatische Uhrzeitsynchronisation ein- bzw. auszuschalten:

- Drücken Sie zunächst die Taste SET / MEM. / AMS 18 oder die Taste TIME
 SET 23 an der Fernbedienung. Im Display wird TIME SET angezeigt.
- Drehen Sie den Regler oder drücken Sie eine der Tasten VOL + 24 / VOL 38 auf der Fernbedienung, bis im im Display CT UPDATE steht und drücken Sie dann den Regler oder eine der Tasten VOL + /VOL auf der Fernbedienung.
- Wählen Sie mithilfe des Reglers oder den Tasten VOL+/VOL auf der Fernbedienung die gewünschte Einstellung aus: ON = Funktion aktiviert / OFF = Funktion deaktiviert.
- Drücken Sie abschließend auf den Regler oder die Taste ► 🖊 🗸 🔁 auf der Fernbedienung, um Ihre Einstellung zu speichern.

Dimmer-Timer-Funktion

Bei aktivierter Dimmer-Timer-Funktion wird die Displaybeleuchtung Ihres Radios in der Zeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr automatisch gedimmt.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Dimmer-Timer-Funktion ein- bzw. auszuschalten:

- Drehen Sie den Regler oder drücken Sie eine der Tasten VOL+ 24 /
 VOL- 38 auf der Fernbedienung, bis im im Display DT steht und drücken Sie dann den Regler oder eine der Tasten VOL+/VOL auf der Fernbedienung.
- Wählen Sie mithilfe des Reglers oder den Tasten VOL+/VOL auf der Fernbedienung die gewünschte Einstellung aus: ON = Funktion aktiviert / OFF = Funktion deaktiviert.
- Drücken Sie abschließend auf den Regler oder die Taste ► 1 / ✓ / □ 25 auf der Fernbedienung, um Ihre Einstellung zu speichern.

Uhrzeitformat einstellen

- Drücken Sie die Taste SET/MEM./AMS 18 oder die Taste TIME SET
 23 an der Fernbedienung. Im Display 6 wird TIME SET angezeigt.
- Drehen Sie den Regler oder drücken Sie eine der Tasten VOL+ 4/24 /
 VOL-38 auf der Fernbedienung, bis 24H oder 12H im Display angezeigt wird.
- Drücken Sie auf den Regler oder die Taste ►II / ✓ / □ 25 auf der Fernbedienung.
 Die Anzeige 24H/12H blinkt.
- Drehen Sie den Regler oder drücken Sie eine der Tasten VOL+/VOL- auf der Fernbedienung und wählen Sie das gewünschte Uhrzeitformat aus (24H oder 12H).
- Drücken Sie auf den Regler oder die Taste ► der Fernbedienung, um die Einstellung zu speichern.

Sleep-Timer-Funktion (AOT - automatischer OFF-Timer)

Mit dem Sleep-Timer ist das Radio für einen bestimmten Zeitraum (zwischen 5 und maximal 120 Minuten) in Betrieb und schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit in den Standby-Modus.

- Schalten Sie das Radio ein.
- Drücken Sie die Taste **EQ/AOT** (8)/30 mehrmals und wählen Sie so die Restzeit bis zur Abschaltung des Radios aus.

Der aktivierte Sleep-Timer wird im Display mit der Anzeige **AOT** 41 angezeigt.

- Drücken Sie während des aktivierten Sleep-Timers auf die Taste EQ/AOT, um sich die verbleibende Restzeit bis zur Abschaltung anzeigen zu lassen.
- Drücken Sie die Taste EQ/AOT mehrmals, bis OFF im Display angezeigt wird, um die Sleep-Timer-Funktion zu deaktivieren.

Alarm-Funktion

Sie haben die Möglichkeit, zwei Alarmzeiten (**AL1** und **AL2**) zu programmieren, die unabhängig voneinander eingestellt werden.

Alarmzeit einstellen

- Schalten Sie das Radio in den Standby-Modus.
- Drücken Sie die Taste ALARM (7)/(31). Im Display wird ALARM 1 angezeigt.
- Drehen Sie den Regler ② oder drücken Sie eine der Tasten VOL+ ②4 /
 VOL- ③8 auf der Fernbedienung, um zwischen ALARM 1 und ALARM 2 zu wechseln und drücken Sie auf den Regler oder die Taste ► 1 / ✓ / □ 25 auf der Fernbedienung, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Drehen Sie den Regler oder drücken Sie eine der Tasten **VOL+/VOL-** auf der Fernbedienung, bis **ON** im Display angezeigt wird und drücken Sie erneut auf den Regler oder die Taste ► der Fernbedienung, um die Alarmzeit einzustellen. Die Stundenanzeige blinkt.
- Stellen Sie mithilfe des Reglers oder den Tasten VOL+/VOL- auf der Fernbedienung die gewünschte Stunde ein.
- Drücken Sie auf den Regler oder die Taste ►I / ✓ / □ auf der Fernbedienung, um zur Minutenanzeige zu wechseln und stellen Sie mithilfe des Reglers oder den Tasten VOL+ / VOL- auf der Fernbedienung die gewünschte Minute ein.
- Drücken Sie auf den Regler oder die Taste ► du / ✓ / □ auf der Fernbedienung, um die Alarmzeit zu speichern. Im Display blinkt 1-7.
- Drehen Sie den Regler oder drücken Sie eine der Tasten VOL+/VOL- auf der Fernbedienung, um auszuwählen, an welchen Wochentagen der Alarm ertönen soll.


Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

- **1-7**: An jedem Tag der Woche
- 1-5: Montags bis freitags
- **6-7**: Am Wochenende (samstags und sonntags)
- Drücken Sie auf den Regler oder die Taste ► \darkappen \darkapp

- Wählen Sie im nächsten Schritt mithilfe des Reglers oder den Tasten VOL+/VOL- auf der Fernbedienung aus, ob der Alarm im CD-Betrieb (CD), im Radiobetrieb (TUNER) oder durch einen Signalton (BUZZ) erfolgen soll und bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend durch Drücken des Reglers oder der Taste ►II/✓/ auf der Fernbedienung.
- Wählen Sie im letzten Schritt mithilfe des Reglers oder den Tasten VOL+/
 VOL- auf der Fernbedienung aus, in welcher Lautstärke (V06-V30) der Alarm erfolgen soll und bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend durch Drücken des Reglers oder der Taste ►II/√/II auf der Fernbedienung.

Der progammierte Alarm ist nun aktiv.

Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft die verschiedenen Displayanzeigen für einen aktivierten Alarm 1 (A) im Radiobetrieb (B), einen aktivierten Alarm 1 (A) im CD-Betrieb (C) und einen aktivierten Alarm 1 (A) mit Signalton (D).

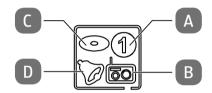



Radio und Audio-CD haben eine Weckdauer von 60 Minuten, Signaltöne werden 10 Minuten lang wiedergegeben.

Aktiven Alarm unterbrechen/beenden

Ist die eingestellte Weckzeit erreicht, schaltet sich je nach gewählter Option das Radio/die Audio-CD ein bzw. es ertönen Signaltöne.

- Drücken Sie während eines aktiven Alarms eine beliebige Taste auf der linken Seite des Displays oder auf der Fernbedienung, um den Alarm bis zum nächsten programmierten Tag abzustellen.
- Drücken Sie während eines aktiven Alarms auf den Regler , um das Wecksignal nach 9 Minuten zu wiederholen (SNOOZE). Das Alarmsymbol im Display blinkt und signalisiert den pausierten Alarm.

Alarm ausschalten

- Schalten Sie das Radio in den Standby-Modus.
- Drücken Sie die Taste ALARM 70/31. Im Display wird ALARM 1 angezeigt.
- Drehen Sie den Regler 2 oder drücken Sie eine der Tasten VOL+24/VOL-38 auf der Fernbedienung, um zwischen ALARM 1 und ALARM 2 zu wechseln und drücken Sie auf den Regler oder die Taste ► 25 auf der Fernbedienung, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Drehen Sie den Regler oder drücken Sie eine der Tasten VOL+/VOL- auf der Fernbedienung, bis OFF im Display angezeigt wird und drücken Sie anschließend auf den Regler oder die Taste ►II/√/□ auf der Fernbedienung, um den ausgewählten Alarm dauerhaft zu deaktivieren.

Das entsprechende Alarmsymbol 45 im Display erlischt.

Koch-Timer-Funktion

Das Gerät verfügt über eine Koch-Timer-Funktion. Kurz vor und nach Ablauf einer eingestellten Timer-Zeit (max. 23 Stunden, 59 Minuten) erklingen Signaltöne. Sie können entweder eine der 6 voreingestellten Timer-Zeiten wählen oder die hinterlegten Timer-Zeiten individuell an Ihren Bedarf anpassen.

Vorinstallierte Timer-Zeiten aufrufen und starten

6 Timer-Zeiten sind bereits ab Werk voreingestellt:

- **T1** = 5 Minuten
- **T2** = 10 Minuten
- T3 = 15 Minuten
- T4 = 30 Minuten
- **T5** = 45 Minuten
- T6 = 1Stunde
- Drücken Sie die Taste TIMER 12/35 einmal oder mehrmals, um zwischen den vorinstallierten Timer-Speicherplätzen (T1-T6) zu wechseln. Die jeweilige Timer-Zeit blinkt.
- Drücken Sie auf den Regler ② oder die Taste ► / ✓ / □ 25 auf der Fernbedienung, um den angezeigten Timer auszuwählen. Die Displayanzeigen für die Speicherplatznummer und die Stundenanzahl blinken.
- Um einen Koch-Timer mit der voreingestellten Timer-Zeit zu starten, drücken Sie zweimal hintereinander auf den Regler oder die Taste ►II / ✓ / □ auf der Fernbedienung.

Der Timer startet und im Display wird 40 angezeigt.

- Drücken Sie während die Timer-Zeit abläuft die Taste **TIMER**, um sich die verbleibende Timer-Zeit im Display anzeigen zu lassen.

Individuelle Timer-Zeit einstellen und starten

Sie können die voreingestellten Timer-Zeiten auf allen 6 Speicherplätzen bei Bedarf beliebig verändern und neu abspeichern. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste TIMER 12/35 einmal oder mehrmals, um zwischen den vorinstallierten Timer-Speicherplätzen (T1-T6) zu wechseln. Die jeweilige Timer-Zeit blinkt.
- Drücken Sie auf den Regler ② oder die Taste ► 25 auf der Fernbedienung, um den angezeigten Timer-Speicherplatz auszuwählen. Die Displayanzeigen für die Speicherplatznummer und die Stundenanzahl blinken.
- Stellen Sie mithilfe des Reglers oder den Tasten VOL+ 24 / VOL- 38 auf der Fernbedienung die gewünschte Stundenanzahl ein.
- Drücken Sie auf den Regler oder die Taste ►II / ✓ / □ auf der Fernbedienung, um zur Minutenanzeige zu wechseln und stellen Sie mithilfe des Reglers oder den Tasten VOL+ / VOL- auf der Fernbedienung die gewünschte Minutenanzahl ein.



Wenn Sie die individuell eingestellte Timer-Zeit dauerhaft auf dem gewählten Timer-Speicherplatz hinterlegen möchten, drücken Sie an dieser Stelle die Taste **PROG MEM** 36 auf der Fernbedienung.

- Drücken Sie zum Start des Timers auf den Regler oder die Taste ► √ / □ auf der Fernbedienung. Im Display wird □ 40 angezeigt.
- Drücken Sie während die Timer-Zeit abläuft die Taste TIMER, um sich die verbleibende Timer-Zeit im Display anzeigen zu lassen.

Ende der Timer-Zeit

Mit Beginn der letzten 30 Sekunden der Timer-Zeit ertönen mehrere einzelne Signalton. Das Ende der Timer-Zeit wird durch Signaltöne, die zunehmend lauter werden, signalisiert.

 Drücken Sie nach Beendigung der Timer-Zeit die Taste TIMER (12)/35, um den Timer abzuschalten.

Reinigung



Stromschlaggefahr!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag durch stromführende Teile.

 Ziehen Sie vor der Reinigung des Gerätes den Netzadapter aus der Steckdose.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Gefahr von Geräteschaden durch unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät.

- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch. Bei hartnäckiger Verschmutzung kann ein leicht feuchtes Tuch mit einem milden Reinigungsmittel verwendet werden. Benutzen Sie keine chemischen Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder die Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Unterbauradios gelangt.

Fehlersuche

Sollte das Gerät Funktionsstörungen zeigen, kann es sein, dass eine elektrostatische Entladung stattgefunden hat.

- Ziehen Sie in diesem Fall den Netzadapter aus der Steckdose.
- Schließen Sie das Gerät wieder ans Stromnetz an. Das Gerät wird auf diese Weise zurückgesetzt.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
1	Der Netzadapter ist nicht angeschlossen.	 Überprüfen Sie ob der Netzadapter angeschlossen ist.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Radioempfang und die automa-	Die Sendersignale sind zu schwach.	 Stellen Sie ggf. Uhrzeit/Sender manuell ein.
tische Uhrzeit-/ Senderspeiche- rung funktionie- ren nicht.		 Ändern Sie ggf. den Standort des Radios oder die Ausrichtung der Antenne,um den Empfang zu verbessern.
Kein Ton	Die Lautstärke ist zu gering eingestellt.	 Stellen Sie die gewünschte höhere Lautstärke ein.
		 Bei AUX-Wiedergabe: Stellen Sie auch die Lautstärke am Wiederga- begerät höher.
Keine Funktion	Störung durch ein Ge- witter, eine statische Aufladung oder einen	 Ziehen Sie den Netzadapter und entnehmen. Stecken Sie den Netz- adapter wieder ein.
	anderen externen Faktor	Hierdurch wird das Gerät in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.
Abspielen der CD funktioniert nicht	CD falsch eingelegt	Legen Sie die CD mit der Beschrif- tung nach oben zeigend ein.
	CD beschädigt oder verschmutzt	 Prüfen Sie, ob die Disk beschädigt ist, indem Sie eine andere Disk ein- legen. Falls die Disk verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch von der Mitte zum Rand vorsichtig ab.
	Falsches CD-Format	 Verwenden Sie nur CDs, die in den technischen Daten als kompatibel angegeben sind.


Lagerung bei Nichtbenutzung

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung	Die Batterie ist ver- braucht oder falsch eingelegt.	 Tauschen Sie die Batterie gegen eine neue des Typs 3V CR2025 aus und achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität.
	Der Infrarotsender empfängt kein Signal.	 Entfernen Sie eventuelle Hindernisse zwischen dem Infrarotsender, der Fernbedienung und dem Sensor am Gerät. Verringern Sie die Entfernung zum Gerät.

Lagerung bei Nichtbenutzung

- Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, lagern Sie es an einen trockenen, kühlen Ort und achten Sie darauf, dass das Gerät vor Staub und extremen Temperaturschwankungen geschützt ist.
- Entnehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus der Fernbedienung und entfernen Sie den Netzadapter vom Gerät.

EU Konformitätsinformation

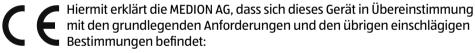

- RE- Richtline 2014/53/EU
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG (und Öko-Design Verordnung 2019/1782)
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter www.medion.com/conformity heruntergeladen werden.

Entsorgung



VERPACKUNG

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



GERÄT

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Nehmen Sie vorher die Batterie aus der Fernbedienung und geben Sie diese getrennt an einer Sammelstelle für Altbatterien ah

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.



BATTERIEN

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Entsorgung bereit. Weitere Auskünfte erteilen Ihr örtlicher Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Verwaltung.

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet.

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Technische Daten

Allgemein	
Abmessungen (B x H x T):	300 mm x 68 mm x 228 mm
Gewicht:	1,4 kg
Umgebungstemperatur (in Betrieb):	+10 °C bis +35 °C bei einer relativen Luft- feuchtigkeit (nicht kondensierend) von max. 85%
Umgebungstemperatur (Lagerung):	0 °C bis +40 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) von max. 85%

Netzadapter



Hersteller:	Hung Kay Industrial Co. Ltd.
	Importeur:
	MEDION AG
	Am Zehnthof 77
	45307 Essen
	Deutschland
	HR-Nummer: HRB 13274
Modellbezeichnung:	HKP15-0501800dV
Eingangsspannung / Strom /	100 - 240 V ~ 50/60Hz, max. 0,4 A
Eingangswechselstromfrequenz:	
Ausgangsspannung / Strom:	5,0 V = = = 1,8 A ♦••
Ausgangsleistung:	9,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	79,73 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,06 W
Schutzart:	Schutzklasse II
Radio	
UKW-Band:	87.5 - 108 MHz
Anzahl der Senderspeicherplätze	64 (2 x 32)
FM-Antenne:	fest installierte Wurfantenne
Musikausgangsleistung:	2 x 2 Watt RMS

CD-Spieler	
Laserleistung:	Laserklasse 1
Unterstützte Formate:	CD-R, CD-RW, Audio-CD
	Wenn Sie Audio-CDs abspielen, verwenden Sie ausschließlich CDs, die wie nebenste- hend gekennzeichnet sind:
	COMPACT DIGITAL AUDIO



Es gibt heute viele, z. T. nicht standardisierte CD-Aufnahmeverfahren und Kopierschutzverfahren, sowie unterschiedliche CD-R- und CD-RW-Rohlinge. Darum kann es in Einzelfällen zu Einlesefehlern oder Verzögerungen kommen. Dies ist kein Defekt des Geräts.

Anschlüsse		
AUX IN:	3,5 mm Klinkenstecker	
Fernbedienung		
Übertragungsart:	Infrarot	
Batterientyp:	1x 3V CR2025 (Knopfzelle)	
Reichweite:	ca. 6 m	

Serviceinformationen

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht und erwartet funktionieren, wenden Sie sich zunächst an unseren Kundenservice. Es stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, um mit uns in Kontakt zu treten:

- In unserer Service Community treffen Sie auf andere Benutzer sowie unsere Mitarbeiter und können dort Ihre Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weitergeben.
 - Sie finden unsere Service Community unter community.medion.com.
- Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter www.medion.com/contact nutzen.
- Selbstverständlich steht Ihnen unser Serviceteam auch über unsere Hotline oder postalisch zur Verfügung.

Öffnungszeiten	Multimedia-Produkte (PC, Notebook, etc.)
Mo Fr.: 07:00 - 23:00	① 0201 22099-111
Sa. / So.: 10:00 - 18:00	Haushalt & Heimelektronik
	① 020122099-222
	Mobiltelefon; Tablet & Smartphone
	① 020122099-333
Serviceadresse	
MEDION AG	
45092 Essen	
	Deutschland



Diese und viele weitere Bedienungsanleitungen stehen Ihnen über das Serviceportal www.medion.com/de/service/start/ zum Download zur Verfügung.

Dort finden Sie auch Treiber und andere Software zu diversen Geräten.

Sie können auch den nebenstehenden QR Code scannen und die Bedienungsanleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

Impressum

Copyright © 2020 Stand: 02.09.2020

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt beim Inverkehrbringer:

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Deutschland

Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist. Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.

Datenschutzerklärung

Sehr geehrter Kunde!

Wir teilen Ihnen mit, dass wir, die MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen als Verantwortlicher Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

In datenschutzrechtlichen Angelegenheiten werden wir durch unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten, erreichbar unter MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D – 45307 Essen; datenschutz@medion.com unterstützt. Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) und stützen uns bei der Verarbeitung Ihrer Daten auf den mit uns geschlossenen Kaufvertrag.

Ihre Daten werden wir zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z.B. Reparaturen) an die von uns beauftragten Reparaturdienstleister übermitteln. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten im Regelfall für die Dauer von drei Jahren, um Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu erfüllen.

Uns gegenüber haben Sie das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit.

Beim Auskunfts- und beim Löschungsrecht gelten jedoch Einschränkungen nach den §§ 34 und 35 BDSG (Art. 23 DS-GVO), Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG). Für die MEDION AG ist das die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.ldi.nrw.de.

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist für die Garantieabwicklung erforderlich; ohne Bereitstellung der erforderlichen Daten ist die Garantieabwicklung nicht möglich.





Vertrieben durch:

MEDION AG AM ZEHNTHOF 77 45307 ESSEN GERMANY

11/2020



