

MEDION®

Uniwersalny pilot

10 w 1

MEDION® LIFE® E74023 (MD 83709)



Instrukcja obsługi

Spis treści

O instrukcji obsługi.....	4
Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe	4
Zgodne z przeznaczeniem użytkowanie	5
Zawartość opakowania	6
Zakres zastosowań.....	7
Zasady bezpieczeństwa	8
Informacje ogólne	8
Wskazówki dotyczące baterii	9
Czyszczenie.....	11
Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie	11
Widok urządzenia.....	12
Rozpoczynanie użytkowania	14
Instalacja baterii.....	14
Ustawienia po wymianie baterii.....	14
Wyświetlacz.....	15
Przegląd	15
Standardowe elementy wyświetlacza	15
Nawigacja po menu	17
Przerywanie czynności	19
Ustawianie daty i godziny	19
Podświetlenie wyświetlacza.....	21
RESET	22
Programowanie kodów urządzeń	22
Typy urządzeń i grupy kodów	23
Możliwości programowania	24

Aktywacja trybu programowania.....	25
Wprowadzanie kodów urządzeń według listy.....	27
Manualne wyszukiwanie kodów.....	28
Przeszukiwanie kodów według nazw handlowych.....	30
Identyfikacja kodów	32
Normalne używanie	32
Obsługa pojedynczych urządzeń	32
Funkcja SHIFT.....	33
Nagrania	34
EPG - Elektroniczny Program Telewizyjny.....	34
Obsługiwanie urządzeń łączonych	34
Funkcja Wyłącz wszystkie	36
Ustawianie zegara sterującego	36
Zegar sterujący telewizorem	37
Zegar sterujący poleceniami	38
Funkcja wczytywania	40
Informacje na temat funkcji wczytywania	40
Programowanie poleceń	42
Usuwanie poleceń.....	43
Makra	44
Programowanie makr	45
Wykonywanie makr	46
Usuwanie makr.....	46
Funkcje uniwersalne (Punch Through)	47
Funkcje odtwarzania	47
Głośność i wyłączanie dźwięku	48
Rozwiązywanie problemów	51

Recykling i utylizacja.....	52
Dane techniczne	52



O instrukcji obsługi






Przed uruchomieniem urządzenia uważnie przeczytaj zasady bezpieczeństwa. Stosuj się do ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w pobliżu urządzenia. Sprzedając urządzenie albo przekazując je innej osobie, zawsze przekazuj razem z nim instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną.

Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe

	<p>NIEBEZPIECZEŃSTWO! <i>Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem życia!</i></p> <p>OSTRZEŻENIE! <i>Ostrzega przed możliwym zagrożeniem życia albo ciężkimi, nieodwracalnymi zranieniami!</i></p>
	<p>OSTROŻNIE! <i>Wskazuje na konieczność przestrzegania instrukcji w celu wykluczenia zranień i szkód materialnych!</i></p> <p>UWAGA! <i>Przestrzegaj wskazówek, by uniknąć szkód rzeczowych!</i></p>

	<p>WSKAZÓWKA! Dodatkowe informacje na temat używania urządzenia.</p>
	<p>WSKAZÓWKA! Przestrzegaj wskazówek zawartych w instrukcji obsługi!</p>
	<p>OSTRZEŻENIE! <i>Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem związanym z porażeniem prądem elektrycznym!</i></p>
<p>•</p>	<p>Punktory albo informacja o wynikach czynności w czasie obsługi</p>
<p>▶</p>	<p>Wymagająca wykonania instrukcja postępowania</p>

Zgodne z przeznaczeniem użytkowanie

To urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że będą one przebywały pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymają od tej osoby wskazówki dotyczące właściwego używania urządzenia.

Nie używaj urządzenia w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach.

Urządzenie nie jest przystosowane do pracy w ekstremalnych warunkach.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nie jest przeznaczone do użytkowania zarobkowego.

Zawartość opakowania

Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, a także folię z wyświetlacza.

Podczas rozpakowywania sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące części:

- Pilot uniwersalny 10 in 1
- 2 baterie AAA, 1,5V LR03
- Stopa
- Lista kodów, instrukcja

Zakres zastosowań

Ten pilot uniwersalny posiada dziesięć przycisków źródeł i zastępuje dzięki temu do dziesięciu normalnych pilotów („funkcja 10 w 1”). Mogą to być piloty praktycznie wszystkich zdalnie sterowanych urządzeń elektronicznych (por. też dołączoną listę kodów) .

Oznaczenia „TV”, „VCR”, „DVD”, „CD”, „SAT”, „AUDIO”, „AUX1”, „AUX2”, „AUX3”, „DVB” na przyciskach źródeł zapewniają przejrzystość obsługi. Wszystkim przyciskom (z wyjątkiem przycisku TV) można przyporządkować dowolne urządzenie (tzw. „tryb Flex”).

Programowanie kodów: patrz „Programowanie kodów urządzeń” na stronie 22.

Zasady bezpieczeństwa

Informacje ogólne

- Nie próbuj dokonywać samodzielnych napraw pilota.
- Pilot uniwersalny posiada diodę podczerwieni klasy 1. Urządzenie jest wyposażone w układ bezpieczeństwa, uniemożliwiający emisję niebezpiecznego promieniowania laserowego podczas normalnego działania urządzenia. Aby uniknąć uszkodzeń wzroku, nigdy nie manipuluj ani nie uszkadzaj systemu zabezpieczającego urządzenia.
- Chronić pilota przed kurzem, pyłem, silnym naświetleniem przez promienie słońca, wilgocią, kapiącą i pryskającą wodą, wysokimi temperaturami i silnymi wstrząsami.
- Trzymaj folie opakowaniowe z dala od dzieci, grożą one uduszeniem.

Wskazówki dotyczące baterii

- Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci. Jeżeli doszło do połknięcia baterii, od razu skontaktuj się z lekarzem.
- Przed zainstalowaniem baterii należy sprawdzić, czy styki urządzenia i baterii są czyste; zabrudzone styki należy oczyścić.
- Instaluj w zasadzie tylko nowe baterie. Nigdy nie instaluj starych i nowych baterii razem.
- Nie mieszaj typów baterii.
- Przy wkładaniu baterii zwracaj uwagę na położenie biegunów (+/-).
- **UWAGA!** Nieprawidłowa wymiana baterii grozi wybuchem! Wymieniaj baterie tylko na baterie tego samego lub równoważnego typu.
- Nigdy nie próbuj ładować baterii! Grozi to wybuchem!

- Przechowuj baterie w chłodnym, suchym miejscu. Bezpośrednie działanie ciepła może spowodować uszkodzenie baterii. Nigdy nie narażaj urządzenia na działanie silnych źródeł ciepła, takich jak światło słońca, ogień i podobne.
- Nie zwieraj baterii.
- Nie wrzucaj baterii do ognia.
- Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.
- Wyczerpane baterie lub baterie, z których wyciekł już elektrolit, natychmiast wyjmij z urządzenia i unikaj kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. Części ciała, które miały kontakt z elektrolitem, natychmiast umyj dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udaj się do lekarza. Przed włożeniem nowych baterii wyczyść styki. Niebezpieczeństwo oparzenia elektrolitem (żrący kwas)!
- Rozładowane baterie też należy wyjmować z urządzenia.


Czyszczenie








- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej albo lekko zwilżonej, niepozostawiającej włosków ściereczki. Nie stosuj żrących ani agresywnych środków czyszczących.

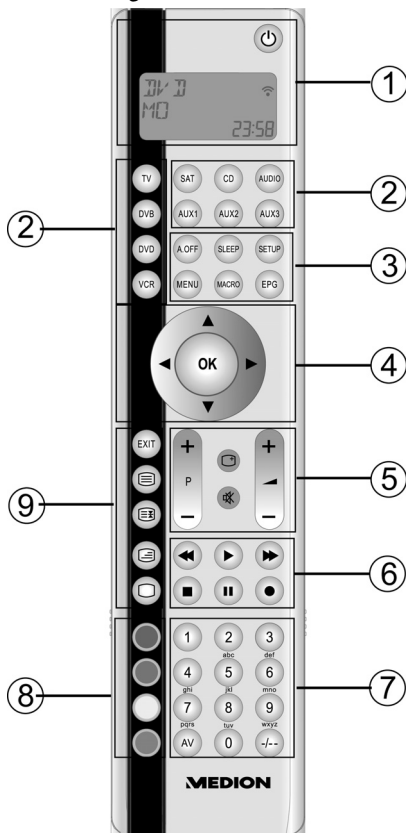Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie

- Uszkodzony kabel sieciowy tego urządzenia musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis albo inną wykwalifikowaną osobę w celu wykluczenia zagrożeń.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Dotykanie części znajdujących się pod napięciem oraz modyfikacje konstrukcji elektrycznej i mechanicznej są niebezpieczne i mogą uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Nigdy próbuj samodzielnie otwierać i/lub naprawiać urządzenia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym! Zwróć się do odpowiedniego warsztatu.

Widok urządzenia



1	 Włącznik-wyłącznik zasilania Wyświetlacz
2	Przyciski źródłowe do wybierania urządzeń
3	Przycisk A.OFF/SLEEP/SETUP/MENU/MACRO/EPG (Electronic Program Guide): Elektroniczny program telewizyjny
4	W kierunku strzałki: do góry, na dół, w lewo, w prawo Naciskanie: potwierdzenie, OK
5	P : Wybieranie programów ▲: Regulacja głośności  : Menu i treści ekranowe  : Wyłączanie dźwięku
6	Odtwarzanie/szybkie przewijanie do tyłu/ nagrywanie/odtwarzanie STOP/odtwarzanie PAUZA/ szybkie przewijanie do przodu
7	Przyciski cyfrowe do wybierania programów i kodów Wybieranie programów AV: przełączanie na tryb Przyciski Makro
8	Telegazeta TOP
9	EXIT: zamykanie menu  : telegazeta włącz  : telegazeta stop  : telegazeta i TV  : telegazeta wyłącz

Rozpoczynanie użytkowania

Instalacja baterii

Urządzenie wymaga 2 baterie LR03 typu AAA.

- ▶ Otwórz pokrywę gniazda baterii, przesuwając ją na dół.
- ▶ Włóż baterie obie do gniazda z uwzględnieniem pozycji biegunów +/-.
- ▶ Załóż pokrywę.

Ustawienia po wymianie baterii

Gdy baterie są prawidłowo zainstalowane, wyświetlacz jest włączony Pokazuje aktywny tryb („TV”), dzień tygodnia i godzinę.


- ▶ Sposób ustawiania godziny i daty jest opisany w „Ustawianie daty i godziny” na stronie 19.

Po zainstalowaniu nowych baterii są przywracane fabryczne ustawienia trybu, godziny, daty i czasu podświetlenia.

Zaprogramowane wcześniej kody i wczytane funkcje i makra pozostają zachowane po wymianie baterii.

Wyświetlacz

Przegląd

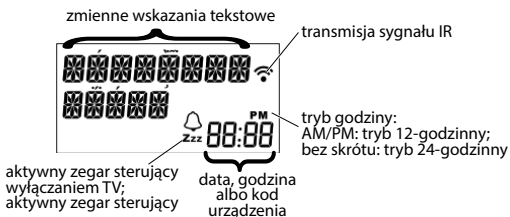

Standardowe elementy wyświetlacza

Podstawowy widok wyświetlacza – godzina

W wyświetlaczu podstawowym widać

- w pierwszym wierszu - aktywny tryb (typ urządzenia)
- w drugim wierszu - dzień tygodnia
- w trzecim wierszu - godzinę

Data



WSKAZÓWKA

Długie naciśnięcie przycisku Setup otwiera menu SETUP z pierwszym menu CODE SETUP.

Po krótkim naciśnięciu przycisku Setup pojawia się:

- w pierwszym wierszu (S) dla aktywnej funkcji SHIFT



WSKAZÓWKA

Większości przycisków można przypisywać dwie funkcje. Dostęp do drugiej z funkcji uzyskuje się po aktywacji funkcji SHIFT.

- w trzecim wierszu - data.

Sposób ustawiania godziny i daty jest opisany w „Ustawianie daty i godziny” na stronie 19.

Wybieranie trybu lub urządzenia

Przyciskiem źródłowym wybierasz tryb względnie urządzenie, które zostało zaprogramowane w tym przycisku. Na wyświetlaczu pojawia się:

- w pierwszym wierszu - nazwa odpowiedniego przycisku źródła;
- w trzecim wierszu - zaprogramowany kod danego urządzenia..

Sposób programowania kodów urządzeń jest opisany w „Programowanie kodów urządzeń” na stronie 22.

Nawigacja po menu

- ▶ Aby otworzyć menu Setup, przytrzymuj wciśnięty przycisk Setup, aż na wyświetlaczu pojawi się **USTAW. KOD.**
- ▶ Gdy na wyświetlaczu widać **USTAW. KOD**, naciśnij przycisk ▼ albo ▲ taką ilość razy, jaka jest potrzebna do aktywacji następujących trybów:
USTAW. KOD / USTAW. SYST. / USTAW. ZEGAR / USTAW. WCZYT / MAKRO / KONIEC.
- ▶ Aby otworzyć menu, naciśnij OK.
- ▶ Aby przechodzić między podmenu, naciskaj strzałki ▼/▲.

SETUP

~ 3 sec.

USTAW.
KOD



USTAW.
SYST.



USTAW.
ZEGAR



USTAW.
WCZYT



MAKRO



KONIEC

OK

LI STA
K0dow



wpi sz
kod



szukaj
kodu



znacznik
kodu

- ▶ Aby zakończyć menu Setup, naciśnij przycisk EXIT.

Przerywanie czynności

Jeśli chcesz przerwać czynność, zaczekaj ok. 30 sekund. Menu Setup zamyka się automatycznie und widać krótko tekst **UPŁYNAŁ TERMIN**.

Ustawianie daty i godziny

W stanie podstawowym wyświetlacz pokazuje w najniższym wierszu dzień tygodnia i godzinę.

Po krótkim naciśnięciu przycisku Setup w dolnym wierszu widać przez ok. 30 sekund datę.

Ustawianie godziny

- ▶ Przytrzymaj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 sekund, aż pojawi się tekst **USTAW. KOD**.
- ▶ Naciśnij przycisk ▼ albo ▲, aby uaktywnić menu **USTAW. SYST**.
- ▶ Potwierdź przyciskiem OK. Pojawia się menu **USTAW. GŁOŚ..**
- ▶ Wybierz przyciskami ▼ albo ▲ **USTAW. CZASU** i potwierdź przyciskiem OK.
- ▶ Miga aktualny tryb wskazania czasu. Wybierz strzałkami ▼/▲ tryb **12** albo **24 ST** (ST = godz.) i potwierdź przyciskiem OK (patrz koniec tego rozdziału).
- ▶ Zaczyna migać godzina. Wybierz strzałkami ▼/▲ godziny i potwierdź przyciskiem OK.

- ▶ Zaczyna migać wskazanie minut. Wybierz strzałkami ▼/▲ minuty i potwierdź przyciskiem OK.
- ▶ Pojawia się komunikat potwierdzający **OK**; wyświetlacz wraca do widoku **USTAW. KOD.**

Jeżeli wybrany jest tryb wskazania czasu **12 ST**, godzina jest wyświetlana razem ze skrótami AM (przed południem) i **PM** (po południu).

Ustawianie daty

- ▶ W sposób opisany w rozdziale „Ustawianie godziny” uaktywnij menu **USTAW. SYST.**
- ▶ Potwierdź przyciskiem OK. Pojawia się menu **USTAW. GŁOŚ.**
- ▶ Wybierz strzałką ▼ (dwa razy) punkt **USTAW. DATY.** i potwierdź przyciskiem OK.
- ▶ Zaczyna migać rok. Wybierz strzałkami ▼/▲ rok i potwierdź przyciskiem OK.
- ▶ Zaczyna migać miesiąc. Wybierz strzałkami ▼/▲ miesiąc i potwierdź przyciskiem OK.
- ▶ Zaczyna migać dzień („**DATY**”). Wybierz strzałkami ▼/▲ dzień i potwierdź przyciskiem OK.
- ▶ Dzień tygodnia jest obliczany i ustawiany automatycznie.
- ▶ Pojawia się komunikat potwierdzający **OK**; wyświetlacz wraca do widoku **USTAW. KOD.**

Podświetlenie wyświetlacza

Każde naciśnięcie przycisku włącza podświetlenie wyświetlacza. Przy ustawieniu fabrycznym podświetlenie pozostaje włączone przez 10 sekund. Podświetlenie wyświetlacza można całkowicie wyłączyć albo ustawić na czas do 60 sekund.



WSKAZÓWKA

Pamiętaj, że podświetlenie wyświetlacza dodatkowo wyczerpuje baterię.

- ▶ Przytrzymaj wciśnięty przycisk **Setup** przez ok. 3 sekund, aż pojawi się tekst **USTAW. KOD.**
- ▶ Naciśnij przycisk ▼ albo ▲, aby uaktywnić menu **USTAW. SYST.**
- ▶ Potwierdź przyciskiem **OK**. Pojawia się menu **USTAW. GŁOŚ.**
- ▶ Wybierz strzałką ▼ (trzy razy) menu **USTAW. ŚWIA.** (konfiguracja podświetlenia) i potwierdź przyciskiem **OK**.
- ▶ Miga aktualnie ustawiony czas (ustawienie fabryczne = 10 sekund). Wybierz strzałkami ▼/▲ żądany czas w jednostkach pięciosekundowych. Aby wyłączyć podświetlenie, wybierz "00" sekund. Potwierdź przyciskiem **OK**.
- ▶ Pojawia się komunikat potwierdzający **OK**; wyświetlacz wraca do widoku **USTAW. KOD.**

RESET

Przez reset można przywrócić fabryczne ustawienia urządzenia. Zostają przy tym również usunięte zaprogramowane kody, wczytane funkcje i makra.

- ▶ Przytrzymaj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 sekund, aż pojawi się tekst **USTAW. GŁOŚ**.
- ▶ Naciśnij przycisk ▼ albo ▲, aby uaktywnić menu **USTAW. SYST.**
- ▶ Potwierdź przyciskiem OK. Pojawia się menu **USTAW. GŁOŚ**.
- ▶ Wybierz strzałką ▼ (sześć razy) **RESET UST.** i potwierdź przyciskiem OK.
- ▶ Pojawia się komunikat **POTWIER. OK**. Aby przeprowadzić reset, naciśnij przycisk OK.
- ▶ W czasie przywracania ustawień fabrycznych na wyświetlaczu widać komunikat **CZEKAJ**.

Programowanie kodów urządzeń

Dla każdego urządzenia, które chcesz obsługiwać pilotem uniwersalnym, musisz zaprogramować w odpowiednim przycisku źródła (TV, VCR, DVD, CD, AUDIO, SAT, AUX1, AUX2, AUX3 oder DVB) czterocyfrowy kod. Oznaczenia przycisków mają tylko za zadanie ułatwienie obsługi. Wszystkim przyciskom (z wyjątkiem przycisku TV) można przyporządkować dowolne urządzenie (tzw. „tryb Flex”).



WSKAZÓWKA

Przycisk źródła TV można programować tylko kodami telewizorów.

Pilot uniwersalny jest zaprogramowany niektórym kodami urządzeń marki Medion i może być w swoich najważniejszych funkcjach używany z niektórymi urządzeniami marki Medion bez konieczności programowania.

Typy urządzeń i grupy kodów

Przy programowaniu kodów możesz wybierać między następującymi typami urządzeń:

TV:	telewizor, projektor, telewizor plazmowy, telewizor LCD;
VCR:	magnetowid;
DVD:	odtwarzacz DVD;
SAT:	dekoder satelitarny (analogowy cyfrowy);
DVB:	dekoder DVB; dekodek telewizji kablowej
AUDIO:	urządzenie audio; odtwarzacz MP3; tuner; urządzenie fonograficzne; wzmacniacz
CD:	odtwarzacz CD; magnetofon;
AUX1/2/3:	różne zewnętrzne urządzenia odtwarzające.

Przyporządkowania do grup kodów

Każde urządzenie jest przyporządkowane do grupy kodów. Po wybraniu typu urządzenia kod szukany jest w odpowiedniej grupie. Typy urządzeń są przyporządkowane następująco:

Typ urządzenia	Grupa kodów
TV	TV
VCR, DVD, HDD,	VCR/DVD
SAT, DVB, KABEL	DVB/SAT
AUX1, AUX2, AUX3, AUDIO, CD, MP3, STB, TUNER, AMP, PHONO, TAPE, HTIB	CD/AUDIO/AUX1/2/3

Możliwości programowania

Poniższe rozdziały opisują różne sposoby odszukiwania kodu urządzenia:

- przez wybór kodu określonego typu urządzeń na wyświetlaczu,
- według dołączonej listy kodów,
- przez szukanie,
- według nazwy handlowej.

W przypadku urządzeń łączonych (np. TV z magnetowidem, TV z odtwarzaczem DVD, odtwarzacz DVD i magnetowid) jest często konieczne przypisanie dwóm przyciskom źródeł kodu każdej z części takiego urządzenia (np. jednego przycisku źródła dla telewizora i drugiego przycisku źródła dla funkcji magnetowidu

czy odtwarzacza DVD). Są jednak urządzenia łączone, dla których obu części obowiązuje tylko jeden kod.

Aktywacja trybu programowania

Wybieranie kodu urządzenia na wyświetlaczu

- ▶ Włącz urządzenie, którym ma sterować pilot.
- ▶ Przytrzymaj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 sek., aż pojawi się tekst **USTAW. KOD.**
- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się menu **LISTA KODÓW.**
- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się menu **PRZYCIŚK URZĄ..**
- ▶ Naciśnij żądany przycisk źródła (TV, VCR, DVD, CD, SAT, AUDIO, AUX1, AUX2, AUX3, DVB). Pojawia się tekst **URZĄDZ. TV** (telewizor).
- ▶ Wybierz strzałkami ▼/▲ typ urządzenia, na który ma być zaprogramowany ten przycisk źródła. (Po wybraniu opcji „**TV**” wybór typu urządzenia jest niemożliwy, ponieważ dla przycisku źródła TV można programować tylko kody telewizorów.)



WSKAZÓWKA

Zobacz „Typy urządzeń i grupy kodów” na stronie 23.

- ▶ Naciśnij przycisk OK. Pojawia się komunikat **CZEKAJ**. Kody grupy kodów, która zawiera wybrany wcześniej typ urządzenia, są teraz wczytywane w kolejności nazw handlowych (por. także dołączoną listę kodów). Pojawia się pierwsza pozycja w porządku alfabetycznym z pierwszym kodem.
- ▶ Wybierz strzałkami ▼/▲ nazwę handlową swojego urządzenia. Pojawia się pierwszy kod.
- ▶ Następnie wybierz strzałkami ▼/▲ jeden z kodów urządzeń o tej nazwie handlowej.
- ▶ Wypróbuj teraz pilota uniwersalnego na tym urządzeniu. Użyj do tego celu (zależnie od typu urządzenia) przycisków POWER , VOL, PROG, AV, wyłączani dźwięku , telegazety i odtwarzania (▶/■/●/◀◀/▶▶/||). Jeżeli urządzenie nie reaguje prawidłowo, wybierz inny kod.
- ▶ Po znalezieniu pasującego kodu urządzenia naciśnij przycisk OK, aby zapisać ten kod. Pojawia się ponownie komunikat **CZEKAJ**, a po nim komunikat potwierdzający **OK**.

Pilot przechodzi w normalny tryb działania.



WSKAZÓWKA

Prostsze jest wprowadzenie pierwszych liter nazwy handlowej, używając przycisków cyfrowych jak liter telefonu komórkowego:

przycisk 2 = A, B, C przycisk 3 = D, E, F
przycisk 4 = G, H, I przycisk 5 = J, K, L

przycisk 6 = M, N, O przycisk 7 = P, Q, R, S
przycisk 8 = T, U, V przycisk 9 = W, X, Y, Z

Naciskaj przyciski odpowiednią ilość razy, aby wybrać następną literę początkową z danej grupy (np. trzykrotne naciśnięcie przycisku 2 = C).

Wprowadzanie kodów urządzeń według listy

Kody odpowiednich urządzeń są podane w liście kodów dołączonej do instrukcji obsługi.

- ▶ Włącz urządzenie, którym ma sterować pilot.
- ▶ Przytrzymaj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 sekund, aż pojawi się tekst **USTAW. SYST.**
- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się najpierw tekst **LISTA KODÓW.**
- ▶ Wybierz strzałką ▼ menu **WPISZ KOD**
- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się tekst **PRZYCISK URZĄ.** (przycisk źródła).
- ▶ Naciśnij żądany przycisk źródła (TV, VCR, DVD, CD, SAT, AUX1, AUX2, AUX3, AUDIO, SAT).

Nazwa przycisku źródła pojawia się na wyświetlaczu wraz z aktualnie ustawionym kodem.

- ▶ Wybierz przyciskami cyfrowymi żądany kod z listy. Po wpisaniu czwartej cyfry pojawia się komunikat potwierdzający **OK**.

Pilot przechodzi w normalny tryb działania.

Jeżeli został wpisany niepoprawny kod, pojawia się komunikat o błędzie **NIEPRAW. KOD**.

Pilot wraca do normalnego tryb działania.

Manualne wyszukiwanie kodów

Przy użyciu funkcji manualnego wyszukiwania możesz znaleźć wszystkie kody urządzenia, a więc także takie, które nie są podane na liście kodów.


- ▶ Włącz urządzenie, którym ma sterować pilot.
- ▶ Przytrzymaj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 sekund, aż pojawi się tekst **USTAW. KOD**.
- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się najpierw tekst **LISTA KODÓW** (wyświetlanie kodów).
- ▶ Wybierz strzałką ▼ (dwa razy) menu **SZUKAJ KODU**.
- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się tekst **PRZYCISK URZĄ** (przycisk źródła).
- ▶ Naciśnij żądany przycisk źródła (TV, VCR, DVD, CD, SAT, AUDIO, AUX1, AUX2, AUX3, DVB). Pojawia się tekst **URZĄDZ. TV** (TV).

- ▶ Wybierz strzałkami ▼/▲ typ urządzenia, na który ma być zaprogramowany ten przycisk źródła. (Po wybraniu opcji „TV” wybór typu urządzenia jest niemożliwy, ponieważ dla przycisku źródła TV można programować tylko kody telewizorów.)



WSKAZÓWKA

Zobacz „Typy urządzeń i grupy kodów” na stronie 23.

- ▶ Naciśnij przycisk OK. Pojawia się tekst **WŁĄ. LUB P +**.
- ▶ Przeprowadź teraz test działania, naciskając wielokrotnie (do 350 razy) przyciski PROG+,  albo PLAY (tylko magnetowidy), aż urządzenie zmieni kanał, wyłączy się albo odpowiednio zareaguje. Szukanie kodu zaczyna się od aktualnie zapisanego kodu. W czasie szukania na wyświetlaczu widać tekst **SZUKAJ** (razem z wybranym typem urządzenia).
Poza tym u dołu z prawej strony wyświetlacza wyświetlany jest aktualnie wybrany kod. Jeżeli zgubisz kod, możesz wrócić do niego krok po kroku przyciskiem PROG-.
- ▶ Jeżeli urządzenie odpowiednio zareaguje na naciśnięcie przycisku, naciśnij przycisk OK, aby zapisać kod.


Pojawia się komunikat potwierdzający **OK**.
Pilot przechodzi w normalny tryb działania.
Po wybraniu wszystkich kodów wybranego wcześniej typu urządzenia wyświetlany jest komunikat **OK**.

Przeszukiwanie kodów według nazw handlowych

Ta funkcja umożliwia szukanie kodów według nazw handlowych (zobacz listę kodów). Nazwy handlowe urządzeń znajdziesz na liście kodów w punkcie "Wyszukiwanie kodów według nazwy handlowej".

- ▶ Włącz urządzenie, którym ma sterować pilot.
- ▶ Przytrzymaj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 sekund, aż pojawi się tekst **USTAW. KOD**.
- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się najpierw tekst **LISTA KODÓW**.
- ▶ Wybierz strzałką ▼ (trzy razy) menu **ZNACZNIK KODU**.
- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się tekst **PRZYCISK URZĄ.**
- ▶ Naciśnij żądany przycisk źródła (TV, VCR, DVD, CD, SAT, AUX1/2/3, SAT). Pojawia się tekst **URZĄDZ. TV** (urządzenie? TV).
- ▶ Wybierz strzałkami ▼/▲ typ urządzenia, na który ma być zaprogramowany ten przycisk źródła. (Po wybraniu opcji „TV” wybór typu urządzenia jest niemożliwy, ponieważ dla przycisku źródła TV można programować tylko kody telewizorów.)
- ▶ Naciśnij przycisk OK. Pojawia się monit **KOD**

MARKI 1-6?.

- ▶ Naciśnij przycisk cyfrowy odpowiedniego producenta zgodnie z poniższym zestawieniem:
Taste 1 = Medion, Tchibo
Taste 2 = Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye
Taste 3 = Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Daewoo
Taste 4 = Thomson, Brandt, Fergusson
Taste 5 = Saba, Nordmende, Telefunken
Taste 6 = Grundig, Blaupunkt
Taste 0 = wszystkie marki.
 - ▶ Pojawia się tekst **WŁĄ. LUB P +**.
 - ▶ Przeprowadź teraz test działania, naciskając wielokrotnie przyciski PROG+,  albo PLAY (tylko magnetowidy), aż urządzenie zmieni kanał, wyłączy się albo odpowiednio zareaguje. Szukanie kodu zaczyna się od aktualnie zapisanego kodu. W trakcie szukania na wyświetlaczu widać tekst Suche (razem z wybranym typem urządzenia). Jeżeli zgubisz kod, możesz wrócić do niego krok po kroku przyciskiem PROG-.
 - ▶ Jeżeli urządzenie odpowiednio zareaguje na naciśnięcie przycisku, naciśnij przycisk OK, aby zapisać kod. Pojawia się komunikat potwierdzający **OK**.
- Pilot przechodzi w normalny tryb działania.

Identyfikacja kodów

Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki kod jest zapisany dla konkretnego przycisku źródła, po prostu naciśnij ten przycisk źródła. Wyświetlane są wybrany typ urządzenia i kod urządzenia.

Normalne używanie

Obsługa pojedynczych urządzeń

Po zgodnym z posiadanymi urządzeniami audio-wideo zaprogramowaniu pilota będzie on wykonywać najważniejsze główne funkcje oryginalnego pilota odpowiedniego urządzenia.

Skieruj pilota na żądane urządzenie i naciśnij jeden odpowiedni przycisk źródła. Na wyświetlaczu pojawiają się nazwa przycisku źródła i zaprogramowany kod. (W przypadku funkcji uniwersalnych, patrz „Funkcje uniwersalne (Punch Through)” na stronie 47, henie musisz wcześniej naciskać przycisku źródła).

Możesz teraz uaktywniać funkcje, naciskając odpowiednie przyciski pilota uniwersalnego. Po każdym naciśnięciu przycisku pojawia się symbol podczerwieni. Każde naciśnięcie przycisku włącza podświetlenie wyświetlacza na 10 do 60 sekund.



WSKAZÓWKA

W niektórych sytuacjach w pilocie uniwersalnym nie będą dostępne wszystkie funkcje oryginalnego pilota urządzenia.

Szczególnie w przypadku nowszych urządzeń funkcje mogą być wstępnie przypisane innym niż oczekiwane przyciskom albo nie być wcale dostępne.

W takich sytuacjach możesz skorzystać z funkcji wczytywania, by przenieść funkcje oryginalnego pilota na żądane przyciski pilota uniwersalnego (patrz „Funkcja wczytywania” na stronie 40).

Funkcja SHIFT

Po zaprogramowaniu kodem urządzenia przyciski pilota uniwersalnego mogą mieć podwójne funkcje (z wyjątkiem przycisków Setup i MACRO).


Aby użyć drugiej z funkcji, krótko naciśnij przycisk Setup, a następnie (w ciągu 15-20 sekund) jeden z posiadających podwójną funkcję przycisków funkcyjnych albo cyfrowych.



WSKAZÓWKA

Wypróbuj, jakie dodatkowe funkcje ma ten przycisk przy określonym kodzie urządzenia.

Nagrania

Przycisk  (nagrywanie) należy nacisnąć dwa razy w celu wykonania nagrania (np. na magnetowidzie, nagrywarce DVD albo magnetofonie). Stanowi to zabezpieczenie przed przypadkowym nagrywaniem.

EPG - Elektroniczny Program Telewizyjny

Przycisk EPG ("EPG" = Electronic Program Guide) ma różne funkcje w zależności od kodu, dla którego jest używany:

- w przypadku kodów telewizorów i dekodatorów satelitarnych (np. SAT-TV albo DVB-T) otwiera on elektroniczny program telewizyjny.
- w przypadku kodów DVD przycisk ten otwiera menu tytułowe.

Obsługiwanie urządzeń łączonych

Urządzenia łączone to np. telewizor z magnetowidem, telewizor z odtwarzaczem DVD albo odtwarzacz DVD z magnetowidem. Istnieje kilka możliwości sterowania urządzeniami łączonymi .

Urządzenia łączone z dwoma kodami

Niektóre urządzenia łączone (np. telewizor z magnetowidem) wymagają dla każdej swojej części dwóch kodów. Zaprogramuj odpowiednie kod TV dla przycisku źródła TV i kod magnetowidu dla drugiego przycisku źródła. Urządzenie łączone jest sterowane jak dwa niezależne urządzenia.

Urządzenia łączone z jednym kodem

Inne urządzenia łączone wymagają tylko jednego kodu. W tej sytuacji należy najpierw wybrać część, która ma być obsługiwana.

Przykład: urządzenie jest połączeniem nagrywarki DVD i magnetowidu. Kod urządzenia został zaprogramowany dla przycisku źródła DVD. Uaktywnij teraz funkcję DVD przez naciśnięcie przycisku DVD i przytrzymanie go przez ok. 1 sekundy.

- ▶ Uaktywnij teraz część DVD w urządzeniu łączonym przez naciśnięcie przycisku źródła DVD przez ponad sekundę.
- ▶ Aby uaktywnić magnetowid w urządzeniu łączonym, najpierw krótko naciśnij przycisk Setup (funkcja SHIFT), a następnie przycisk źródła DVD.

Jeżeli urządzenie łączone wymaga jednego kodu, ale chcesz obsługiwać dwoma przyciskami źródła dla każdej z jego części, wykonaj następujące czynności:

- ▶ Zaprogramuj kod urządzenia na dwóch przyciskach źródeł.

- ▶ Obsługuj część jednym z tych dwóch przycisków źródeł.
- ▶ Skorzystaj z funkcji wczytywania (zob. rozdział "Funkcja wczytywania"), aby przenieść żądane funkcje drugiej z części urządzenia na drugi przycisk źródła.

Funkcja Wyłącz wszystkie

Możesz jednocześnie wyłączać wszystkie zaprogramowane urządzenia. Wykonaj następujące czynności:

- ▶ Krótko naciśnij przycisk A.OFF.
- ▶ Po zwolnieniu przycisku pojawia się komunikat **WYŁĄCZ WSZ.** und urządzenia zostają wyłączone.

Niektóre urządzenia można włączać i wyłączać przyciskiem POWER/ALL OFF. Takie wyłączone urządzenia zostaną włączone przez użycie funkcji ALL OFF.

Ustawianie zegara sterującego

Pilot uniwersalny posiada dwa zegary sterujące:

- zegar wyłączający telewizor (automatyczne wyłączenie po 1 - 90 minutach);
- cztery inne zegary poleceń zdefiniowanych przez użytkownika (np. przełączanie na inny program); na wyświetlaczu pojawia się symbol dzwonka.

Zegar sterujący telewizorem

Ustawianie zegara sterującego

- ▶ Przytrzymaj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 sekund, aż pojawi się tekst **USTAW. KOD**.
- ▶ Wybierz strzałką ▼ **USTAW. ZEGAR**.
- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się menu **UST. ZEG. TV**.
- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się punkt **CZAS ST. GOTOW**.
- ▶ Na wyświetlaczu migają minuty.
- ▶ Ustaw strzałkami ▼/▲ czas, po którym telewizor ma się automatycznie wyłączyć.
- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się komunikat potwierdzający **OK** z symbolem zegara telewizora „Zzz”.
- ▶ Odłóż pilota uniwersalnego tak, by był bez przeszkód skierowany na telewizor.

Wyłączanie zegara sterującego

Gdy zegar sterujący jest aktywny („Zzz” na wyświetlaczu), przy wykonywaniu opisanych wyżej czynności zamiast punktu **UST. ZEG. TV** widać punkt **USUŃ CZ. GOTOW** (wyzeruj zegar sterujący).

- ▶ Wykonaj czynności 1-4 (p. wyżej). Pojawia się tekst **USUŃ CZ. GOTOW**.
- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się komunikat **POTWIER: USUŃ**.
- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się komunikat potwierdzający **OK**.

Zegar sterujący poleceniami

Ten zegar wymaga ustawienia godziny.

Przy użyciu zegara sterującego poleceniami możesz zaprogramować funkcję, która zostanie automatycznie wykonana w ustawionym czasie w obrębie najbliższych 24 godzin. Sekwencja może się składać z maksymalnie czterech poleceń, przy czym pierwszym poleceniem musi być zawsze wybór przycisku źródła. Dla następnych poleceń nie wolno użyć następujących przycisków: przyciski źródeł, strzałki, OK, MACRO, SETUP, EXIT.

Możesz ustawić cztery zegary sterujące poleceniami (Timer 1, Timer 2, Timer 3, Timer 4).

Po wykonaniu polecenia dany zegar jest automatycznie usuwany.

Programowanie zegarów sterujących poleceniami

Przykład: Poniżej opisany jest sposób programowania zegara sterującego zapisem nagrania przez nagrywar-kę DVD.

- ▶ Przytrzymaj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 sekund, aż pojawi się tekst **USTAW. KOD**.
- ▶ Naciśnij przycisk ▼ albo ▲, aby uaktywnić menu **USTAW. ZEGAR**.
- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się menu **UST. ZEG. TV**
- ▶ Wybierz strzałką ▼ menu **USTAW. ZEG. 1**.
- ▶ Naciskaj OK, aż pojawi się **WPISZ GODZ.**

- ▶ Pojawia się czas, w którym ma zostać wykonane polecenie. Zaczynają migać godziny.
- ▶ Ustaw strzałkami ▼/▲ godzinę i naciśnij przycisk OK. Zaczynają migać minuty.
- ▶ Ustaw strzałkami ▼/▲ minuty i naciśnij przycisk OK.
- ▶ W punkcie **WYBÓR URZĄ.** zaczyna się wprowadzanie polecenia. Wybierz najpierw przyciskiem źródła urządzenie, które ma wykonać polecenie. W naszym przykładzie: DVD, jeżeli dla tego przycisku została zaprogramowana nagrywarka DVD.
- ▶ Pojawia się monit do wprowadzenia pierwszej wartości **PRZYCISK WYB. 1**. Wpisz pierwsze polecenie. W naszym przykładzie: Wybierz program przyciskami cyfrowymi. Jeżeli nie jest konieczne wprowadzenie dalszej wartości, naciśnij przycisk OK albo EXIT.
- ▶ Pojawia się tekst **PRZYCISK WYB. 2**. Wpisz drugie polecenie. W naszym przykładzie: Naciśnij przycisk nagrywania. Po drugim poleceniu pojawia się tekst **PRZYCISK WYB. 1**. W naszym przykładzie musisz naciśnąć przycisk nagrywania drugi raz.
- ▶ Po trzecim poleceniu pojawia się komunikat potwierdzający **OK** z symbolem dzwonka.
- ▶ Odłóż pilota uniwersalnego tak, by był bez przeszkód skierowany na telewizor.

Programowanie możesz w każdej chwili przerwać przyciskiem EXIT.

Usuwanie zegara sterującego

Usuwanie ustawionego zegara (symbol dzwonka na wyświetlaczu).

- ▶ Wykonaj pierwsze pięć kroków opisanych wyżej.
Pojawia się punkt
USUŃ ZEGAR 1.
- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się komunikat
POTWIERZ. USUN. (potwierdź).
- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się komunikat potwierdzający **OK.**

Funkcja wczytywania

Możesz manualnie programować w pilocie uniwersalnym funkcje oryginalnego pilota. Pilot uniwersalny potrafi „wczytać” maksymalnie 150 poleceń.

Informacje na temat funkcji wczytywania

- Zainstaluj w obu pilotach nowe baterie.
- Jeżeli zaczynasz programowanie od początku (szczególnie po rozpoczęciu używania pilota), usuń najpierw wszystkie zapisane wcześniej polecenia.
- Dla każdego przycisku źródła możesz zaprogramować tylko jednego oryginalnego pilota.
- Jeśli chcesz zaprogramować oryginalnego pilota dla jednego przycisku źródła, usuń najpierw polecenia tego przycisku źródła.

- Gdy pamięć jest pełna, wyświetlany jest komunikat **BŁĄD**. W tej sytuacji usuń zapisane polecenia.
- Programowanie jednego przycisku może trwać ok. 3 sekund. Nie zwalnij przycisku, zanim pojawi się komunikat **OK** albo **BŁĄD**.
- Podanym niżej przyciskom nie można przyporządkowywać żadnych funkcji: SETUP, MACRO i wszystkie przyciski źródeł.
- Niektóre oryginalne piloty (DVD, magnetowidy, SAT) mogą być zaprogramowane kodami niektórych marek telewizorów TV, aby umożliwić im sterowanie podstawowymi funkcjami telewizora (głośność, wyłączanie dźwięku, przeszukiwanie kanałów). Nie próbuj przenosić funkcji oryginalnego pilota, który jest zaprogramowany kodami innego telewizora, na pilota uniwersalnego. Może to spowodować nieprawidłowe zaprogramowanie pilota.
- Przeprowadź najpierw próbę polegającą na zaprogramowaniu i przetestowaniu dwóch albo trzech poleceń.



WSKAZÓWKA

Nie testuj funkcji wczytywania bezpośrednio pod lampą niskoenergetyczną. Lampy takie (np. świetlówki) mogą emitować światło podczerwone, które może mieć wpływ na proces wczytywania.

Programowanie poleceń

Aby zaprogramować funkcję, wykonaj następujące czynności:

- ▶ Połóż piloty ze skierowanymi na siebie diodami podczerwieni na stole w odległości od 15 do 50 mm od siebie. Diody podczerwone muszą być skierowane dokładnie na siebie.

15 - 50 mm



- ▶ Przytrzymaj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 sekund, aż pojawi się tekst **USTAW. KOD**.
- ▶ Naciśnij przycisk ▼ albo ▲, aby uaktywnić tryb wczytywania **TRYB WCZYT**.
- ▶ Naciśnij przycisk OK, aby uaktywnić tryb wczytywania.
- ▶ Potwierdź jeszcze raz przyciskiem OK.
- ▶ Wybierz teraz przycisk źródła, dla którego zostało zaprogramowane urządzenie oryginalnego pilota.
- ▶ Wyświetlany jest monit **PRZYCISK TRYBU**. Wybierz tryb (TV, DVB, DVD albo VCR), pod którym ma zostać zapisany ten przycisk.
- ▶ Wyświetlany jest monit **PRZYCISK ZAPIS**. Wybierz przycisk pilota uniwersalnego, dla którego ma zostać zaprogramowana funkcja oryginalnego pilota (nie: SETUP i MACRO).
- ▶ Pojawia się komunikat **CZEKAJ**. Teraz naciśnij ten przycisk oryginalnego pilota, którego funkcja ma zostać przeniesiona na pilota uniwersalnego. Naci-

śnij ten przycisk i przytrzymuj go tak długo, aż pojawi się komunikat **OK** albo komunikat **BŁĄD**. Wyświetlany jest monit: **KILK. OK EXIT**. Jeżeli chcesz wczytać dalsze funkcje, potwierdź ten monit przyciskiem OK. Wyświetlany jest ponownie monit **PRZYCISK ZAPIS**. Postępuj zgodnie z opisem.

Jeżeli chcesz zakończyć wczytywanie, naciśnij przycisk EXIT. Pilot przechodzi w normalny tryb działania.

Usuwanie poleceń

Usuwanie poleceń dla jednego przycisku źródła

- ▶ Uaktywnij tryb wczytywania w opisany wyżej sposób. Wykonaj następujące czynności:
Wybierz strzałką ▼ **WCZYT. RESET** i naciśnij przycisk OK.
- ▶ Wybierz przycisk źródła, którego polecenia chcesz usunąć.
- ▶ Potwierdź monit **POTWIER. USUN**. przyciskiem OK. Jeżeli nie zostanie wyświetlony ten monit, podany przycisk źródła nie ma żadnej funkcji.
- ▶ Pojawiają się po kolei tekst **CZEKAJ** und komunikat potwierdzający **OK**.

Pilot przechodzi w normalny tryb działania.

Usuwanie poleceń wszystkich przycisków źródeł

Uaktywnij tryb wczytywania w opisany sposób. Wykonaj następujące czynności:

- ▶ Wybierz strzałką ▼ (dwa razy) tryb **USUŃ WSZ.**
- ▶ Naciśnij OK. Wyświetlany jest monit **POTWIERZ. USUN..**
- ▶ Potwierdź jeszcze raz przyciskiem OK. Pojawiają się po kolei tekst **CZEKAJ** i komunikat potwierdzający.

Pilot przechodzi w normalny tryb działania.

Makra

W postaci makro możesz zapisywać ciągi poleceń, czyli wykonywać kilka funkcji po kolei. Możesz zaprogramować trzy makra dla przycisków 1, 2 und 3.

Te trzy przyciski cyfrowe mają dodatkowe nazwy TV, VCR, DVD, co umożliwia odpowiednie przyporządkowanie makr.

Każde makro może obejmować maksymalnie dziesięć poleceń. Makro może też obejmować polecenia dla różnych urządzeń. W ten sposób możesz później np. włączyć telewizor, żądać stację, magnetowid i funkcję nagrywania, naciskając tylko przycisk MACRO und wybrany przycisk cyfrowy 1, 2 albo 3.

Jeżeli chcesz przerwać programowanie makra, naciśnij przycisk S (Setup). Makro nie zostanie zapisane.

Programowanie makr

- ▶ Przytrzymaj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 sekund, aż pojawi się tekst **USTAW. KOD**.
- ▶ Wybierz strzałką ▼ (cztery razy) tryb **MAKRO**.
- ▶ Naciśnij przycisk OK, aby uaktywnić tryb **UTWÓRZ MAKRO** (tworzenie makra).
- ▶ Potwierdź jeszcze raz przyciskiem OK.
- ▶ Wybierz teraz przycisk cyfrowy 1, 2 albo 3, pod którym makro ma zostać zapisane.
- ▶ Wyświetlany jest monit **TRYB MAKRA 1** (cyfry odpowiada wybranemu wcześniej przyciskowi cyfrowemu). Naciśnij przycisk źródła dla urządzenia, od którego ma się zaczynać polecenie.
- ▶ Pojawia się monit **WPISZ MAKRO 1** z numerem kroku (02 oznacza drugi krok). Wykonaj teraz funkcję, którą chcesz zapisać jako makro. Możesz naciśnąć jeszcze 9 innych przycisków, przy czym możesz też zmieniać urządzenie przyciskami źródeł.
- ▶ Po zakończeniu sekwencji kroków, naciśnij przycisk **MAKRO**, aby zapisać makro. Po kroku 10 makro zostanie automatycznie zapisane.
- ▶ Pojawia się komunikat potwierdzający **CZEKAJ**.

Programowanie opóźnień

W niektórych sytuacjach może być potrzebne zaprogramowanie opóźnienia przed wykonaniem następnego polecenia, np. żeby uwzględnić czas nagrzewania telewizora. Standardowe opóźnienie między sygnałami w podczerwieni wynosi pół sekundy.

- ▶ Podczas programowania kroków naciśnij przycisk PAUSE w miejscu, w którym ma zostać wstawione opóźnienie. Pojawia się monit **UST.CZAS OPÓŹ.**
- ▶ Naciśnij klawisz cyfry odpowiadającej ilości sekund, o którą ma być opóźniona następna czynność (np. 3, aby opóźnienie wynosiło 3 sekundy). Maksymalne opóźnienie wynosi 9 sekund.

Wykonywanie makr

- ▶ Aby wykonać makro, w trybie normalnym naciśnij krótko przycisk MACRO. Pojawia się następujący komunikat: **NUMER MAKRA.**
- ▶ Następnie w ciągu 20 sekund naciśnij przycisk cyfrowy, pod którym jest zapisane makro (1, 2 albo 3).

W czasie wykonywania makra na wyświetlaczu widać słowo **MAKRO** 1 (albo 2 albo 3) z symbolem nadawania.

Jeżeli pod wybranym przyciskiem cyfrowym nie jest zapisane żadne makro, wyświetlany jest komunikat **MAKRO UNGUE.**

Usuwanie makr

Wykonaj trzy pierwsze czynności opisane w rozdziale "Programowanie makr". Pojawia się punkt **UTWÓRZ MAKRO.**

- ▶ Wybierz strzałką ▼ tryb **USUŃ MAKRO.**
- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się komunikat: **USUŃ MAKRO NR.**

- ▶ Naciśnij przycisk cyfrowy, pod którym zapisane jest makro przeznaczone do usunięcia.
- ▶ Wyświetlany jest monit **POTWIERZ USUN..**
- ▶ Potwierdź jeszcze raz przyciskiem OK. Pojawiają się po kolei tekst **CZEKAJ** und komunikat potwierdzający **OK**.

Pilot przechodzi w normalny tryb działania.

Funkcje uniwersalne (Punch Through)

Funkcje uniwersalne (zwane także funkcjami Punch Through) umożliwiają wykonywanie określonych funkcji w urządzeniach innego typu niż ustawiony typ. Są to funkcje: głośność, wyłączenie głosu oraz odtwarzanie.

Funkcje odtwarzania

Gdy pilot jest w trybie TV, SAT albo Kabel (urządzenia nieposiadające własnej funkcji odtwarzania), przyciski PLAY, STOP, PAUSE, szybkie przewijanie do przodu/do tyłu i ew. nagrywanie sterują podłączonym magnetowidem albo odtwarzaczem DVD. Nie jest konieczne naciskanie wcześniej przycisku źródła DVD albo VCR. Sterowane jest zawsze wybrane jako ostatnie urządzenie.

Funkcja Punch Through nie działa, jeżeli zaprogramowany kod TV, SAT albo dekodera kablowego ma własną funkcję nagrywania wideo (np. w przypadku połączenia telewizora i magnetowidu).

Głośność i wyłączenie dźwięku

Urządzenia odtwarzające obraz, które są podłączone do telewizora (np. DVD, VCR, SAT, CBL), nie mają często własnej funkcji regulacji głośności

Gdy pilot uniwersalny steruje właśnie takim urządzeniem i zostaną naciśnięte przyciski VOL (głośność) albo STUMM (wyłączenie dźwięku), polecenie to będzie dotyczyć telewizora.

To ustawienie podstawowe urządzenia możesz zmienić (por. oba następane rozdziały).



WSKAZÓWKA

Poniżej funkcje regulacji głośności i wyłączenia dźwięku będą krótko określane jako „VOL/MUTE“.

Programowanie funkcji uniwersalnej regulacji głośności i wyłączenie dźwięku dla innego typu urządzenia

Możesz ustawić pilota tak, by funkcje uniwersalne **GŁ./WYC. WST.** nie dotyczyły telewizora, lecz innego typu urządzenia. Oczywiście urządzenie to musi dysponować funkcją regulacji głośności.

- ▶ Przytrzymaj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 sekund, aż pojawi się tekst **USTAW. KOD.**
- ▶ Wybierz strzałką ▼ **USTAW. SYST.**
- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się menu **USTAW. GŁOŚ.**

- ▶ Ponownie naciśnij przycisk OK. Pojawia się menu **GŁ./WYC. WST.**. W tym menu polecenia **GŁ./WYC. JEDEN** możesz zaprogramować dla typu urządzeń, który wybierzesz w następnym kroku.
- ▶ Ponownie naciśnij przycisk OK. Pojawia się monit **WYBÓR URZ.**
- ▶ Wybierz teraz przyciskiem źródła urządzenie, na które mają działać polecenia **GŁ./WYC. JEDEN**.
- ▶ Pojawiają się po kolei tekst **CZEKAJ** und komunikat potwierdzający **OK**.

Jeżeli zostanie przez pomyłkę wybrane urządzenie nieposiadające własnej regulacji głośności, wyświetlany jest komunikat o błędzie.

Wyłączanie funkcji uniwersalnej GŁ./WYC. jeden dla określonego urządzenia

Możesz skonfigurować pilot uniwersalny tak, żeby wykorzystywał dla określonego urządzenia tylko własne funkcje **GŁ./WYC. JEDEN**. Wyłącza to funkcję Punch Through dla tych urządzeń.

Tej funkcji uniwersalnej nie możesz wyłączyć dla trybu TV. Jeżeli w sposób opisany w poprzednim rozdziale został wybrany inny tryb funkcji uniwersalnej **GŁ./WYC. JEDEN**, nie możesz wyłączyć tej funkcji uniwersalnej także dla tego trybu.

- ▶ Przytrzymaj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 sekund, aż pojawi się tekst **USTAW. KOD**.
- ▶ Wybierz strzałką ▼ **USTAW. SYST.**
- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się menu **USTAW. GŁOŚ**.

- ▶ Ponownie naciśnij przycisk OK. Pojawia się menu **GŁ./WYC. WST.**
- ▶ Wybierz strzałką ▼ tryb **GŁ./WYC. JEDEN**. To menu wyłącza funkcję uniwersalną **GŁ./WYC.** dla pojedynczego urządzenia, które wybierasz w ramach następnego kroku.
- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się monit **WYBÓR URZ.** Wybierz przyciskiem źródła urządzenie, które ma zachować własne sterowanie funkcją **GŁ./WYC.** (nie: TV).
- ▶ Pojawiają się po kolei tekst **CZEKAJ** i komunikat potwierdzający **ERFOLG**.

Przywracanie ustawień fabrycznych funkcji uniwersalnej GŁ./WYC.

Jeżeli ustawienia funkcji uniwersalnych **GŁ./WYC.** zostały zmienione w sposób opisany w dwóch poprzednich rozdziałach, można przywrócić ich funkcje fabryczne w następujący sposób.

- ▶ Przytrzymuj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 sekund, aż pojawi się tekst **USTAW. KOD**.
- ▶ Wybierz strzałką ▼ **USTAW. SYST.**
- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się menu **USTAW. GŁOŚ.**
- ▶ Ponownie naciśnij przycisk OK. Pojawia się menu **GŁ./WYC. WST.**
- ▶ Wybierz strzałką ▼ (dwa razy) menu **GŁ./WYC. RE-SET.**

- ▶ Naciśnij OK. Pojawia się komunikat **POTWIER. OK**. Potwierdź go przyciskiem OK, aby przeprowadzić reset.
- ▶ Pojawiają się po kolei tekst **CZEKAJ** und komunikat potwierdzający **OK**.

Rozwiązywanie problemów

Wyświetlacz jest ciemny:

- Sprawdź, czy baterie pilota są prawidłowo zainstalowane i czy pozycje biegunów +/- są poprawne.
- Jeżeli baterie są za słabe, wymień je na nowe.

Pilot nie działa:

- Sprawdź, czy urządzenia są prawidłowo przyłączone i włączone.

Pod marką mojego urządzenia jest podanych kilka kodów. Jaki kod jest właściwy?

- Aby określić właściwy kod swojego urządzenia, wypróbuj kody po kolei i sprawdź, kiedy większość funkcji urządzenia jest prawidłowo wykonywana.
- Urządzenia reagują tylko na niektóre polecenia pilota.
- Przetestuj inne kody tak, by urządzenia prawidłowo reagowały na polecenia.
- Jeżeli żaden z opisanych wyżej sposobów programowania nie przyniesie efektu, to może się okazać, że urządzenie nie współpracuje z pilotem uniwersalnym (nieliczne przypadki).

Recykling i utylizacja



Opakowanie

Pilot uniwersalny został zapakowany w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami transportowymi. Opakowania składają się z surowców wtórnych i nadają się do powtórnego wykorzystania albo do recyklingu.



Urządzenie

Po zakończeniu użytkowania nigdy nie wyrzucaj pilota uniwersalnego z normalnym śmieciami domowymi. Zapytaj w urzędzie miejskim lub urzędzie gminy o możliwości zgodnej z zasadami ochrony środowiska utylizacji urządzenia.



Baterie i akumulatory

Zużytych baterii i akumulatorów nie należy wyrzucać do śmieci domowych! Należy je oddawać w punkcie zbiórki zużytych baterii.

Dane techniczne

Praca z baterii 2 x 1,5 V AAA Micro

Klasa lasera: 1



MEDION[®]



Medion Service Center

Infolinia konsumenta
(telefon stacjonarny i komórkowy):

022 / 397 4335

E-Mail: service-poland@medion.com

www.medion.pl